TOYOTA

CROWN ESTATE

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

配線図集

JZS17＃W系
GS171W系

（1999－12～）

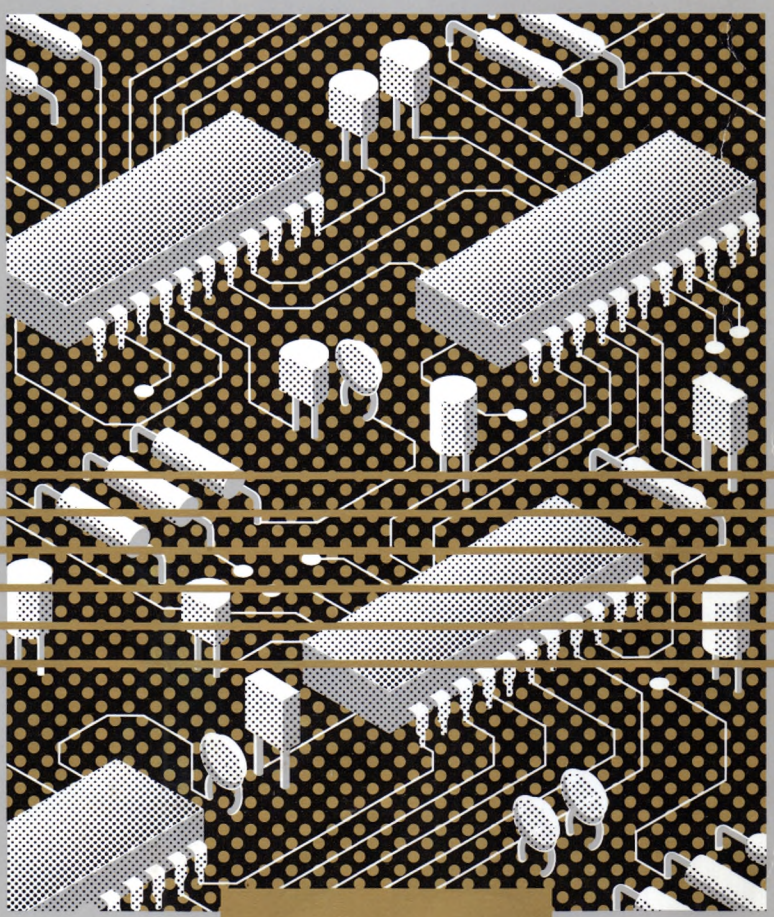

6751802

クラウン エステート

配線図集 ＪＺＳ１７#Ｗ，ＧＳ１７１Ｗ系

（1999－12～）

本書は、クラウン エステートの電気配線の点検、修理をするための資料です。

本書のほか、この車両の整備関係資料として新型車解説書、修理書を発行しておりますのであわせてご利用ください。

本書は、1999年12月から生産された車両の全配線図を掲載してあります。仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合は、必要に応じて差し替え版を発行します。

2002年８月　　品番 6751802

トヨタ自動車株式会社
サービス部

履歴表〔配線図集の発行履歴を示しています〕

発　行　内　容	品　番	実 費	印　刷	発行年月日
クラウン エステート配線図集(JZS17#W系) [品番6751801で全ページ差し替え]	——	—	1999年12月14日	1999年12月21日
クラウン エステート配線図集差し替え版(JZS17#W,GS171W系) [品番6751802で全ページ差し替え]	——	—	2001年８月６日	2001年８月20日
クラウン エステート配線図集差し替え版(JZS17#W,GS171W系)	６７５１８０２	2600円	2002年７月31日	2002年８月７日

総　説 1

配線艤装図 & リレーロケーション 2

システム別配線図 3

アース負荷 4

ヒューズ負荷 5

コネクター一覧 6

1 総説

本書の構成 1-2

各章の見方

2章 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図 1-3

リレーロケーション 1-4

●リレーロケーション 1-4

●ジャンクションブロック（J／B）／
リレーブロック（R／B） 1-5

3章 システム別配線図

システム別配線図 1-6

参照ページ 1-8

4章 アース負荷

アース負荷 1-9

5章 ヒューズ負荷

ヒューズ負荷 1-9

6章 コネクター一覧

コネクター一覧 1-10

ワイヤ to ワイヤ 1-11

略語 1-12

シンボル解説 1-13

本書の構成

注：本文中のイラストは本書の内容と異なります。

本書は記載内容により次の7章で構成されています。

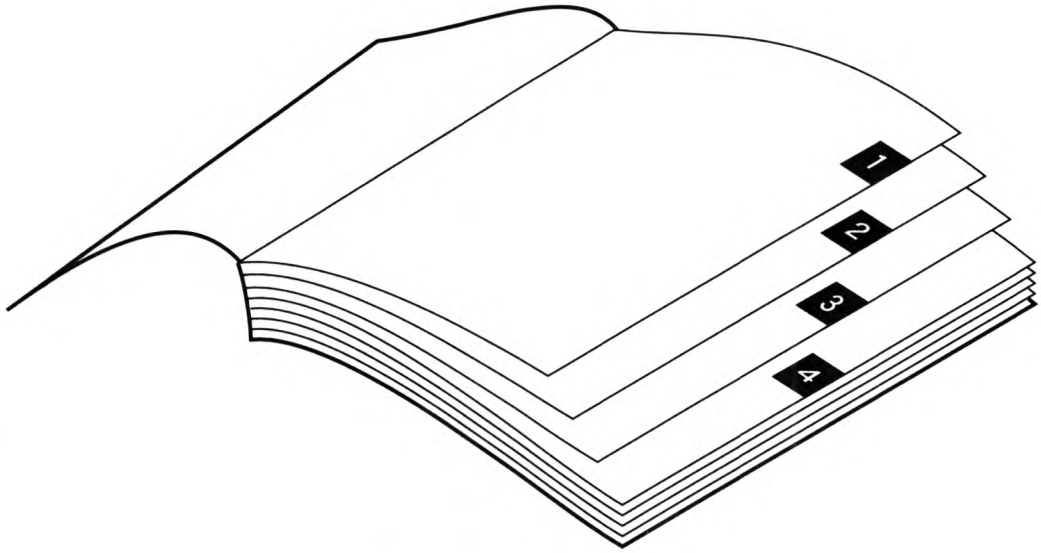

1 総説

本書の構成をはじめ、各章の見方、配線図の中で使われている略語の説明が記載されています。

2 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図はエンジンルーム、インストルメントパネル、ボデーなど車両各部に使われているワイヤハーネス、コネクター、リレーブロック、ジャンクションブロックの取り付け位置、アースポイント、コネクターNo.とそれに接続する部品名称が記載されています。
リレーロケーションはリレー、リレーブロック（R/B）、ジャンクションブロック（J/B）、ヒュージブルリンク（F/L）、ジャンクションコネクター（J/C）、コンピューターなどの車両取り付け位置、意匠図、内部回路が記載されています。

3 システム別配線図

電源回路、エンジン関係などの各配線図が記載されています。

4 アース負荷

各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

5 ヒューズ負荷

各電源（ヒューズ、ヒュージブルリンク）が、どのシステムに電源を供給しているかが記載されています。

6 コネクター一覧

配線艤装図、システム別配線図で使用されている部品のコネクター形状が一覧で記載されています。

各章の見方

2章 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクター、ジャンクションブロック、リレーブロックの取り付け位置、アースポイント、コネクターNo.とそれに接続する部品名称を示します。（各コネクターNo.，記号はシステム別配線図と共通です。）

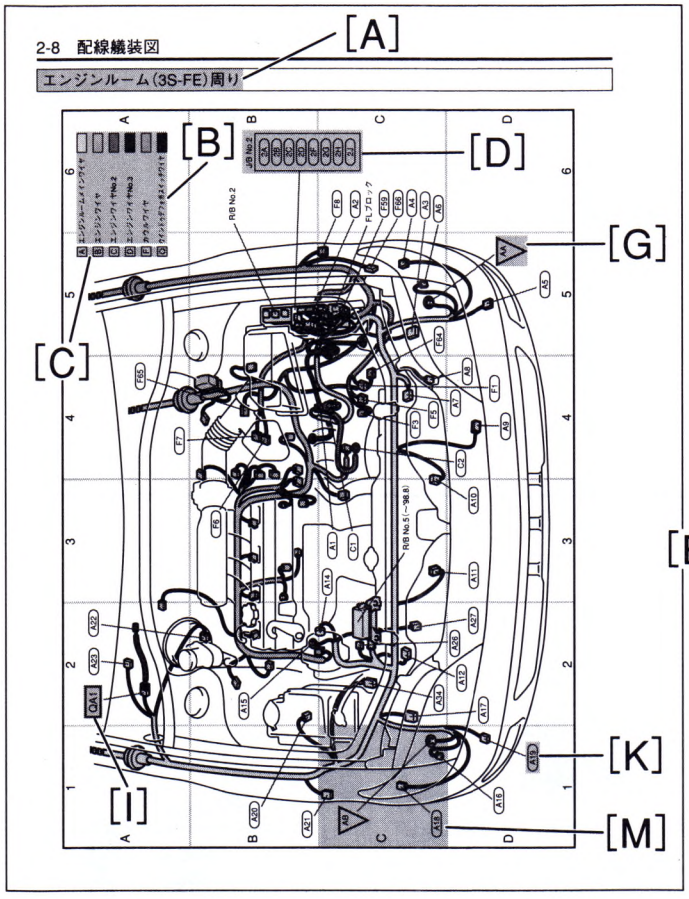

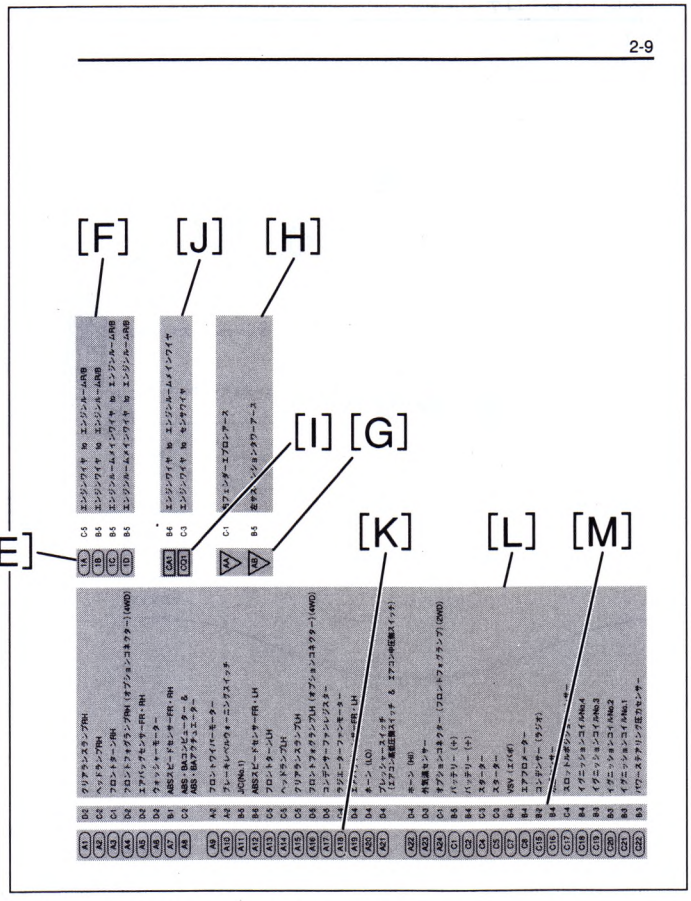

[A] タイトル
車両のどの位置の配線艤装図かを示します。

[B] ワイヤハーネス名称
ワイヤハーネスの名称とその色分けを示します。

[C] ワイヤハーネス記号
各ワイヤハーネスを記号化したもので、部品用コネクターNo.、ワイヤ to ワイヤコネクターNo.およびアースポイント記号の頭文字になります。

[D] ジャンクションブロック
ジャンクションブロックの名称と接続するコネクターの記号を示します。

[E] ジャンクションブロックコネクターNo.
ジャンクションブロックに接続するコネクターの記号を示します。

[F] ワイヤ to ジャンクションブロック名称
ジャンクションブロックの名称とそれに接続するワイヤハーネスの名称を示します。

[G] アースポイント記号
アースする位置の記号を示します。

[H] アースポイント名称
アースする位置の名称を示します。

[I] ワイヤ to ワイヤコネクターNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの記号を示します。

[J] ワイヤ to ワイヤ名称
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。

[K] 部品用コネクターNo.
部品に接続するコネクターの記号を示します。

[L] 部品名称
コネクターを接続する部品の名称を示します。

[M] ロケーション
配線艤装図のどの位置にそのコネクターがあるかを示します。
例えば「C-1」ならば、そのページの配線艤装図の「C」の横列と「1」の縦列の交差する範囲を調べ、そのコネクターNo.を見つけ、その引き出し線の先がそのコネクターの位置を示します。

リレーロケーション

●リレーロケーション

リレー、リレーブロック（R/B）、ジャンクションブロック（J/B）、ヒュージブルリンク（F/L）、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。

2-12　リレーロケーション

〔エンジンルーム〕

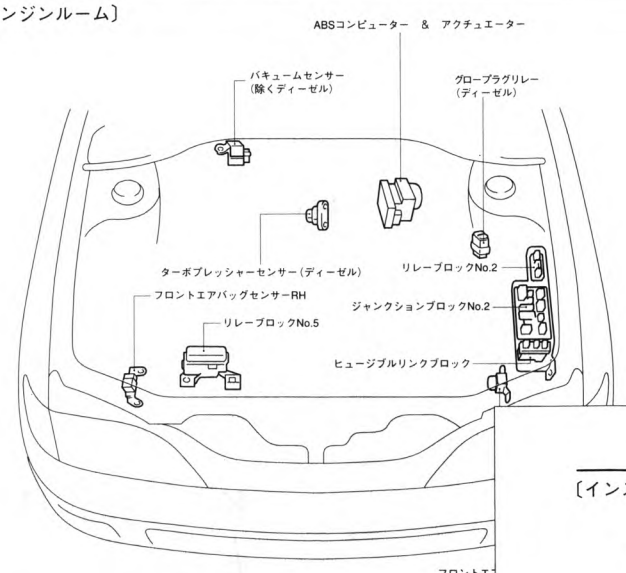

2-13

〔インストルメントパネル〕

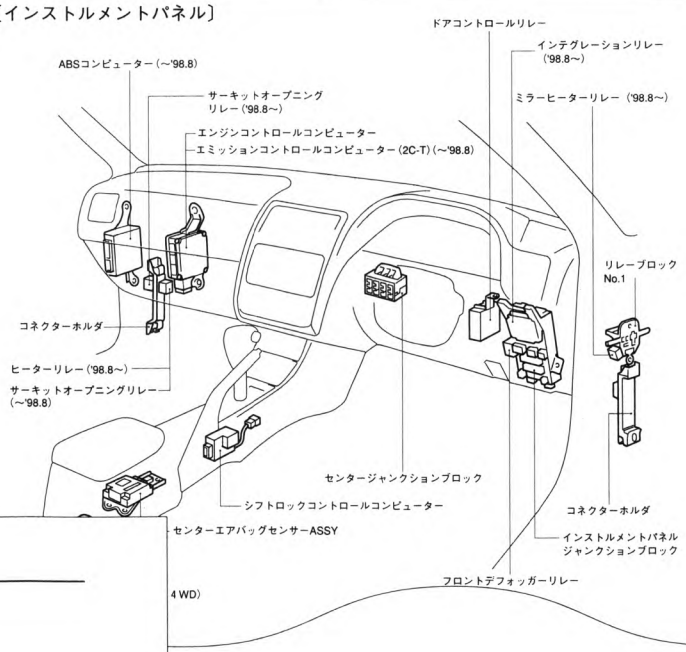

2-14　リレーロケーション

〔ボデー〕

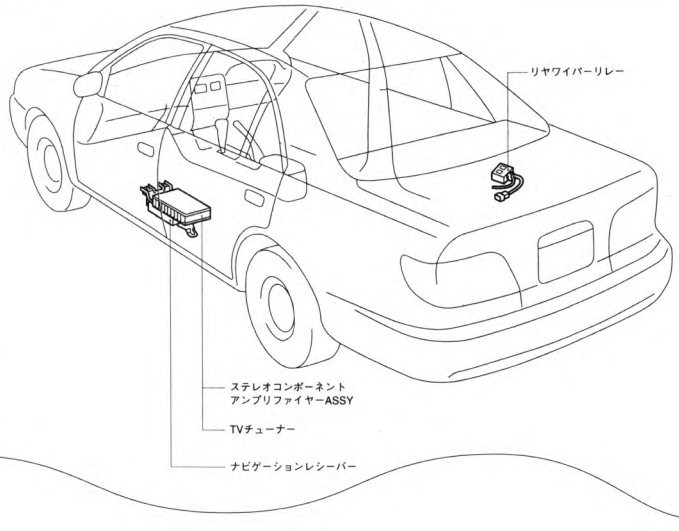

●ジャンクションブロック（J/B）／リレーブロック（R/B）
ジャンクションブロック（J/B）などに接続するコネクター、リレー、ヒューズ、および内部回路を記載してあります。

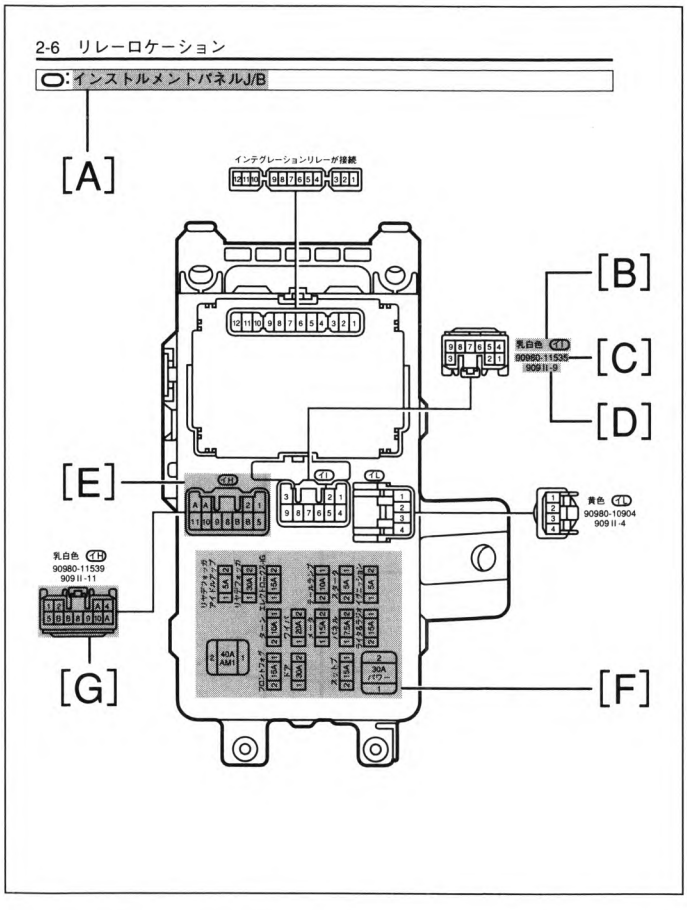

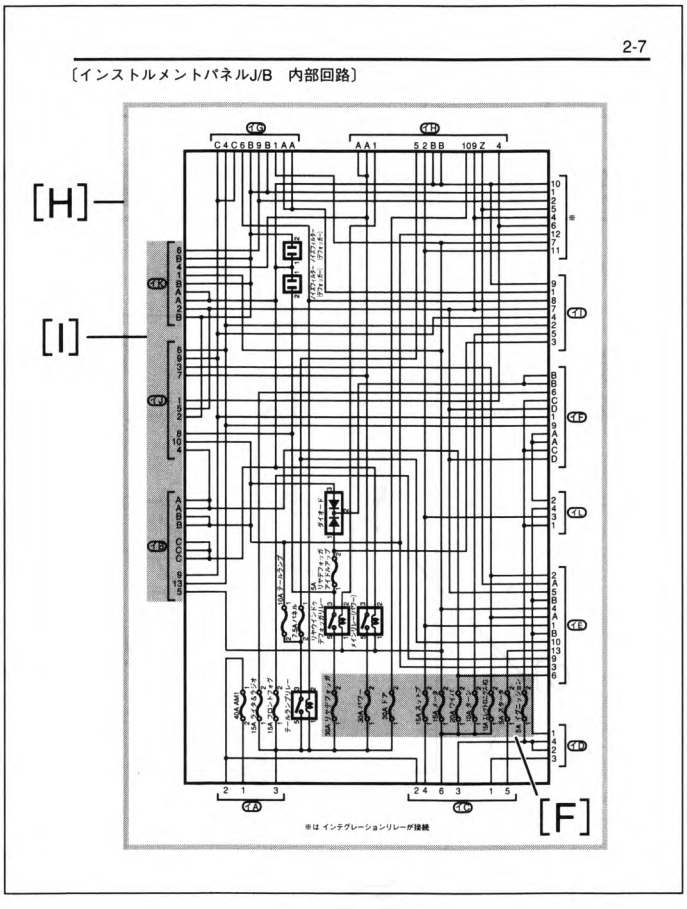

[A] **ジャンクションブロック／リレーブロック名称**
ジャンクションブロック／リレーブロックの名称を示します。

[B] **コネクターNo.とコネクター色**
ジャンクションブロックに接続するコネクターの番号とその色を示します。

[C] **トヨタ品番**
コネクタのトヨタ品番を示します。

[D] **ターミナルの種類**
ターミナルの種類と極数を示します。

[E] **コネクター形状と端子番号**
ジャンクションブロック側のコネクターの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

[F] **ヒューズ名称**
ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。

[G] **コネクター形状と端子番号**
ワイヤハーネス側のコネクターの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

[H] **内部回路**
ジャンクションブロックの内部結線回路を示します。

[I] **コネクターNo.と端子番号**
ジャンクションブロックに接続するコネクターの番号とその端子番号を示します。

3章 システム別配線図

システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載してあります。

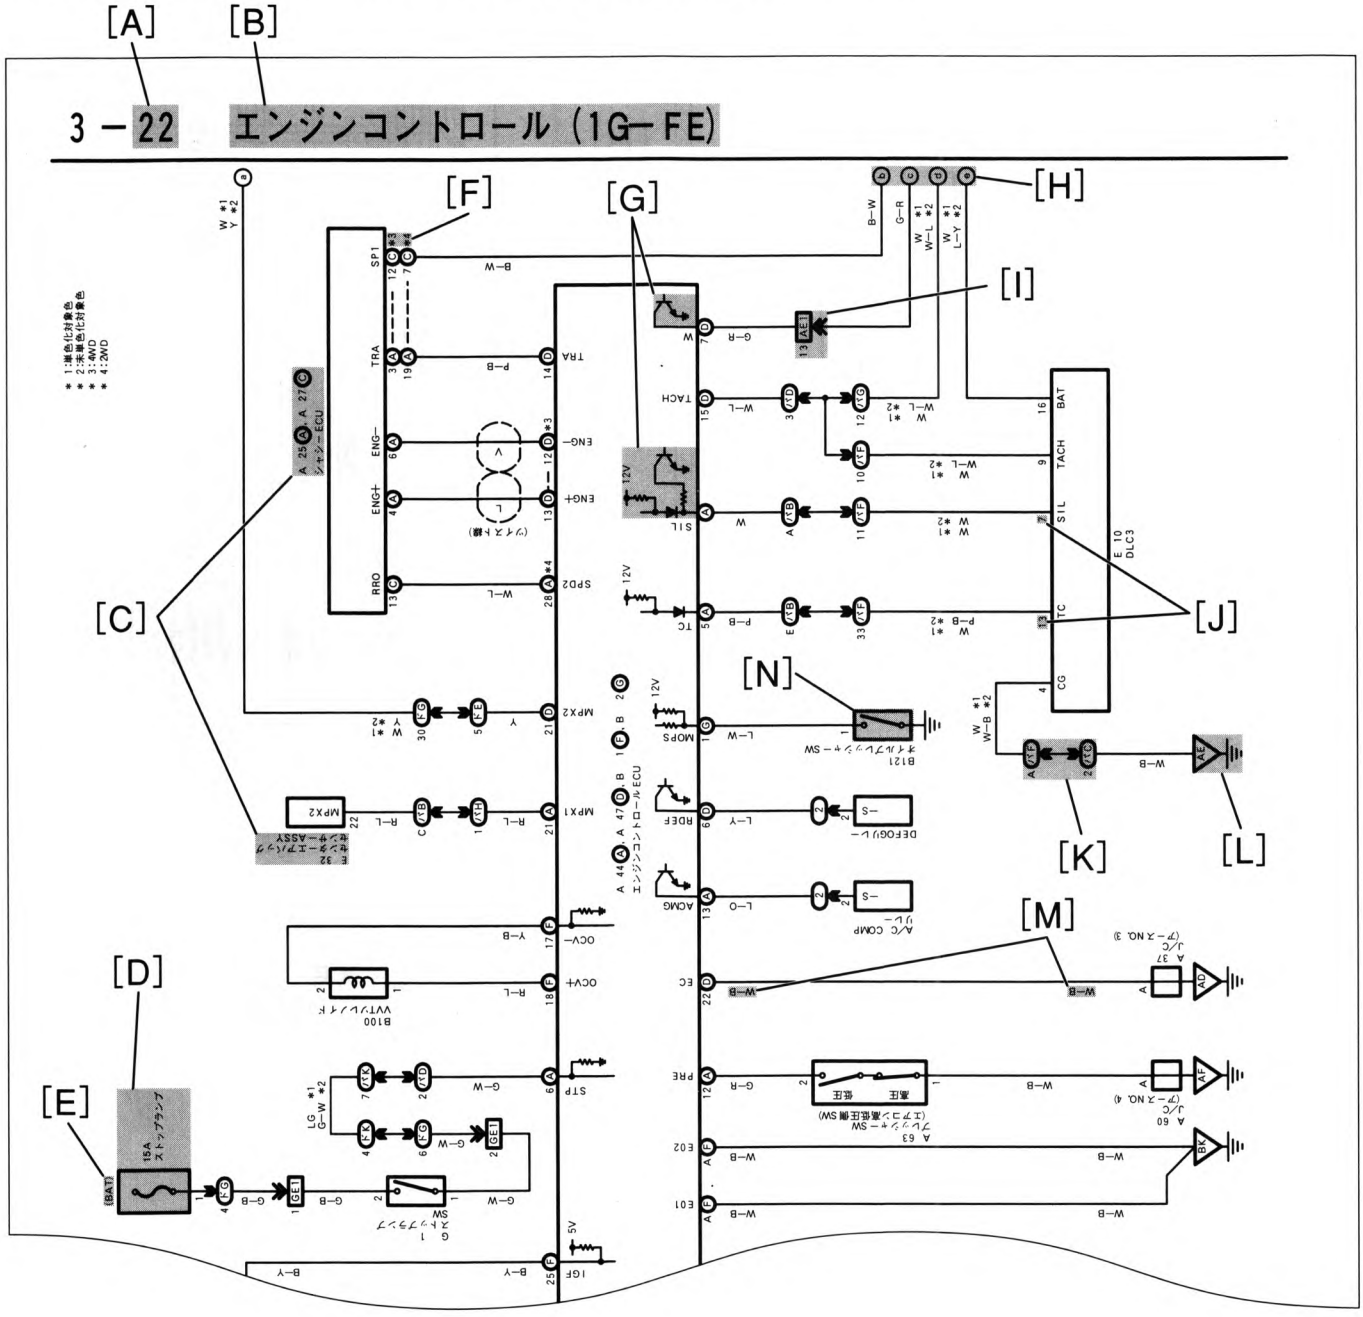

＊本書は車両ワイヤハーネスと各部品とのつながりが記載されています。その為、車両ワイヤハーネスを介さない部品間のつながりは記載されていません。新型車解説書、修理書をご参照下さい。

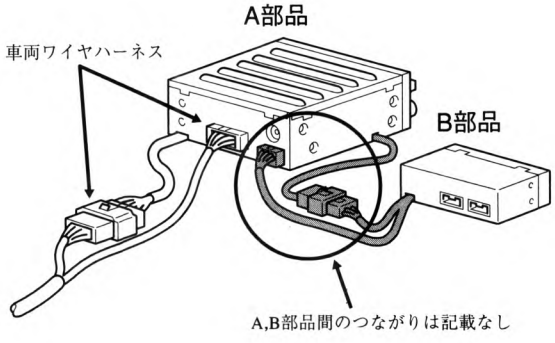

[A] セクションページ
セクションのページを示します。

[B] タイトル
システムの名称を示します。

[C] 部品名称とコネクターNo.
各部品名称とそれに接続するコネクターNo.を示します。コネクター形状は「6章 コネクター一覧」を参照します。

C7 部品用コネクター
- そのコネクターが属するワイヤハーネスを示します。
例えば「C」なら「C」ワイヤの中に使用されているコネクターを示します。
「C」のワイヤハーネス名称は「2章 配線艤装図 & リレーロケーション」を参照します。
- そのワイヤハーネスに属するコネクターの通し番号を示します。

D11 Ⓐ,D42 Ⓓ
- コネクターNo.
- 部品に接続するコネクターが複数ある場合、または仕様の違いによりコネクターが数種類ある場合の分別記号。

[D] ヒューズ名称
ヒューズの容量と名称を示します。ヒューズ取り付け位置は「2章 配線艤装図 & リレーロケーション」を参照します。

[E] 電源系の識別
ヒューズに電源が供給される状態のイグニッションキー位置を示します。

[F] 仕様の識別
車両モデル、エンジンタイプ、スペックなどの違いによりコネクターが異なる場合を示します。

[G] 内部回路
リレーの内部回路、コンピューターの入出力回路を示します。

[H] ページ間接続記号
記号は次ページの同じ記号のワイヤハーネスに繋がっていることを示します。

[I] ワイヤ to ワイヤハーネスNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの記号を示します。コネクター形状は「6章 コネクター一覧」を参照します。

ワイヤ to ワイヤコネクター
11 ← 端子番号を示します。
FH1
- 接続するワイヤハーネスを示します。
例えば「FH」なら「F」ワイヤのフィメールコネクター*1と「H」ワイヤのメールコネクター*2の接続であることを示します。
*1 フィメールコネクター：ターミナルがメス
*2 メールコネクター　：ターミナルがオス
- その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクターの通し番号を示します。
- メール側を示します。

[J] 端子番号
接続するコネクターの端子番号を示します。

[K] ジャンクションブロックコネクターNo.
ジャンクションブロックに接続するコネクターの記号を示します。コネクター形状は「2章 配線艤装図 & リレーロケーション」を参照します。

ジャンクションブロックコネクター
- ジャンクションブロックの内部側を示します。
4 セB
- ジャンクションブロックの部品名称の略を示します。
「イ」：インストルメントパネルジャンクションブロック
「エ」：エンジンルームジャンクションブロック
「セ」：センタージャンクションブロック
「ド」：ドライバーサイドジャンクションブロック
「パ」：パッセンジャーサイドジャンクションブロック
「ラ」：ラッゲージルームジャンクションブロック
- そのジャンクションブロックに属するコネクターの通し記号を示します。
例えば「セB」ならセンタージャンクションブロックに属するコネクター「B」を示します。
- 端子番号を示します。
① ← 中に数字が入っているものはリレーブロック，ヒューズブロックなどを示します。
形状は「2章 配線艤装図 & リレーロケーション」を参照します。

[L] アースポイント記号
アースポイントの記号を示します。アースポイントの位置は「2章 配線艤装図 & リレーロケーション」を参照します。

MJ アースポイント記号
- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。
- 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。
例えば「MJ」なら「M」ワイヤが「J」ポイントに接続されていることを示します。

[M] 線色
ワイヤハーネスの色を示します。
例えば「W-B」と2色表示されている場合は、白地に黒ラインが入るワイヤハーネスを示します。

記号	線色	記号	線色	記号	線色
B	黒	L	青	SB	空色
BR	茶	LG	黄緑	V	紫
DG	濃灰	O	橙	W	白
G	緑	P	桃	Y	黄
GR	灰	R	赤	AM	山吹

例：W-B

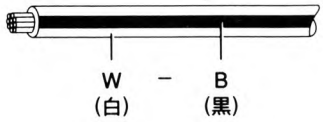

[N] スイッチ
スイッチは開いた状態で記載してあります。
作動状態は修理書を参照下さい。

参照ページ

[M] ○：部品

コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ	コネクターNo.	艤装図ページ
B120	2-4	C　1	2-4,7	D　3	2-11
B60	2-4	C　2	2-4,7	D　4	2-11
B61	2-4	D　1	2-11		

[N] ○：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ページ	名　　称
1	2-11	R／B No.1
イJ	2-11	インストルメントパネルワイヤ to インパネJ／B
エA	2-4,6	カウルワイヤ to エンジンルームJ／B
エB	2-4,6	カウルワイヤ to エンジンルームJ／B
セA	2-10	インストルメントパネルワイヤ to センターJ／B
セB	2-10	インストルメントパネルワイヤ to センターJ／B

[O] □：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ページ	名　　称
AD1	2-11	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AD2	2-11	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ

[P] ▽：アース

記号	艤装図ページ	名　　称
BC	2-4	エンジンアース
BD	2-4	エンジンブロックアース

[M] 部品
部品の記載されている配線艤装図のページを示します。

[N] リレーブロック，ジャンクションブロック
リレーブロック，ジャンクションブロックの記載されている配線艤装図のページと名称を示します。

[O] ワイヤ to ワイヤ
ワイヤ to ワイヤの記載されている配線艤装図のページと名称を示します。

[P] アース
アースの記載されている配線艤装図のページと名称を示します。

4章 アース負荷

アース負荷

主要部品からアースポイントまでの接続を示しています。

5-2　アース負荷

ｱｰｽﾎﾟｲﾝﾄ	アース名称	システム名称	ページ
AA	右サスペンションタワーアース	ABS	3-20
		コンビネーションメーター	3-44
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-54
		ヘッドランプ(ディスチャージヘッドランプ)	3-62
		ターンシグナル & ハザード	3-64
		テールランプ & イルミネーション	3-68
		フォグランプ(フロント)	3-76
AB	右サスペンションタワーアース	スターティング	3-6
		エンジンコントロール(2NZ-FE,1NZ-FE)	3-10
		クーリングファン	3-14
		ECT(2NZ-FE,1NZ-FE)	3-16
		ABS	3-20
		ターンシグナル & ハザード	3-64
		テールランプ & イルミネーション	3-68
		フォグランプ(フロント)	3-76
		マニュアルエアコンディショナー	3-80
		オートエアコンディショナー	3-84
BC	エンジンブロックアース	エンジンコントロール(2NZ-FE,1NZ-FE)	3-10
		ECT(2NZ-FE,1NZ-FE)	3-16
		イグニッション	3-8

5章 ヒューズ負荷

ヒューズ負荷

各電源（ヒューズ，ヒュージブルリンク）がどのシステムに電源を供給しているかを明記しています。

ヒューズ負荷　5-3

FLブロックASSY（エンジンルームJ／B）

ヒューズ		システム名称	ページ
30A	CDS	クーリングファン（5S－FE）	3-5
30A	RDI	クーリングファン（5S－FE）	3-5
30A	RR DEF	リヤウインドゥデフォッガー	3-31
50A	HEATER	オートエアコンディショナー	3-30
50A	RDI	クーリングファン（1MZ－FE）	3-11
60A	ABS	ABS（TRCなし）	3-12
		ABS & TRC	3-13
120A	ALT	チャージング	3-2
		キー抜き忘れウォーニング & ライト消し忘れ防止	3-11
		イルミネーション	3-28
		コンライト	3-28
		テールランプ	3-32

インパネJ／B

ヒューズ		システム名称	ページ
10A	ウォッシャ	フロントワイパー & ウォッシャー	3-26
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-26
10A	テールランプ	フォグランプ	3-25
		テールランプ	3-32
	CCソケット		3-31

6章 コネクター一覧

コネクター一覧

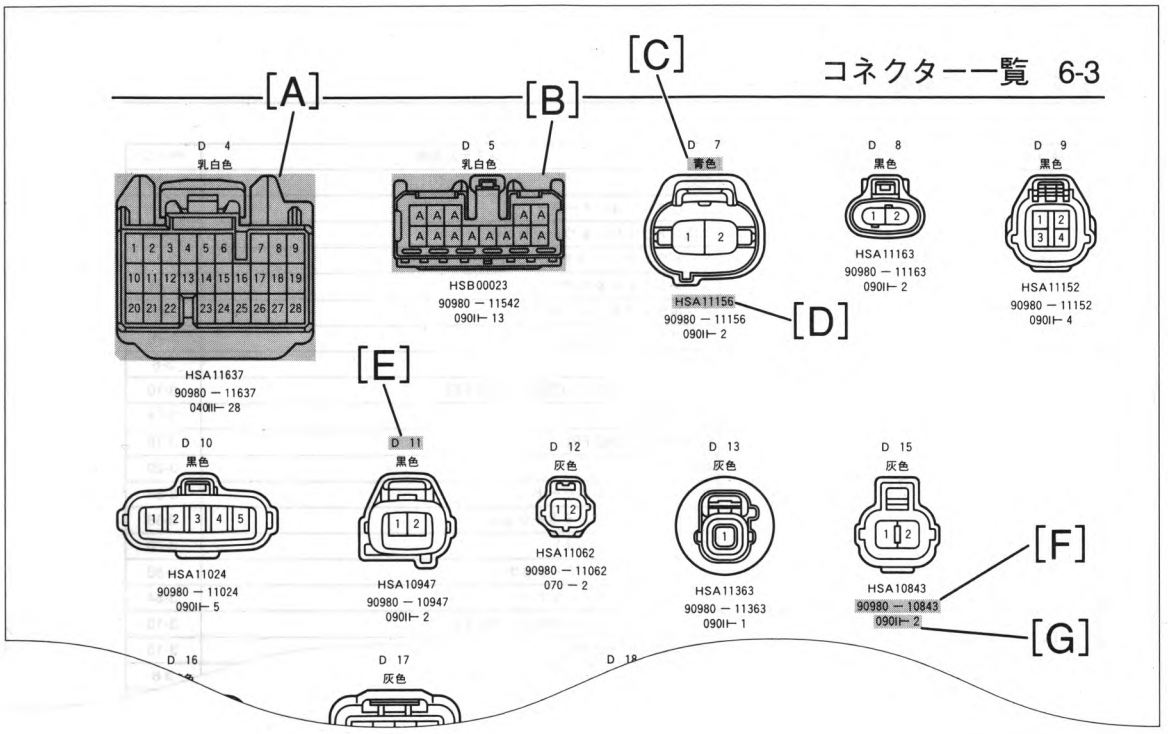

[A] コネクター形状と端子番号
部品に接続するワイヤハーネス側のコネクター形状を示します。
数字は回路図に使用している端子番号の位置を示します。

[B] ジャンクションコネクター (J/C)
ジャンクションコネクターは複数のワイヤハーネスを接続したショートターミナルを使用しています。

[C] コネクター色
コネクターの色を示します。

[D] イラストID
電子データのイラストIDを示します。

[E] 部品用コネクターNo.
部品に接続するコネクターの番号を示します。
配線艤装図と共通です。

[F] トヨタ品番
コネクターのトヨタ品番を示します。

[G] ターミナルの種類
ターミナルの種類と極数を示します。

ワイヤ to ワイヤ

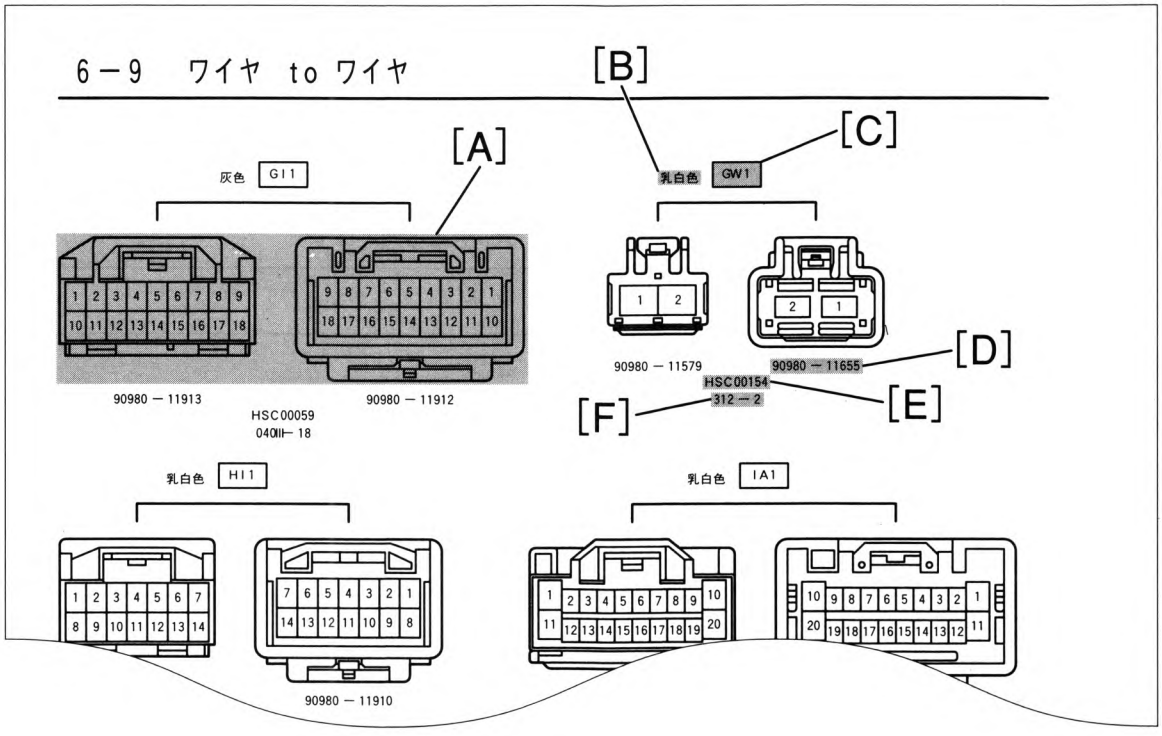

[A] コネクター形状と端子番号
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクター形状を示します。
左側：フィメールコネクター*1形状（この場合はGワイヤのコネクター）
右側：メールコネクター*2形状（この場合はWワイヤのコネクター）
　　*1 フィメールコネクター：ターミナルがメス
　　*2 メールコネクター　　：ターミナルがオス
数字は端子番号の位置を示します。

[B] コネクター色
コネクターの色を示します。

[C] ワイヤ to ワイヤコネクターNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターNo.を示します。
配線艤装図、システム別配線図と共通です。

[D] トヨタ品番
コネクターのトヨタ品番を示します。

[E] イラストID
電子データのイラストIDを示します。

[F] ターミナルの種類
ターミナルの種類と極数を示します。

略語

本書では次のような用語を略語として使っています。

略語	説　　明
ABS	アンチロックブレーキシステム
ASSY	アッセンブリー
A/T	オートマチックトランスミッション
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション
ECU	エレクトロニックコントロールユニット
EGR	エキゾーストガスリサーキュレーション
FR	フロント
ISCV	アイドルスピードコントロールバルブ
J/B	ジャンクションブロック
J/C	ジャンクションコネクター
LH	レフトハンド
O/D	オーバードライブ
RH	ライトハンド
RR	リヤ
R/B	リレーブロック
SW	スイッチ
TCV	タンブルコントロールバルブ
TRC	トラクションコントロール
VSC	車両安定性制御（ビークルスタビリティコントロール）
VSV	バキュームスイッチングバルブ
VVT	連続可変バルブタイミング機構

シンボル解説

バッテリー



アース

リレー



1. ノーマル クローズ



2. ノーマル オープン

スイッチ

1. ノーマル オープン

2. ノーマル クローズ

キャパシター（コンデンサー）



ヘッドランプ

1. シングル フィラメント

2. ダブル フィラメント

シガレットライター



リレーダブルスロー

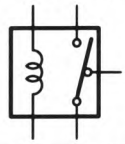

スイッチ、ダブルスロー



ダイオード

ホーン

タップレジスター



スイッチ、イグニッション

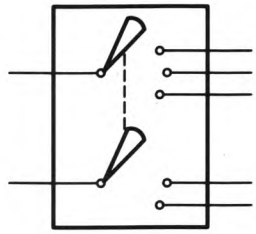

ツェナーダイオード

ランプ

センサー

LED（発光ダイオード）

アナログメーター

スピードセンサー

スイッチ、ワイパーパーク



フォトダイオード

デジタルメーター

ショートピン



ワイヤ

1. 結線されていない

2. 結線されている

ディストリビューター

モーター

イグニッションコイル

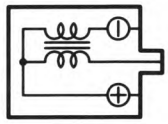

レジスター

ヒューズ

スピーカー

レオスタットレジスター

ソレノイド

トランジスター

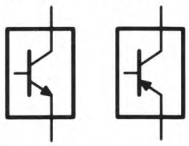

2 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図

エンジンルーム（１ＪＺ－ＧＥ）..... 2-2
エンジンルーム（１ＪＺ－ＧＴＥ）..... 2-6
エンジンルーム（２ＪＺ－ＦＳＥ）..... 2-10
インストルメントパネル 2-14
ボデー 2-18
フロントシート（マニュアルシート） 2-22
フロントシート（パワーシート） 2-24
エンジンルーム（１Ｇ－ＦＥ）..... 2-26
エンジンルーム（１ＪＺ－ＦＳＥ）..... 2-30

リレーロケーション

リレーロケーション 2-34

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンワイヤ
C	エンジンワイヤＮｏ．２
D	エンジンワイヤＮｏ．３
E	インストルメントパネルワイヤ
F	インストルメントパネルワイヤＮｏ．２
G	フロントドアワイヤＲＨ
H	フロントドアワイヤＬＨ
I	リヤドアワイヤＮｏ．１
J	リヤドアワイヤＮｏ．２
K	フロアワイヤ
L	フロアワイヤＮｏ．２
M	ルーフワイヤＮｏ．１
N	フロントシートワイヤＲＨ
O	フロントシートワイヤＬＨ
Q	カーテンシールドエアバッグワイヤＲＨ
R	カーテンシールドエアバッグワイヤＬＨ
S	エアコンディショナワイヤリングハーネスＮｏ．１
U	バックドアワイヤＮｏ．１
V	バックドアワイヤＮｏ．２
W	インストルメントパネルワイヤＮｏ．３

エンジンルーム(1JZ-GE)(No.1)

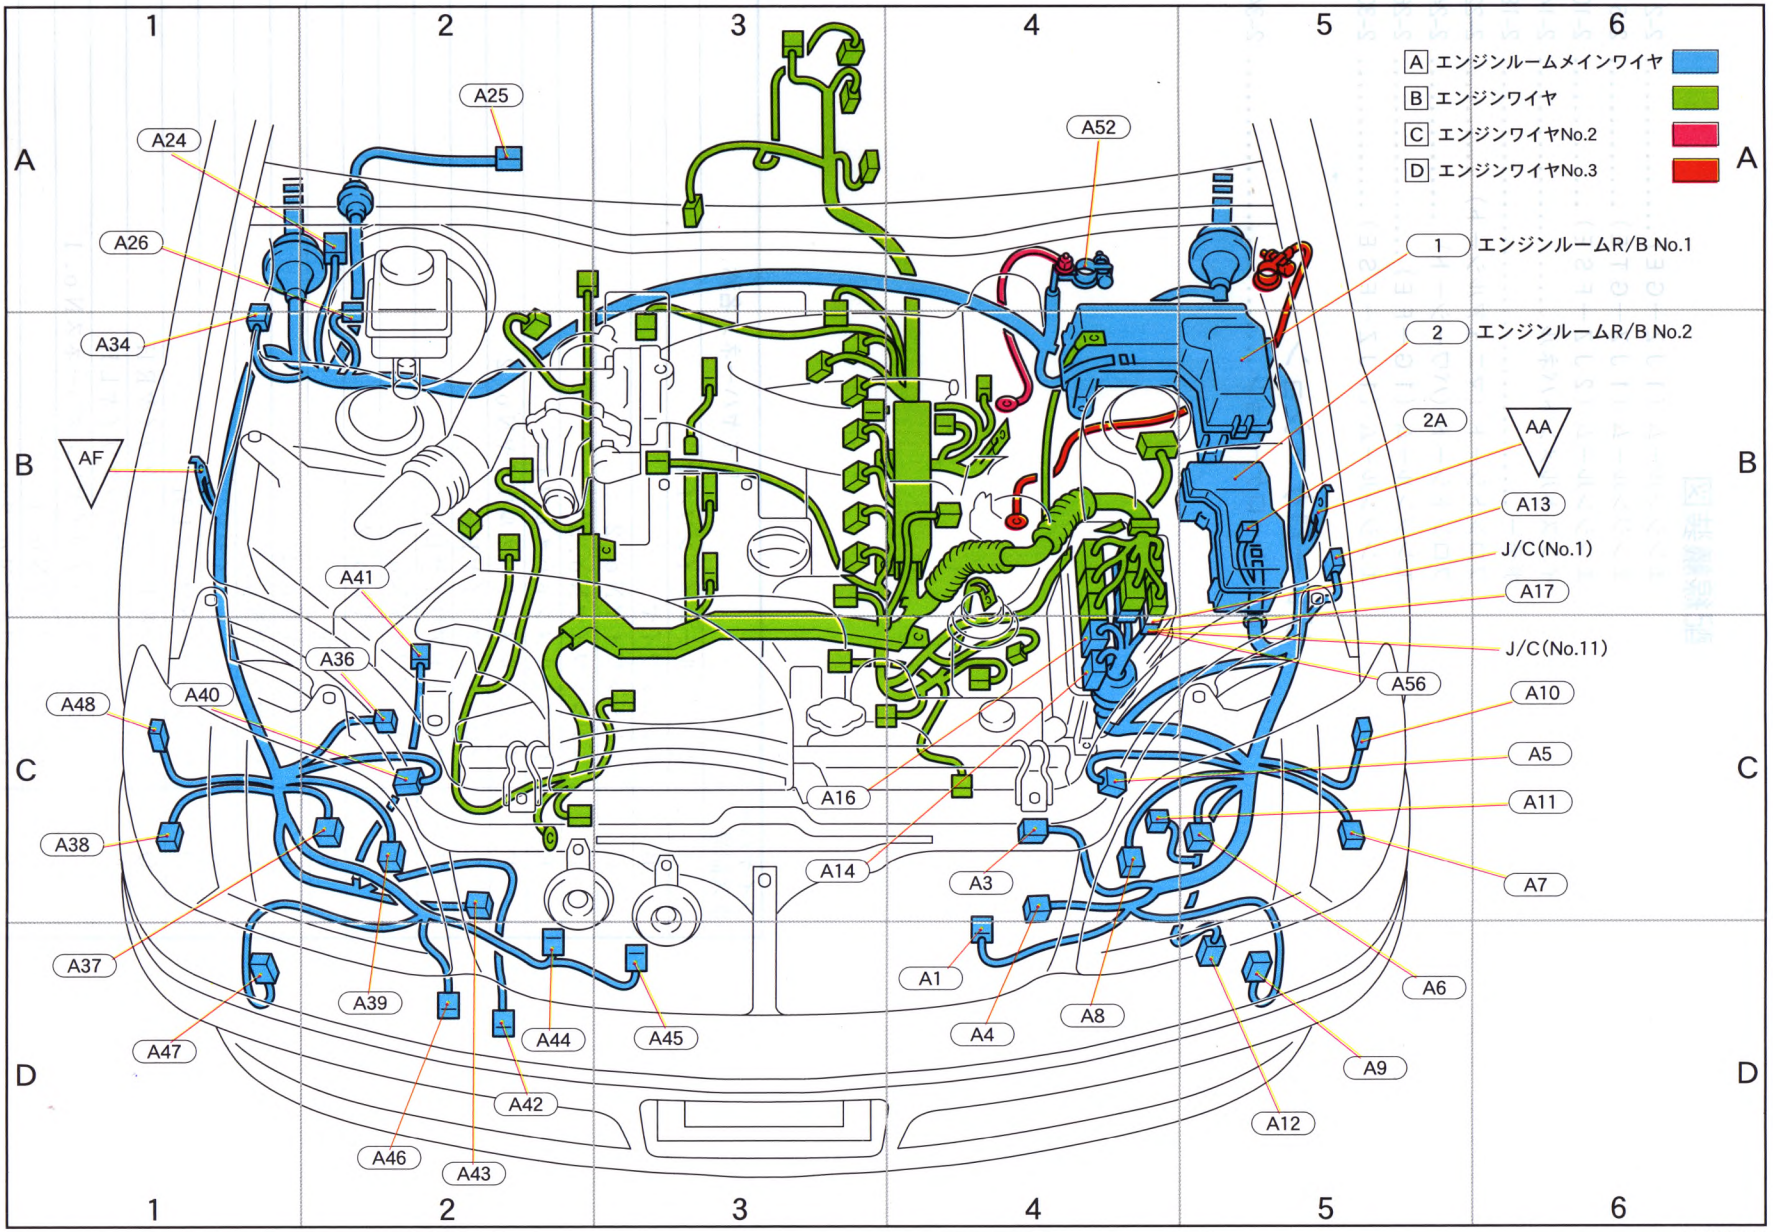

HHI00242
X323H0208200005

(A 1) D-4 プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)
(A 3) C-4 ラジエーターファンモーター
(A 4) D-4 エアバッグセンサーFR・LH
(A 5) C-6 ヘッドランプレベルアクチュエーターLH
(A 6) D-5 ヘッドランプLH(2灯式)(～'01.8)
(A 7) C-6 クリアランスランプLH & コーナリングランプLH & フロントターンLH
(A 8) D-4 ヘッドランプASSY LH(Lo) & ヘッドランプLH(Hi)(4灯式)
(A 9) D-5 フロントフォグランプLH
(A 10) C-6 リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)
(A 11) C-6 ABSスピードセンサーFR・LH
(A 12) D-5 ウォッシャーモーター
(A 13) B-6 コーナーセンサー & フェンダーポール
(A 14) C-3 エンジンコントロールコンピューター
(A 16) C-3 エンジンコントロールコンピューター
(A 17) B-6 J/C(No.1)(～'01.8)
(A 24) A-1 ABSアクチュエーター
(A 25) A-2 フロントワイパーモーター
(A 26) A-1 ブレーキレベルウォーニングスイッチ
(A 34) B-1 マスターシリンダー圧センサー
(A 36) C-2 ABSスピードセンサーFR・RH
(A 37) D-1 ヘッドランプRH(2灯式)(～'01.8)
(A 38) C-1 クリアランスランプRH & コーナリングランプRH & フロントターンRH
(A 39) D-2 ヘッドランプASSY RH(Lo) & ヘッドランプRH(Hi)(4灯式)
(A 40) C-1 ヘッドランプレベルアクチュエーターRH
(A 41) B-2 パワーステアリングソレノイド
(A 42) D-2 水温スイッチ(クーリングファン)
(A 43) D-2 エアバッグセンサーFR・RH
(A 44) D-2 ホーンRH
(A 45) D-3 ホーンLH
(A 46) D-2 外気温センサー
(A 47) D-1 フロントフォグランプRH
(A 48) C-1 リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)
(A 52) A-4 バッテリー(+)
(A 56) C-5 J/C(No.11)('01.8～)
(2 A) B-5 エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームR/B No.2
▽AA B-6 左フェンダーエプロンアース
▽AF B-1 右フェンダーエプロンアース

エンジンルーム(1JZ-GE)(No.2)

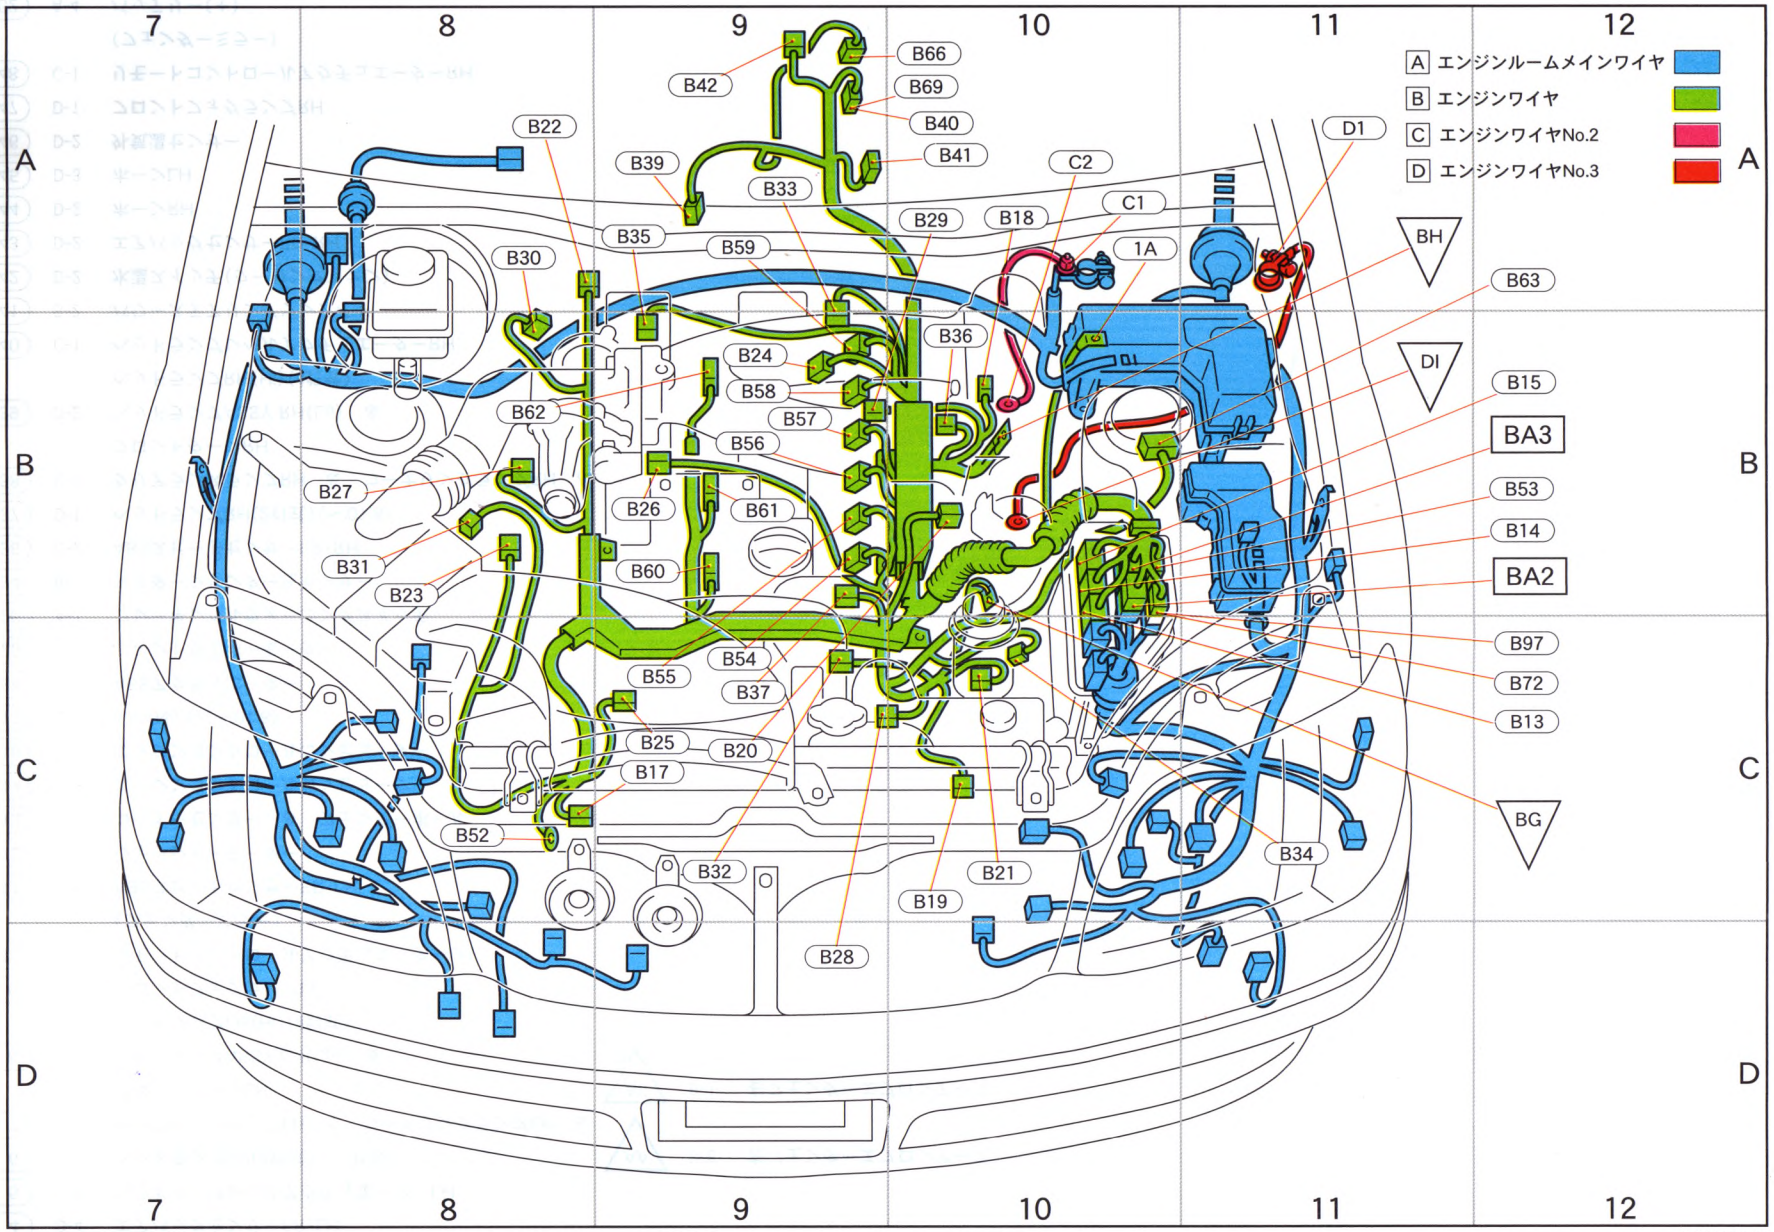

HHI00243
X323H0208200015

B 13	C-12	エンジンコントロールコンピューター
B 14	B-12	エンジンコントロールコンピューター
B 15	B-12	エンジンコントロールコンピューター
B 17	C-9	オルタネーター
B 18	A-10	スターター
B 19	C-10	マグネットクラッチ & ロックセンサー
B 20	C-9	コンデンサー(ラジオ)
B 21	C-10	オイルプレッシャースイッチ
B 22	A-8	O_2センサーNo.2
B 23	B-8	O_2センサーNo.1
B 24	B-9	カムポジションセンサー
B 25	C-9	クランクポジションセンサー
B 26	B-9	スロットルポジションセンサー
B 27	B-8	スロットルモーター
B 28	D-9	ノックセンサーNo.1
B 29	A-10	ノックセンサーNo.2
B 30	A-8	アクセルセンサー
B 31	B-8	吸気温センサー
B 32	C-9	水温センサー
B 33	A-9	バキュームセンサー
B 34	C-11	パワーステアリング圧力センサー
B 35	A-9	VSV(エバポ)
B 36	B-10	VSV(可変吸気制御)
B 37	C-9	VVTソレノイド
B 39	A-9	ニュートラルスタートスイッチ
B 40	A-10	ECTソレノイド(2WD)
B 41	A-10	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
B 42	A-9	A/Tスピードセンサー
B 52	C-8	オルタネーター
B 53	B-12	J/C(No.3)
B 54	C-9	インジェクターNo.1
B 55	C-9	インジェクターNo.2
B 56	B-9	インジェクターNo.3
B 57	B-9	インジェクターNo.4
B 58	B-9	インジェクターNo.5
B 59	A-9	インジェクターNo.6
B 60	B-9	イグニッションコイルNo.2
B 61	B-9	イグニッションコイルNo.3
B 62	B-8	イグニッションコイルNo.1
B 63	A-12	イグナイター
B 66	A-10	4WDソレノイド
B 69	A-10	ECTソレノイド(4WD)
B 72	C-12	J/C(No.1)(～'01.8)
B 97	C-12	J/C(No.11)('01.8～)
C 1	A-10	バッテリー(+)
C 2	A-10	スターター
D 1	A-11	バッテリー(−)
1 A	A-10	エンジンワイヤ to エンジンルームR/B No.1
BA2	B-12	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	B-12	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BG	C-12	インテークマニホールド前側アース
BH	A-11	インテークマニホールド後側アース
DI	B-11	エンジンブロックアース

エンジンルーム(1JZ-GTE)(No.1)

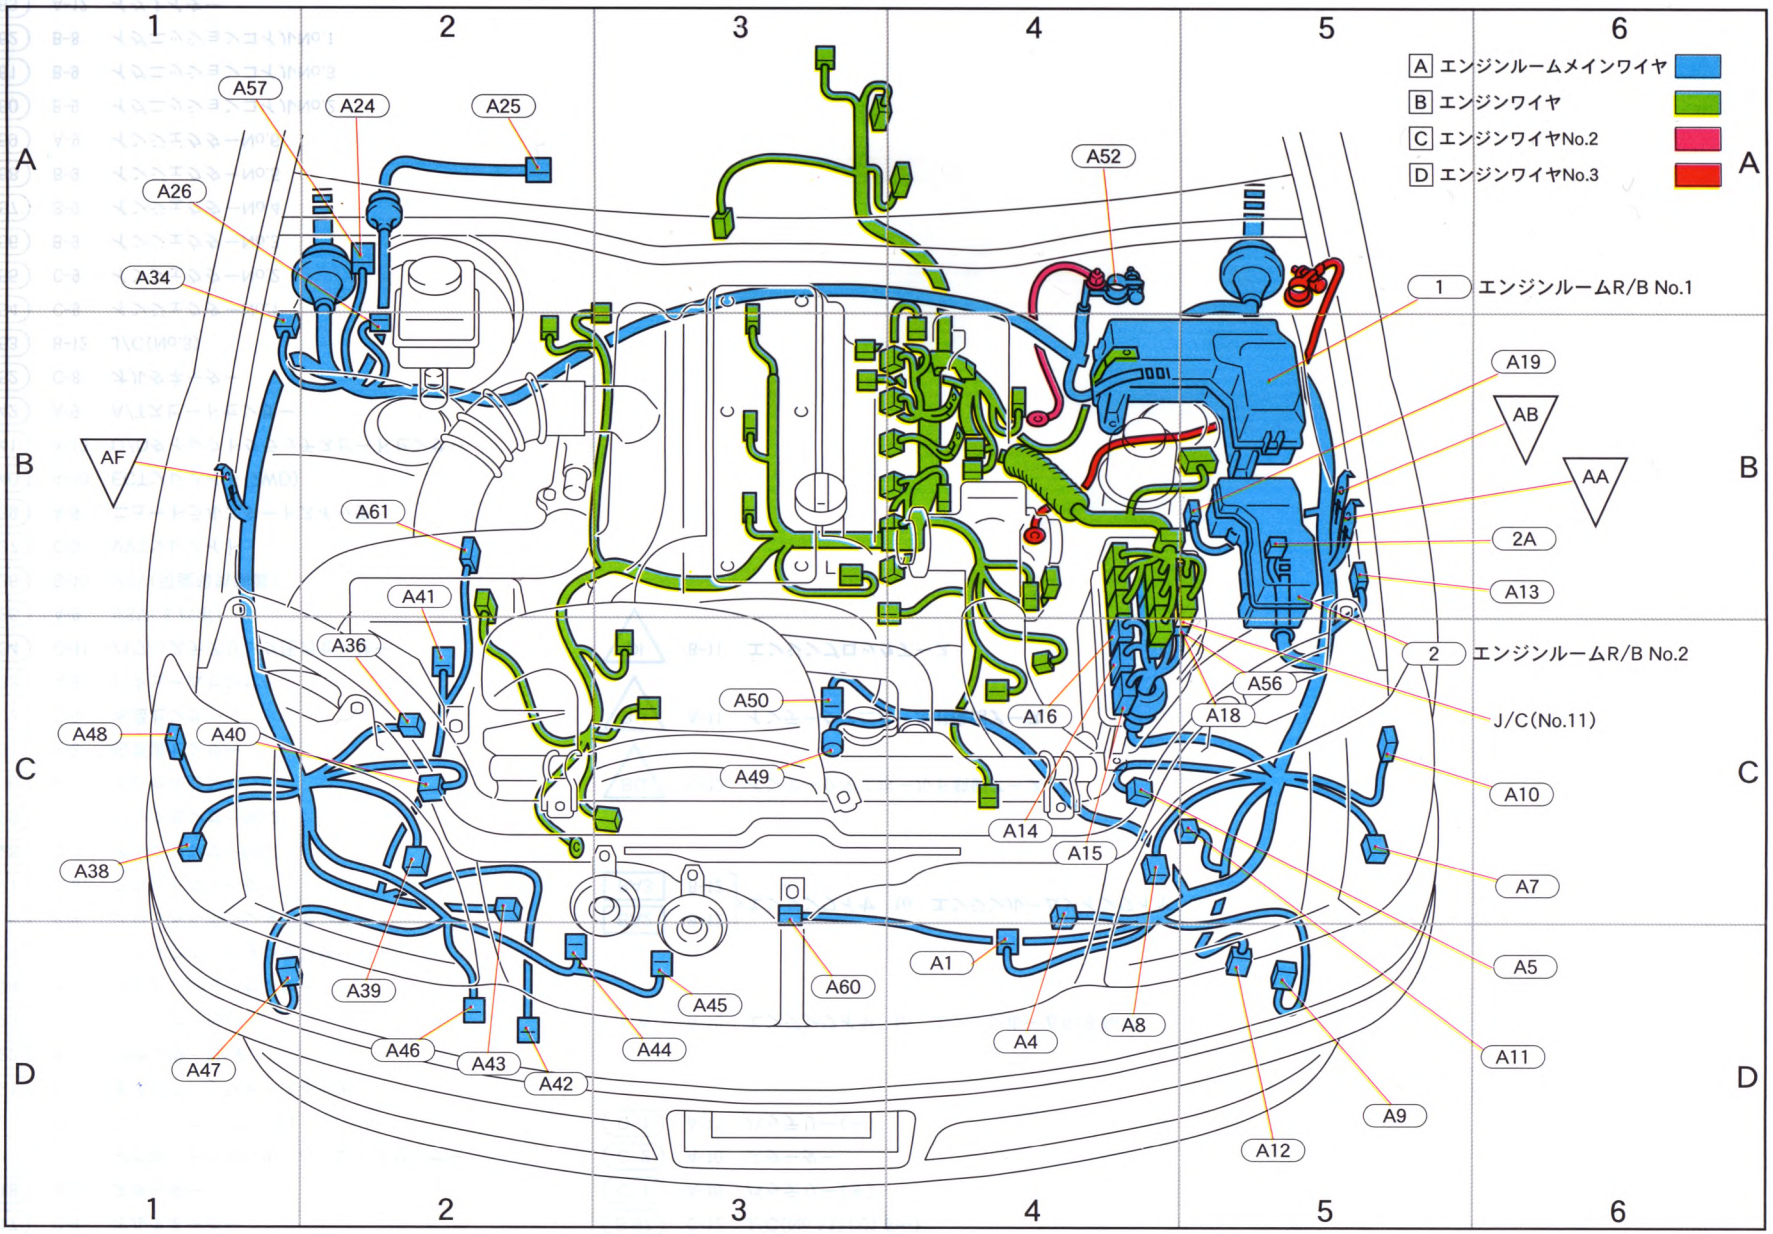

HHI00244
X323H0208200025

(A 1) D-4 プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)
(A 4) D-4 エアバッグセンサーFR・LH
(A 5) D-6 ヘッドランプレベルアクチュエータLH
(A 7) C-6 クリアランスランプLH & コーナリングランプLH & フロントターンLH
(A 8) D-4 ヘッドランプASSY LH(Lo) & ヘッドランプLH(Hi)(4灯式)
(A 9) D-5 フロントフォグランプLH
(A 10) C-6 リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)
(A 11) D-6 ABSスピードセンサーFR・LH
(A 12) D-5 ウォッシャーモーター
(A 13) B-6 コーナーセンサー & フェンダーポール
(A 14) C-4 エンジンコントロールコンピューター
(A 15) C-4 エンジンコントロールコンピューター('01.8～)
(A 16) C-4 エンジンコントロールコンピューター
(A 18) C-5 J/C(No.2)(～'01.8)
(A 19) B-6 フューエルポンプレジスター
(A 24) A-2 ABSアクチュエーター(～'01.8)
(A 25) A-2 フロントワイパーモーター
(A 26) A-1 ブレーキレベルウォーニングスイッチ
(A 34) A-1 マスターシリンダー圧センサー(～'01.8)
(A 36) C-2 ABSスピードセンサーFR・RH
(A 38) C-1 クリアランスランプRH & コーナリングランプRH & フロントターンRH
(A 39) D-2 ヘッドランプASSY RH(Lo) & ヘッドランプRH(Hi)(4灯式)
(A 40) C-1 ヘッドランプレベルアクチュエーターRH
(A 41) B-2 パワーステアリングソレノイド
(A 42) D-2 水温スイッチ(クーリングファン)
(A 43) D-2 エアバッグセンサーFR・RH
(A 44) D-3 ホーンRH
(A 45) D-3 ホーンLH
(A 46) D-2 外気温センサー
(A 47) D-1 フロントフォグランプRH
(A 48) C-1 リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)
(A 49) C-3 クーリングファンコンピューター
(A 50) C-3 クーリングファンコンピューター
(A 52) A-4 バッテリー(+)
(A 56) C-5 J/C(No.11)('01.8～)
(A 57) A-1 ABSアクチュエーター('01.8～)
(A 60) D-3 エンジンフードカーテシスイッチ('01.8～)
(A 61) B-2 セキュリティホーン('01.8～)

(2 A) B-6 エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームR/B No.2

▽AA B-6 左フェンダーエプロンアース
▽AB B-6 左フェンダーエプロンアース
▽AF B-1 右フェンダーエプロンアース

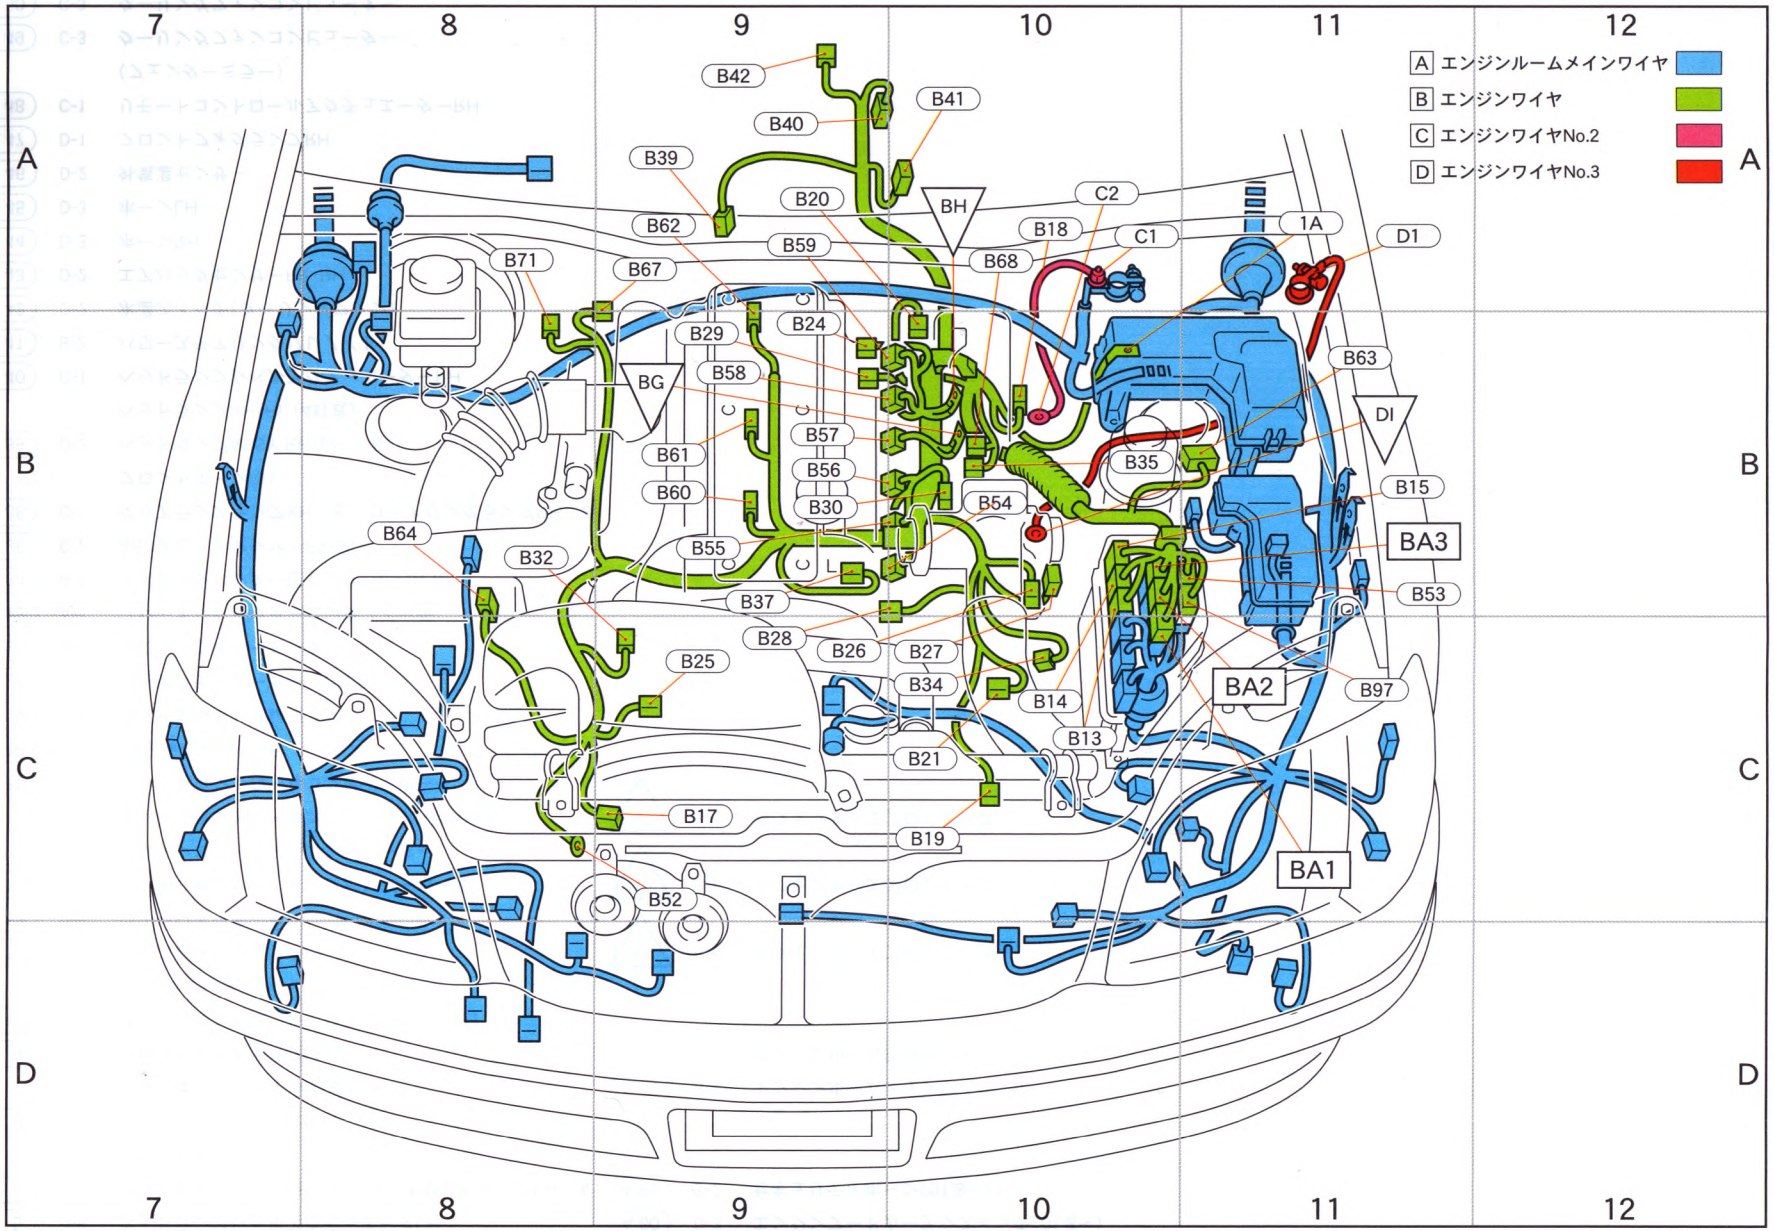

HHI00245
X323H0208200035

(B 13) C-10 エンジンコントロールコンピューター
(B 14) C-10 エンジンコントロールコンピューター
(B 15) B-11 エンジンコントロールコンピューター
(B 17) C-9 オルタネーター
(B 18) A-10 スターター
(B 19) C-10 マグネットクラッチ & ロックセンサー
(B 20) A-9 コンデンサー(ラジオ)
(B 21) C-10 オイルプレッシャースイッチ
(B 24) B-9 カムポジションセンサー
(B 25) C-9 クランクポジションセンサー
(B 26) C-9 スロットルポジションセンサー
(B 27) C-10 スロットルモーター
(B 28) C-9 ノックセンサーNo.1
(B 29) B-9 ノックセンサーNo.2
(B 30) B-9 アクセルセンサー
(B 32) B-8 水温センサー
(B 34) C-10 パワーステアリング圧力センサー
(B 35) B-10 VSV(エバポ)
(B 37) B-9 VVTソレノイド
(B 39) A-9 ニュートラルスタートスイッチ
(B 40) A-9 ECTソレノイド
(B 41) A-10 O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
(B 42) A-9 A/Tスピードセンサー
(B 52) C-9 オルタネーター
(B 53) B-11 J/C(No.3)
(B 54) B-10 インジェクターNo.1
(B 55) B-9 インジェクターNo.2
(B 56) B-9 インジェクターNo.3
(B 57) B-9 インジェクターNo.4
(B 58) B-9 インジェクターNo.5
(B 59) A-9 インジェクターNo.6
(B 60) B-9 イグニッションコイルNo.2
(B 61) B-9 イグニッションコイルNo.3
(B 62) A-9 イグニッションコイルNo.1
(B 63) B-11 イグナイター
(B 64) B-8 エアフロメーター
(B 67) A-9 VSV(吸気切替)
(B 68) A-10 VSV(燃圧制御)
(B 71) A-8 O_2センサー
(B 97) C-11 J/C(No.11)('01.8〜)

(C 1) A-10 バッテリー(+)
(C 2) A-10 スターター
(D 1) A-11 バッテリー(−)

(1 A) A-11 エンジンワイヤ to エンジンルームR/B No.1

[BA1] C-11 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ('01.8〜)
[BA2] C-11 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
[BA3] B-11 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

▽BG B-9 インテークマニホールド前側アース
▽BH A-10 インテークマニホールド後側アース
▽DI B-11 エンジンブロックアース

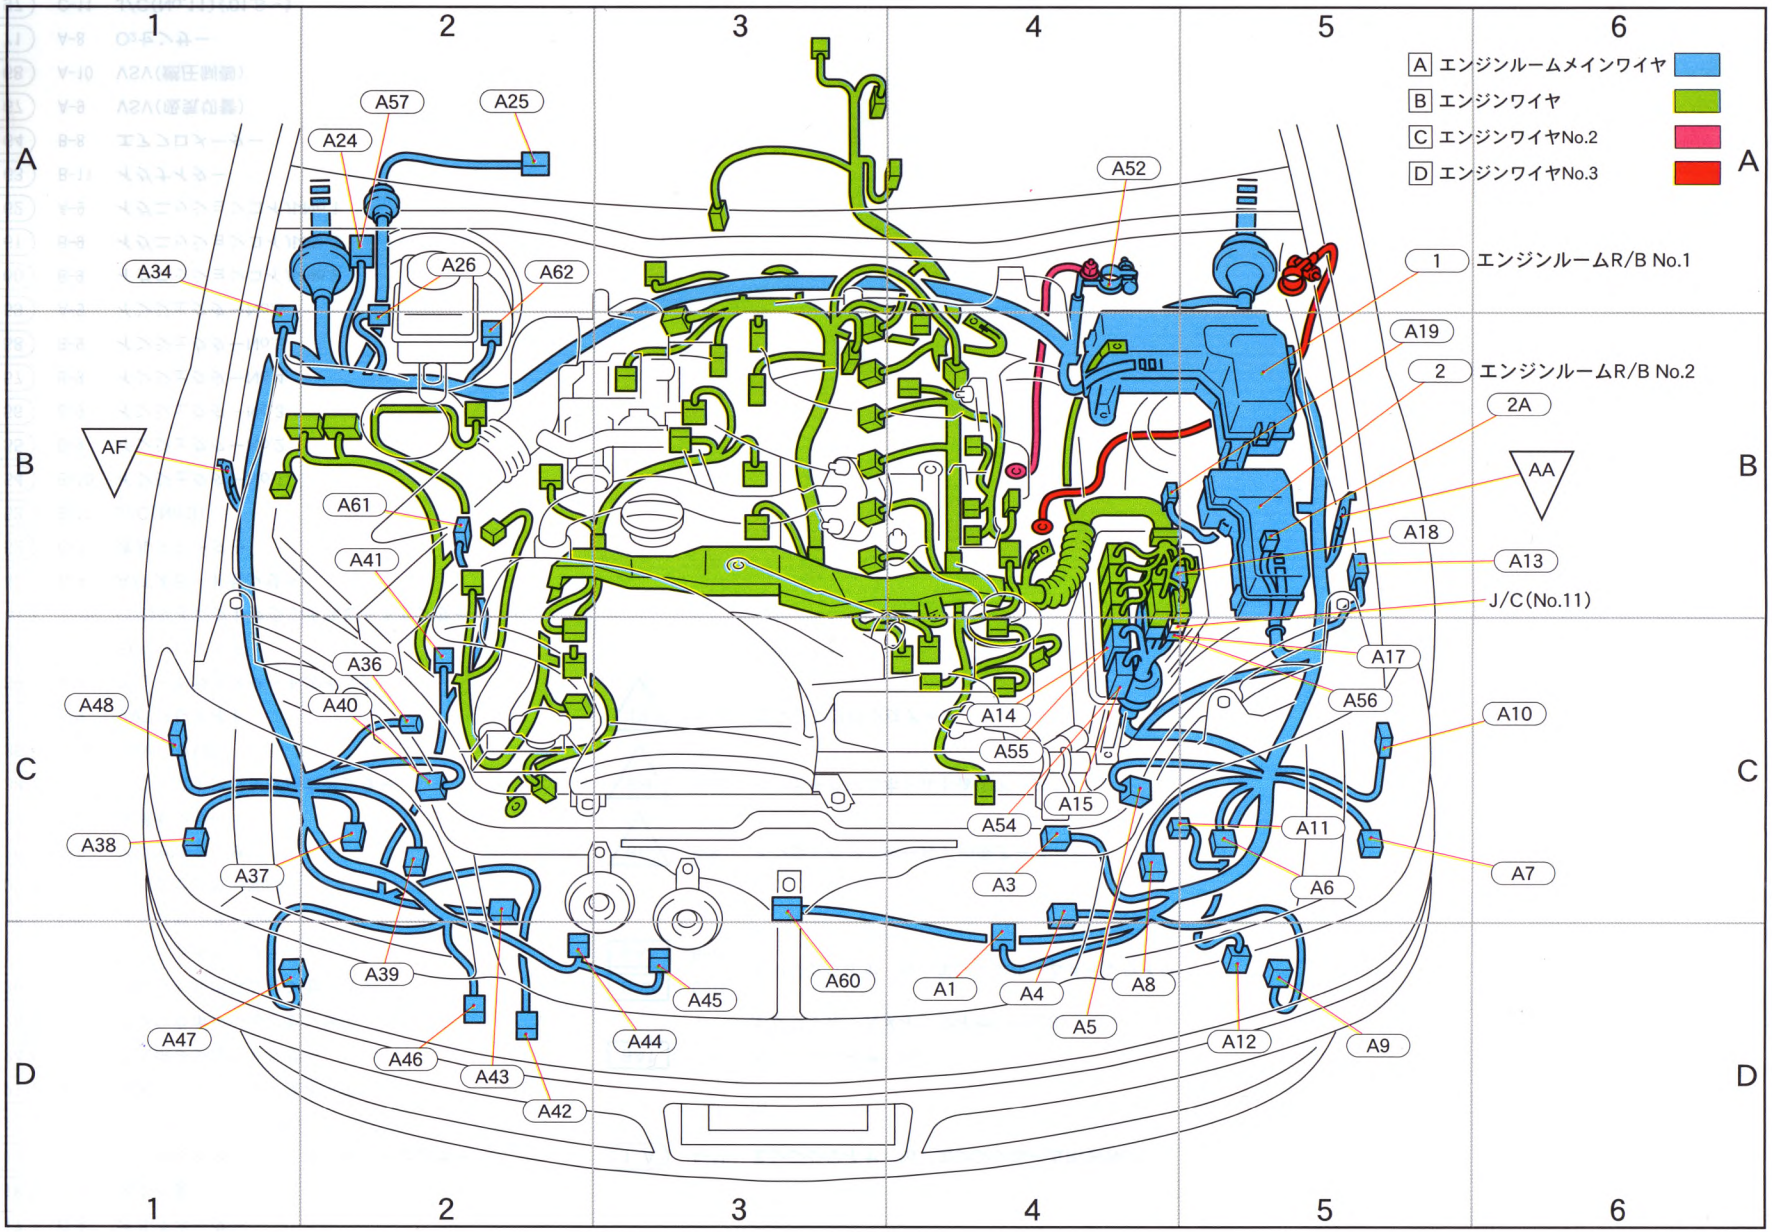

HHI00246
X323H0208200045

A 1	D-4	プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)
A 3	C-4	ラジエーターファンモーター
A 4	D-4	エアバッグセンサーFR・LH
A 5	D-4	ヘッドランプレベルアクチュエーターLH
A 6	C-5	ヘッドランプLH(2灯式)(～'01.8)
A 7	C-6	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH & フロントターンLH
A 8	D-4	ヘッドランプASSY LH(Lo) & ヘッドランプLH(Hi)(4灯式)
A 9	D-5	フロントフォグランプLH
A 10	C-6	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)
A 11	C-5	ABSスピードセンサーFR・LH
A 12	D-5	ウォッシャーモーター
A 13	B-6	コーナーセンサー & フェンダーポール
A 14	C-4	エンジンコントロールコンピューター(～'01.8)
A 15	C-4	エンジンコントロールコンピューター(～'01.8)
A 17	C-5	J/C(No.1)(～'01.8)
A 18	B-5	J/C(No.2)(～'01.8)
A 19	B-5	フューエルポンプレジスター
A 24	A-2	ABSアクチュエーター(～'01.8)
A 25	A-2	フロントワイパーモーター
A 26	A-2	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A 34	A-1	マスターシリンダー圧センサー(～'01.8)
A 36	C-2	ABSスピードセンサーFR・RH
A 37	C-1	ヘッドランプRH(2灯式)(～'01.8)
A 38	C-1	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH & フロントターンRH
A 39	D-2	ヘッドランプASSY RH(Lo) & ヘッドランプRH(Hi)(4灯式)
A 40	C-1	ヘッドランプレベルアクチュエーターRH
A 41	B-2	パワーステアリングソレノイド
A 42	D-2	水温スイッチ(クーリングファン)
A 43	D-2	エアバッグセンサーFR・RH
A 44	D-3	ホーンRH
A 45	D-3	ホーンLH
A 46	D-2	外気温センサー
A 47	D-1	フロントフォグランプRH
A 48	C-2	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)
A 52	A-4	バッテリー(+)
A 54	C-4	エンジンコントロールコンピューター('01.8～)
A 55	C-4	エンジンコントロールコンピューター('01.8～)
A 56	C-5	J/C(No.11)('01.8～)
A 57	A-2	ABSアクチュエーター('01.8～)
A 60	D-3	エンジンフードカーテシスイッチ('01.8～)
A 61	B-2	セキュリティーホーン('01.8～)
A 62	A-2	ブレーキブースターセンサー('01.8～)
2 A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームR/B No.2
AA	B-6	左フェンダーエプロンアース
AF	B-1	右フェンダーエプロンアース

エンジンルーム(2JZ-FSE)(No.2)

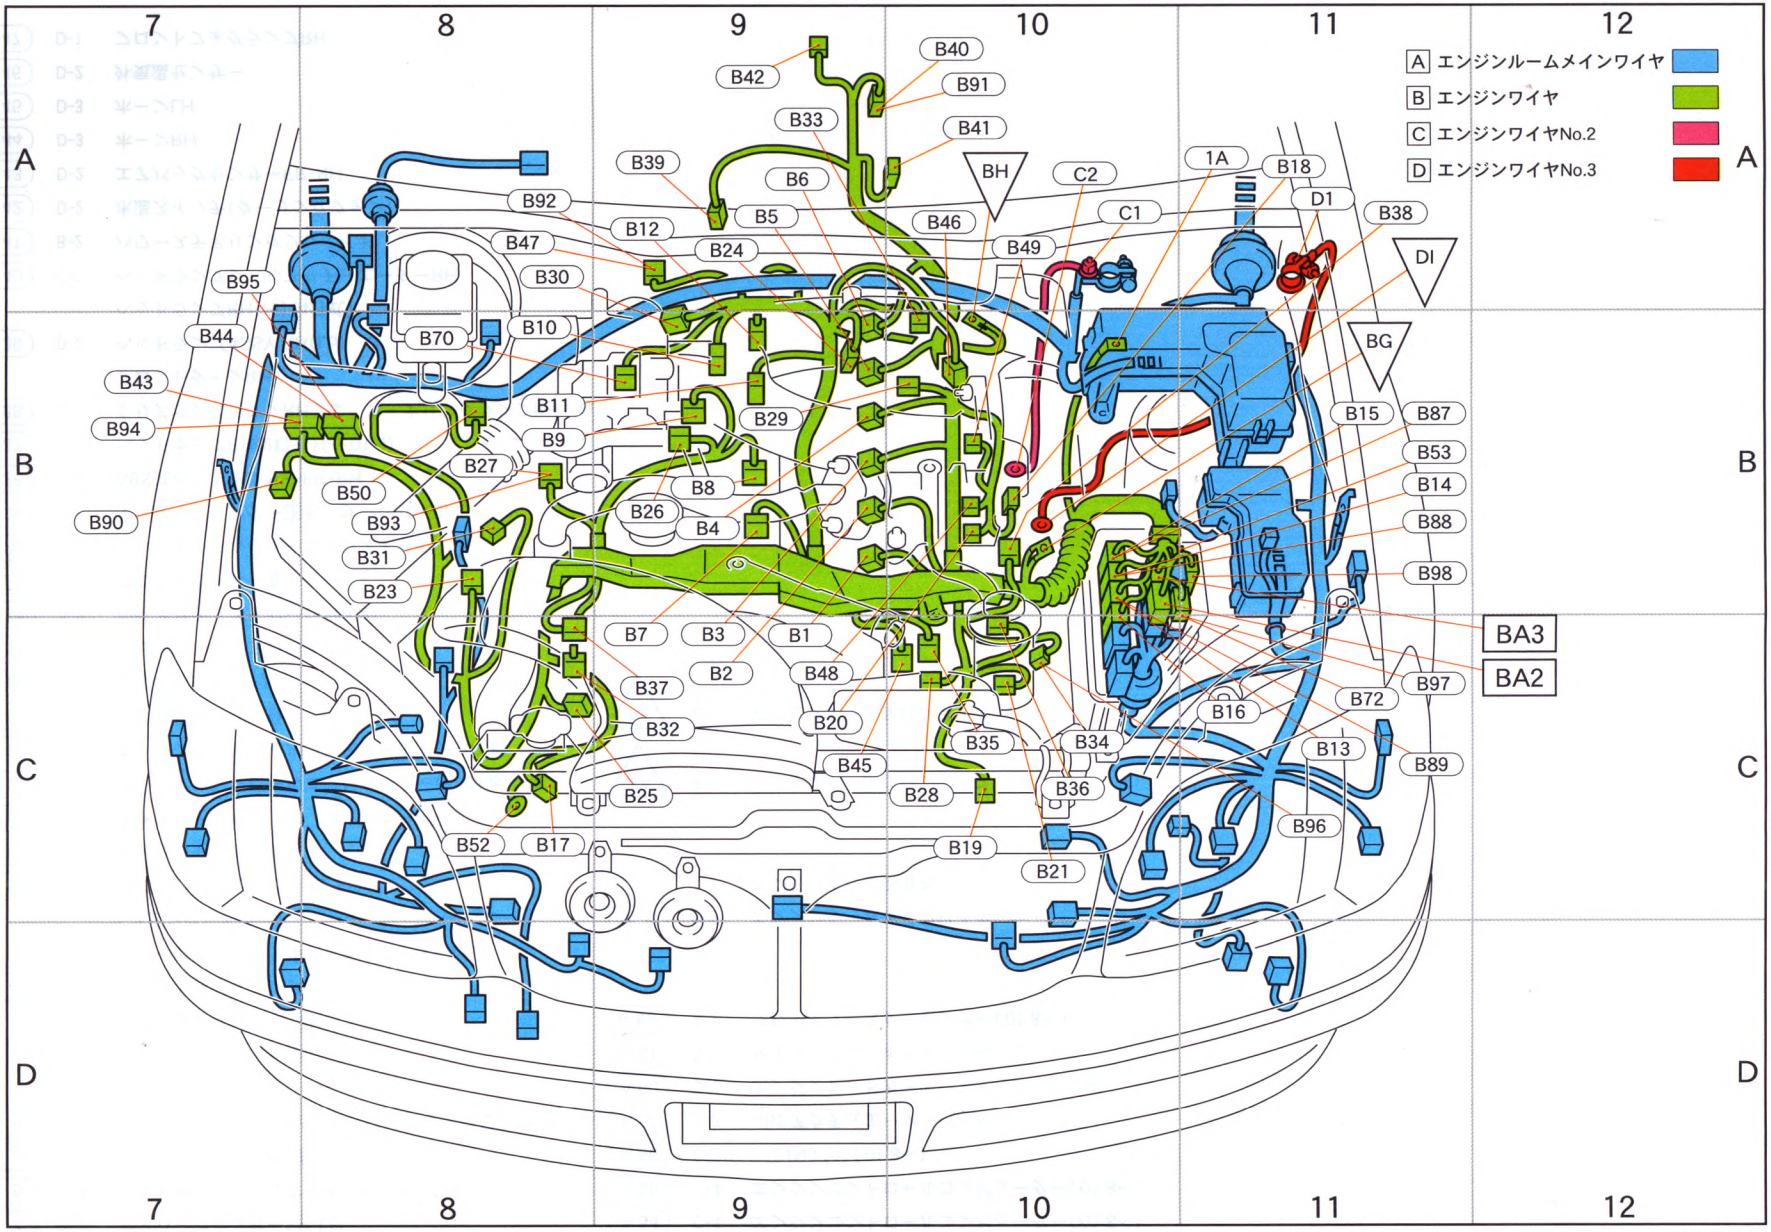

HHI00247
X323H0208200055

B 1	C-9	インジェクターNo.1
B 2	C-9	インジェクターNo.2
B 3	C-9	インジェクターNo.3
B 4	B-9	インジェクターNo.4
B 5	A-9	インジェクターNo.5
B 6	A-9	インジェクターNo.6
B 7	C-9	イグナイターNo.1
B 8	B-9	イグナイターNo.2
B 9	B-8	イグナイターNo.3
B 10	B-8	イグナイターNo.4
B 11	B-8	イグナイターNo.5
B 12	A-9	イグナイターNo.6
B 13	C-11	エンジンコントロールコンピューター(～'01.8)
B 14	B-11	エンジンコントロールコンピューター(～'01.8)
B 15	B-11	エンジンコントロールコンピューター(～'01.8)
B 16	C-11	エンジンコントロールコンピューター(～'01.8)
B 17	C-8	オルタネーター
B 18	A-11	スターター
B 19	C-10	マグネットクラッチ & ロックセンサー
B 20	C-9	コンデンサー(ラジオ)
B 21	C-10	オイルプレッシャースイッチ
B 23	B-8	O_2センサーNo.1
B 24	A-9	カムポジションセンサー
B 25	C-9	クランクポジションセンサー
B 26	B-9	スロットルポジションセンサー
B 27	B-8	スロットルモーター(～'01.8)
B 28	C-10	ノックセンサーNo.1
B 29	B-9	ノックセンサーNo.2
B 30	A-8	アクセルセンサー(～'01.8)
B 31	B-8	吸気温センサー(～'01.8)
B 32	C-9	水温センサー
B 33	A-9	バキュームセンサー
B 34	C-10	パワーステアリング圧力センサー(～'01.8)
B 35	C-10	VSV(エバポ)
B 36	C-10	VSV(可変吸気制御)
B 37	C-9	VVTソレノイド
B 38	A-11	EGRバルブ
B 39	A-9	ニュートラルスタートスイッチ
B 40	A-10	ECTソレノイド(～'01.8)
B 41	A-10	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
B 42	A-9	A/Tスピードセンサー
B 43	B-7	インジェクタードライバー(～'01.8)
B 44	B-7	インジェクタードライバー(～'01.8)
B 45	C-9	VSV(TCV)
B 46	A-10	コールドスタートインジェクター(～'01.8)
B 47	A-8	高圧フューエルポンプ(～'01.8)
B 48	C-9	リングギヤセンサー(～'01.8)
B 49	A-10	フューエルプレッシャーセンサー
B 50	B-8	ブレーキブーストセンサー(～'01.8)
B 52	C-8	オルタネーター
B 53	B-11	J/C(No.3)
B 70	B-8	O_2センサーNo.2
B 72	C-11	J/C(No.1)(～'01.8)
B 87	B-11	エンジンコントロールコンピューター('01.8～)
B 88	B-11	エンジンコントロールコンピューター('01.8～)
B 89	C-11	エンジンコントロールコンピューター('01.8～)
B 90	B-7	吸気温センサー('01.8～)
B 91	A-10	ECTソレノイド('01.8～)
B 92	A-8	高圧フューエルポンプ('01.8～)
B 93	B-8	スロットルモーター('01.8～)
B 94	B-7	インジェクタードライバー('01.8～)
B 95	A-7	インジェクタードライバー('01.8～)
B 96	C-11	パワーステアリング圧力スイッチ('01.8～)
B 97	C-11	J/C(No.11)('01.8～)
B 98	B-11	J/C(No.11)('01.8～)
C 1	A-10	バッテリー(+)
C 2	A-10	スターター
D 1	A-11	バッテリー(−)
1 A	A-11	エンジンワイヤ to エンジンルームR/B No.1
BA2	C-12	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	C-12	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BG	B-11	インテークマニホールド前側アース
BH	A-10	インテークマニホールド後側アース
DI	A-11	エンジンブロックアース

インストルメントパネル(No.1)

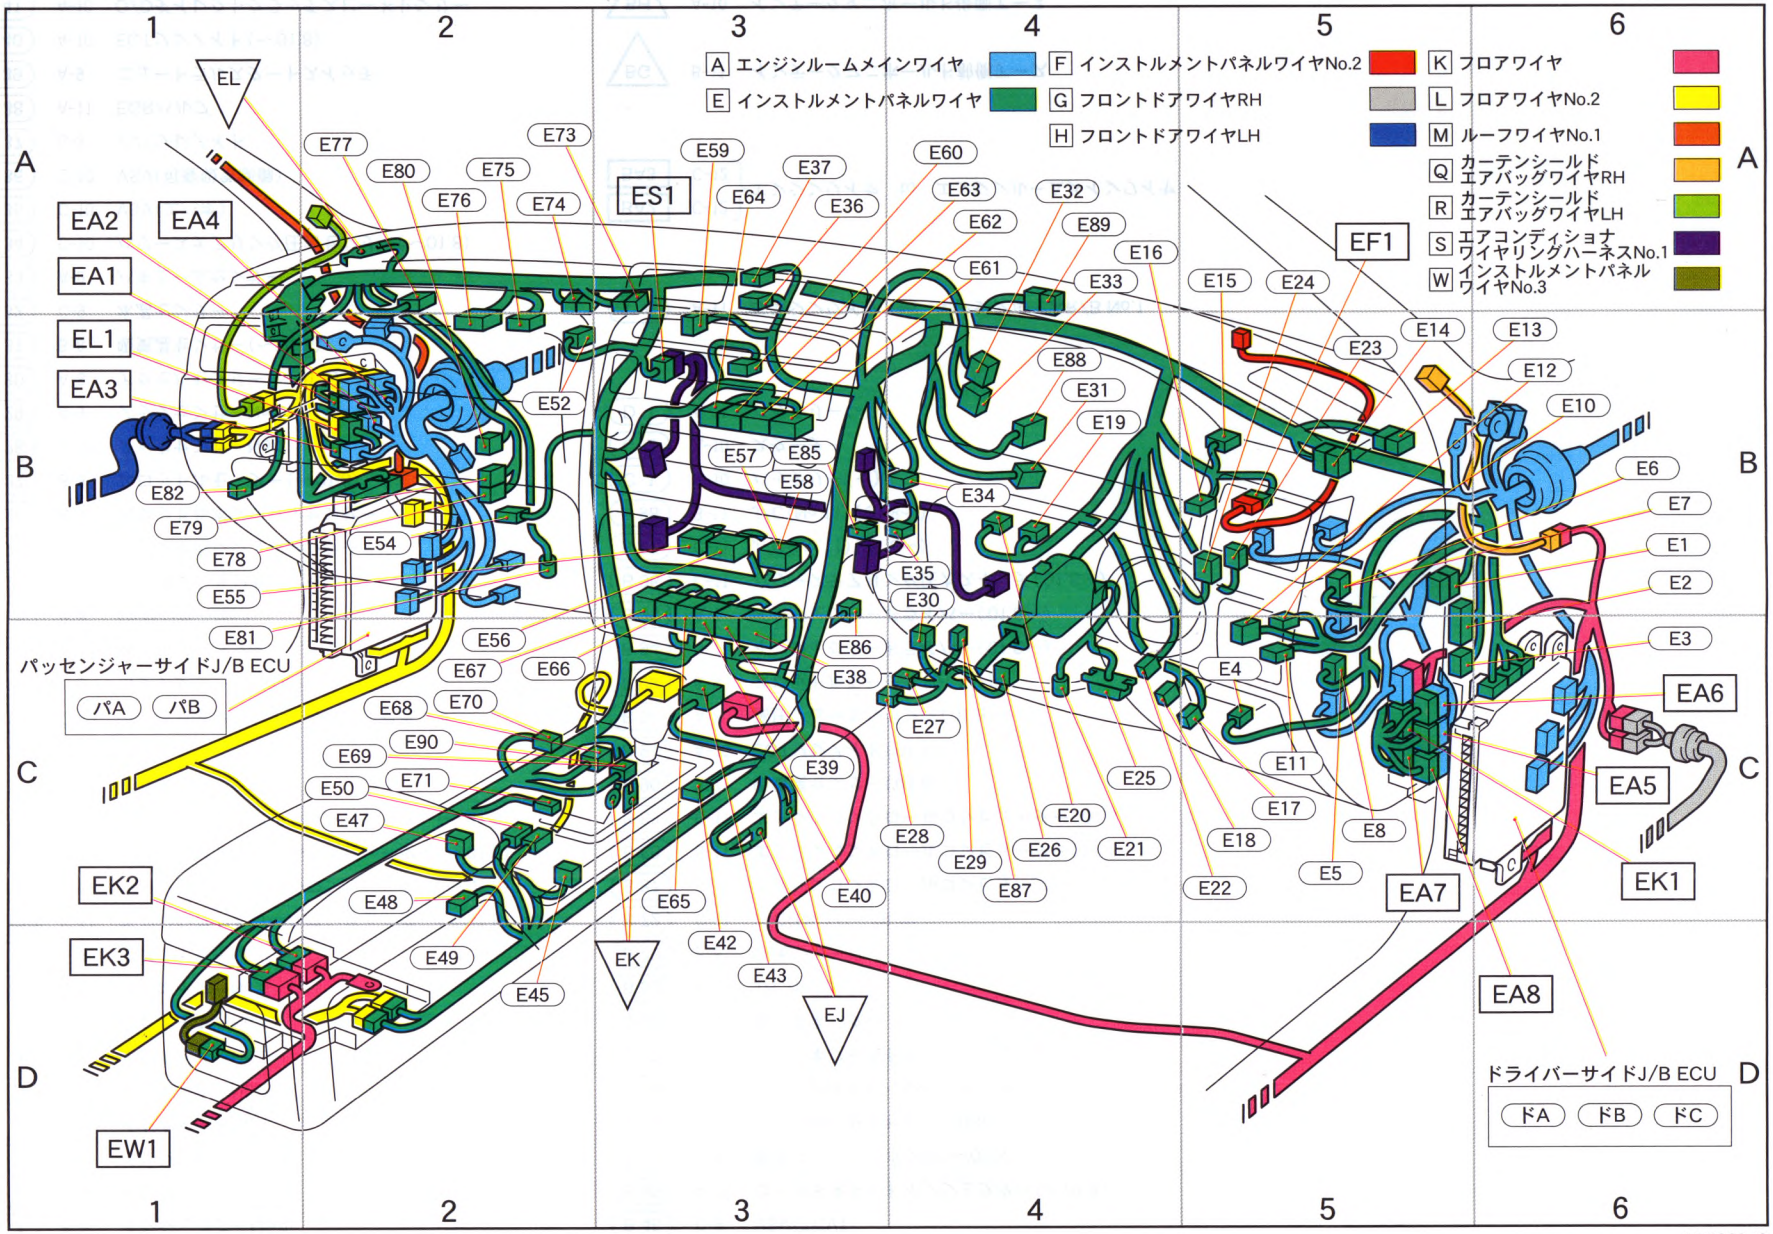

HHI00248
X323H0208200065

E 1	B-6	J/C(No.4)
E 2	B-6	チルト ＆ テレスコピックコンピューター
E 3	C-6	チルト ＆ テレスコピックコンピューター
E 4	C-5	VSCブザー
E 5	C-5	シャシーコンピューター
E 6	B-6	シャシーコンピューター
E 7	B-6	シャシーコンピューター
E 8	C-5	シャシーコンピューター
E 10	B-6	ミラー格納スイッチ ＆ ミラーヒータースイッチ(ミラーヒーター付き)
E 11	C-5	アウターミラースイッチ
E 12	B-6	リヤフォグランプスイッチ(～'01.8)
E 13	B-6	J/C(No.5)
E 14	B-5	J/C(No.6)
E 15	A-5	トランスポンダーキーアンプ
E 16	A-4	メータークラスタースイッチ右側
E 17	C-5	フューエルリッドオープナースイッチ
E 18	C-5	タイヤ空気圧モニタリセットスイッチ(～'01.8)
E 19	B-4	踏力スイッチ
E 20	C-4	ストップランプスイッチ
E 21	C-4	足元照明RH
E 22	C-5	イグニッションキー照明
E 23	B-5	キーロックソレノイド ＆ キーアンロックウォーニングスイッチ
E 24	A-5	イグニッションスイッチ
E 25	C-4	DLC3
E 26	C-4	コンビネーションスイッチコンピューター
E 27	C-4	コンビネーションスイッチ
E 28	C-4	エアバッグRH
E 29	B-4	ステアリングセンサー
E 30	B-4	チルトモーター ＆ センサー
E 31	B-4	テレスコピックモーター ＆ センサー
E 32	A-4	コンビネーションメーター
E 33	A-4	コンビネーションメーター
E 34	B-4	セキュリティーインジケーター(～'01.8)
E 35	B-4	内気センサー
E 36	A-3	スインググリル
E 37	A-3	ハザードウォーニングスイッチ
E 38	C-3	インストルメントパネルコンピューター
E 39	C-3	インストルメントパネルコンピューター
E 40	C-3	インストルメントパネルコンピューター
E 42	D-3	シフトロックコントロールリレー ＆ トランスミッションコントロールスイッチ(ゲート式)
E 43	D-3	センターエアバッグセンサーASSY
E 45	D-2	パターンセレクトスイッチ
E 47	C-2	TRCオフスイッチ
E 48	C-2	フロントアクセサリーソケット
E 49	D-2	シフトインジケーター照明(ゲート式)
E 50	C-2	O/Dメインスイッチ ＆ シフトインジケーター照明(ストレート式)(～'01.8)
E 52	B-2	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター
E 54	B-2	グローブボックスランプ
E 55	B-2	ラジオレシーバーASSY(アンプ内蔵)
E 56	C-2	ラジオレシーバーASSY
E 57	B-3	ラジオレシーバーASSY(アンプ別置き)
E 58	B-3	ラジオレシーバーASSY(アンプ内蔵)
E 59	A-3	クロック ＆ 助手席シートベルトウォーニングランプ(マルチビジョンなし)
E 60	A-4	ラジオ ＆ エアコンスイッチ
E 61	A-4	マルチディスプレイ
E 62	A-4	マルチディスプレイ
E 63	A-4	マルチディスプレイ(～'01.8)
E 64	A-3	マルチディスプレイ
E 65	C-3	インストルメントパネルコンピューター
E 66	C-4	インストルメントパネルコンピューター
E 67	C-2	インストルメントパネルコンピューター
E 68	C-2	ヨーレートセンサー ＆ ABSデセラレーションセンサー
E 69	C-2	ABSデセラレーションセンサー
E 70	C-2	フロントシガレットライター
E 71	C-2	カップホルダー照明
E 73	A-3	J/C(No.7)
E 74	A-3	J/C(No.8)
E 75	A-2	ナビゲーションコンピューター(～'01.8)
E 76	A-2	ナビゲーションコンピューター
E 77	A-2	エアバッグLH
E 78	B-1	ステレオパワーアンプ
E 79	B-1	ステレオパワーアンプ
E 80	A-2	ステレオパワーアンプ
E 81	C-1	足元照明LH
E 82	B-1	グローブボックスランプスイッチ
E 85	B-3	エアピュリファイヤースイッチ
E 86	C-3	アンテナアンプ
E 87	C-4	ステアリングセンサー('01.8～)
E 88	B-4	セフトウォーニングコンピューター('01.8～)
E 89	A-4	J/C(No.13)('01.8～)
E 90	C-2	ABSデセラレーションセンサー('01.8～)
ドA	D-6	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
ドB	D-6	
ドC	D-6	
パA	C-1	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
パB	C-1	
EA1	A-1	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	A-1	
EA3	B-1	
EA4	A-1	
EA5	C-6	
EA6	C-6	
EA7	C-5	
EA8	D-6	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ('01.8～)
EF1	A-5	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルワイヤNo.2
EK1	C-6	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EK2	C-1	
EK3	D-1	
EL1	B-1	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
ES1	A-3	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.1
EW1	D-1	インストルメントパネルワイヤ to インストルメントパネルワイヤNo.3
EJ	D-3	フロアパネル(コンソールボックス右側)アース
EK	D-3	フロアパネル(コンソールボックス左側)アース
EL	A-1	リインホースメント左側アース

インストルメントパネル(No.2)

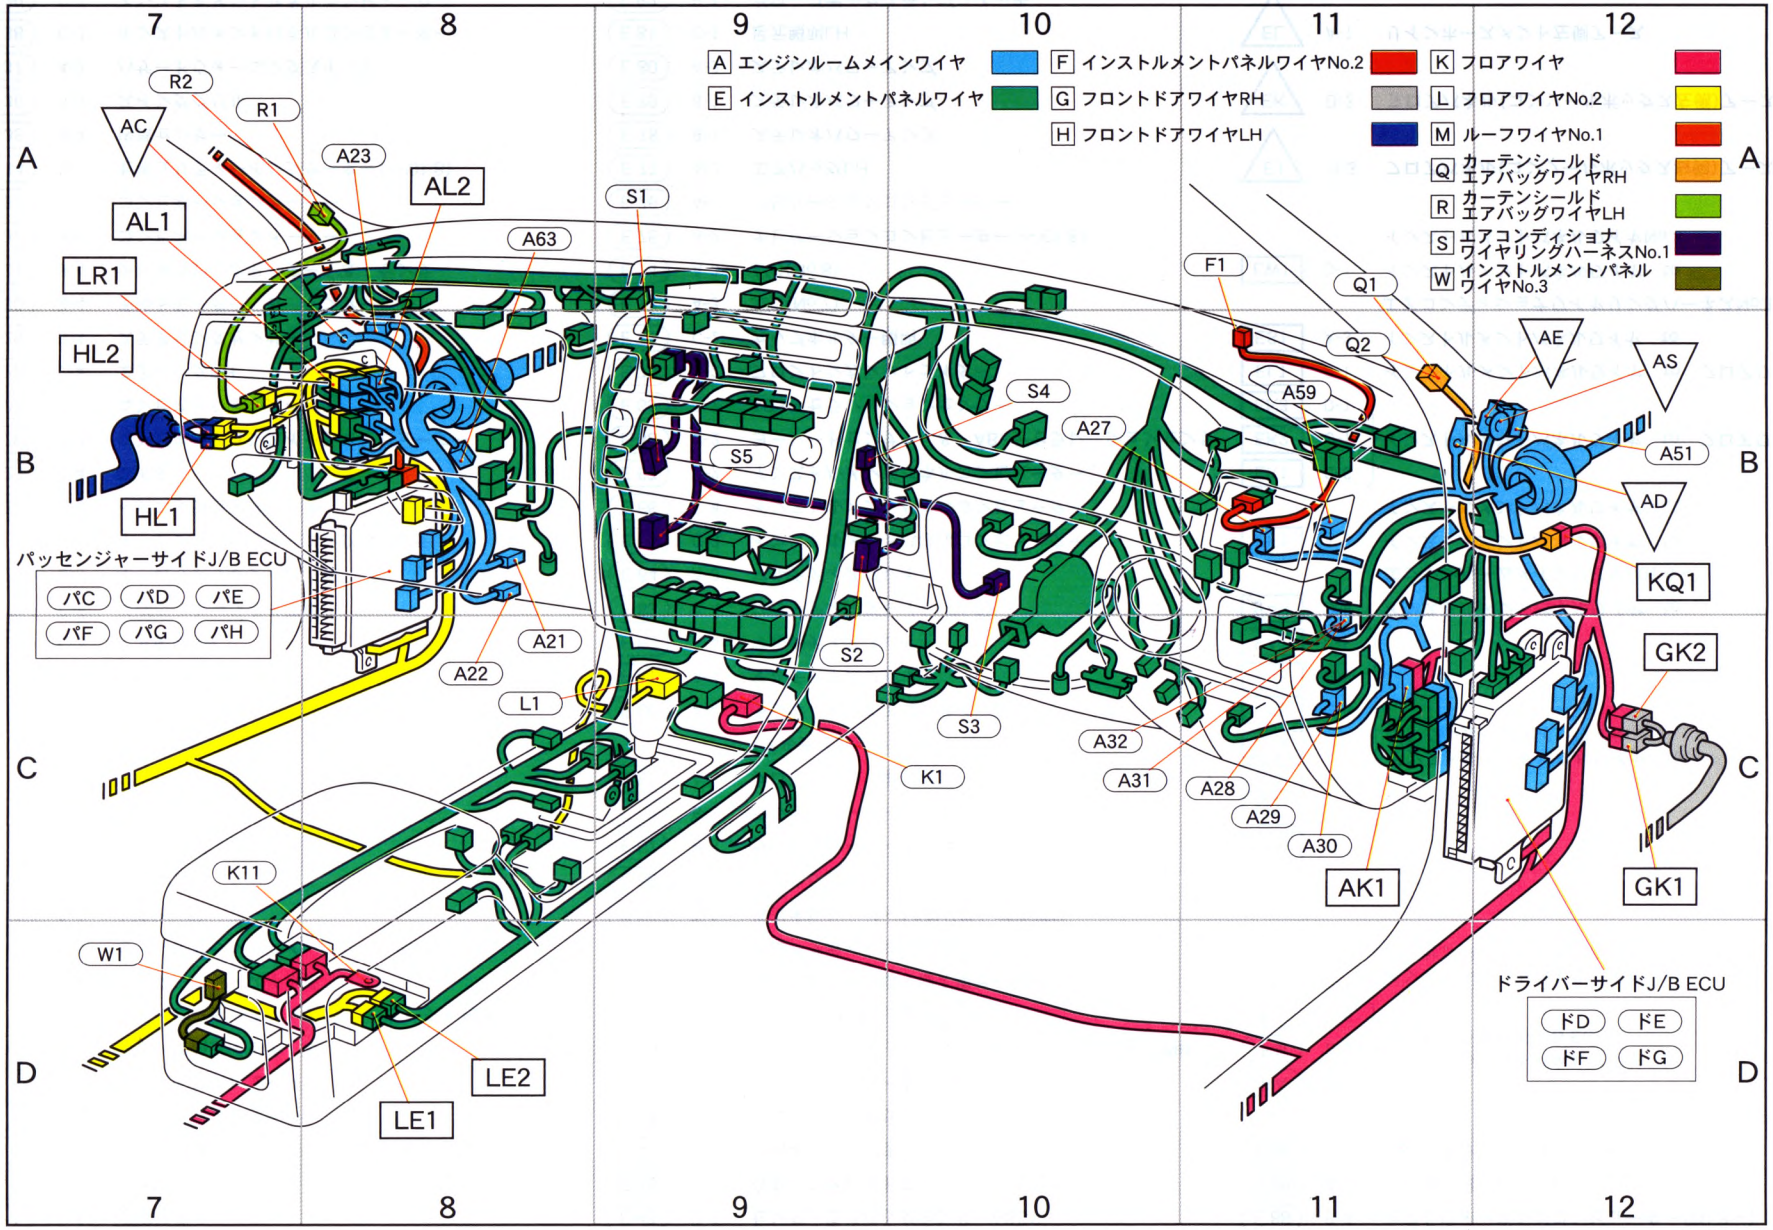

HHI00249
X323H0208200075

(A 21) C-8 用品バスバッファ
(A 22) C-8 ブロワーモーターコントローラー
(A 23) A-8 オプションコネクター
(A 27) B-10 ヘッドランプレベルリレー
(A 28) C-11 シャシーコンピューター
(A 29) C-11 シャシーコンピューター
(A 30) C-11 シャシーコンピューター
(A 31) C-10 シャシーコンピューター(～'01.8)
(A 32) C-10 シャシーコンピューター
(A 51) B-12 J/C(アースNo.1)
(A 59) B-11 アクセルポジションセンサー('01.8～)
(A 63) A-8 J/C(No.12)('01.8～)
(F 1) A-11 コンライトセンサー & 日射センサー
(K 1) C-10 センターエアバッグセンサーASSY
(K 11) C-7 VTRアダプター
(L 1) C-8 センターエアバッグセンサーASSY
(Q 1) A-11 カーテンシールドエアバッグRH(～'01.8)
(Q 2) B-11 カーテンシールドエアバッグRH('01.8～)
(R 1) A-7 カーテンシールドエアバッグLH(～'01.8)
(R 2) A-7 カーテンシールドエアバッグLH('01.8～)
(S 1) A-9 モードダンパー切り替え用サーボモーター
(S 2) C-9 エアミックスダンパー切り替え用サーボモーターRH
(S 3) C-10 パーキングブレーキスイッチ
(S 4) B-10 エバポ後センサー
(S 5) B-9 エアミックスダンパー切り替え用サーボモーターLH
(W 1) D-7 リヤ灰皿照明

(ドD) D-12
(ドE) D-12 エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
(ドF) D-12
(ドG) D-12 フロアワイヤ to ドライバーサイドJ/B ECU
(パC) B-7 ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
(パD) B-7 フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU
(パE) B-7
(パF) C-7 エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ/B ECU
(パG) C-7
(パH) C-7 フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ/B ECU

[AK1] C-11 エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
[AL1] A-7
[AL2] A-8 エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
[GK1] C-12
[GK2] C-12 フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
[HL1] B-7
[HL2] B-7 フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
[KQ1] B-12 フロアワイヤ to カーテンシールドエアバッグワイヤRH
[LE1] D-8
[LE2] D-8 フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ
[LR1] A-7 フロアワイヤNo.2 to カーテンシールドエアバッグワイヤLH

▽AC A-7 左カウルサイドアース
▽AD B-12 右カウルサイドアース
▽AE B-12 右カウルサイドアース
▽AS B-12 右カウルサイドアース

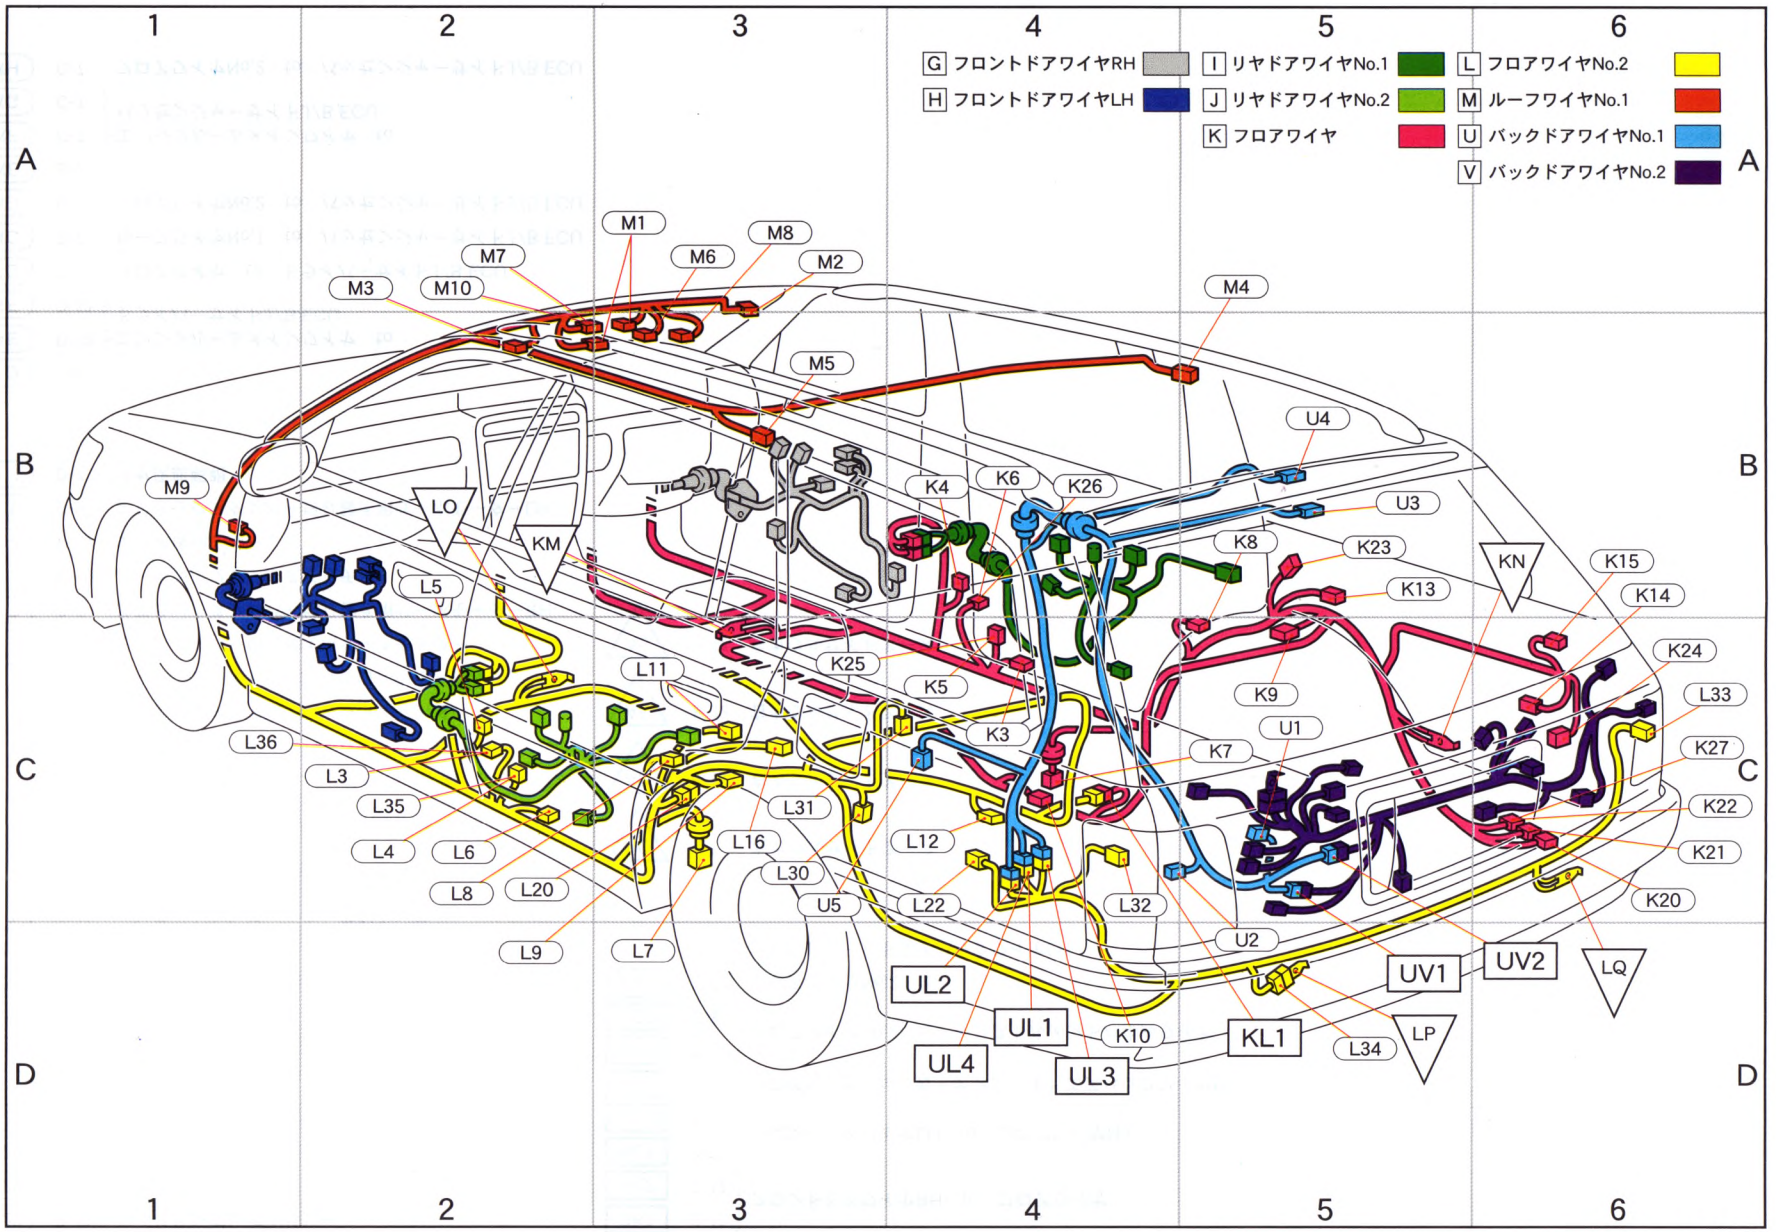

HHI00250
X323H0208200085

K 3 C-4 サイドエアバッグセンサーRH
K 4 B-4 カーテシスイッチFR・RH
K 5 C-4 ラップベルトソレノイドFR・RH(～'01.8)
K 6 B-4 シートベルトプリテンショナーRH(～'01.8)
K 7 C-5 フューエルセンダーゲージ(サブ)
K 8 B-5 カーテシスイッチRR・RH
K 9 C-5 ABSスピードセンサーRR・RH
K 10 D-4 バックルスイッチRR・RH
K 13 B-5 ラップベルトソレノイドRR・RH
K 14 B-6 ウーハースピーカー
K 15 B-6 ドアコントロールレシーバー
K 20 C-6 TVチューナー
K 21 C-6 TVチューナー
K 22 C-6 TVチューナー(～'01.8)
K 23 B-5 リヤパワーシートモーターRH
K 24 C-6 デッキサイドアクセサリーソケット
K 25 C-3 ラップベルトソレノイドFR・RH('01.8～)
K 26 B-4 シートベルトプリテンショナーRH('01.8～)
K 27 C-6 TVチューナー('01.8～)
L 3 C-2 ラップベルトソレノイドFR・LH(～'01.8)
L 4 C-2 シートベルトプリテンショナーLH(～'01.8)
L 5 B-2 カーテシスイッチFR・LH
L 6 C-2 サイドエアバッグセンサーLH
L 7 D-3 フューエルポンプ & フューエルセンダーゲージ
L 8 C-2 カーテシスイッチRR・LH
L 9 D-2 ABSスピードセンサーRR・LH
L 11 C-3 リヤパワーシートモーターLH
L 12 C-4 バックルスイッチRR・LH
L 16 C-3 ラップベルトソレノイドRR・LH
L 20 C-2 J/C(No.9)
L 22 C-4 エアピュリファイヤー
L 30 C-3 ハイトコントロールセンサーRR・LH
L 31 C-3 フューエルリッドロックモーター
L 32 C-4 リヤコンビネーションランプLH
L 33 C-6 リヤコンビネーションランプRH
L 34 D-5 J/C(アースNo.2)
L 35 C-2 シートベルトプリテンショナーLH('01.8～)
L 36 C-1 ラップベルトソレノイドFR・LH('01.8～)
M 1 A-3 マップランプ
M 2 A-3 バニティーランプRH
M 3 A-2 バニティーランプLH
M 4 A-5 リヤパーソナルランプRH
M 5 B-3 リヤパーソナルランプLH
M 6 A-3 スライディングルーフコントロールリレー
M 7 A-2 スライディングルーフスイッチ(～'01.8)
M 8 A-3 オプションコネクター
(ヘルプネット対応マイク & スイッチ)('01.8～)
M 9 B-1 オプションコネクター(ヘルプネットユニット)('01.8～)
M 10 A-2 スライディングルーフスイッチ('01.8～)
U 1 C-5 バックドアコンピューター
U 2 D-5 リヤランプLH
U 3 B-5 センターストップランプ
U 4 B-5 デッキルームランプ
U 5 C-3 デッキルームサイドランプ

KL1 D-5 フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
UL1 D-4 バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2(～'01.8)
UL2 D-4
UL3 D-4
} バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UL4 D-4 バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2('01.8～)
UV1 D-5
UV2 D-6
} バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2

KM B-2 フロントクロスメンバー右側アース
KN B-6 リヤクォーターパネル右側アース
LO B-2 フロントクロスメンバー左側アース
LP D-5 ラッゲージルーム左側アース
LQ D-6 ラッゲージルーム右側アース

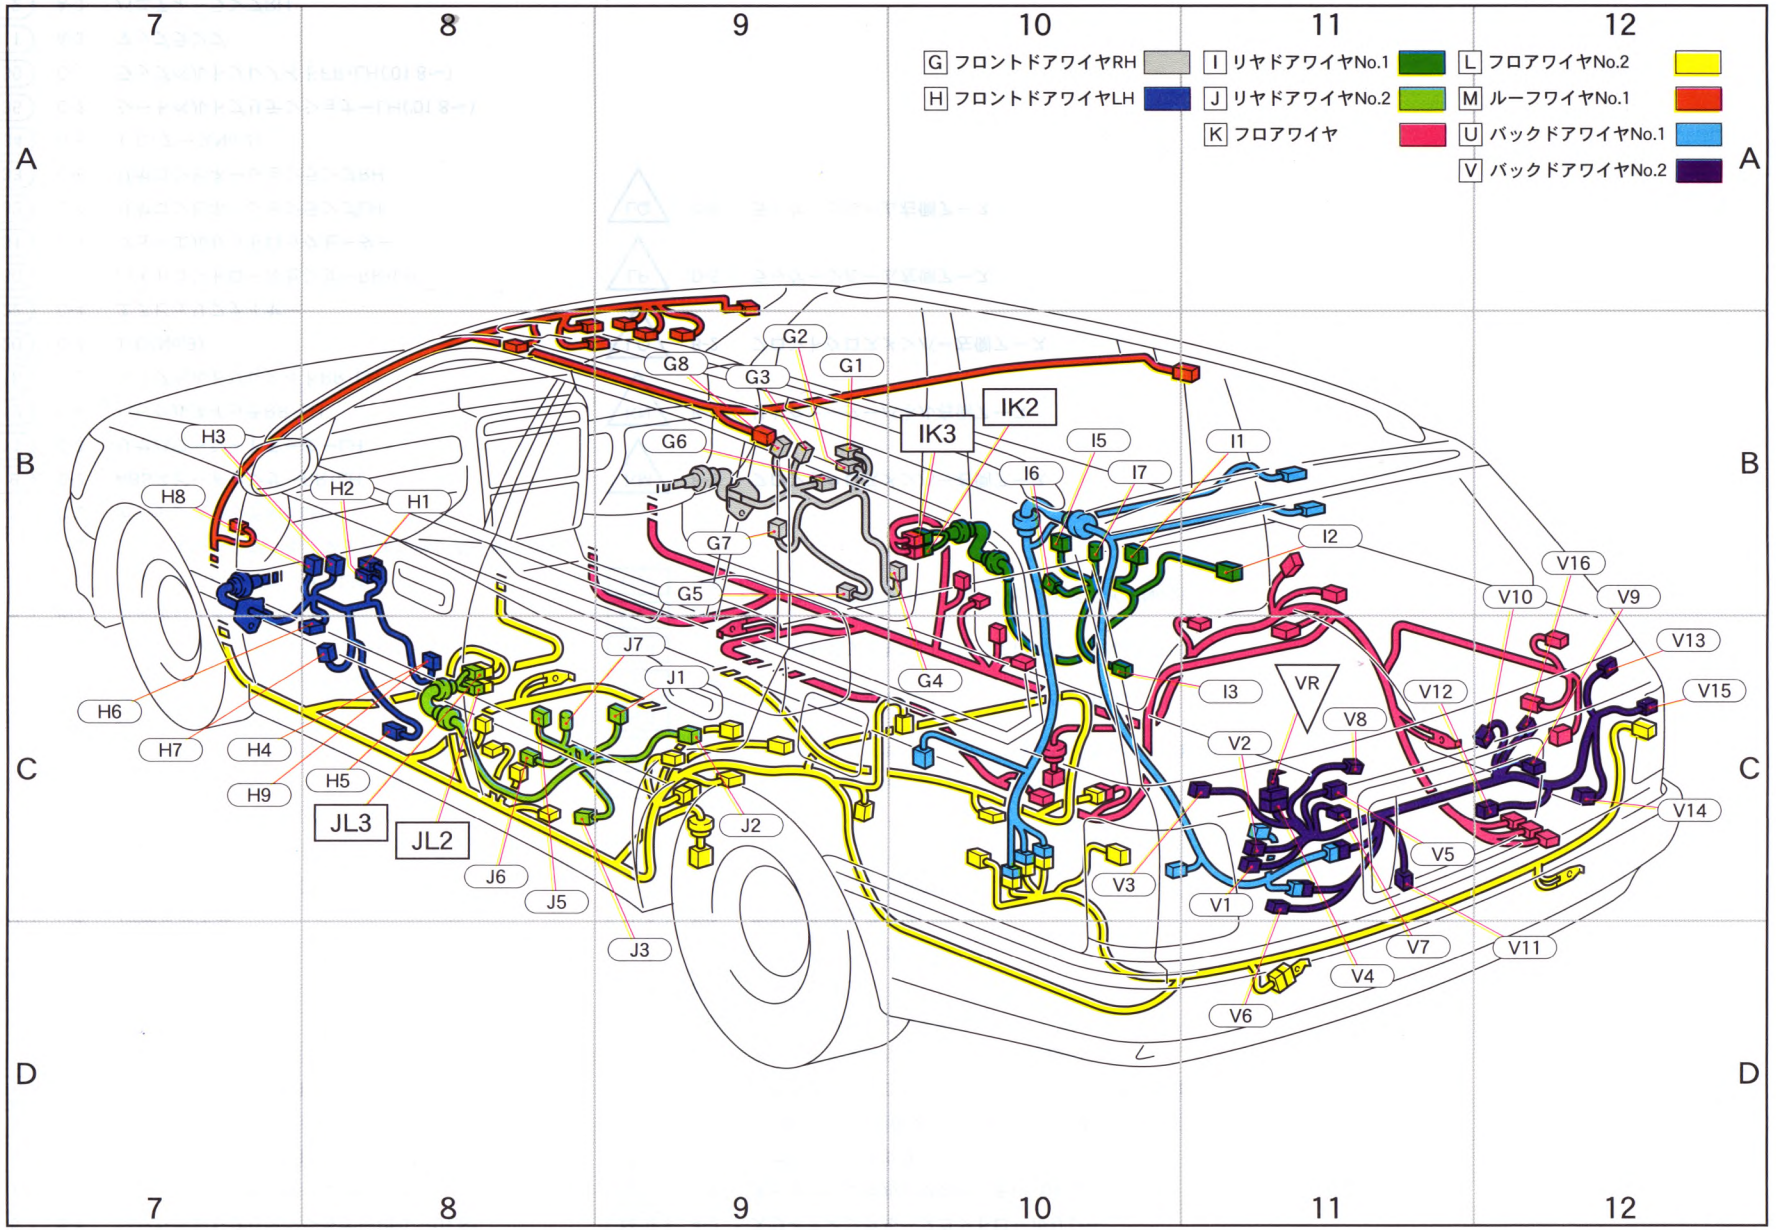

HHI00251
X323H0208200095

(G 1) B-9 マルチプレックスネットワークドアコンピューターFR・RH
(G 2) B-9 マルチプレックスネットワークドアコンピューターFR・RH
(G 3) B-9 リモートコントロールアクチュエーターRH ＆ ミラーヒーターRH
(G 4) C-10 ドアコントロールスイッチFR・RH(キー連動用) ＆ ドアコントロールモーターFR・RH
(G 5) B-9 カーテシランプFR・RH
(G 6) B-9 パワーウインドゥモーターFR・RH
(G 7) B-9 フロントスピーカーRH
(G 8) B-9 ツィーターRH
(H 1) B-8 マルチプレックスネットワークドアコンピューターFR・LH
(H 2) B-8 マルチプレックスネットワークドアコンピューターFR・LH
(H 3) B-7 リモートコントロールアクチュエーターLH ＆ ミラーヒーターLH
(H 4) C-7 ドアコントロールモーターFR・LH(～'01.8)
(H 5) C-8 カーテシランプFR・LH
(H 6) C-7 パワーウインドゥモーターFR・LH
(H 7) C-7 フロントスピーカーLH
(H 8) B-7 ツィーターLH
(H 9) C-7 ドアコントロールスイッチFR・LH(キー連動用) ＆ ドアコントロールモーターFR('01.8～)
(I 1) B-11 マルチプレックスネットワークドアコンピューターRR・RH
(I 2) B-11 ドアコントロールモーターRR・RH
(I 3) C-11 カーテシランプRR・RH
(I 5) B-10 パワーウインドゥスイッチRR・RH
(I 6) B-10 リヤスピーカーRH
(I 7) B-10 パワーシートスイッチRR・RH
(J 1) C-9 マルチプレックスネットワークドアコンピューターRR・LH
(J 2) C-9 ドアコントロールモーターRR・LH
(J 3) D-9 カーテシランプRR・LH
(J 5) C-8 パワーウインドゥスイッチRR・LH
(J 6) C-8 リヤスピーカーLH
(J 7) C-9 パワーシートスイッチRR・LH
(V 1) C-11 バックドアコンピューター
(V 2) C-11 バックドアコンピューター
(V 3) C-10 リヤウインドゥデフォッガー(＋)
(V 4) D-11 J/C(アースNo.3)
(V 5) C-11 リヤワイパーモーター
(V 6) D-11 ノイズフィルター(デフォッガー)
(V 7) D-11 バックアップランプLH
(V 8) C-11 ライセンスプレートランプLH
(V 9) B-12 バックアップランプRH
(V 10) B-12 ライセンスプレートランプRH
(V 11) D-12 バックドアカーテシスイッチ
(V 12) C-12 バックドアクローザーモーター
(V 13) C-12 リヤウインドゥデフォッガー(－)
(V 14) C-12 バックドアロックモーター
(V 15) C-12 リヤランプRH
(V 16) B-12 バックドアロック ＆ アンロック検知スイッチ('01.8～)

IK2 B-10
IK3 B-10
} リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ

JL2 C-8
JL3 C-8
} リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2

VR C-11 バックドアパネル左側アース

フロントシート(マニュアルシート)

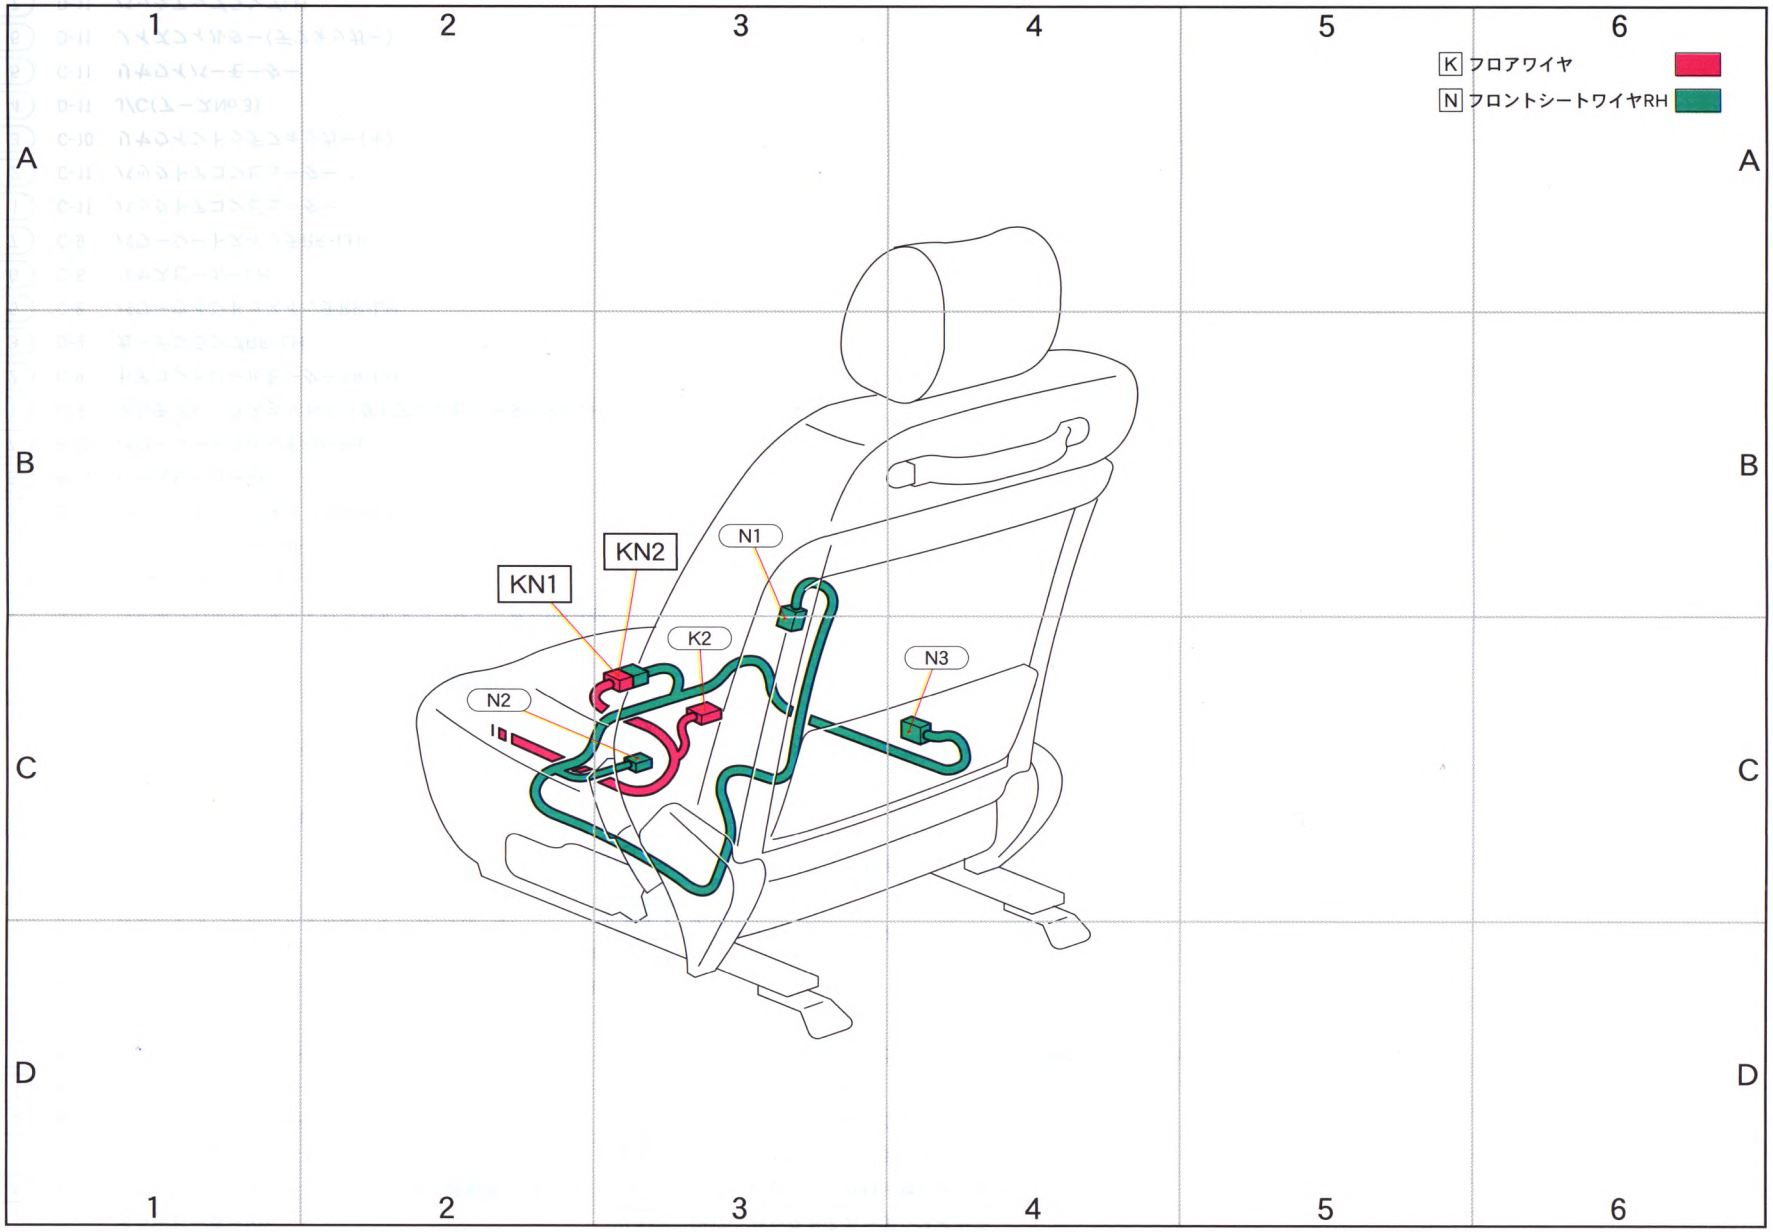

HHI00252
X323H0208200105

(K 2) C-3 サイドエアバッグRH
(N 1) B-3 ランバーサポートモーターRH
(N 2) C-2 バックルスイッチFR・RH
(N 3) C-4 ランバーサポートスイッチRH

[KN1] B-2 フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH(～'01.8)
[KN2] B-3 フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH('01.8～)

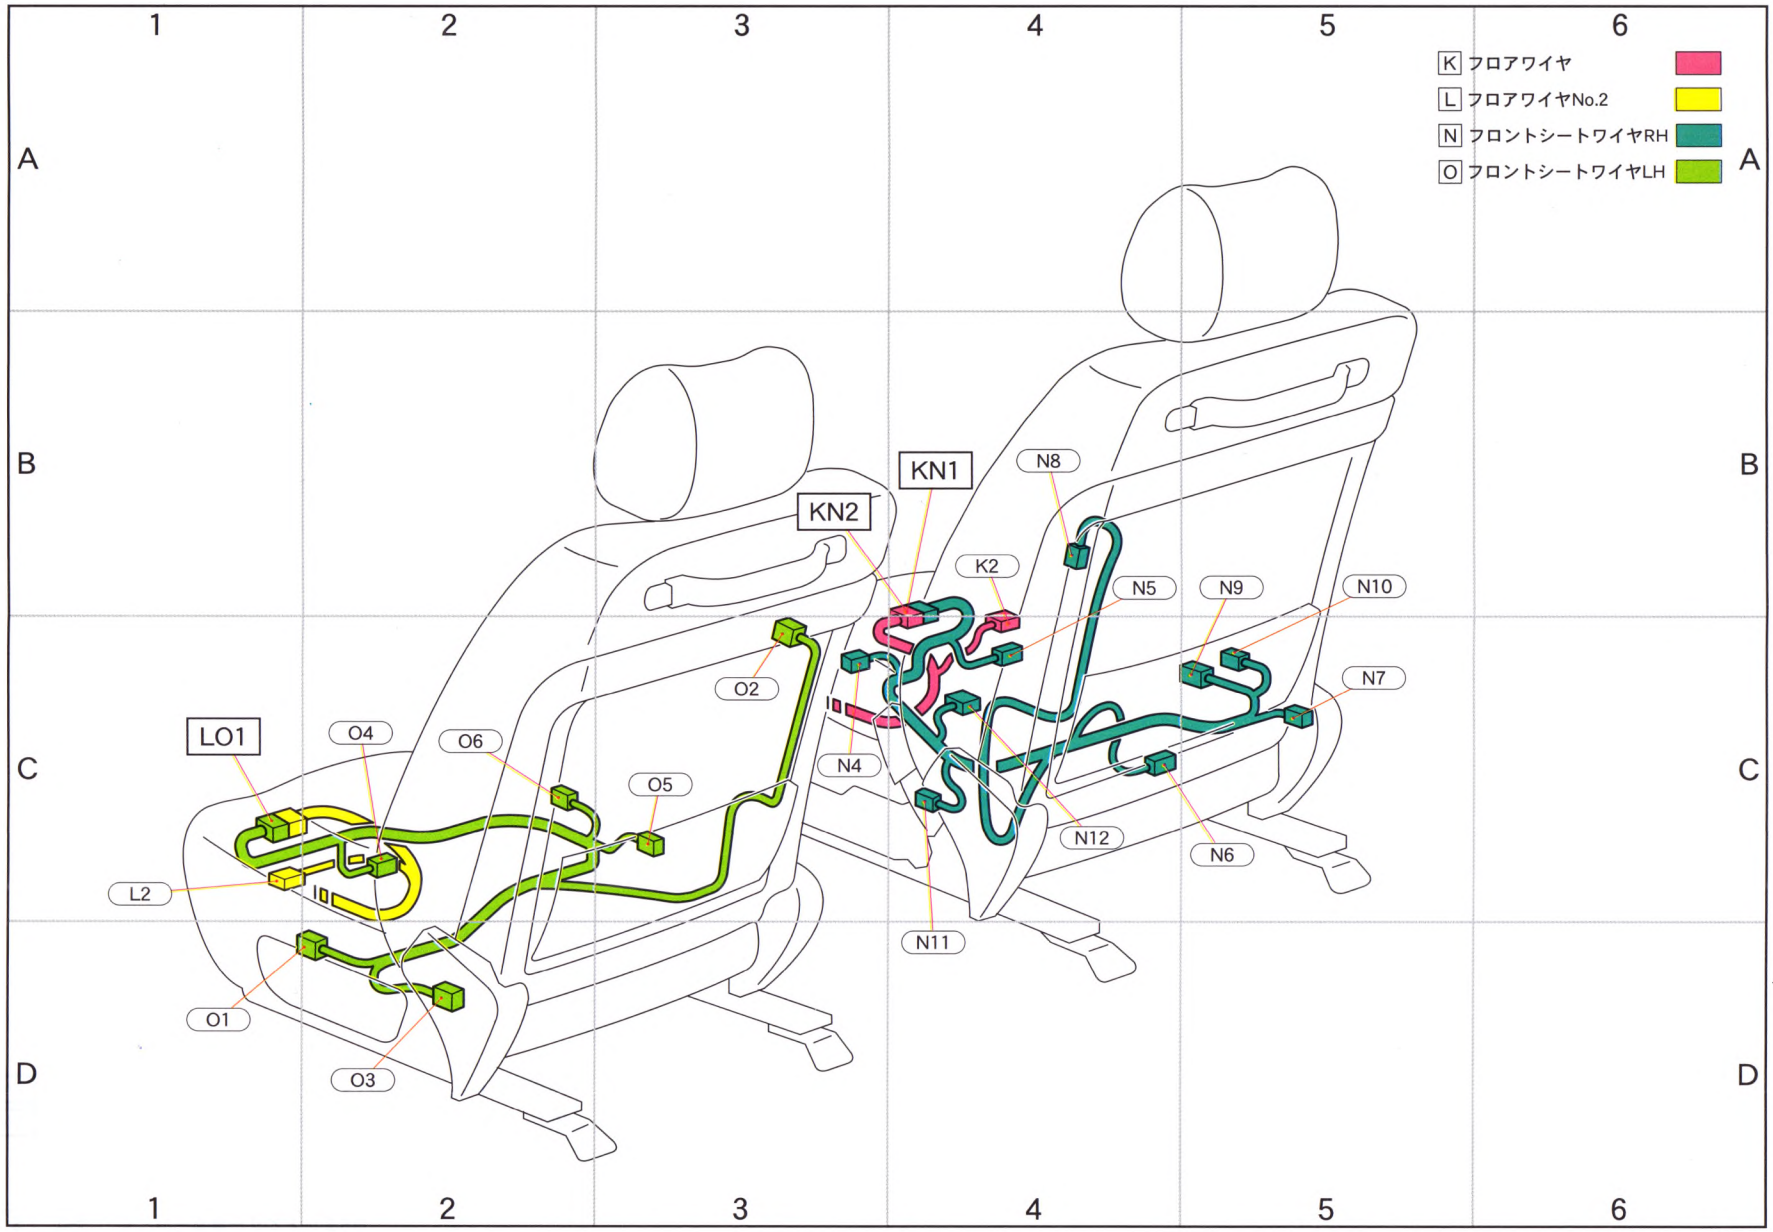

HHI00253
X323H0208200115

(K 2)	B-4	サイドエアバッグRH
(L 2)	C-1	サイドエアバッグLH
(N 4)	C-3	スライドモーターRH
(N 5)	B-4	フロントバーチカルモーターRH
(N 6)	C-5	リフターモーター
(N 7)	C-5	リクライニングモーターRH
(N 8)	B-4	ランバーサポートモーターRH
(N 9)	B-5	パワーシートスイッチFR・RH
(N 10)	B-5	ランバーサポートスイッチRH
(N 11)	D-4	バックルスイッチFR・RH
(N 12)	C-4	J/C(No.10)
(O 1)	D-1	パワーシートスイッチFR・LH
(O 2)	C-3	パワーシートサブスイッチFR・LH
(O 3)	D-2	リクライニングモーターLH
(O 4)	C-2	スライドモーターLH
(O 5)	C-3	乗員検知センサー
(O 6)	C-2	バックルスイッチFR・LH

[KN1]	B-4	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH(～'01.8)
[KN2]	B-3	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH('01.8～)
[LO1]	C-1	フロアワイヤNo.2 to フロントシートワイヤLH

エンジンルーム(1G-FE)(No.1)

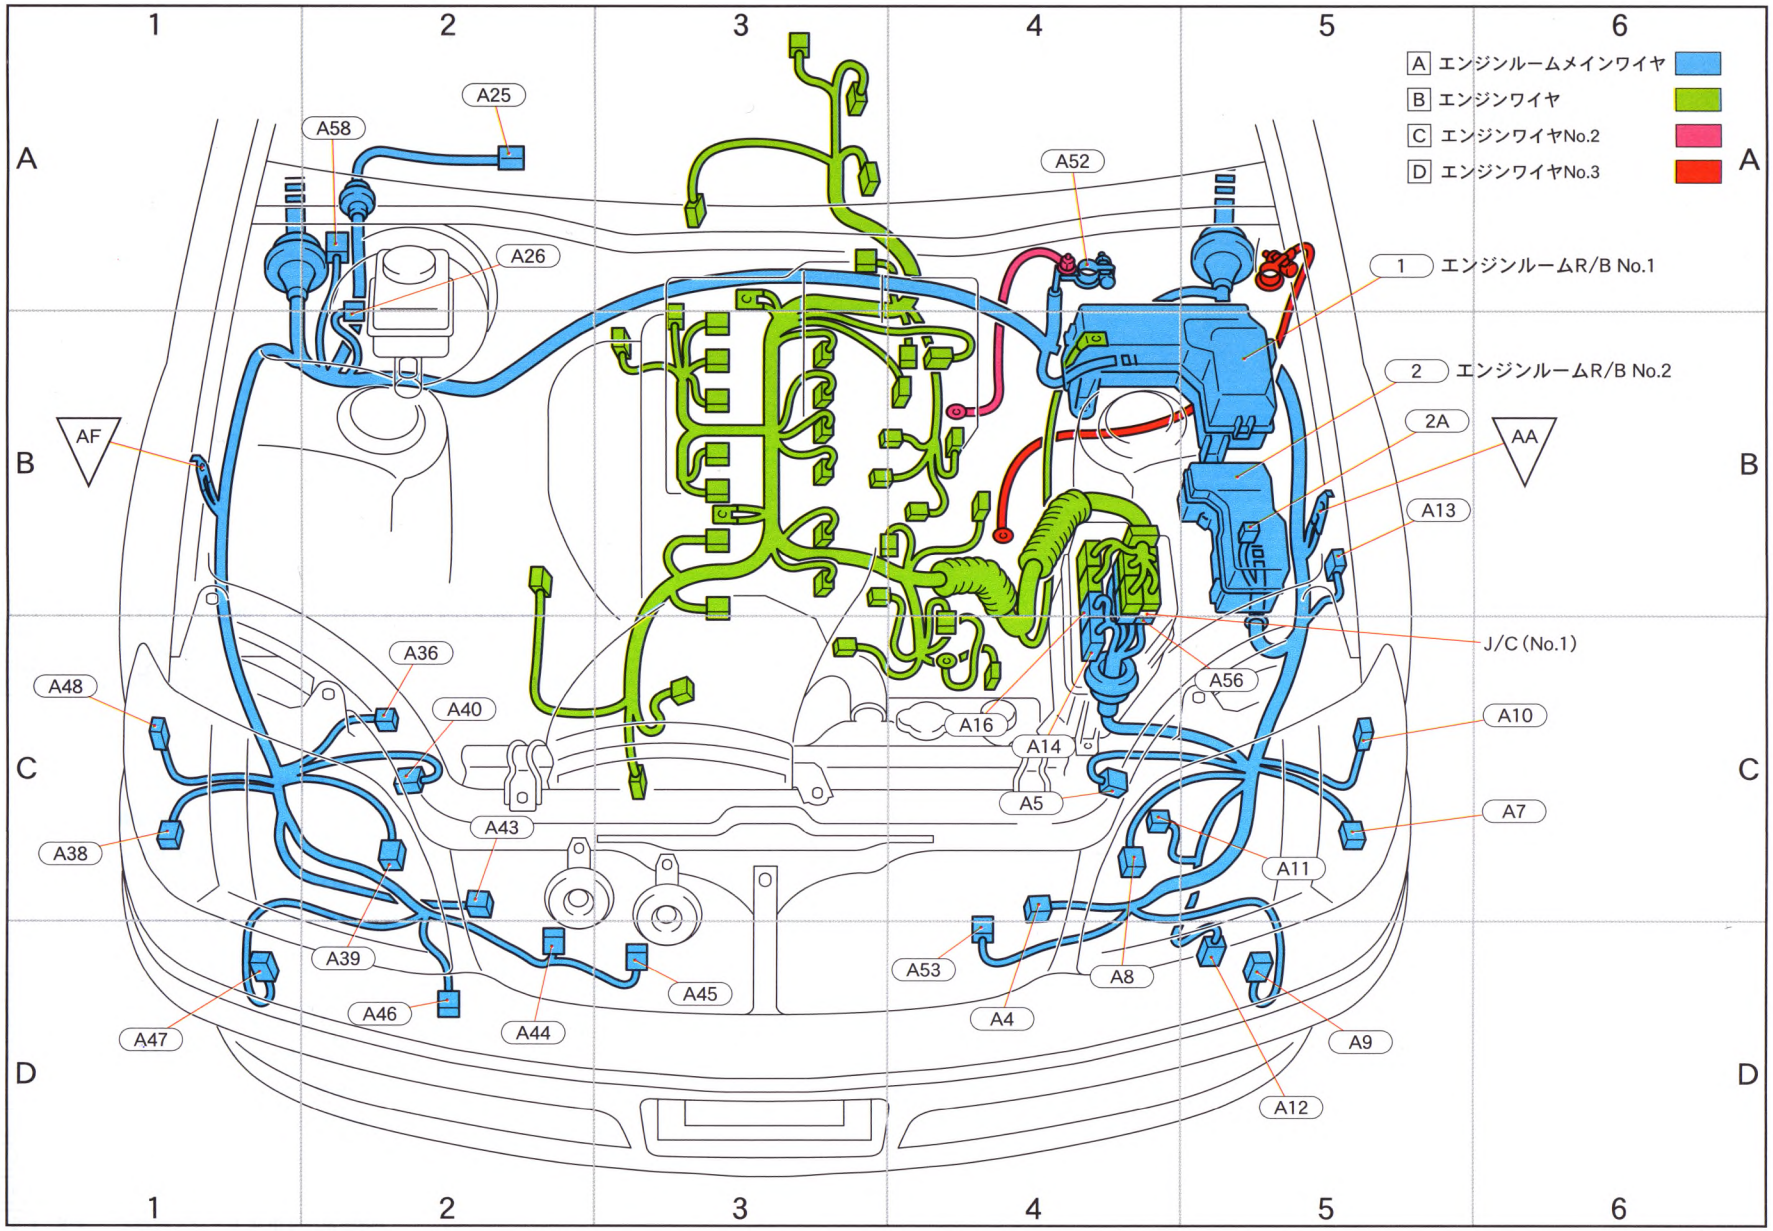

HHI00254
X323H0208200125

(A 4) D-4 エアバッグセンサーFR・LH
(A 5) C-4 ヘッドランプレベルアクチュエーターLH
(A 7) C-6 クリアランスランプLH ＆ コーナリングランプLH ＆ フロントターンLH
(A 8) D-4 ヘッドランプASSY LH(Lo) ＆ ヘッドランプLH(Hi)(4灯式)
(A 9) D-5 フロントフォグランプLH
(A 10) C-6 リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)
(A 11) C-5 ABSスピードセンサーFR・LH
(A 12) D-5 ウォッシャーモーター
(A 13) B-5 コーナーセンサー ＆ フェンダーポール
(A 14) C-4 エンジンコントロールコンピューター
(A 16) C-4 エンジンコントロールコンピューター
(A 25) A-2 フロントワイパーモーター
(A 26) A-2 ベレーキレベルウォーニングスイッチ
(A 36) C-2 ABSスピードセンサーFR・RH
(A 38) C-1 クリアランスランプRH ＆ コーナリングランプRH ＆ フロントターンRH
(A 39) D-2 ヘッドランプASSY RH(Lo) ＆ ヘッドランプRH(Hi)(4灯式)
(A 40) C-2 ヘッドランプレベルアクチュエーターRH
(A 43) C-2 エアバッグセンサーFR・RH
(A 44) D-2 ホーンRH
(A 45) D-3 ホーンLH
(A 46) D-2 外気温センサー
(A 47) D-1 フロントフォグランプRH
(A 48) C-1 リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)
(A 52) A-4 バッテリー(+)
(A 53) D-4 プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側スイッチ)
(A 56) C-5 J/C(No.11)
(A 58) A-2 ABSアクチュエーター

(2 A) B-5 エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームR/B No.2

(AA) B-6 左フェンダーエプロンアース
(AF) B-1 右フェンダーエプロンアース

エンジンルーム(1G-FE)(No.2)

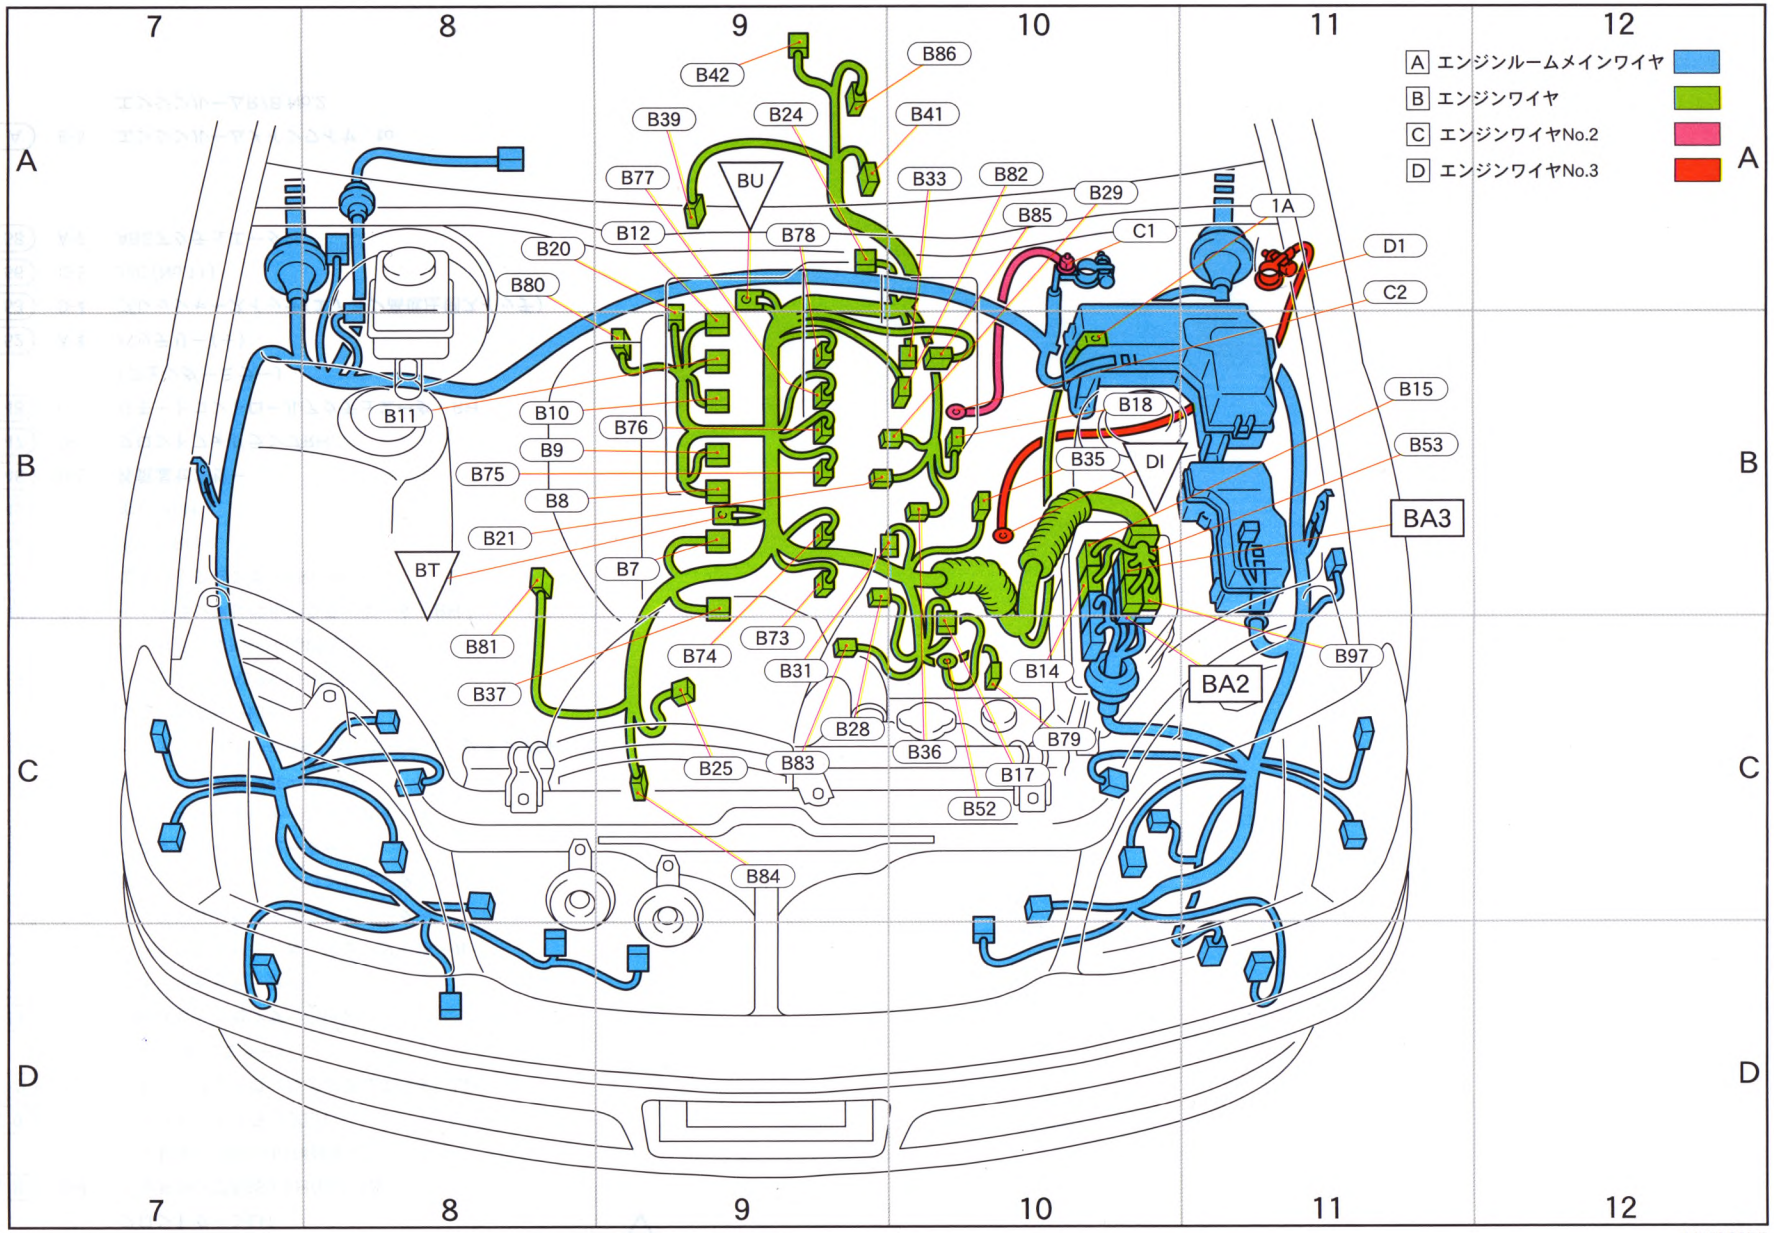

HHI00255
X323H0208200135

B 7	B-9	イグナイターNo.1
B 8	B-8	イグナイターNo.2
B 9	B-8	イグナイターNo.3
B 10	B-8	イグナイターNo.4
B 11	B-8	イグナイターNo.5
B 12	A-9	イグナイターNo.6
B 14	C-10	エンジンコントロールコンピューター
B 15	B-11	エンジンコントロールコンピューター
B 17	C-10	オルタネーター
B 18	B-10	スターター
B 20	A-8	コンデンサー(ラジオ)
B 21	B-8	オイルプレッシャースイッチ
B 24	A-9	カムポジションセンサー
B 25	C-9	クランクポジションセンサー
B 28	C-9	ノックセンサーNo.1
B 29	A-10	ノックセンサーNo.2
B 31	C-9	吸気温センサー
B 33	A-10	バキュームセンサー
B 35	B-10	VSV(エバポ)
B 36	C-10	VSV(可変吸気制御)
B 37	C-8	VVTソレノイド
B 39	A-9	ニュートラルスタートスイッチ
B 41	A-10	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
B 42	A-9	A/Tスピードセンサー
B 52	C-10	オルタネーター
B53	B-11	J/C(No.3)
B 73	C-9	インジェクターNo.1
B 74	C-9	インジェクターNo.2
B 75	B-8	インジェクターNo.3
B 76	B-9	インジェクターNo.4
B 77	A-9	インジェクターNo.5
B 78	A-9	インジェクターNo.6
B 79	C-10	マグネットクラッチ
B 80	A-8	O_2センサーNo.2
B 81	C-8	O_2センサーNo.1
B 82	A-10	スロットルポジションセンサー
B 83	C-9	水温センサー
B 84	C-9	パワーステアリング圧力センサー
B 85	A-10	ISCV
B 86	A-10	ECTソレノイド
B 97	C-11	J/C(No.11)
C 1	A-10	バッテリー(+)
C 2	A-11	スターター
D 1	A-11	バッテリー(−)
1 A	A-11	エンジンワイヤ to エンジンルームR/B No.1
BA2	C-11	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	B-11	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BT	B-8	エンジンヘッドカバー前側アース
BU	A-9	エンジンヘッドカバー後側アース
DI	B-10	エンジンブロックアース

エンジンルーム(1JZ-FSE)(No.1)

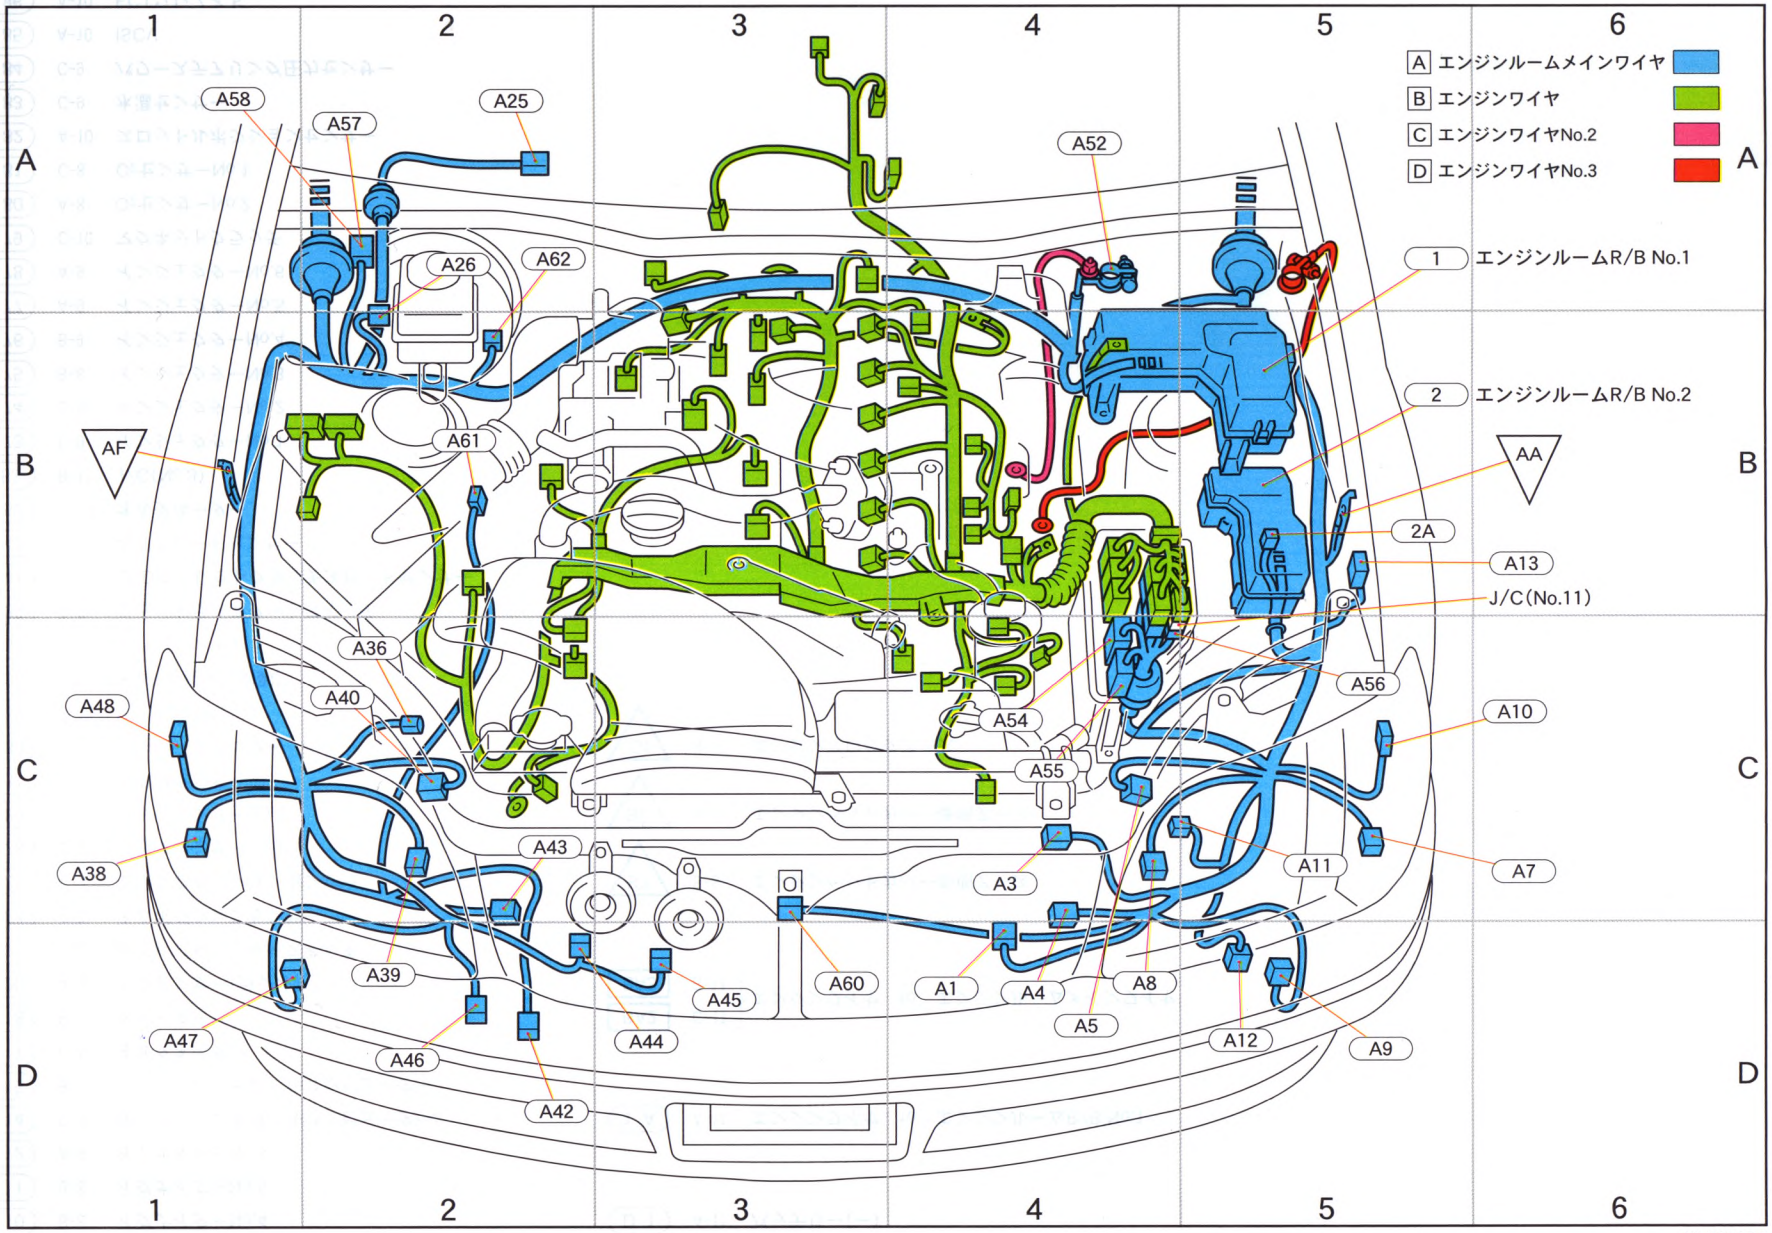

HHI00256
X323H0208200145

(A 1) D-4 プレッシャースイッチ(エアコン高低圧側 & エアコン中圧側スイッチ)
(A 3) C-4 ラジエーターファンモーター
(A 4) D-4 エアバッグセンサーFR・LH
(A 5) D-4 ヘッドランプレベルアクチュエーターLH
(A 7) C-6 クリアランスランプLH & コーナリングランプLH & フロントターンLH
(A 8) D-4 ヘッドランプASSY LH(Lo) & ヘッドランプLH(Hi)(4灯式)
(A 9) D-5 フロントフォグランプLH
(A 10) C-6 リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)
(A 11) C-5 ABSスピードセンサーFR・LH
(A 12) D-5 ウォッシャーモーター
(A 13) B-6 コーナーセンサー & フェンダーポール
(A 25) A-2 フロントワイパーモーター
(A 26) A-2 ベレーキレベルウォーニングスイッチ
(A 36) C-2 ABSスピードセンサーFR・RH
(A 38) C-1 クリアランスランプRH & コーナリングランプRH & フロントターンRH
(A 39) D-2 ヘッドランプASSY RH(Lo) & ヘッドランプRH(Hi)(4灯式)
(A 40) C-2 ヘッドランプレベルアクチュエーターRH
(A 42) D-2 水温スイッチ(クーリングファン)
(A 43) C-2 エアバッグセンサーFR・RH
(A 44) D-3 ホーンRH
(A 45) D-3 ホーンLH
(A 46) D-2 外気温センサー
(A 47) D-1 フロントフォグランプRH
(A 48) C-1 リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)
(A 52) A-4 バッテリー(+)
(A 54) C-4 エンジンコントロールコンピューター
(A 55) C-4 エンジンコントロールコンピューター
(A 56) C-5 J/C(No.11)
(A 57) A-2 ABSアクチュエーター
(A 58) A-1 ABSアクチュエーター
(A 60) D-3 エンジンフードカーテシスイッチ
(A 61) B-2 セキュリティーホーン
(A 62) A-2 ブレーキブースターセンサー

(2 A) B-5 エンジンメインワイヤ to エンジンルームR/B No.2

▽AA B-6 左フェンダーエプロンアース
▽AF B-1 右フェンダーエプロンアース

エンジンルーム(1JZ-FSE)(No.2)

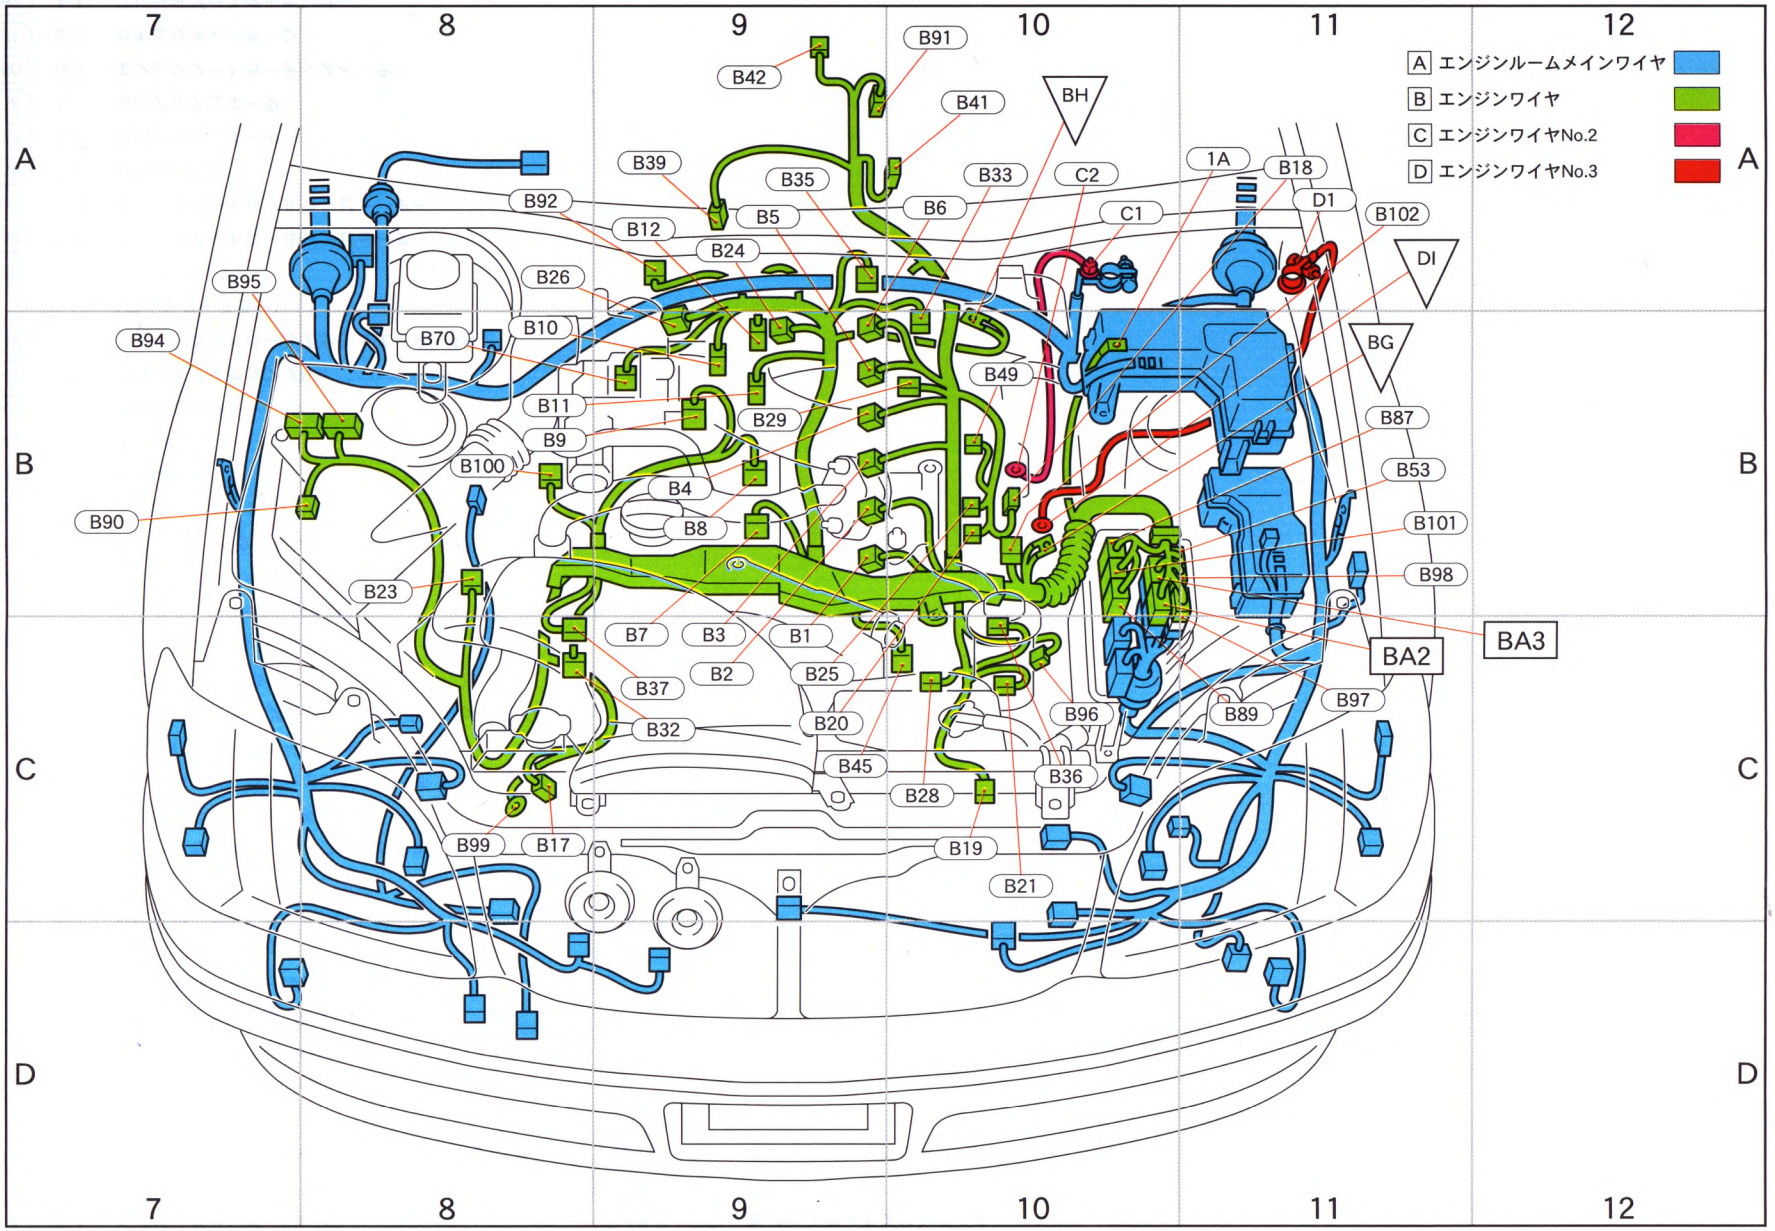

HHI00257
X323H0208200155

(B 1) C-9 インジェクターNo.1
(B 2) C-9 インジェクターNo.2
(B 3) C-9 インジェクターNo.3
(B 4) B-9 インジェクターNo.4
(B 5) A-9 インジェクターNo.5
(B 6) A-10 インジェクターNo.6
(B 7) C-9 イグナイターNo.1
(B 8) B-9 イグナイターNo.2
(B 9) B-8 イグナイターNo.3
(B 10) B-8 イグナイターNo.4
(B 11) B-8 イグナイターNo.5
(B 12) A-9 イグナイターNo.6
(B 17) C-8 オルタネーター
(B 18) A-11 スターター
(B 19) C-10 マグネットクラッチ & ロックセンサー
(B 20) C-9 コンデンサー(ラジオ)
(B 21) C-10 オイルプレッシャースイッチ
(B 23) B-8 O_2センサーNo.1
(B 24) A-9 カムポジションセンサー
(B 25) C-9 クランクポジションセンサー
(B 26) A-8 スロットルポジションセンサー
(B 28) C-10 ノックセンサーNo.1
(B 29) B-9 ノックセンサーNo.2
(B 32) C-9 水温センサー
(B 33) A-10 バキュームセンサー
(B 35) A-9 VSV(エバポ)
(B 36) C-10 VSV(可変吸気制御)
(B 37) C-9 VVTソレノイド
(B 39) A-9 ニュートラルスタートスイッチ
(B 41) A-10 O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
(B 42) A-9 A/Tスピードセンサー
(B 45) C-9 VSV(TCV)
(B 49) B-10 フューエルプレッシャーセンサー
(B 53) B-11 J/C(No.3)
(B 70) B-8 O_2センサーNo.2
(B 87) B-11 エンジンコントロールコンピューター
(B 89) C-11 エンジンコントロールコンピューター
(B 91) A-10 ECTソレノイド
(B 90) B-7 吸気温センサー
(B 92) A-8 高圧フューエルポンプ
(B 94) B-7 インジェクタードライバー
(B 95) A-7 インジェクタードライバー
(B 96) C-10 パワーステアリング圧力センサー
(B 97) C-11 J/C(No.11)
(B 98) B-11 J/C(No.12)
(B 99) C-8 オルタネーター
(B100) B-8 スロットルモーター
(B101) B-11 エンジンコントロールコンピューター
(B102) A-11 EGRバルブ
(C 1) A-10 バッテリー(+)
(C 2) A-10 スターター
(D 1) A-11 バッテリー(ー)

(1 A) A-11 エンジンワイヤ to エンジンルームR/B No.1

[BA2] C-11
[BA3] C-12
} エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

▽BG B-11 インテークマニホールド前側アース
▽BH A-10 インテークマニホールド後側アース
▽DI A-11 エンジンブロックアース

〔エンジンルーム〕

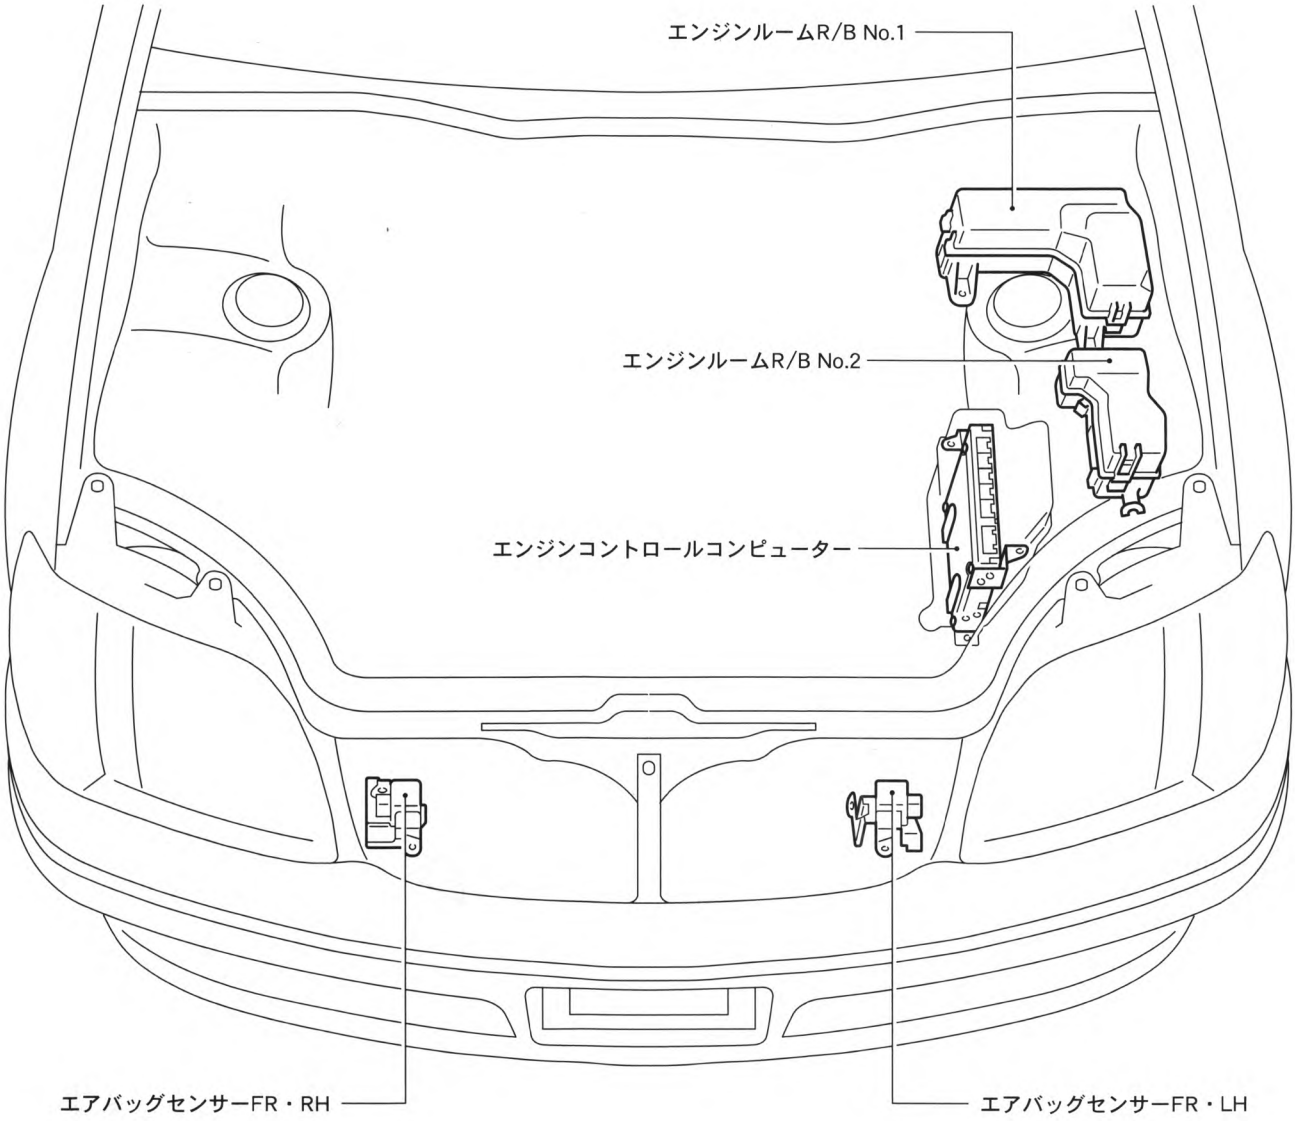

HHR00141
X323H0208200165

〔インストルメントパネル〕

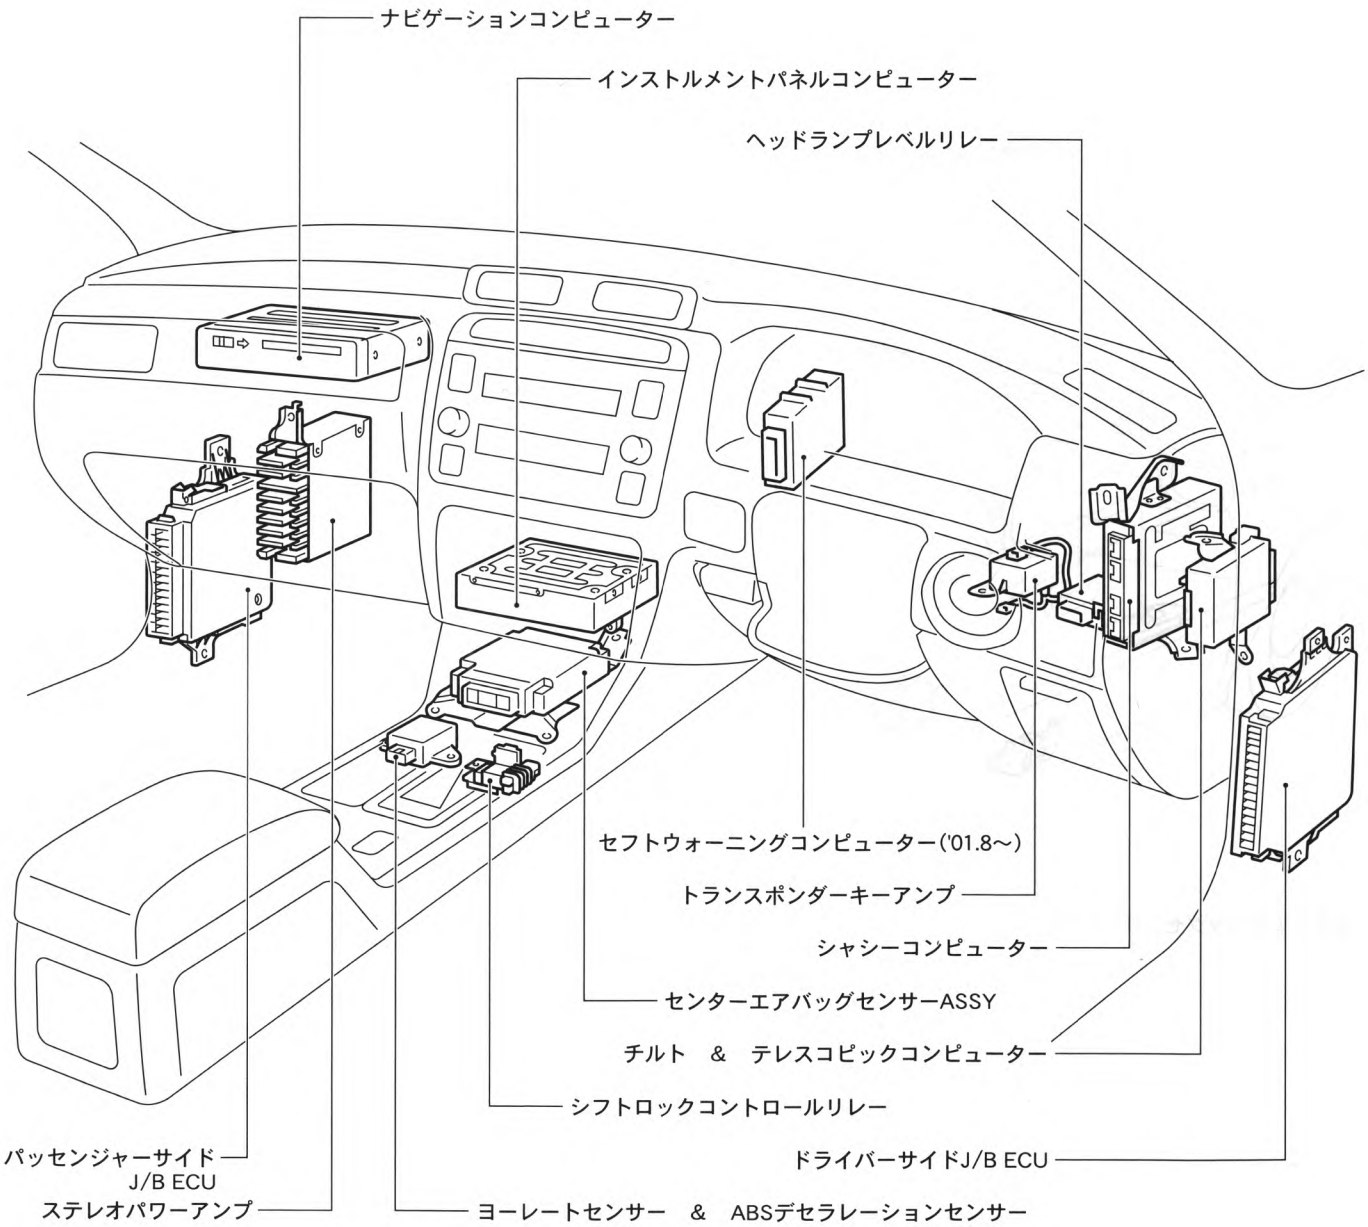

2-36　リレーロケーション

〔ボデー〕

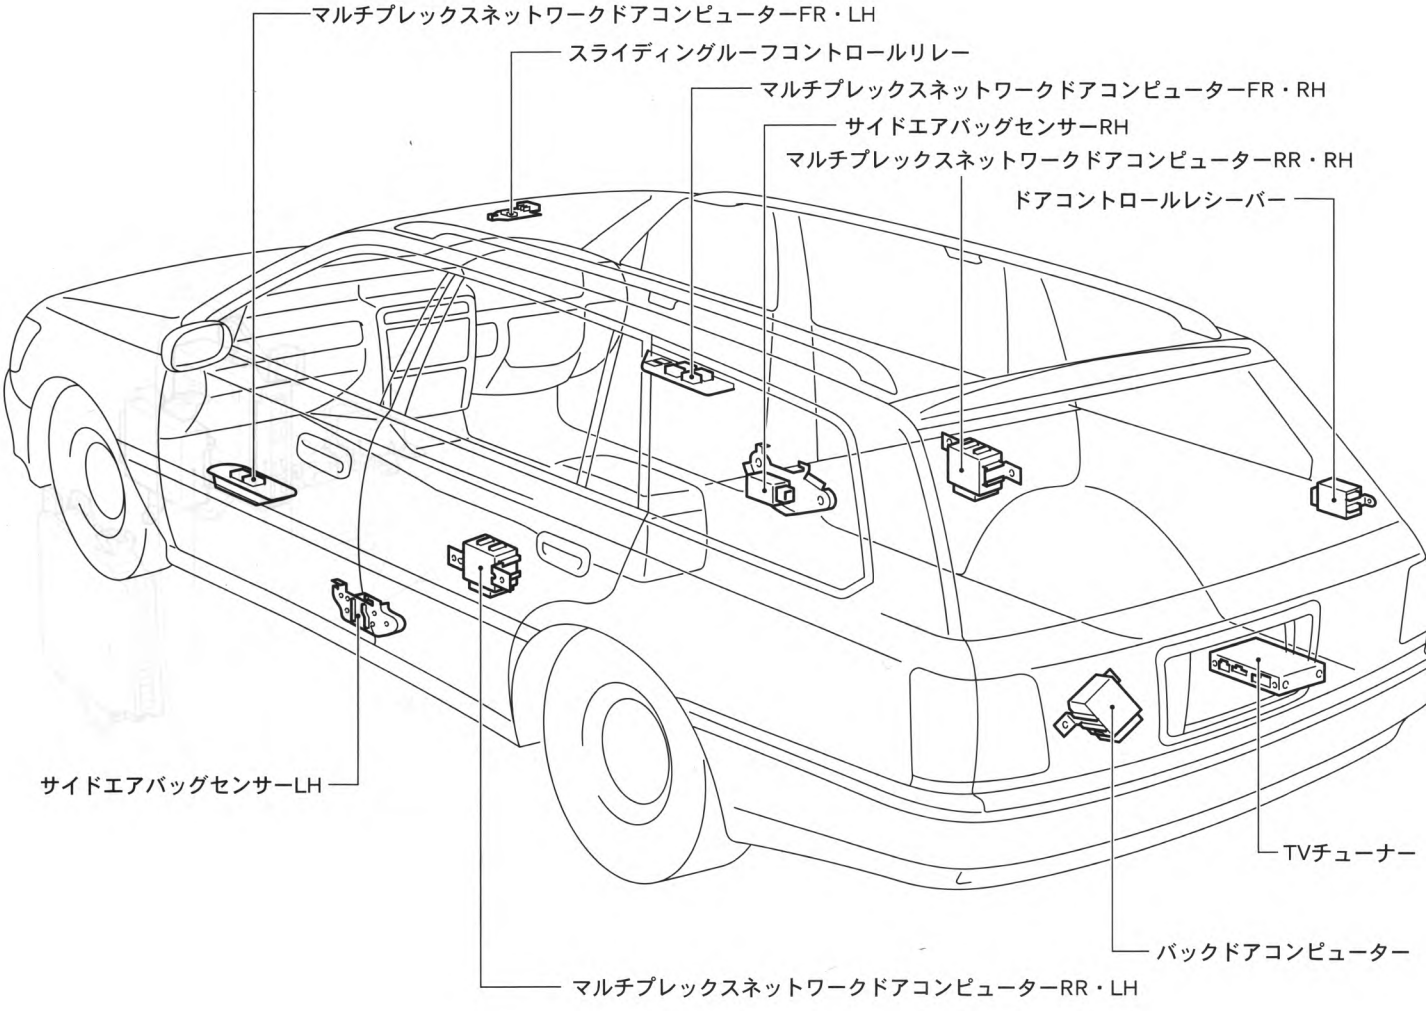

① :エンジンルームR/B No.1	エンジンルーム左(2-34ページ参照) (内部回路:2-42ページ参照)

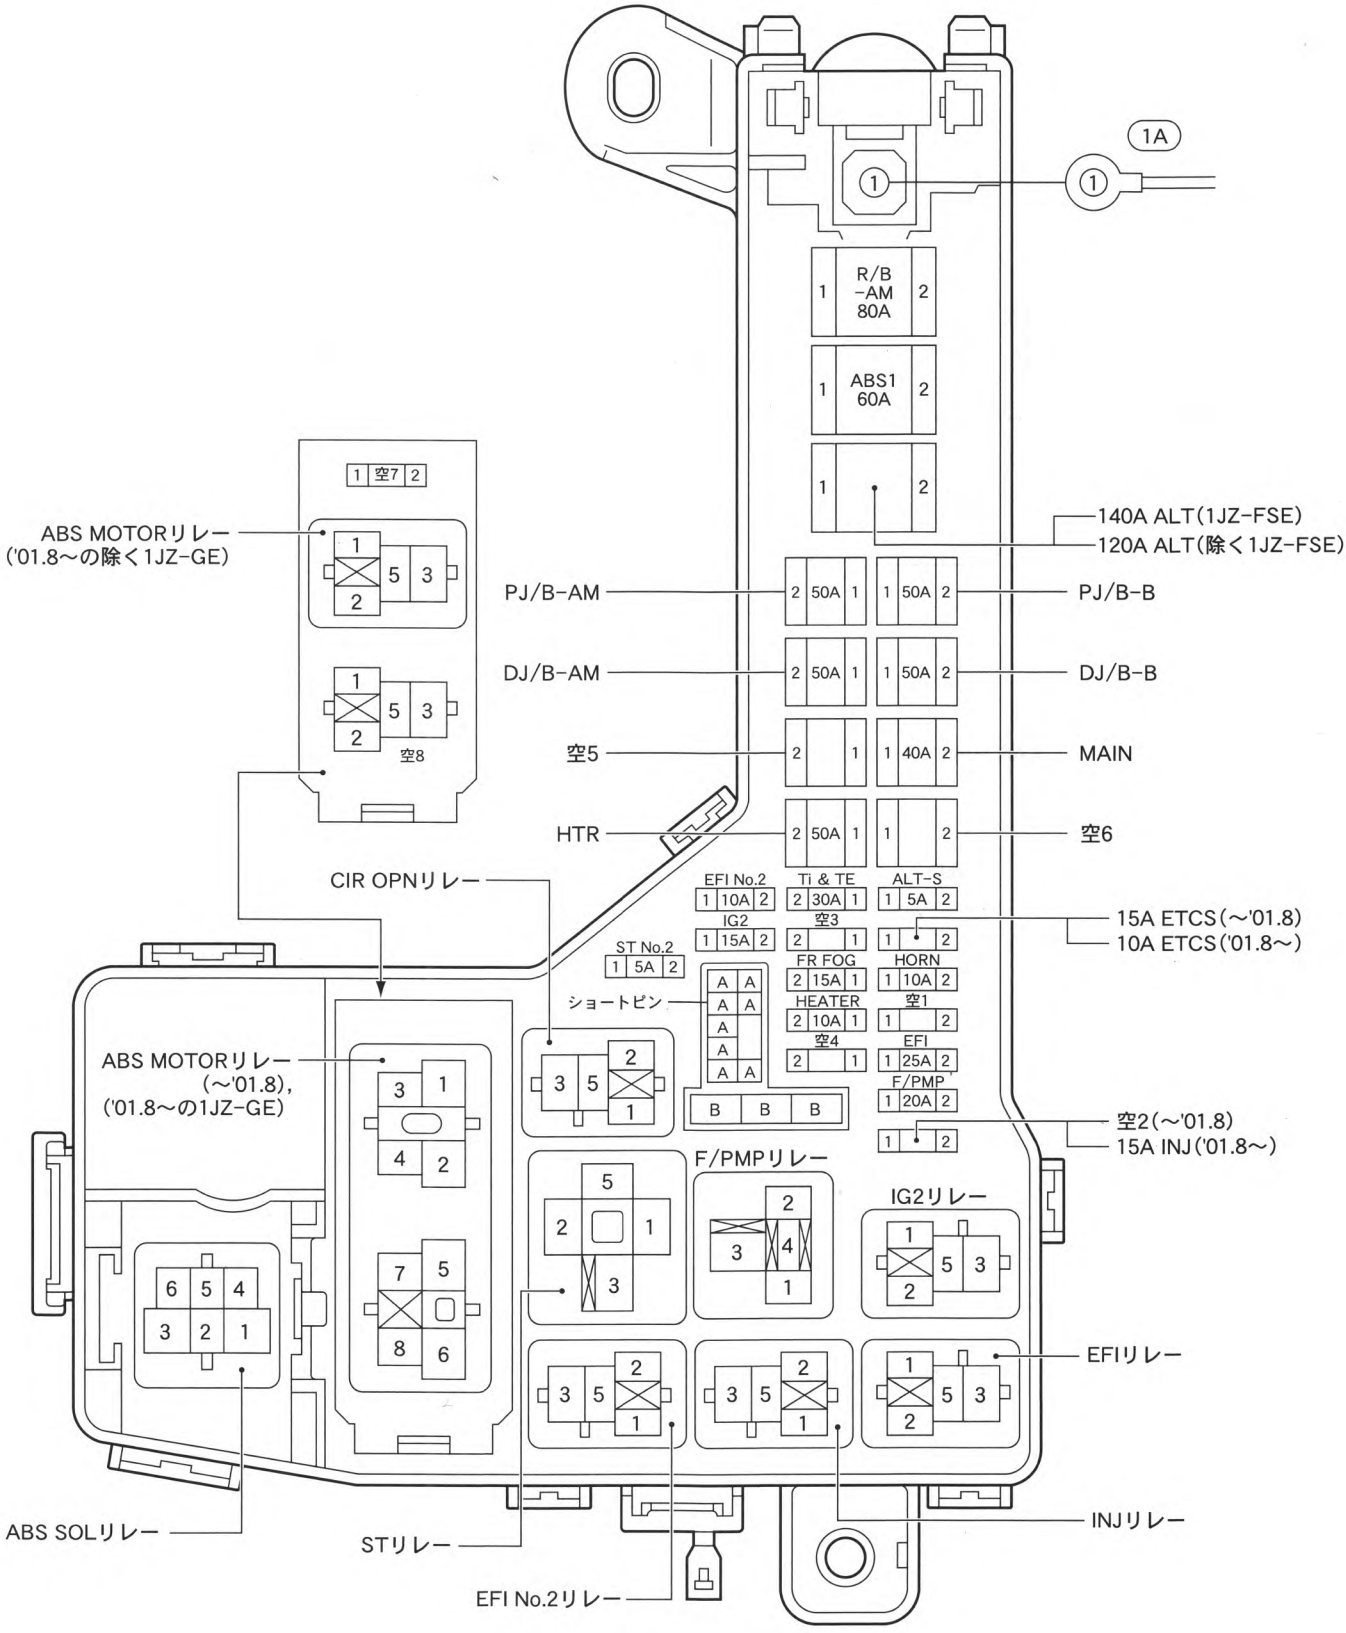

HHB00150
X323H0208200165

② :エンジンルームR/B No.2	エンジンルーム左(2-34ページ参照) (内部回路:2-43ページ参照)

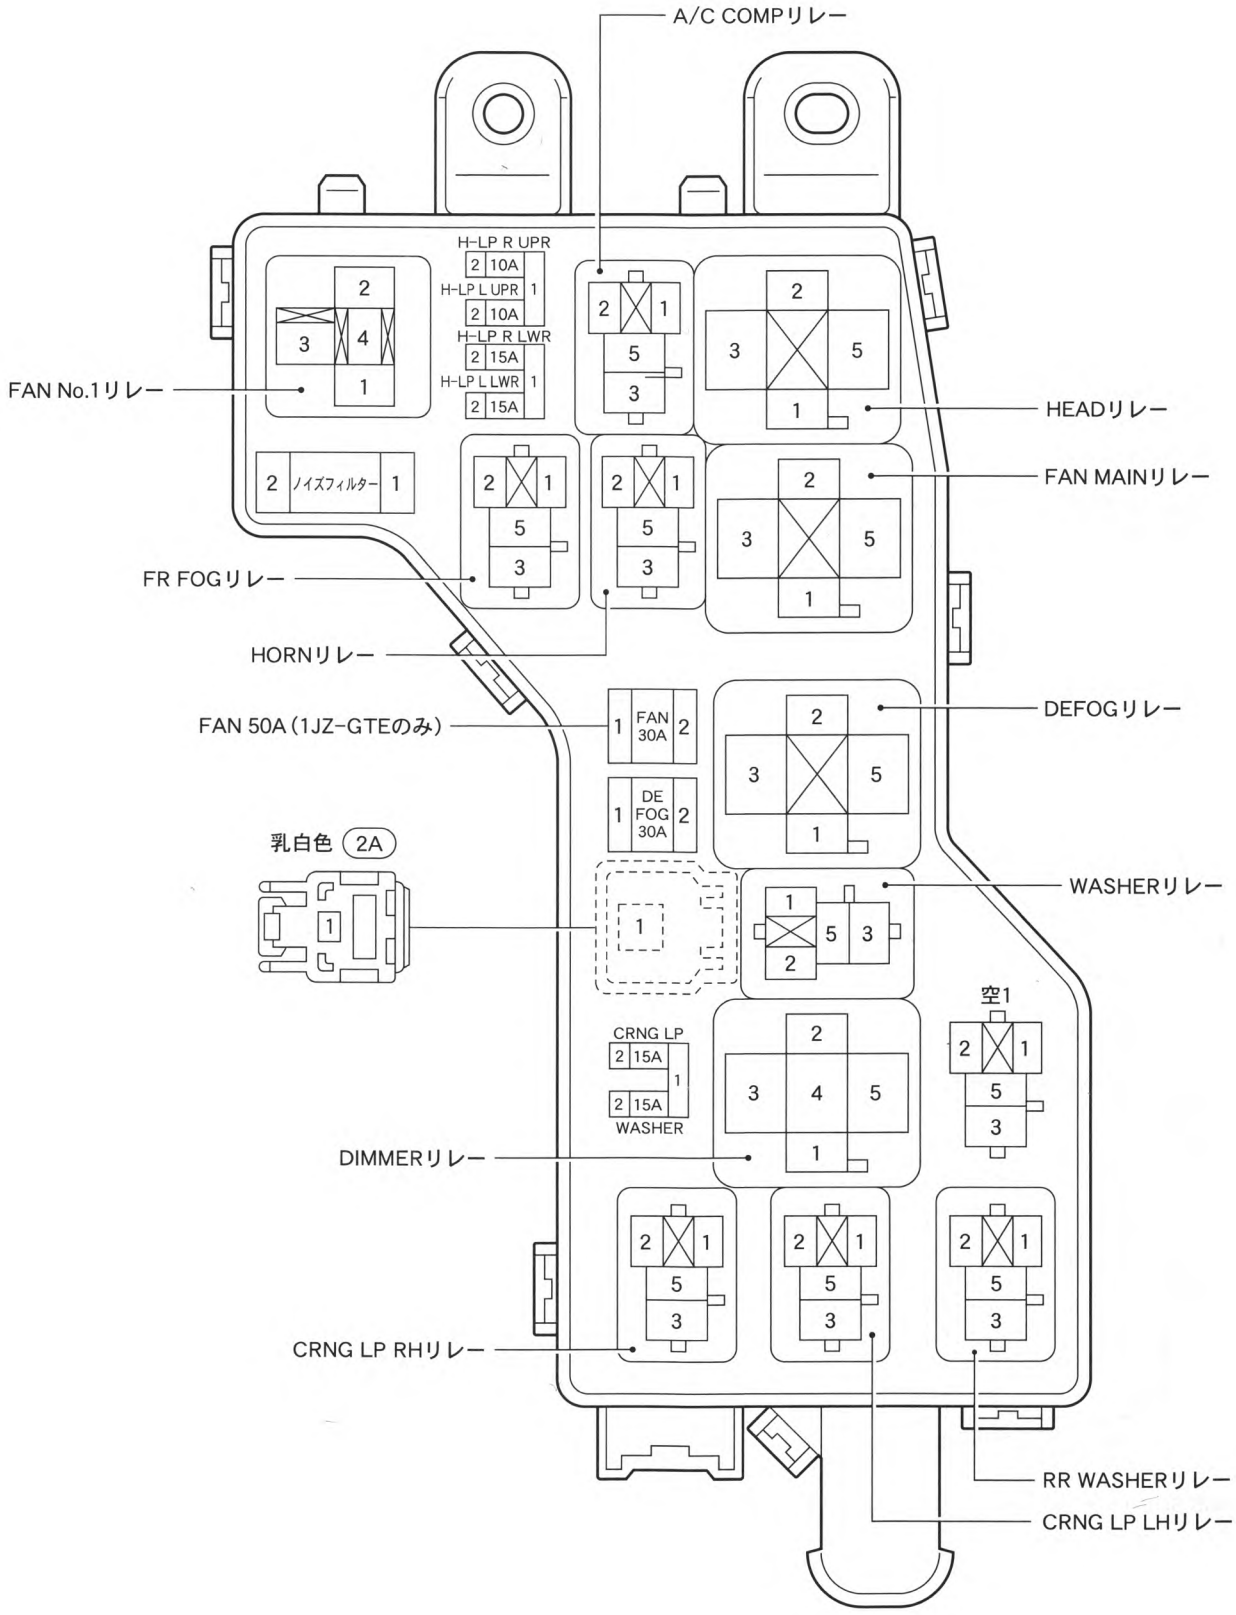

HHB00151
X323H0208200165

⬭ :ドライバーサイドJ/B ECU	右カウルサイド(2-35ページ参照) (内部回路:2-44ページ参照)

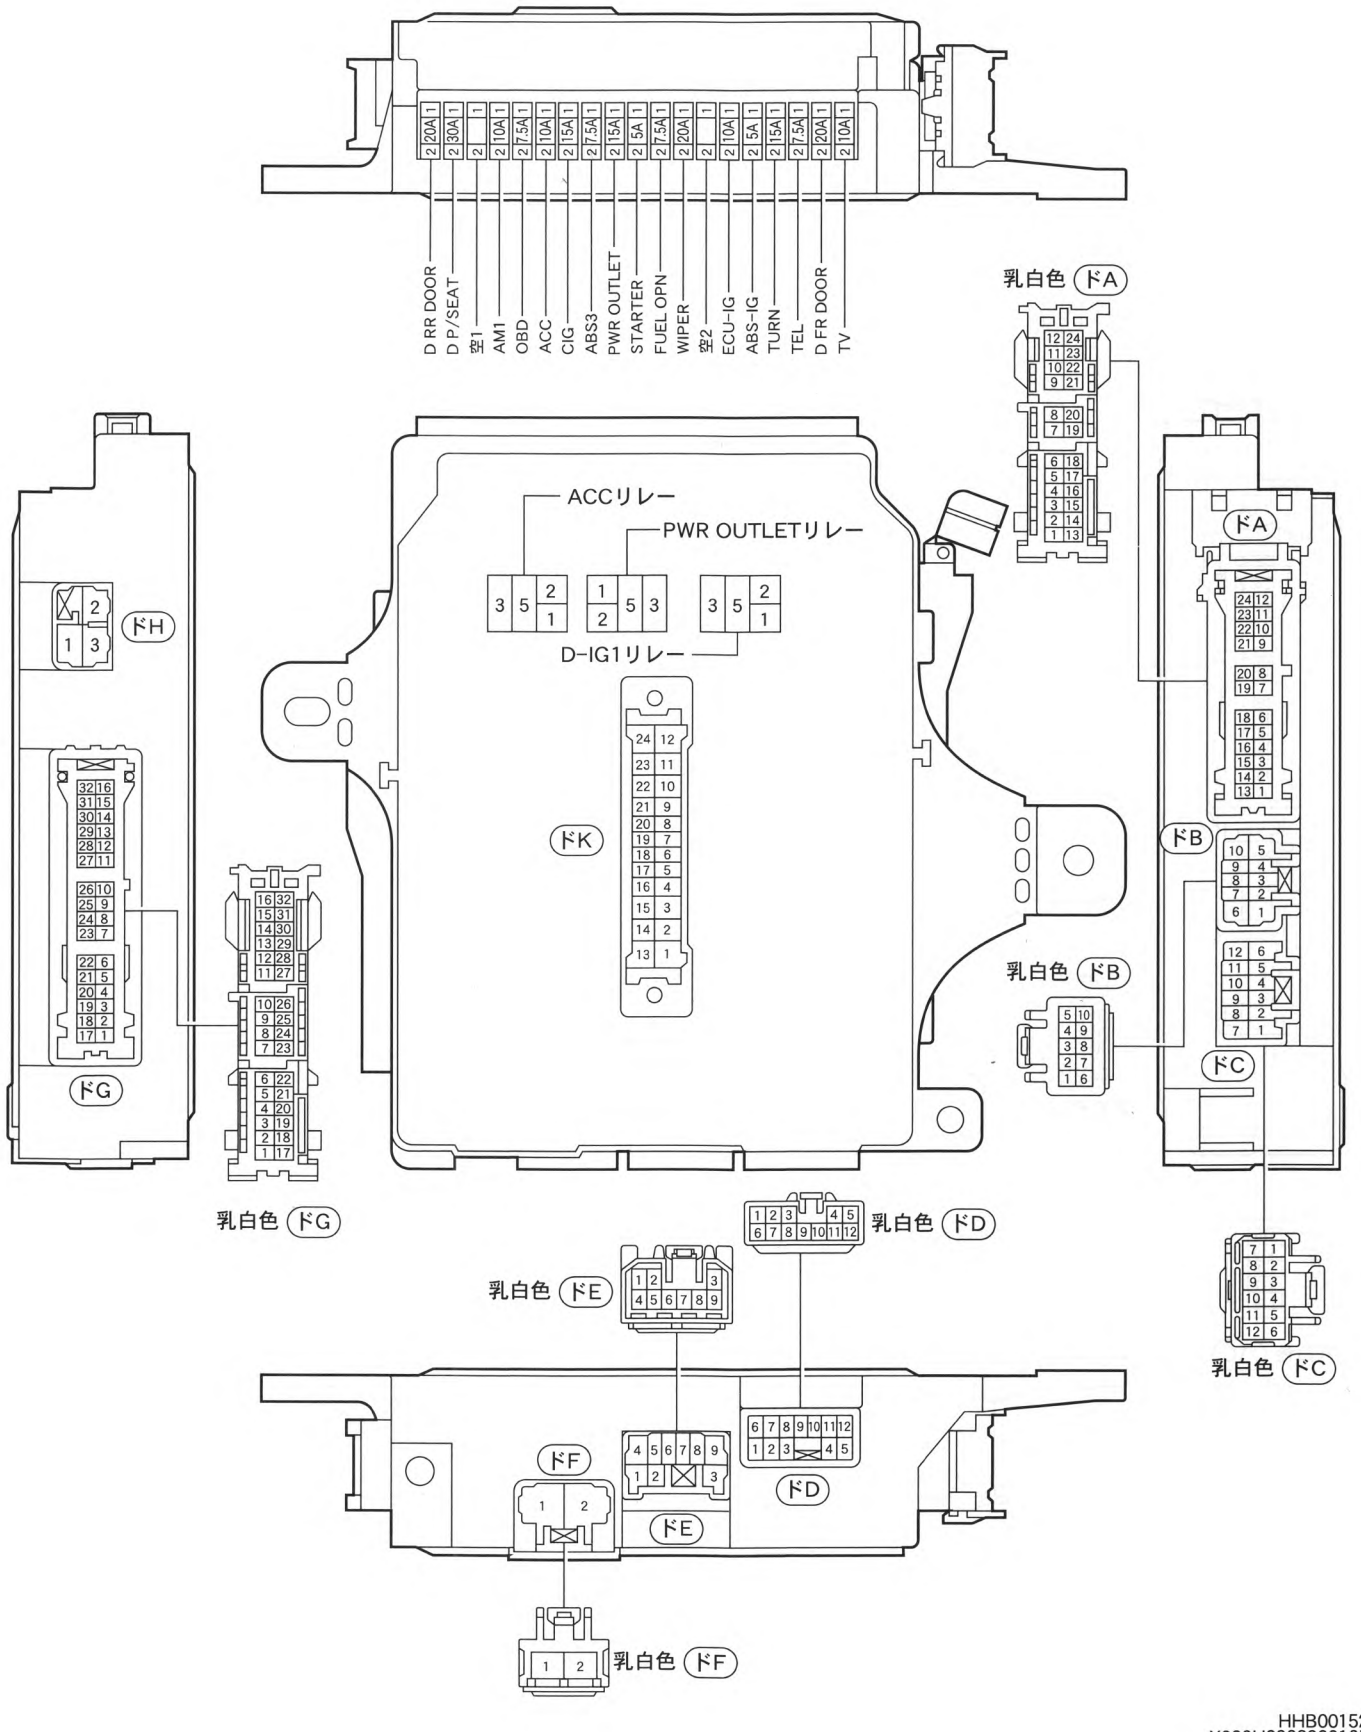

HHB00152
X323H0208200165

⬭ :パッセンジャーサイドJ/B ECU	左カウルサイド(2-35ページ参照) (内部回路:2-45ページ参照)

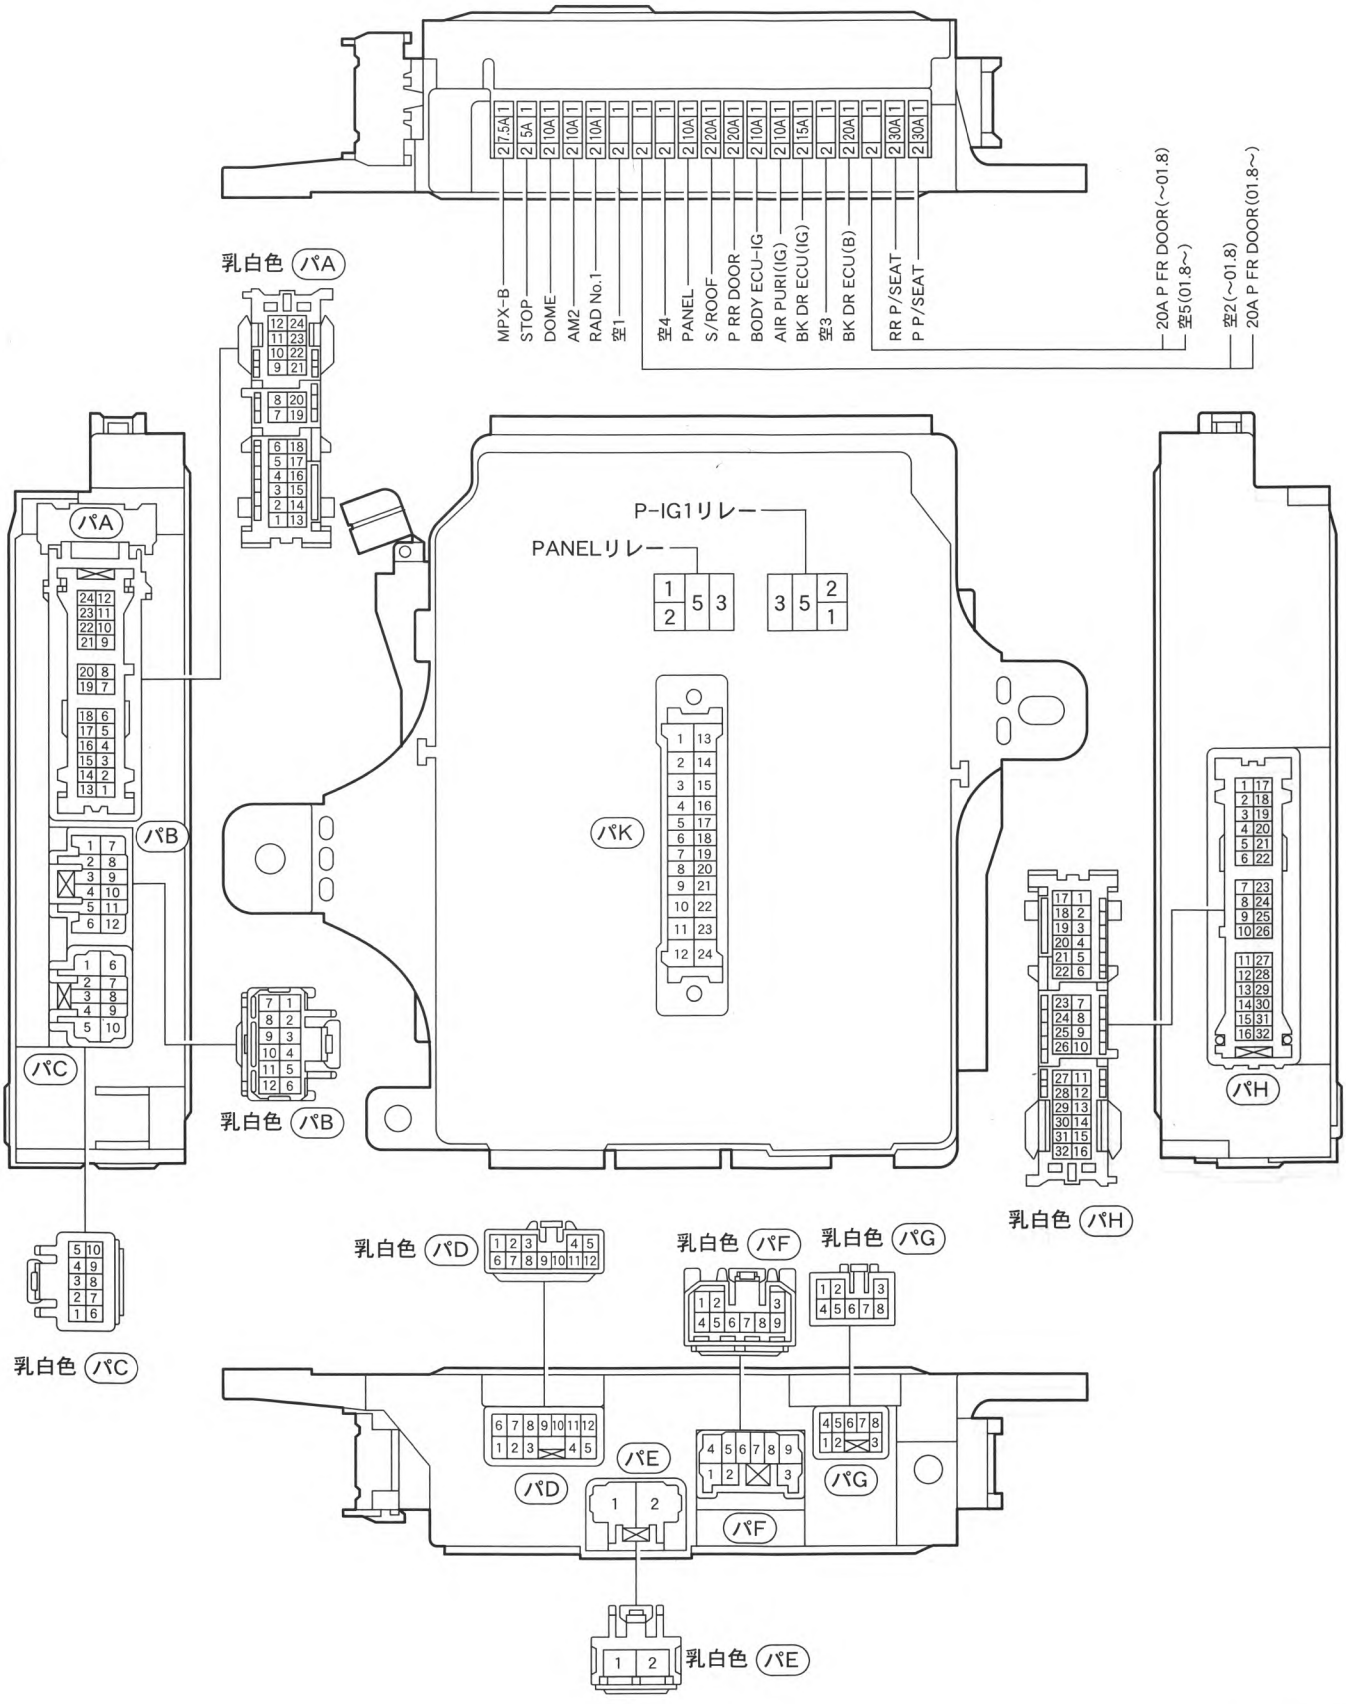

HHB00153
X323H0208200165

ジャンクションコネクター	エンジンルーム左 (2-2, 2-6, 2-10, 2-26, 2-30ページ参照) (内部回路:2-46ページ参照)

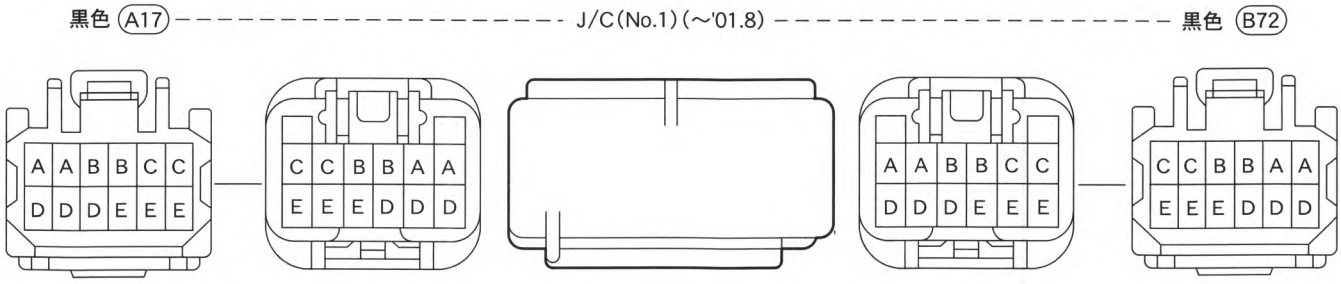

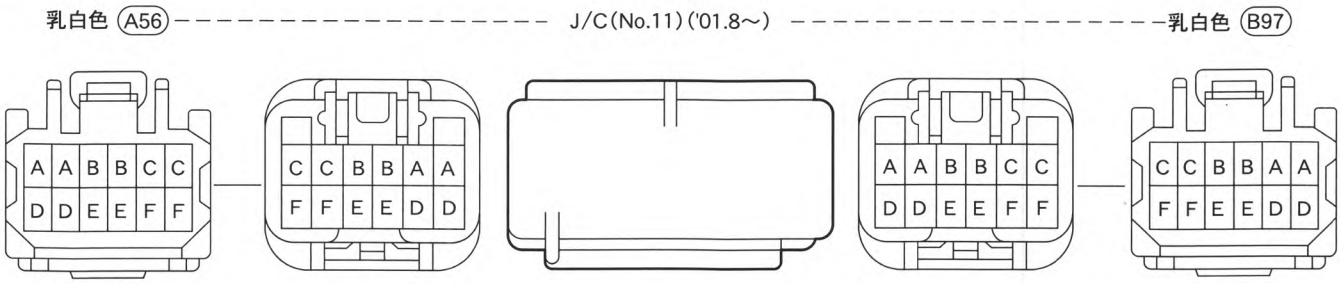

〔エンジンルームR/B No.1　内部回路〕

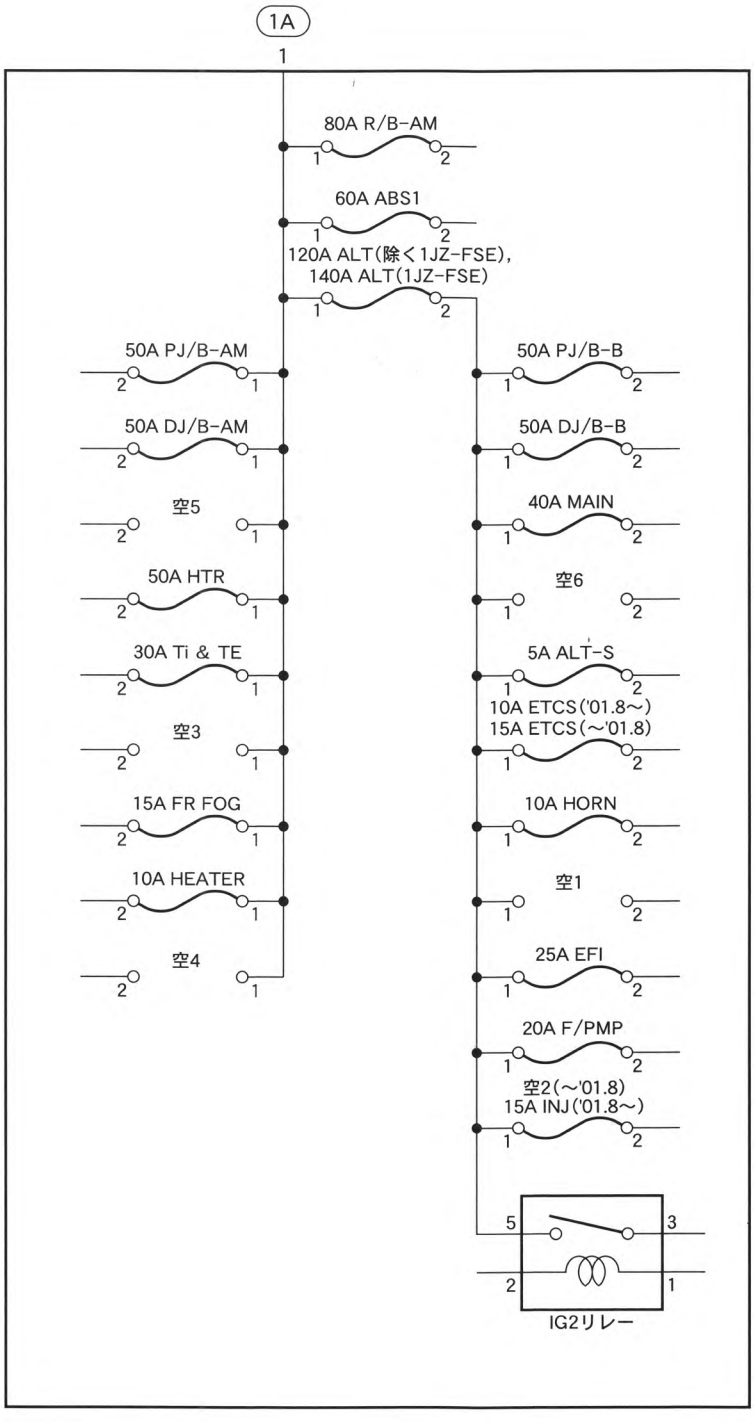

〔エンジンルームR/B No.2　内部回路〕

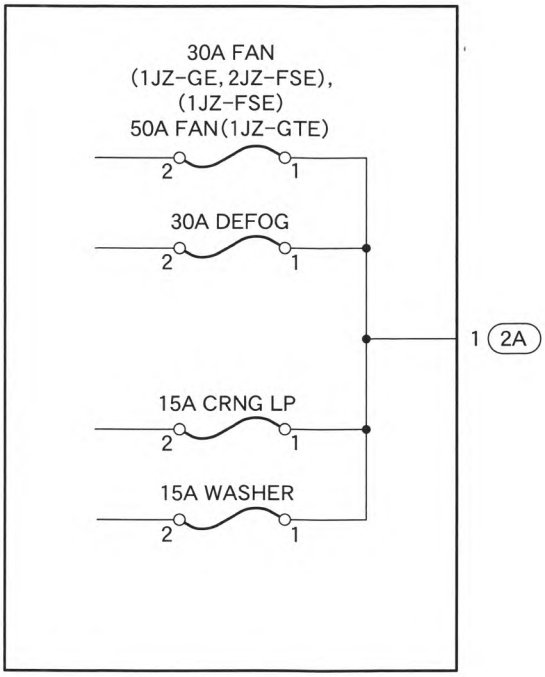

〔ドライバーサイドJ/B ECU　内部回路〕

HHN00101
X323H0208200165

〔パッセンジャーサイドJ/B ECU　内部回路〕

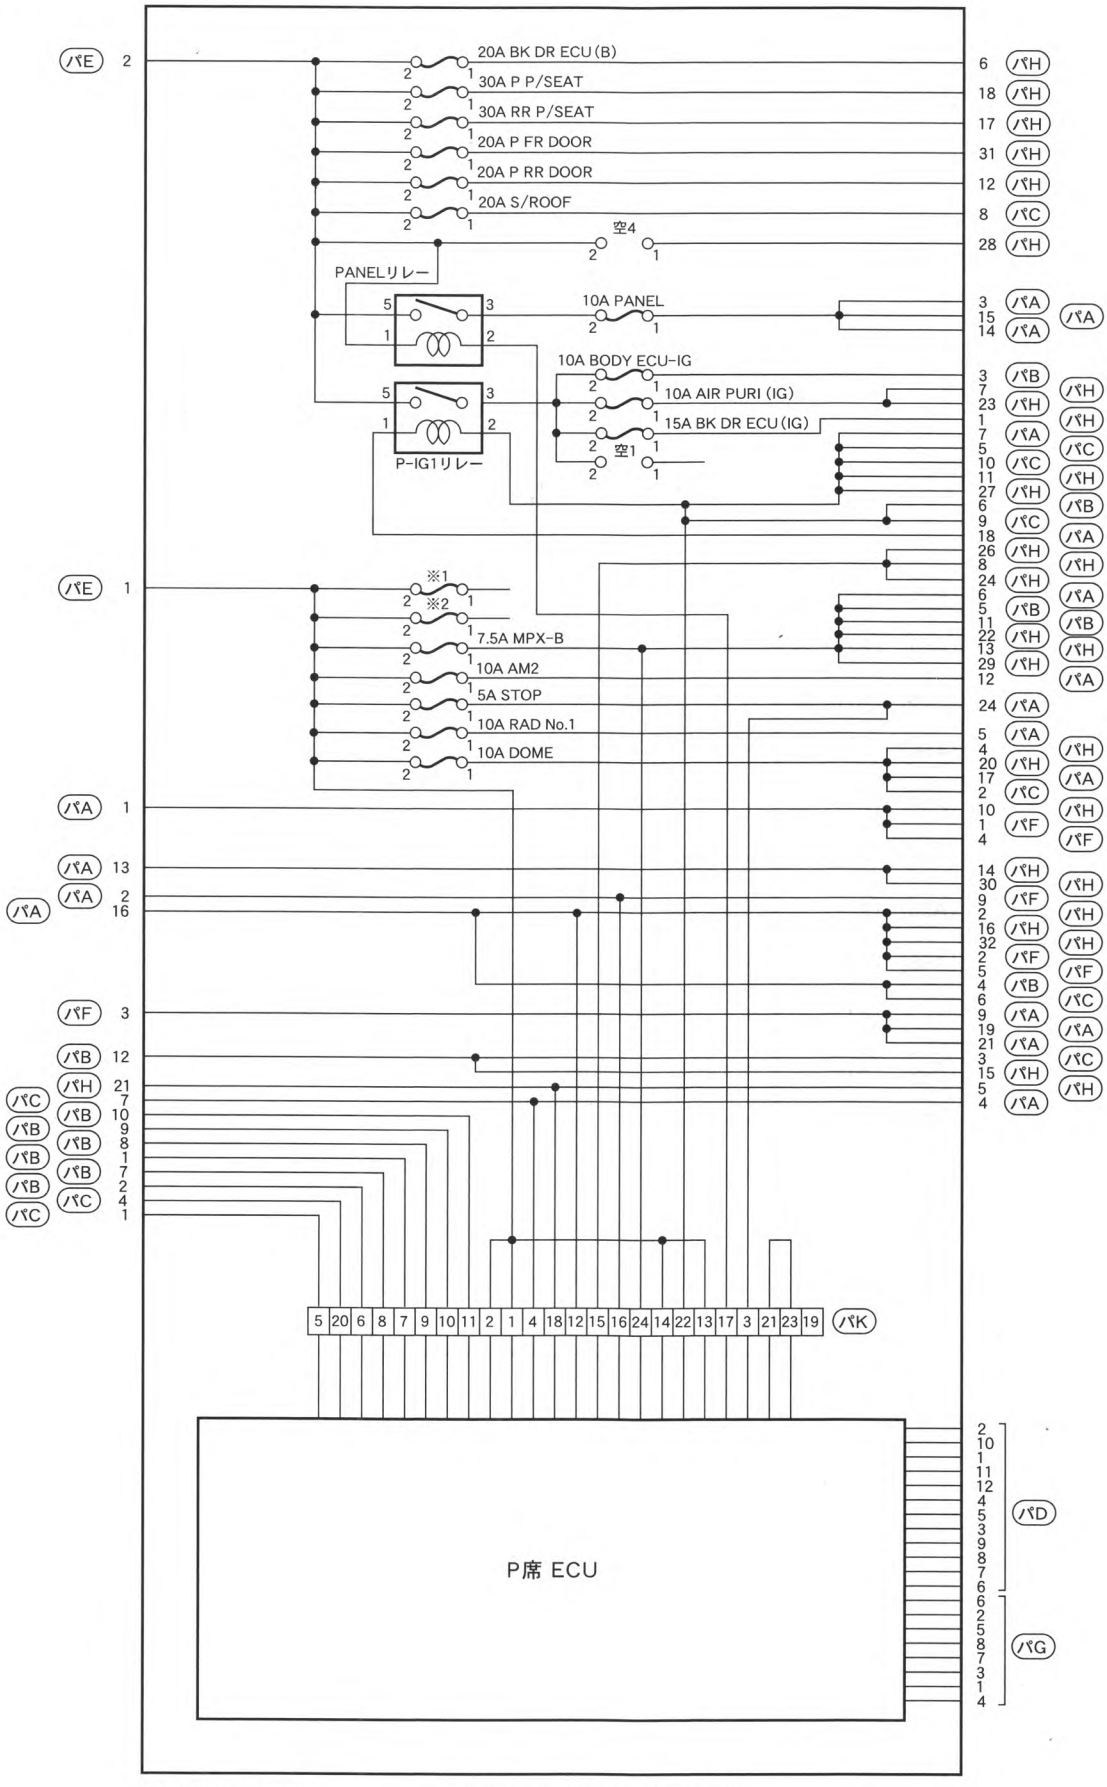

※1 空2(～'01.8)
20A P FR DOOR('01.8～)

※2 20A P FR DOOR(～'01.8)
空5('01.8～)

〔ジャンクションコネクター　内部回路〕

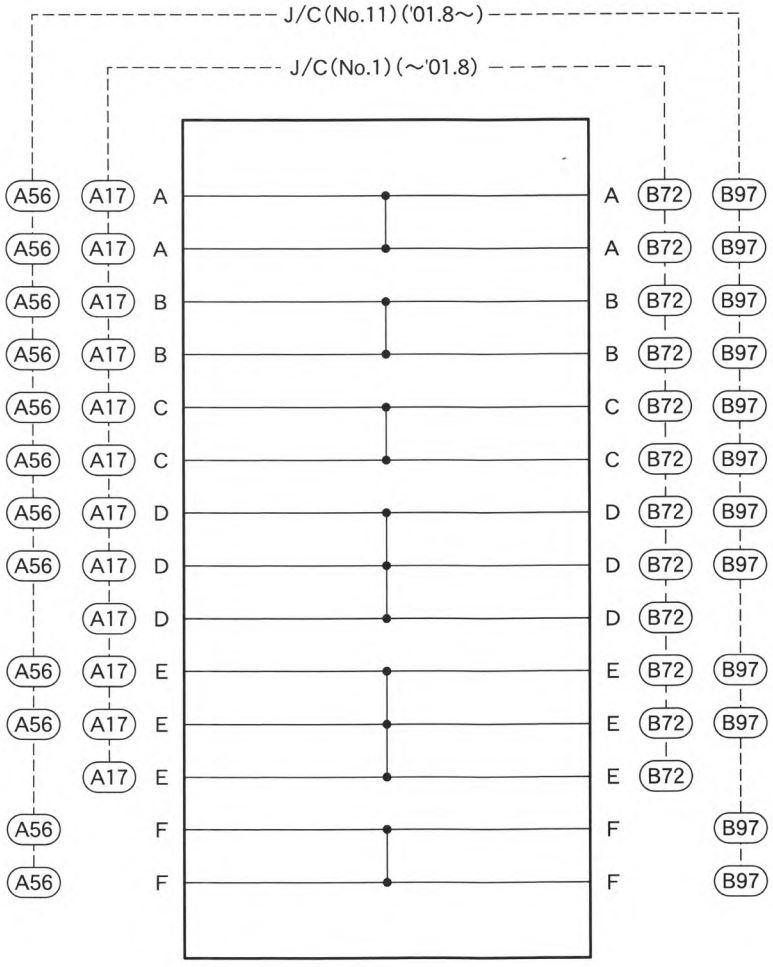

3 システム別配線図

システム別配線図

電源関係
- 電源 3-2
- チャージング（～'０１.８） 3-6
- チャージング（'０１.８～） 3-184

エンジン関係
- スターティング（～'０１.８） 3-8
- イグニッション（～'０１.８） 3-10
- エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＥ） 3-14
- エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＴＥ） 3-18
- エンジンコントロール（～'０１.８の２ＪＺ－ＦＳＥ） .. 3-22
- クーリングファン 3-28
- スターティング（'０１.８～） 3-186
- イグニッション（'０１.８～） 3-188
- エンジンコントロール（'０１.８～の１Ｇ－ＦＥ） ... 3-192
- エンジンコントロール（'０１.８～の１ＪＺ－ＦＳＥ） .. 3-196
- エンジンコントロール（'０１.８～の２ＪＺ－ＦＳＥ） .. 3-202

シャシー関係
- ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＥ） .. 3-30
- ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＴＥ） .. 3-34
- ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（～'０１.８の２ＪＺ－ＦＳＥ） . 3-38
- ＡＢＳ（～'０１.８の２ＷＤのＶＳＣなし） 3-42
- ＡＢＳ ＆ ４ＷＤ 3-46
- ＡＢＳ ＆ ＶＳＣ（～'０１.８） 3-50
- エアバッグ 3-54
- シフトロック（～'０１.８のストレート式） 3-58
- シフトロック（ゲート式） 3-60
- パワーステアリング 3-62
- チルト ＆ テレスコピック 3-64
- ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（'０１.８～の１Ｇ－ＦＥ） .. 3-208
- ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（'０１.８～の１ＪＺ－ＦＳＥ） . 3-212
- ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（'０１.８～の２ＪＺ－ＦＳＥ） . 3-216
- ＡＢＳ（'０１.８～の２ＷＤのＴＲＣなし，ＶＳＣなし） .. 3-220
- ＡＢＳ ＆ ＶＳＣ（'０１.８～） 3-224

ボデー関係
- 多重通信（ＢＥＡＮ） 3-66
- 多重通信（インパネ側） 3-68
- 多重通信（ドア側） 3-74
- ドアロック 3-80
- パワーウインドゥ 3-84
- アウターミラー 3-88
- ミラーヒーター 3-92
- スライディングルーフ 3-94
- キー抜き忘れウォーニング 3-96
- エンジンイモビライザーシステム（～'０１.８の２ＪＺ－ＦＳＥ） . 3-98
- テンションリデューサー 3-100
- シートベルトウォーニング 3-102
- フロントパワーシート（運転席側） 3-104
- フロントパワーシート（助手席側） 3-106
- リヤパワーシート 3-108
- フューエルリッドオープナー 3-110
- イージークローザー（バックドア） 3-112
- オートアラーム ＆ エンジンイモビライザーシステム（'０１.８～） 3-228

インストルメントパネル廻り
- コンビネーションメーター（～'０１.８） 3-114
- オーディオ（アンプ内蔵） 3-120
- オーディオ（アンプ別置き） 3-124
- クロック（マルチビジョンなし） 3-128
- クロック（マルチビジョン付き） 3-130
- ホーン 3-132
- フロントワイパー ＆ ウォッシャー 3-134
- リヤワイパー ＆ ウォッシャー 3-136
- コンビネーションメーター（'０１.８～） 3-232

灯火類
- ヘッドランプ（～'０１.８の２灯式） 3-138
- ヘッドランプ（４灯式） 3-140
- フォグランプ（フロント） 3-144
- フォグランプ（リヤ） 3-146
- コンライト ＆ ランプオートカット 3-148
- ターンシグナル ＆ ハザード 3-150
- コーナリングランプ 3-152
- ストップランプ 3-154
- テールランプ 3-156
- バックアップランプ 3-158
- インテリアランプ 3-160
- イルミネーション 3-164

空調関係
- オートエアコンディショナー 3-166
- エアピュリファイヤー 3-170

その他
- リヤウインドゥデフォッガー 3-172
- クルーズコントロール（除く'０１.８～の２ＪＺ－ＦＳＥ，１ＪＺ－ＦＳＥ） 3-174
- オプションコネクター 3-178
- シガレットライター 3-180
- アクセサリーソケット 3-182
- クルーズコントロール（'０１.８～の２ＪＺ－ＦＳＥ，１ＪＺ－ＦＳＥ） 3-238
- アース間 3-242

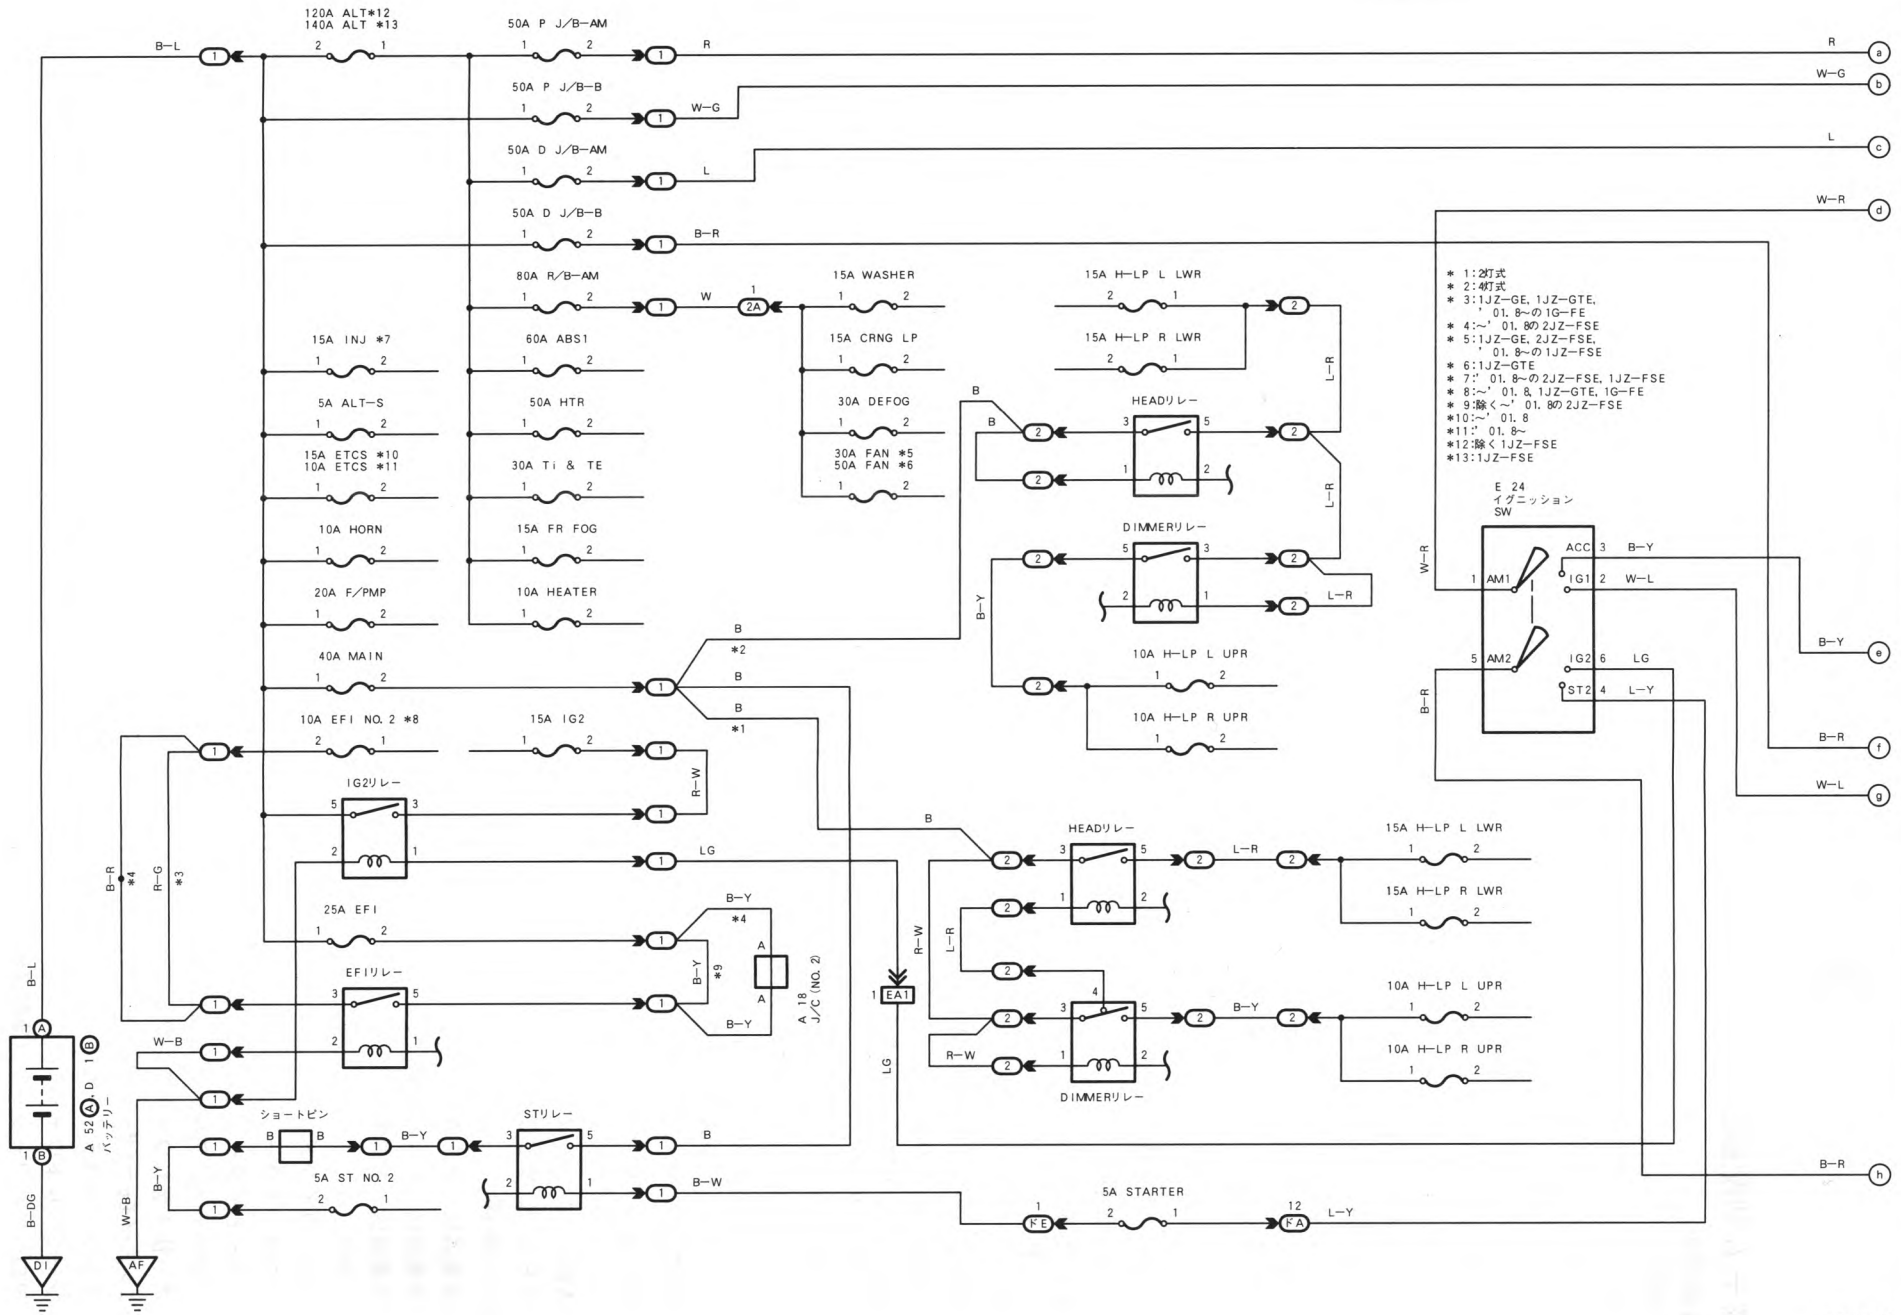
120A ALT*12
140A ALT *13
50A P J/B—AM
50A P J/B—B
50A D J/B—AM
50A D J/B—B
80A R/B—AM
15A INJ *7
5A ALT—S
15A ETCS *10
10A ETCS *11
10A HORN
20A F/PMP
40A MAIN
10A EFI NO. 2 *8
15A IG2
25A EFI
15A WASHER
60A ABS1
15A CRNG LP
30A DEFOG
50A HTR
30A FAN *5
50A FAN *6
30A Ti & TE
15A FR FOG
10A HEATER
15A H—LP L LWR
15A H—LP R LWR
HEADリレー
DIMMERリレー
10A H—LP L UPR
10A H—LP R UPR
IG2リレー
EFIリレー
STリレー
ショートピン
5A ST NO. 2
5A STARTER
E 24
イグニッション
SW
ACC
IG1
IG2
ST2
AM1
AM2
A 52 バッテリー
A 18 J/C (NO. 2)
EA1
* 1:2灯式
* 2:4灯式
* 3:1JZ—GE, 1JZ—GTE,
' 01. 8〜の1G—FE
* 4:〜' 01. 8の2JZ—FSE
* 5:1JZ—GE, 2JZ—FSE,
' 01. 8〜の1JZ—FSE
* 6:1JZ—GTE
* 7:' 01. 8〜の2JZ—FSE, 1JZ—FSE
* 8:〜' 01. 8, 1JZ—GTE, 1G—FE
* 9:除く〜' 01. 8の2JZ—FSE
*10:〜' 01. 8
*11:' 01. 8〜
*12:除く1JZ—FSE
*13:1JZ—FSE

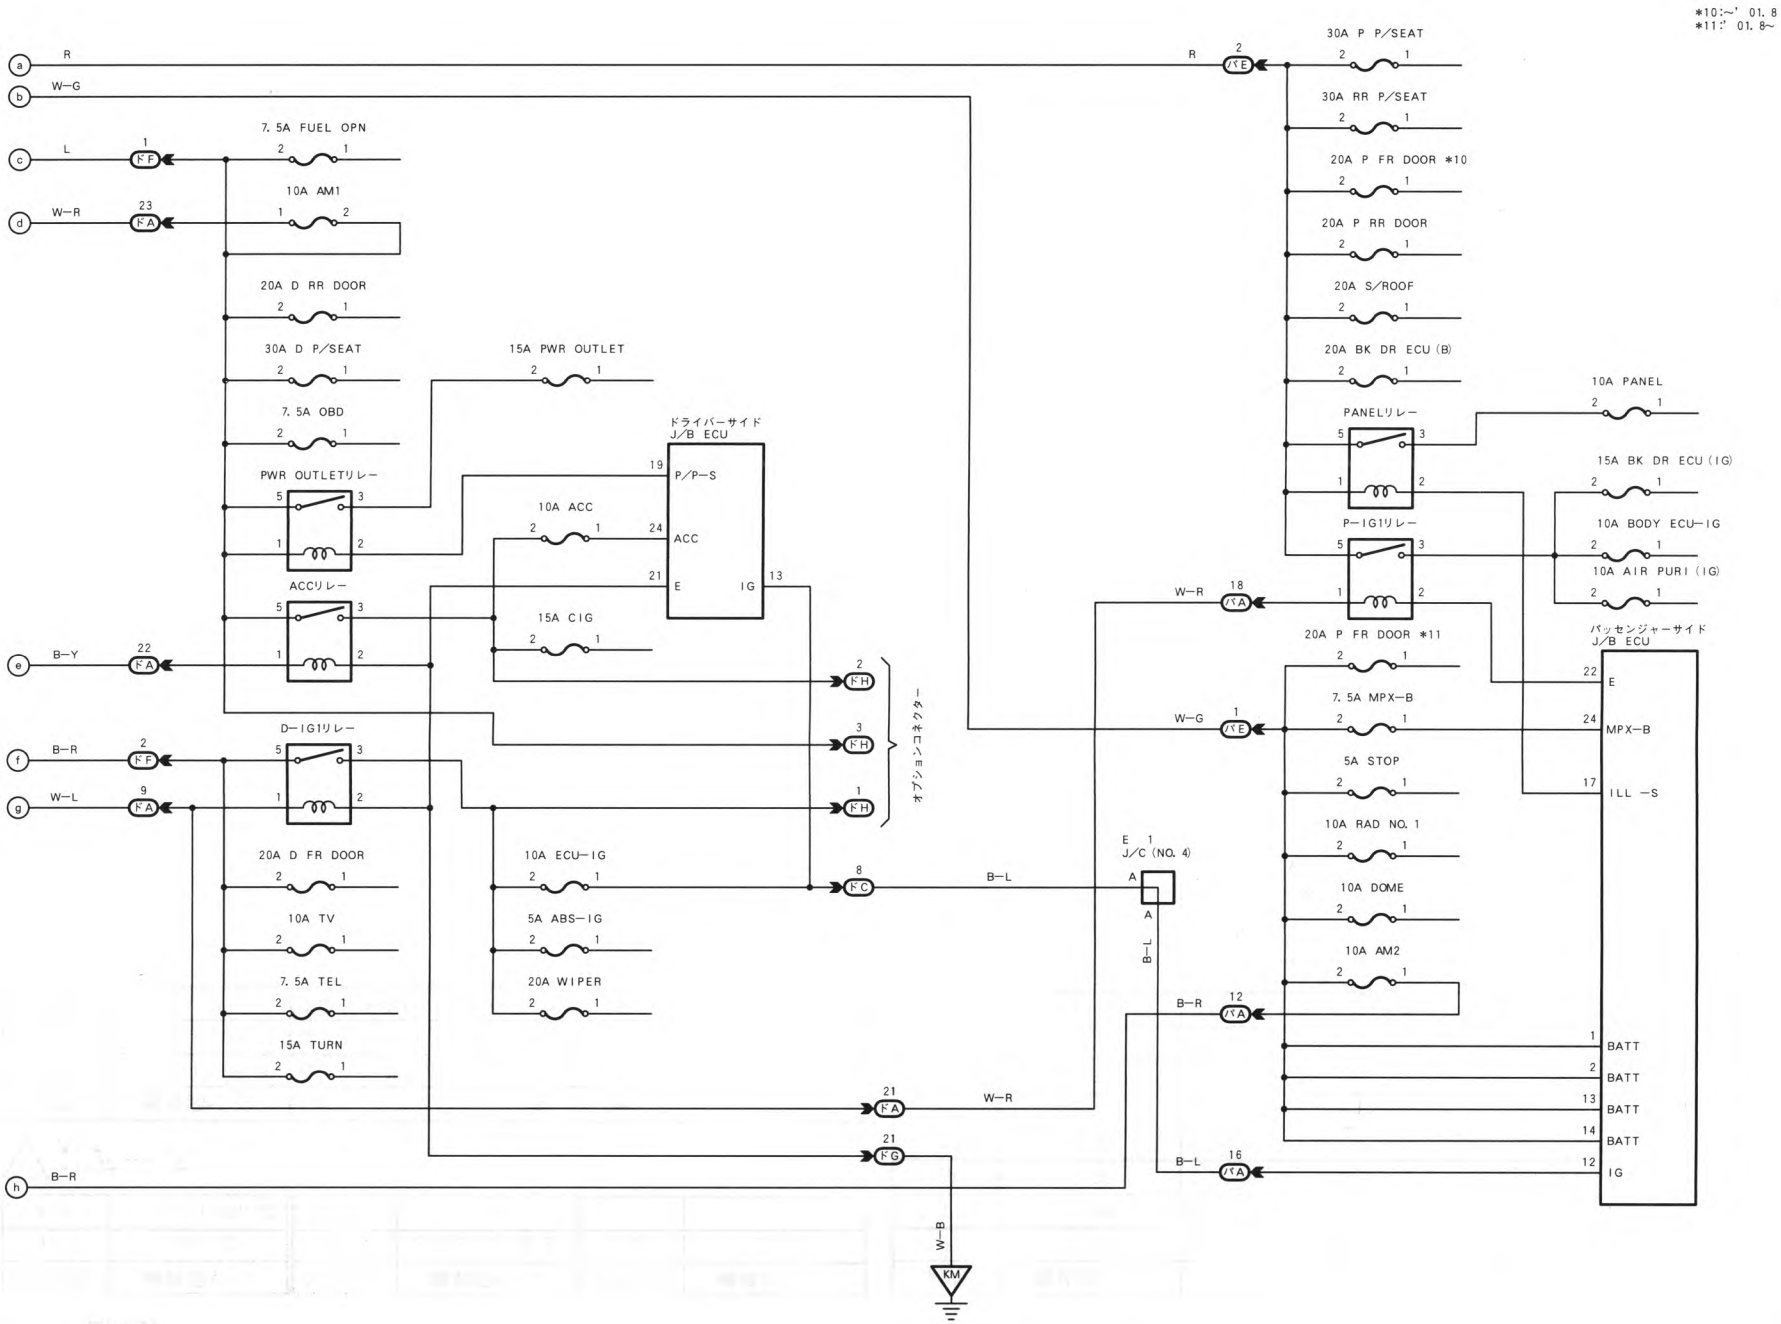

HS000164
X323S0108200023

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 18	2-6,10	D 1	2-4,8,12,28,32	E 24	2-14
A 52	2-2,6,10,26,30	E 1	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
DI	2-4,8,12,28,32	エンジンブロックアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．２
2A	2-38	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．２
ﾄA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄF	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄG	2-39	フロアワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄH	2-39	オプションコネクター
ﾊA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊE	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ

MEMO

＊ 1:1JZ-GE, 2JZ-FSE
＊ 2:1JZ-GTE
＊ 3:1JZ-GE, 1JZ-GTE
＊ 4:2JZ-FSE

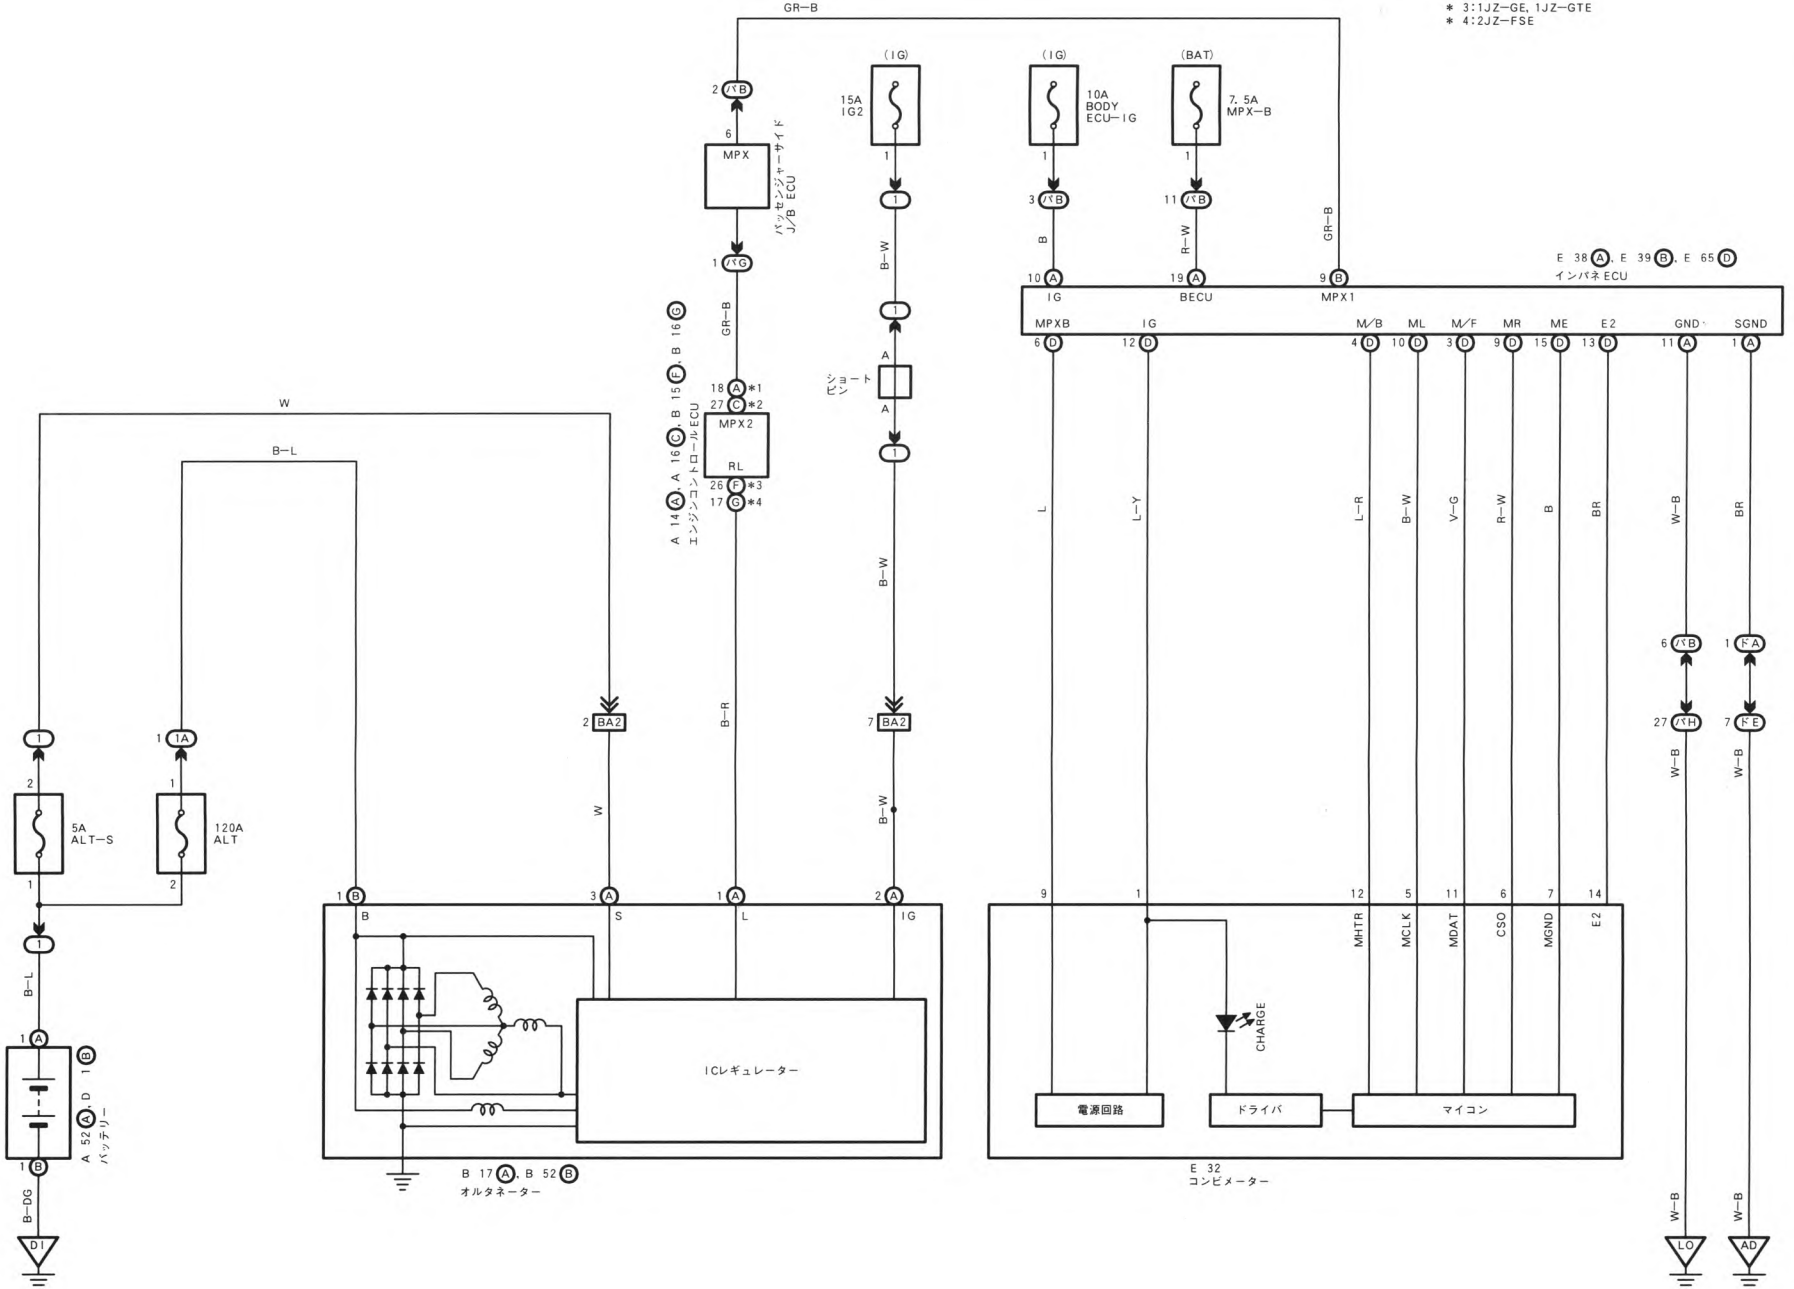

HS000162
X323S0108200013

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2,6,10,26	B 16	2-12	E 32	2-14
A 16	2-2,6,26	B 17	2-4,8,12,28,32	E 38	2-14
A 52	2-2,6,10,26,30	B 52	2-4,8,12,28	E 39	2-14
B 15	2-4,8,12,28	D 1	2-4,8,12,28,32	E 65	2-14

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
DI	2-4,8,12,28,32	エンジンブロックアース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
1A	2-37	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA2	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ

＊ 1:1JZ－GE, 2JZ－FSE
＊ 2:1JZ－GTE
＊ 3:1JZ－GE, 1JZ－GTE
＊ 4:2JZ－FSE

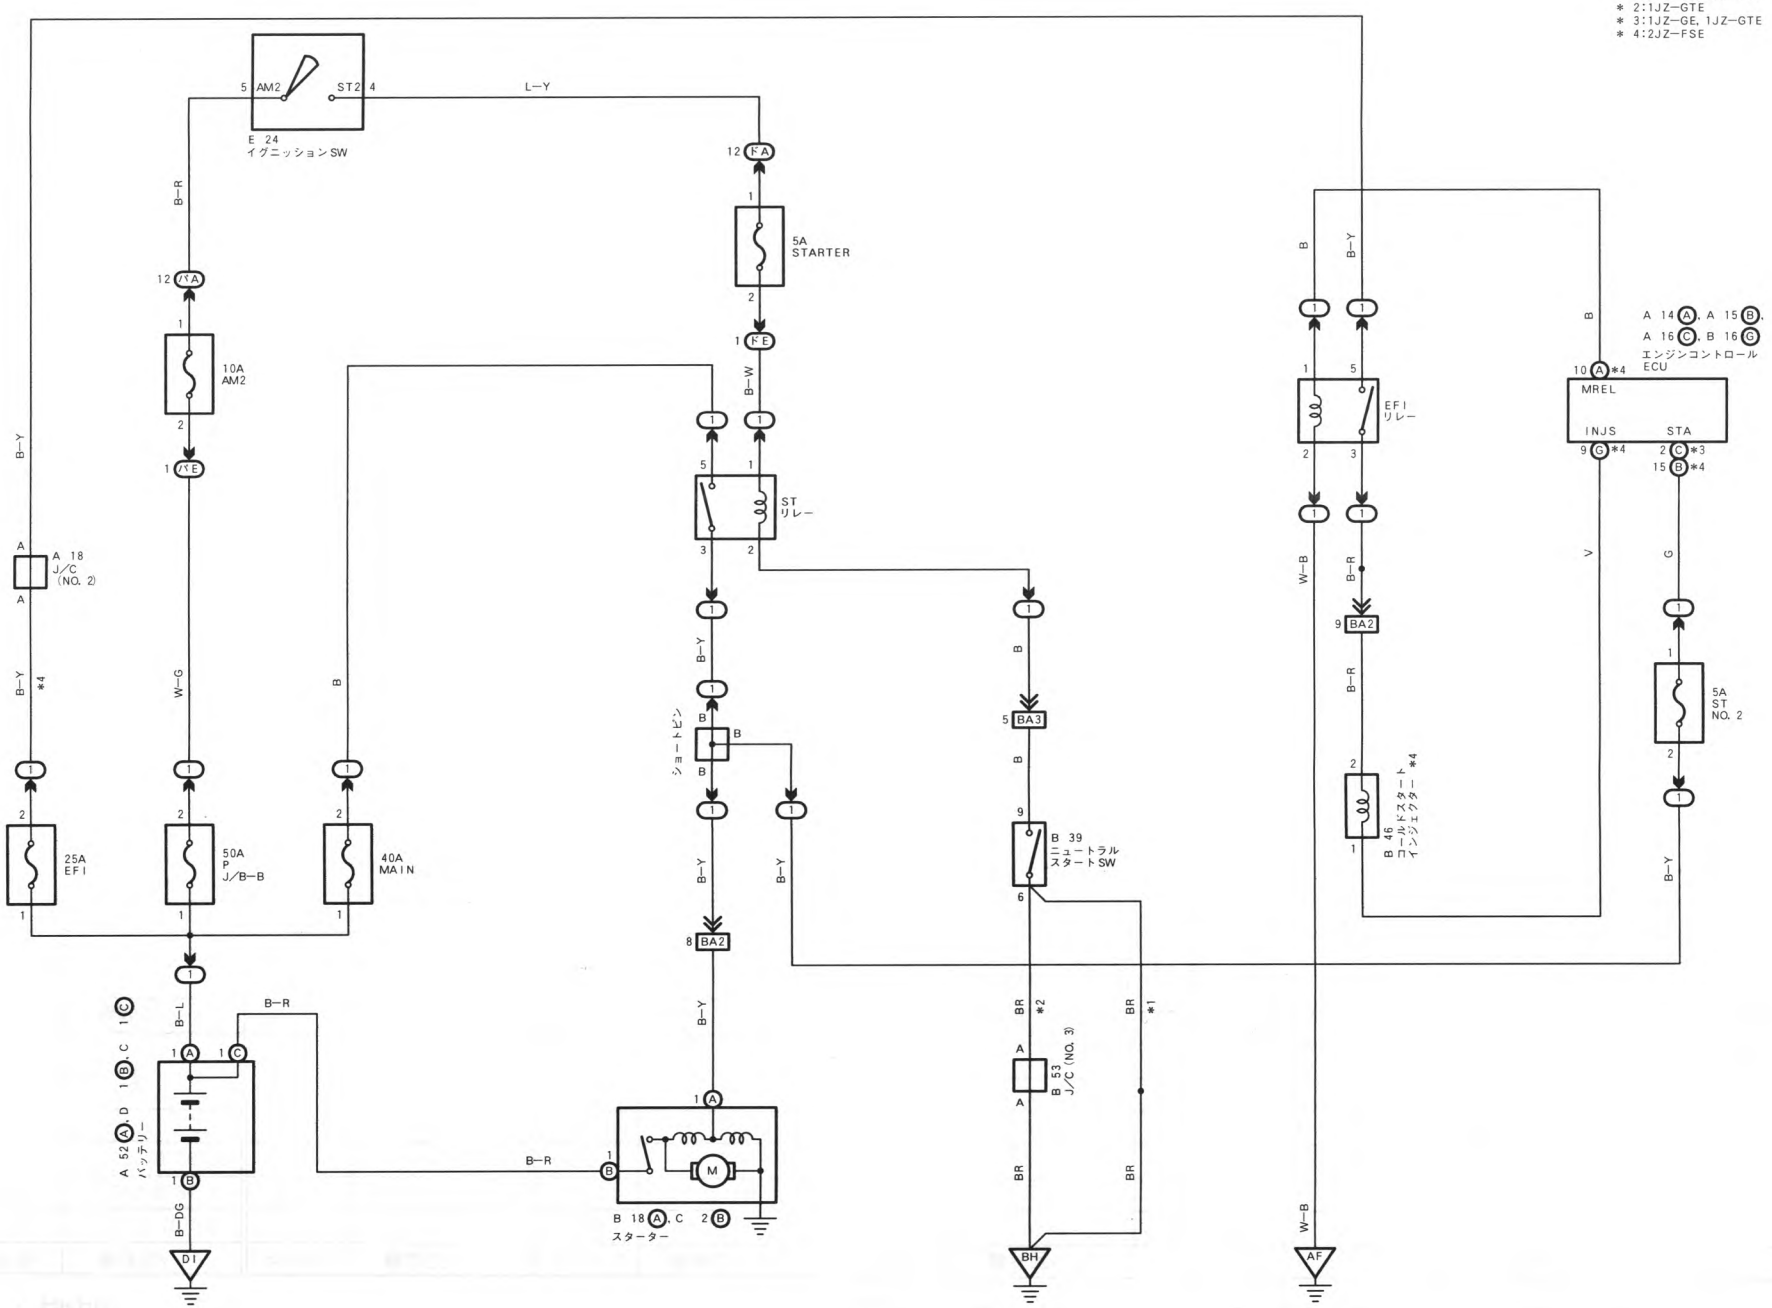

HS000192
X323S0108200133

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2–2, 6, 10, 26	B 16	2–12	C 1	2–4, 8, 12, 28, 32
A 15	2–6, 10	B 18	2–4, 8, 12, 28, 32	C 2	2–4, 8, 12, 28, 32
A 16	2–2, 6, 26	B 39	2–4, 8, 12, 28, 32	D 1	2–4, 8, 12, 28, 32
A 18	2–6, 10	B 46	2–12	E 24	2–14
A 52	2–2, 6, 10, 26, 30	B 53	2–4, 8, 12, 28, 32		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AF	2–2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BH	2–4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
DI	2–4, 8, 12, 28, 32	エンジンブロックアース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2–37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ドA	2–39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2–39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パA	2–40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パE	2–40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA2	2–4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
BA3	2–4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ

＊ 1:1JZ−GE, 1JZ−GTE
＊ 2:2JZ−FSE

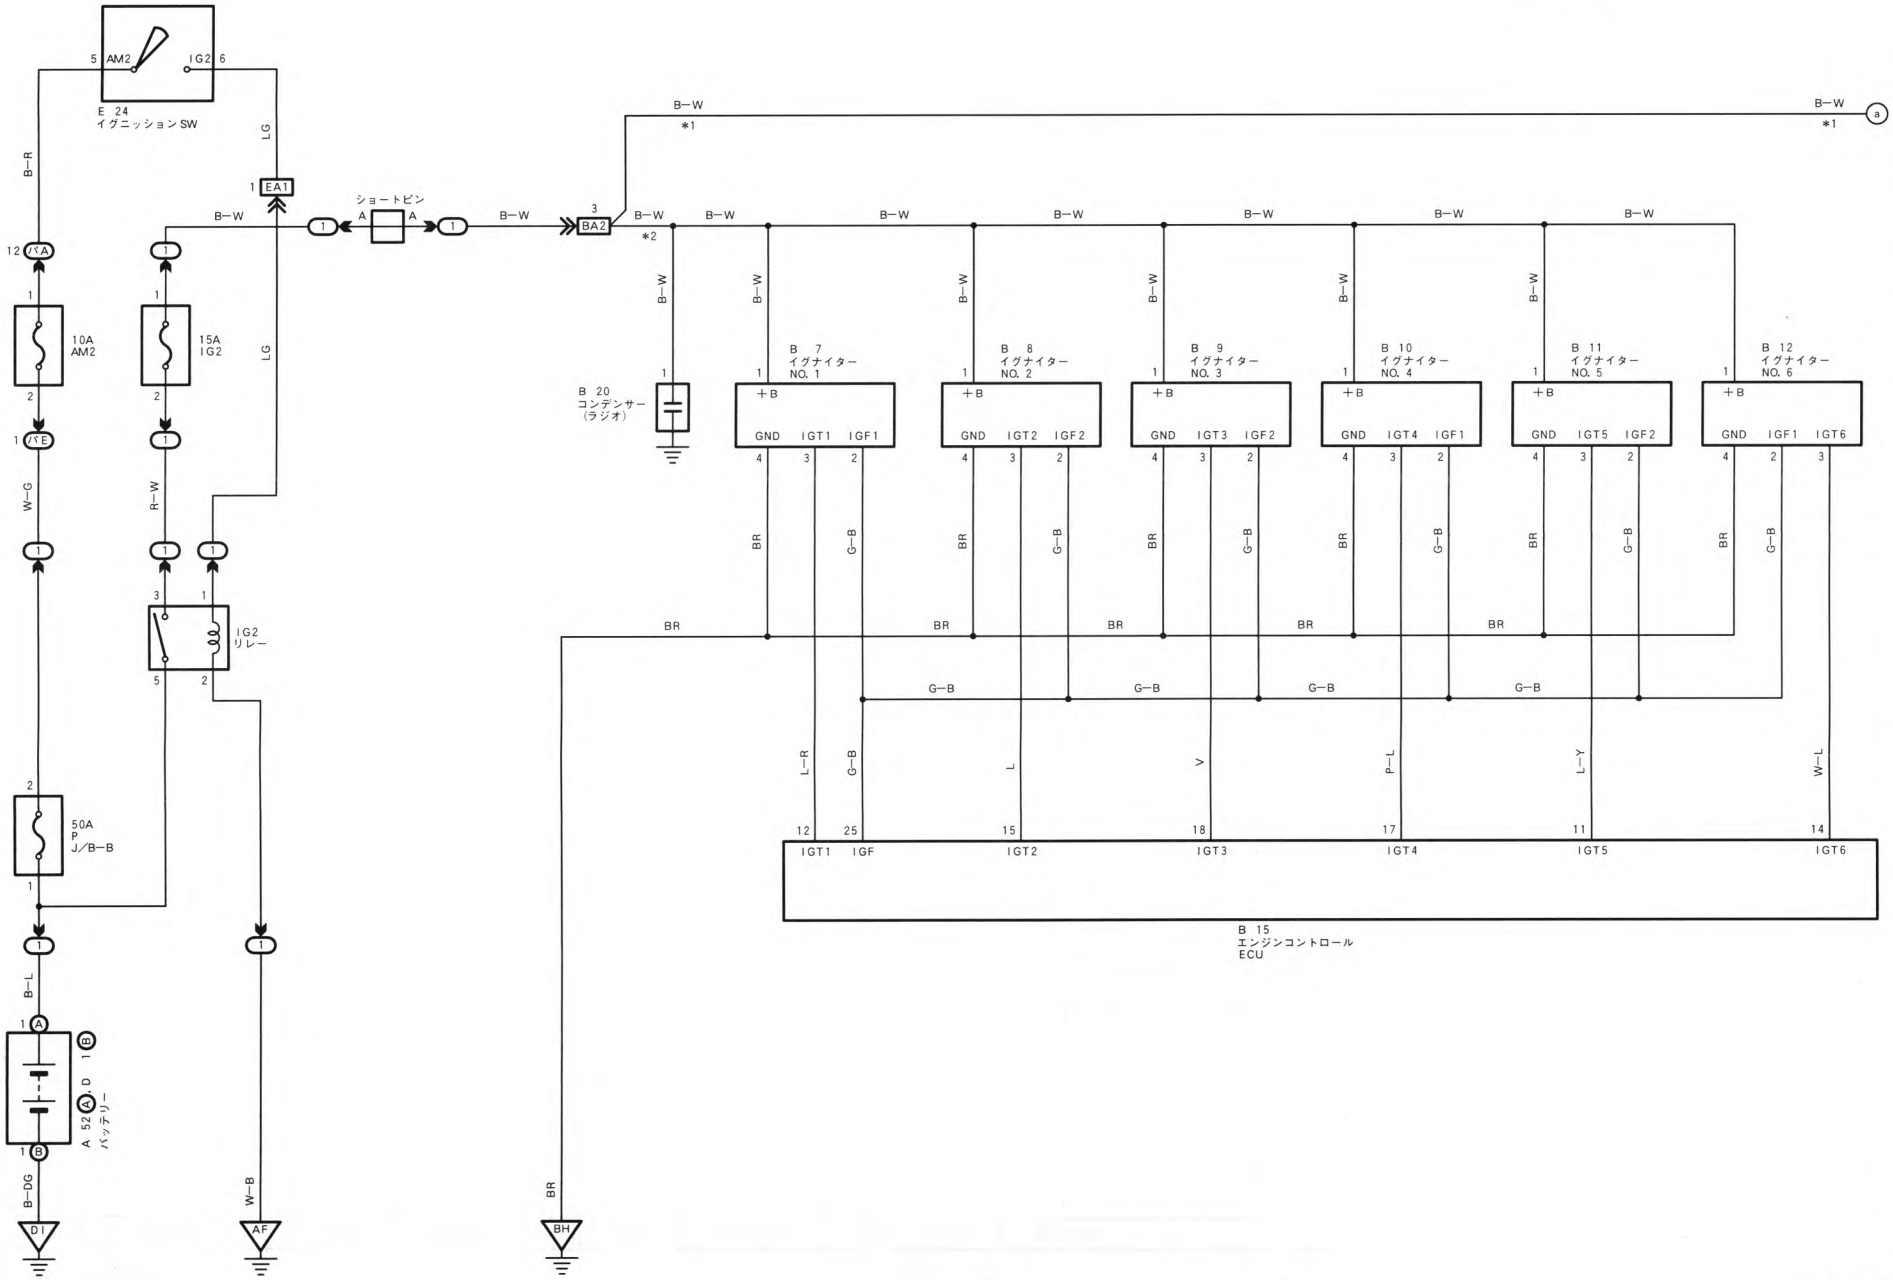

HS000167
X323S0108200043

* 1:1JZ-GE, 1JZ-GTE
* 3:1JZ-GE
* 4:1JZ-GTE

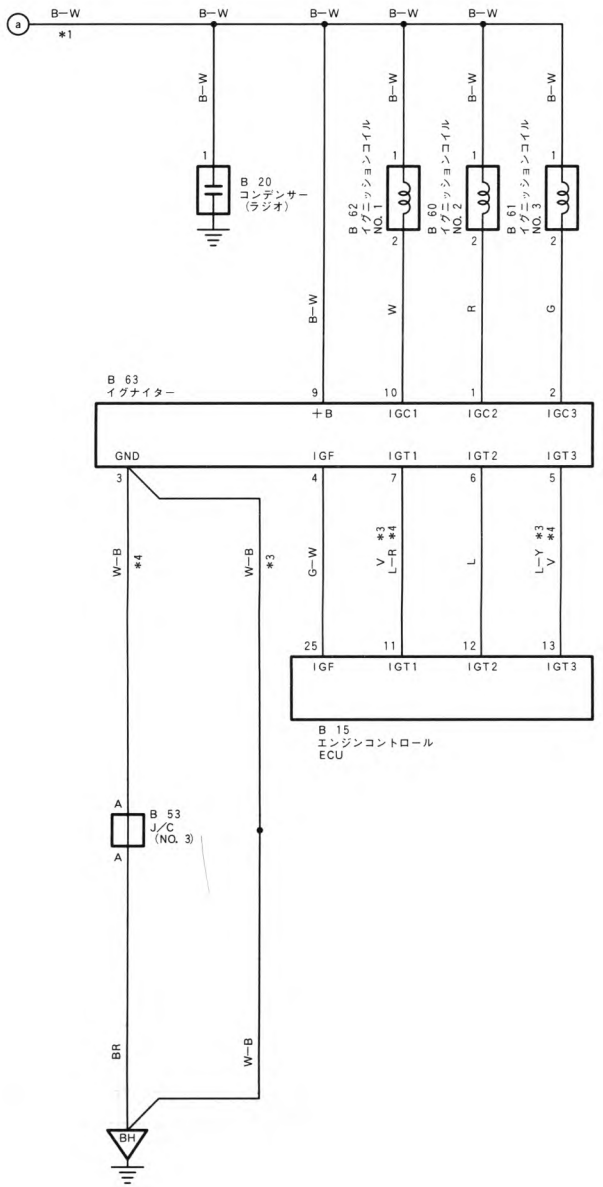

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 52	2-2, 6, 10, 26, 30	B 12	2-12, 28, 32	B 62	2-4, 8
B 7	2-12, 28, 32	B 15	2-4, 8, 12, 28	B 63	2-4, 8
B 8	2-12, 28, 32	B 20	2-4, 8, 12, 28, 32	D 1	2-4, 8, 12, 28, 32
B 9	2-12, 28, 32	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 24	2-14
B 10	2-12, 28, 32	B 60	2-4, 8		
B 11	2-12, 28, 32	B 61	2-4, 8		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
DI	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンブロックアース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ﾊﾟA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊﾟE	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ

MEMO

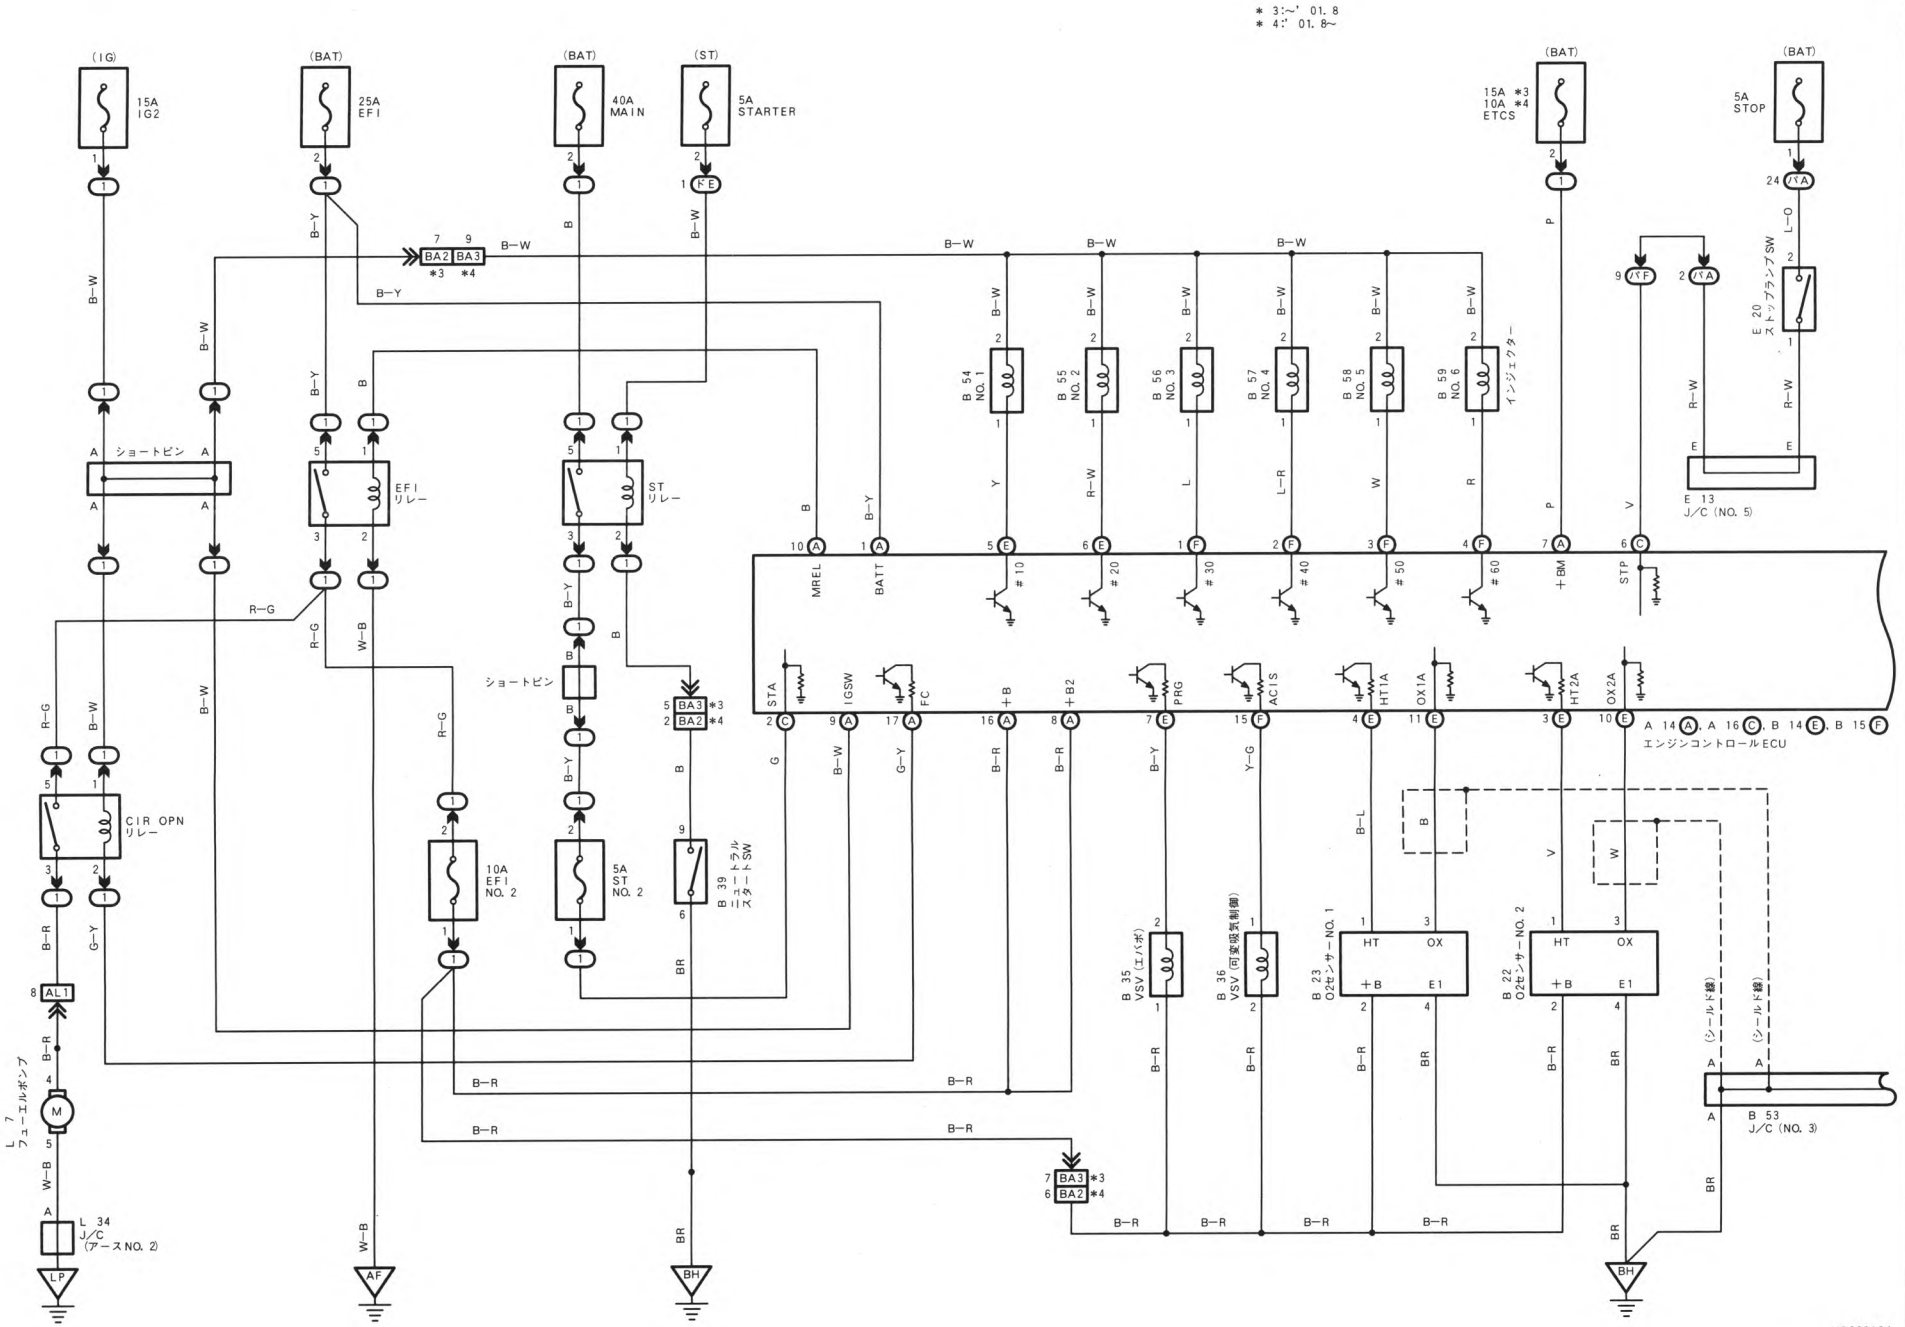

HS000184
X323S0108200083

* 3:~' 01. 8
* 4:' 01. 8~

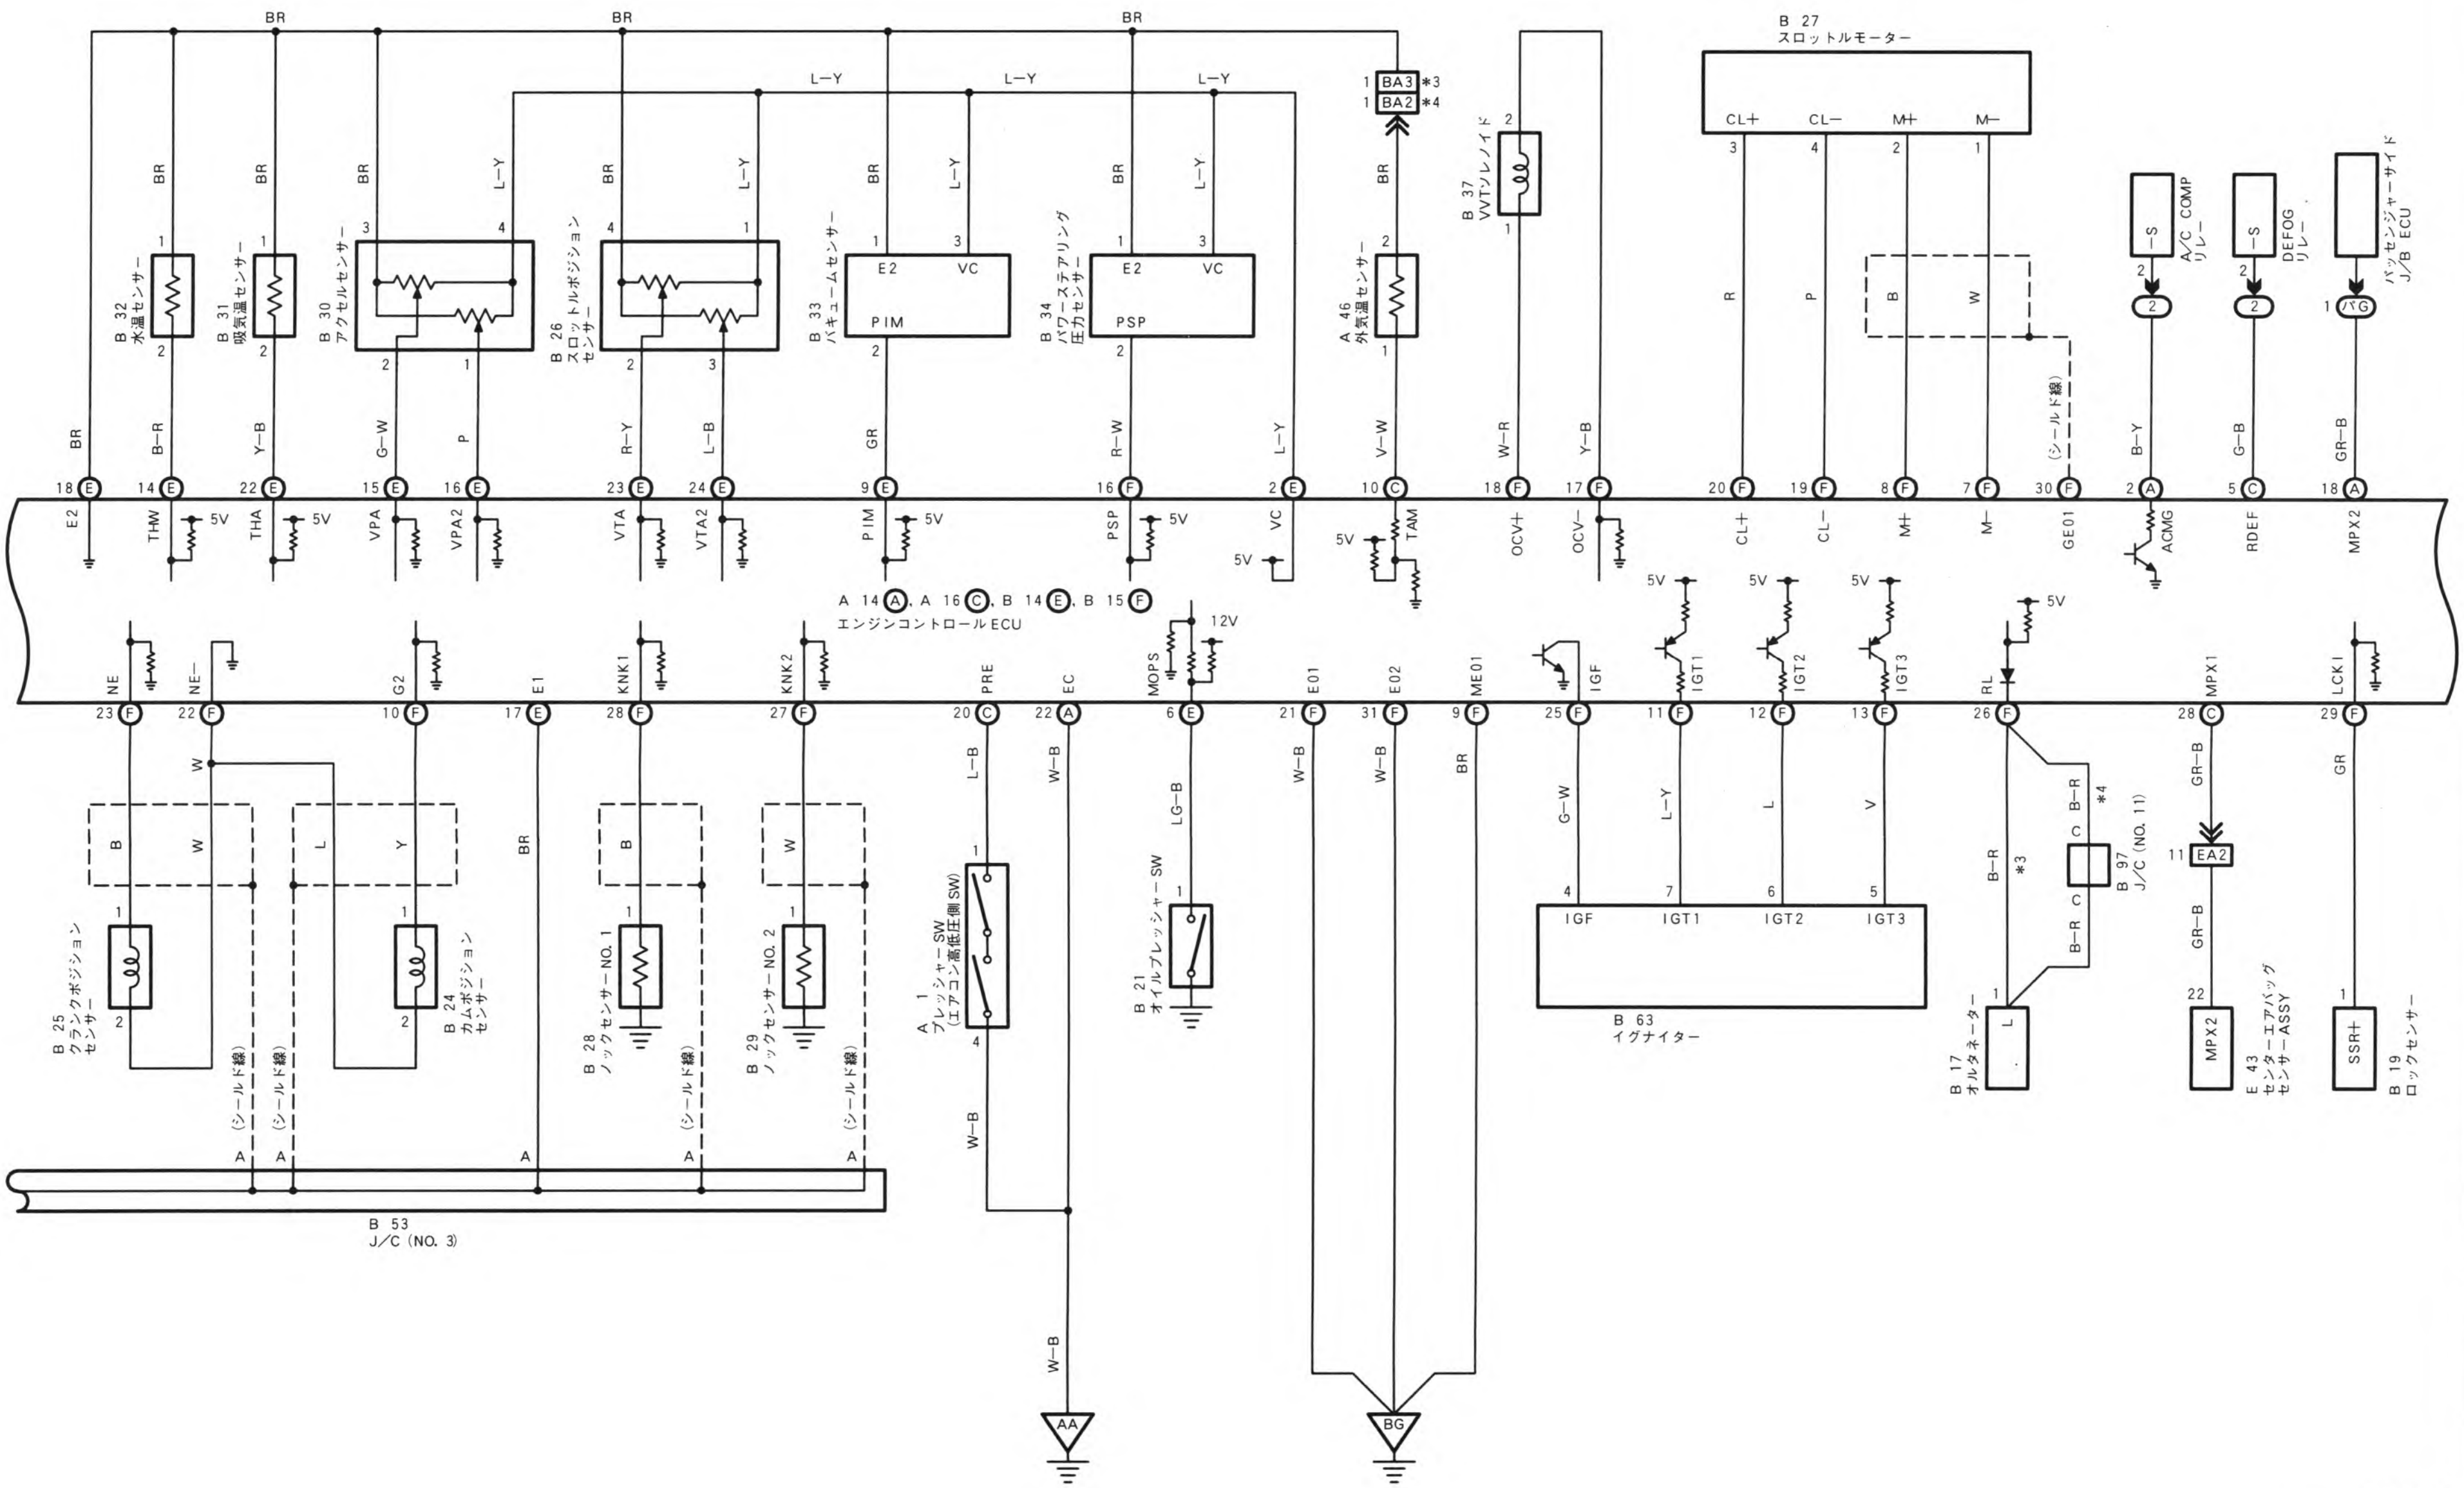

B 32 水温センサー
B 31 吸気温センサー
B 30 アクセルセンサー
B 26 スロットルポジションセンサー
B 33 バキュームセンサー
B 34 パワーステアリング圧力センサー
A 46 外気温センサー
B 37 VVTソレノイド
B 27 スロットルモーター
A/C COMP リレー
DEFOG リレー
パッセンジャーサイド J/B ECU
A 14 Ⓐ, A 16 Ⓒ, B 14 Ⓔ, B 15 Ⓕ
エンジンコントロールECU
B 25 クランクポジションセンサー
B 24 カムポジションセンサー
B 28 ノックセンサー NO. 1
B 29 ノックセンサー NO. 2
A 1 プレッシャーSW (エアコン高低圧側SW)
B 21 オイルプレッシャーSW
B 63 イグナイター
B 17 オルタネーター
B 97 J/C (NO. 11)
E 43 センターエアバッグセンサーASSY
B 19 ロックセンサー
B 53 J/C (NO. 3)
(シールド線)

＊1：VSCなし
＊2：～’01.8のVSC付き
＊3：～’01.8
＊4：’01.8～

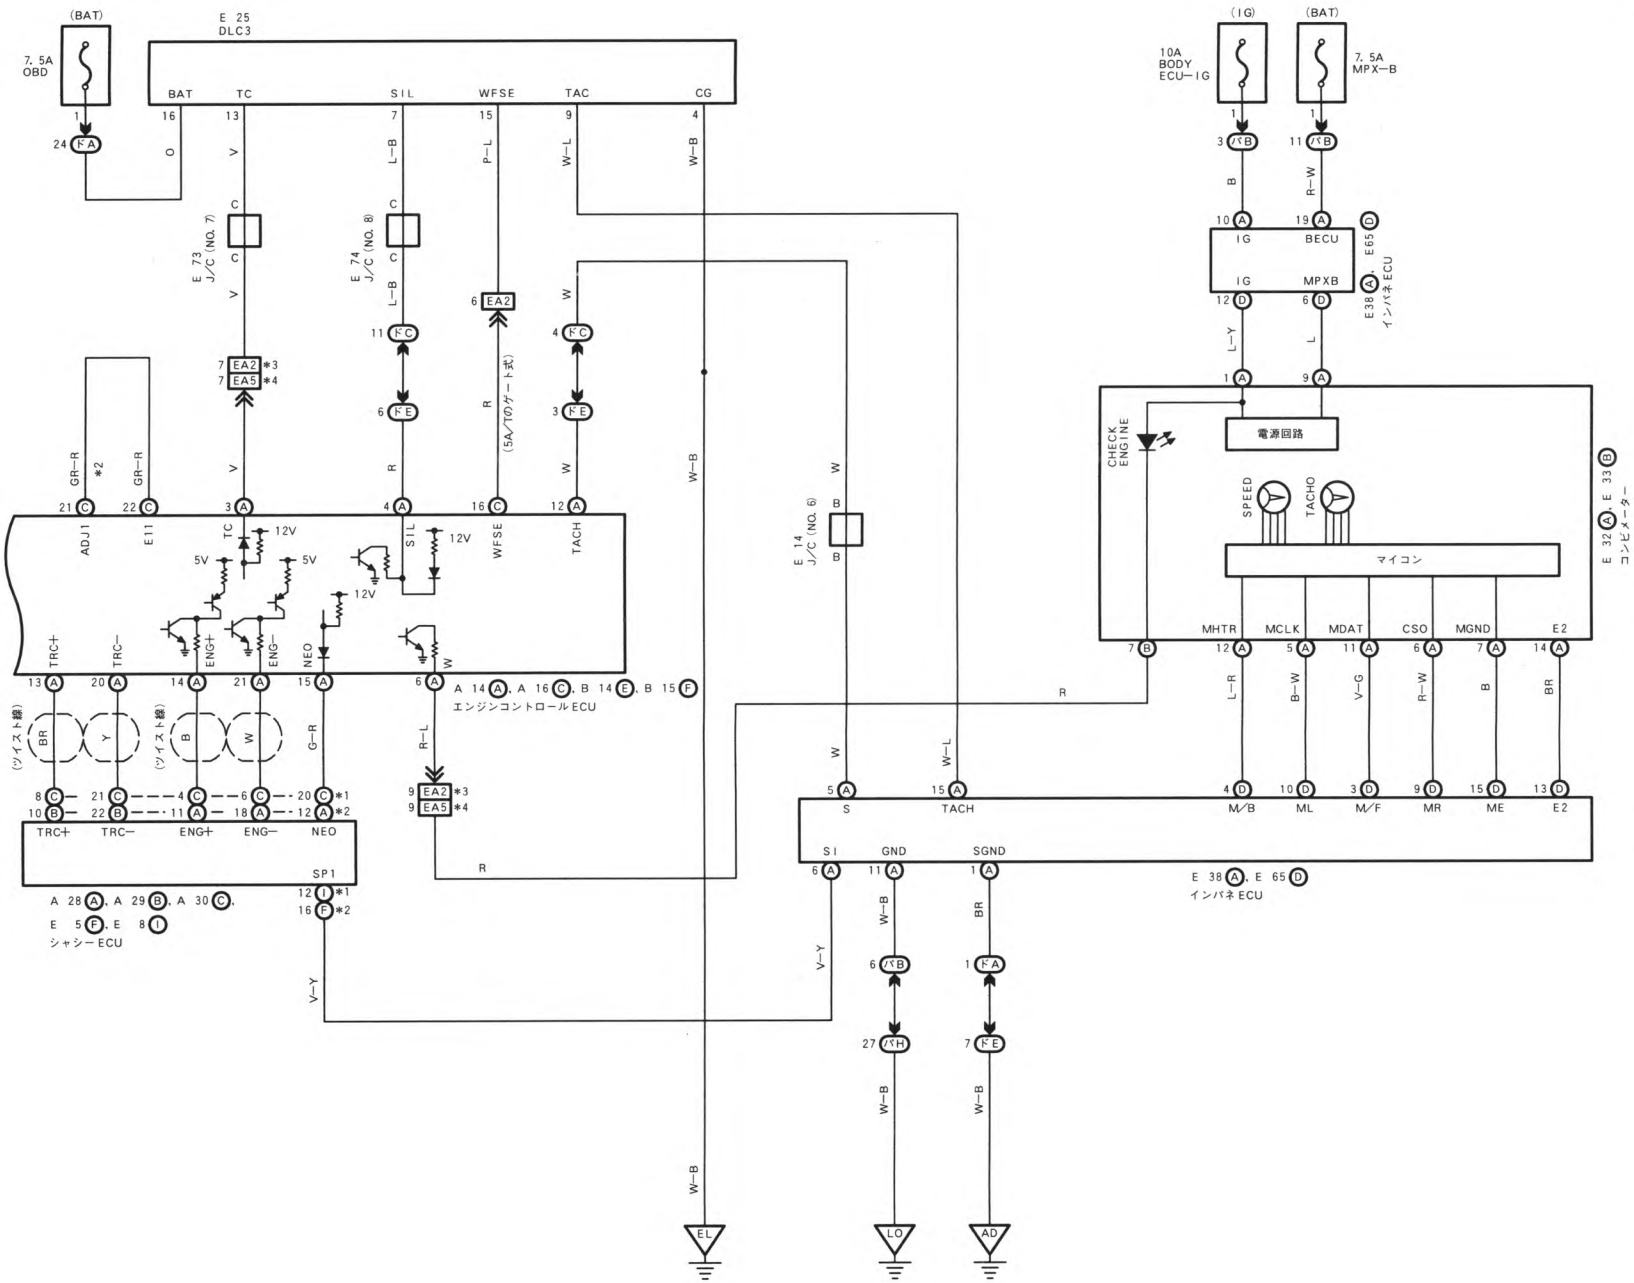

○：部品

ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 1	2-2,6,10,30	B 28	2-4,8,12,28,32	B 63	2-4,8
A 14	2-2,6,10,26	B 29	2-4,8,12,28,32	B 97	2-4,8,12,28,32
A 16	2-2,6,26	B 30	2-4,8,12	E 5	2-14
A 28	2-16	B 31	2-4,12,28	E 8	2-14
A 29	2-16	B 32	2-4,8,12,32	E 13	2-14
A 30	2-16	B 33	2-4,12,28,32	E 14	2-14
A 46	2-2,6,10,26,30	B 34	2-4,8,12	E 20	2-14
B 14	2-4,8,12,28	B 35	2-4,8,12,28,32	E 25	2-14
B 15	2-4,8,12,28	B 36	2-4,12,28,32	E 32	2-14
B 17	2-4,8,12,28,32	B 37	2-4,8,12,28,32	E 33	2-14
B 19	2-4,8,12,32	B 39	2-4,8,12,28,32	E 38	2-14
B 21	2-4,8,12,28,32	B 53	2-4,8,12,28,32	E 43	2-14
B 22	2-4	B 54	2-4,8	E 65	2-14
B 23	2-4,12,32	B 55	2-4,8	E 73	2-14
B 24	2-4,8,12,28,32	B 56	2-4,8	E 74	2-14
B 25	2-4,8,12,28,32	B 57	2-4,8	L 7	2-18
B 26	2-4,8,12,32	B 58	2-4,8	L 34	2-18
B 27	2-4,8,12	B 59	2-4,8		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
BG	2-4,8,12,32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4,8,12,32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．２
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
BA2	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ

*1:～' 01. 8
*2:' 01. 8～

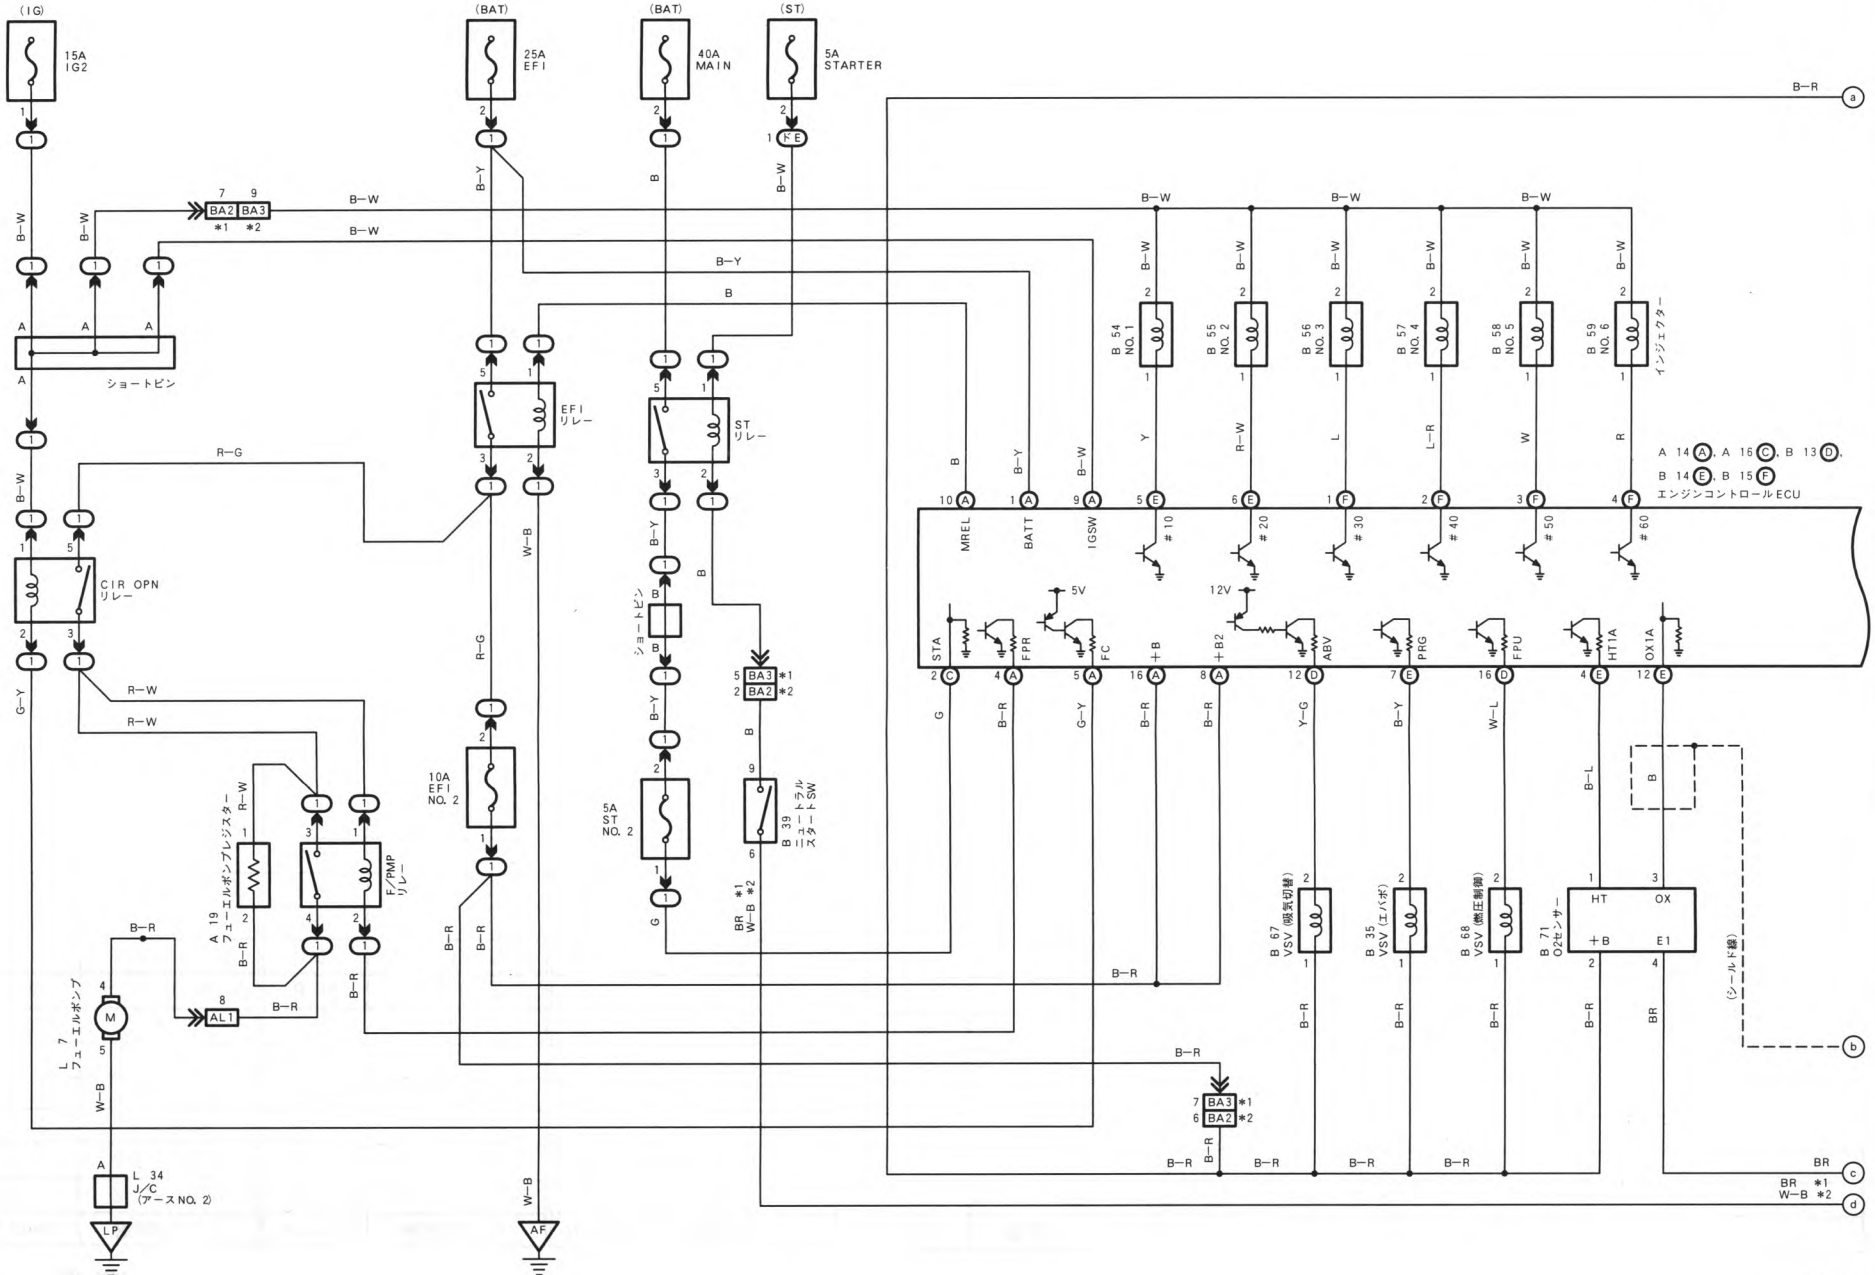

HS000187
X323S0108200103

* 1:～' 01. 8
* 2:' 01. 8～

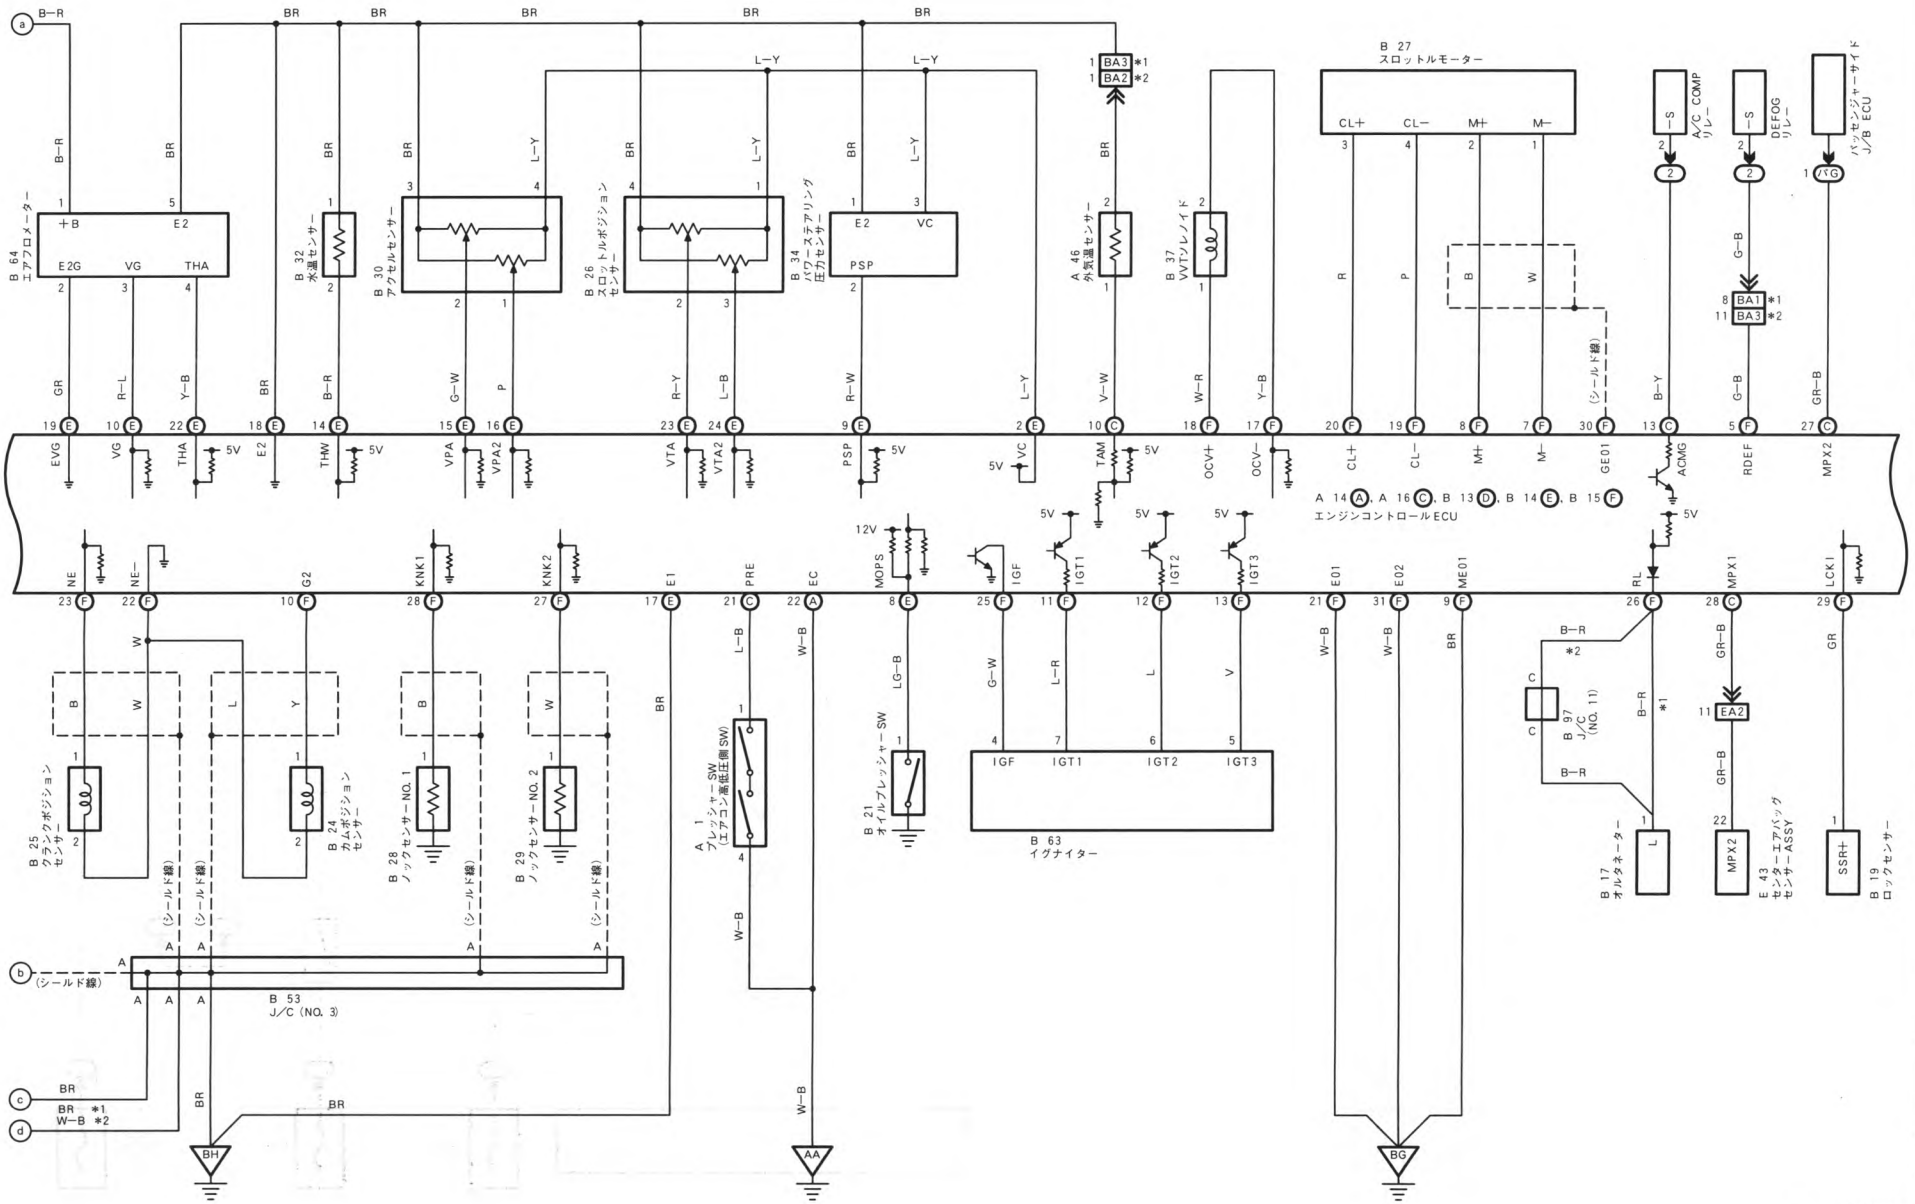

HS000188
X323S0108200103

＊ 1：～' 01. 8
＊ 2：' 01. 8～

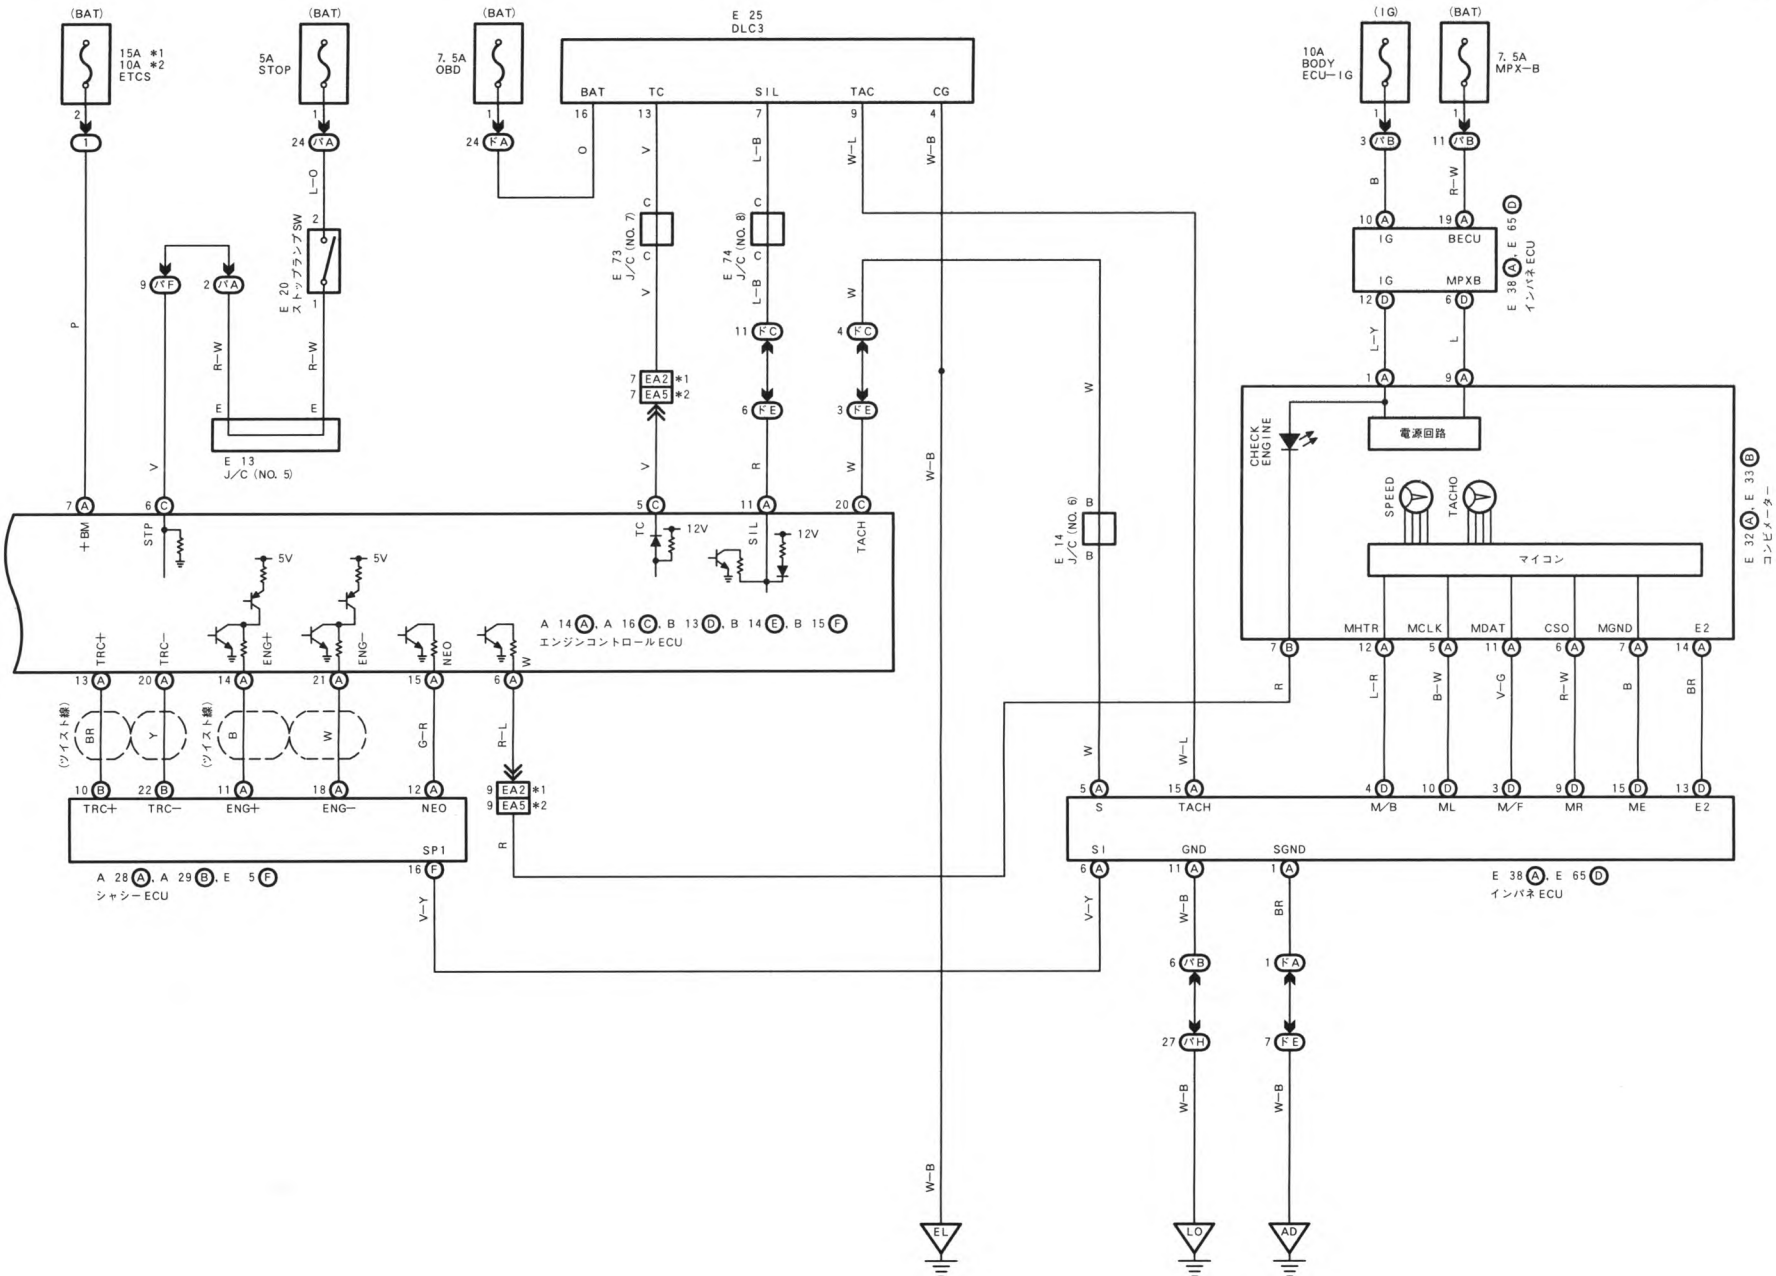

HS000189
X323S0108200103

○：部品

ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 1	2-2,6,10,30	B 29	2-4,8,12,28,32	B 71	2-8
A 14	2-2,6,10,26	B 30	2-4,8,12	B 97	2-4,8,12,28,32
A 16	2-2,6,26	B 32	2-4,8,12,32	E 5	2-14
A 19	2-6,10	B 34	2-4,8,12	E 13	2-14
A 28	2-16	B 35	2-4,8,12,28,32	E 14	2-14
A 29	2-16	B 37	2-4,8,12,28,32	E 20	2-14
A 46	2-2,6,10,26,30	B 39	2-4,8,12,28,32	E 25	2-14
B 13	2-4,8,12	B 53	2-4,8,12,28,32	E 32	2-14
B 14	2-4,8,12,28	B 54	2-4,8	E 33	2-14
B 15	2-4,8,12,28	B 55	2-4,8	E 38	2-14
B 17	2-4,8,12,28,32	B 56	2-4,8	E 43	2-14
B 19	2-4,8,12,32	B 57	2-4,8	E 65	2-14
B 21	2-4,8,12,28,32	B 58	2-4,8	E 73	2-14
B 24	2-4,8,12,28,32	B 59	2-4,8	E 74	2-14
B 25	2-4,8,12,28,32	B 63	2-4,8	L 7	2-18
B 26	2-4,8,12,32	B 64	2-8	L 34	2-18
B 27	2-4,8,12	B 67	2-8		
B 28	2-4,8,12,28,32	B 68	2-8		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
BG	2-4,8,12,32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4,8,12,32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．２
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
BA1	2-8	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
BA2	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ

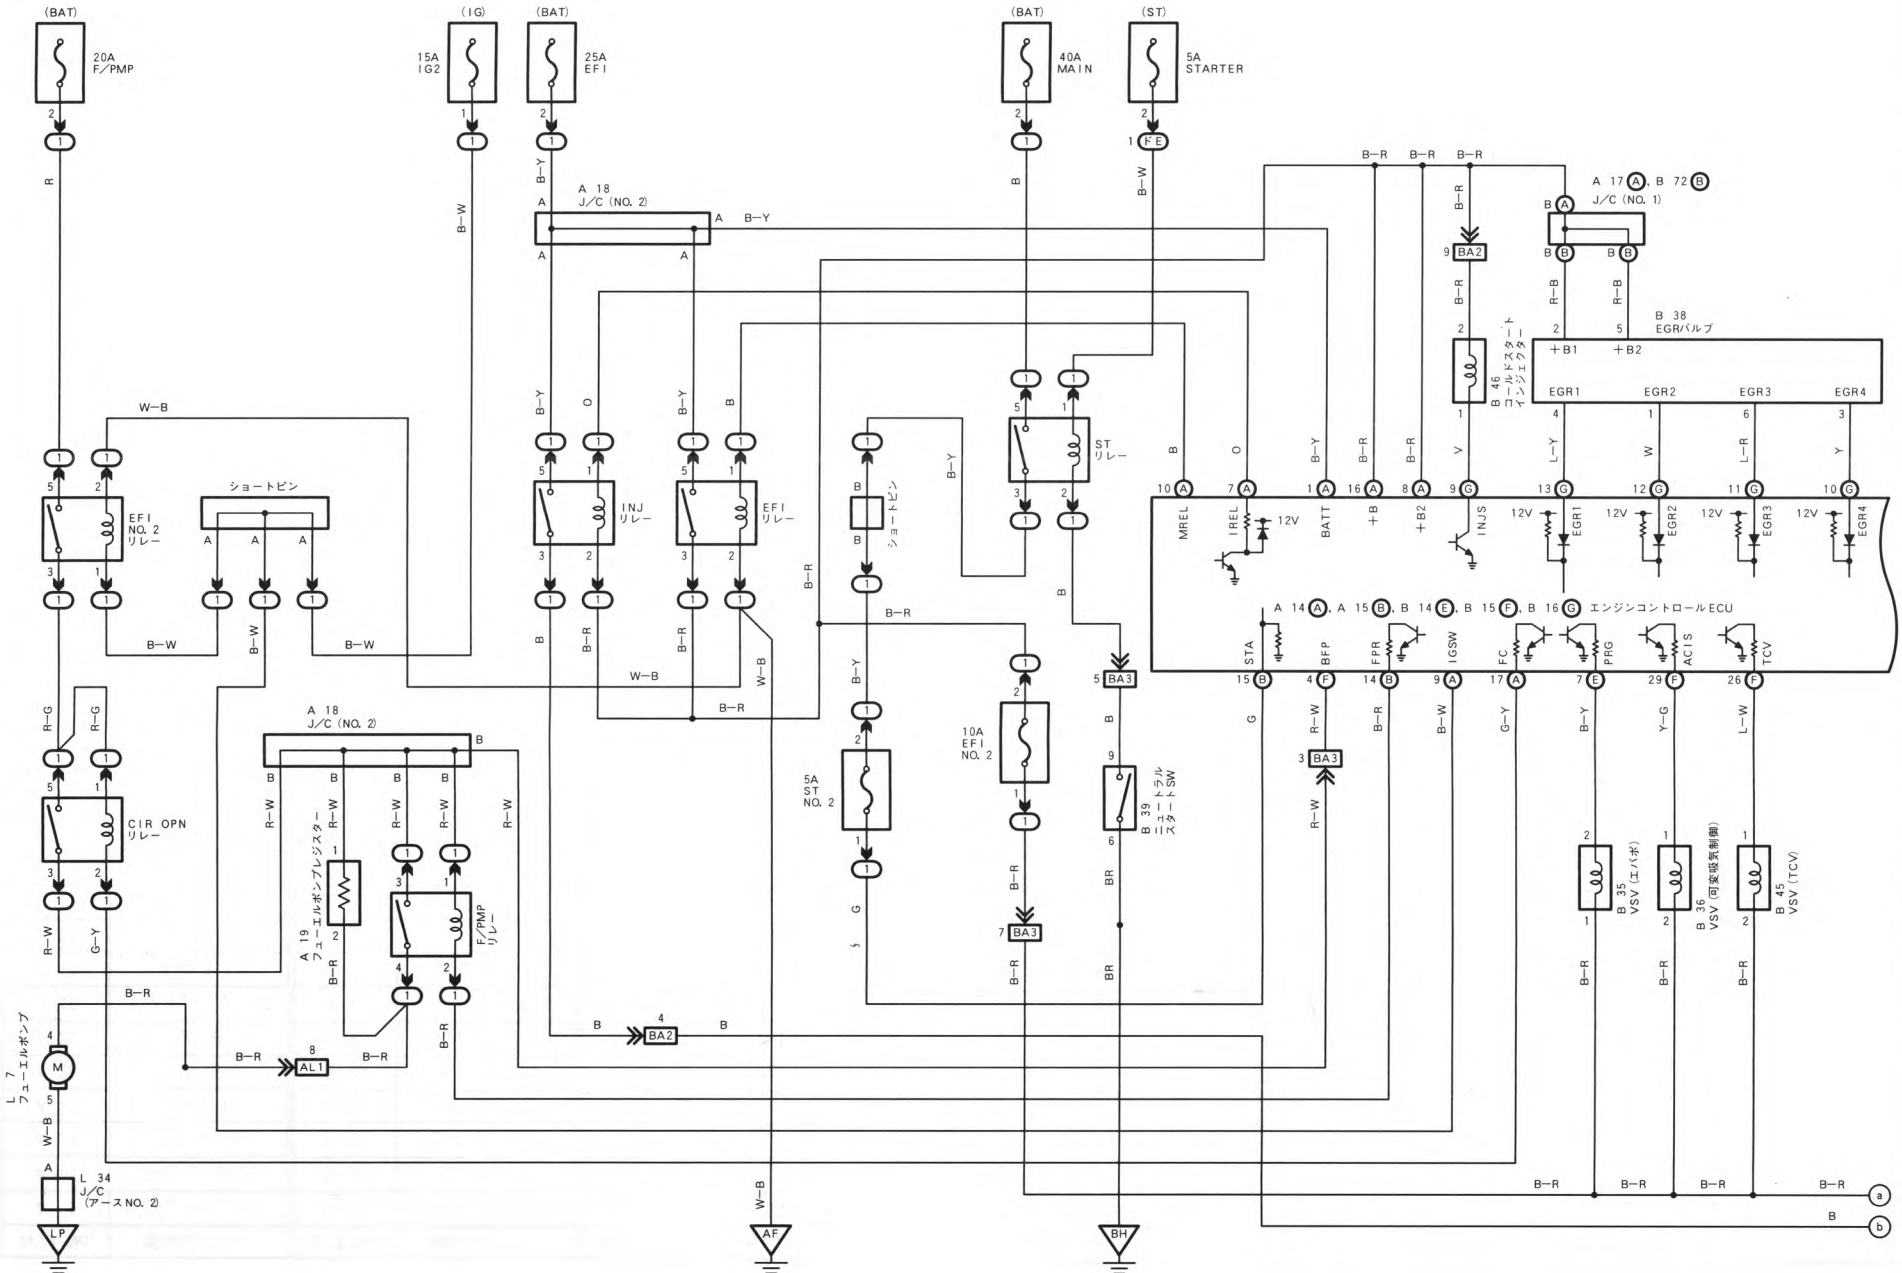
(BAT)
20A F/PMP
(IG)
15A IG2
(BAT)
25A EFI
(BAT)
40A MAIN
(ST)
5A STARTER
A 18 J/C (NO. 2)
A 17 A, B 72 B J/C (NO. 1)
B 38 EGRバルブ
B 46 コールドスタートインジェクター
EFI NO. 2 リレー
ショートピン
INJ リレー
EFI リレー
ST リレー
CIR OPN リレー
F/PMP リレー
A 19 フューエルポンプレジスター
10A EFI NO. 2
5A ST NO. 2
B 39 ニュートラルスタートSW
L 7 フューエルポンプ
L 34 J/C (アースNO. 2)
A 14 A, A 15 B, B 14 E, B 15 F, B 16 G エンジンコントロールECU
MREL
IREL
BATT
+B
+B2
INJS
EGR1
EGR2
EGR3
EGR4
STA
BFP
FPR
IGSW
FC
PRG
ACIS
TCV
B 35 VSV (エバポ)
B 36 VSV (可変吸気制御)
B 45 VSV (TCV)
12V
LP
AF
BH
HS000180
X323S0108200093

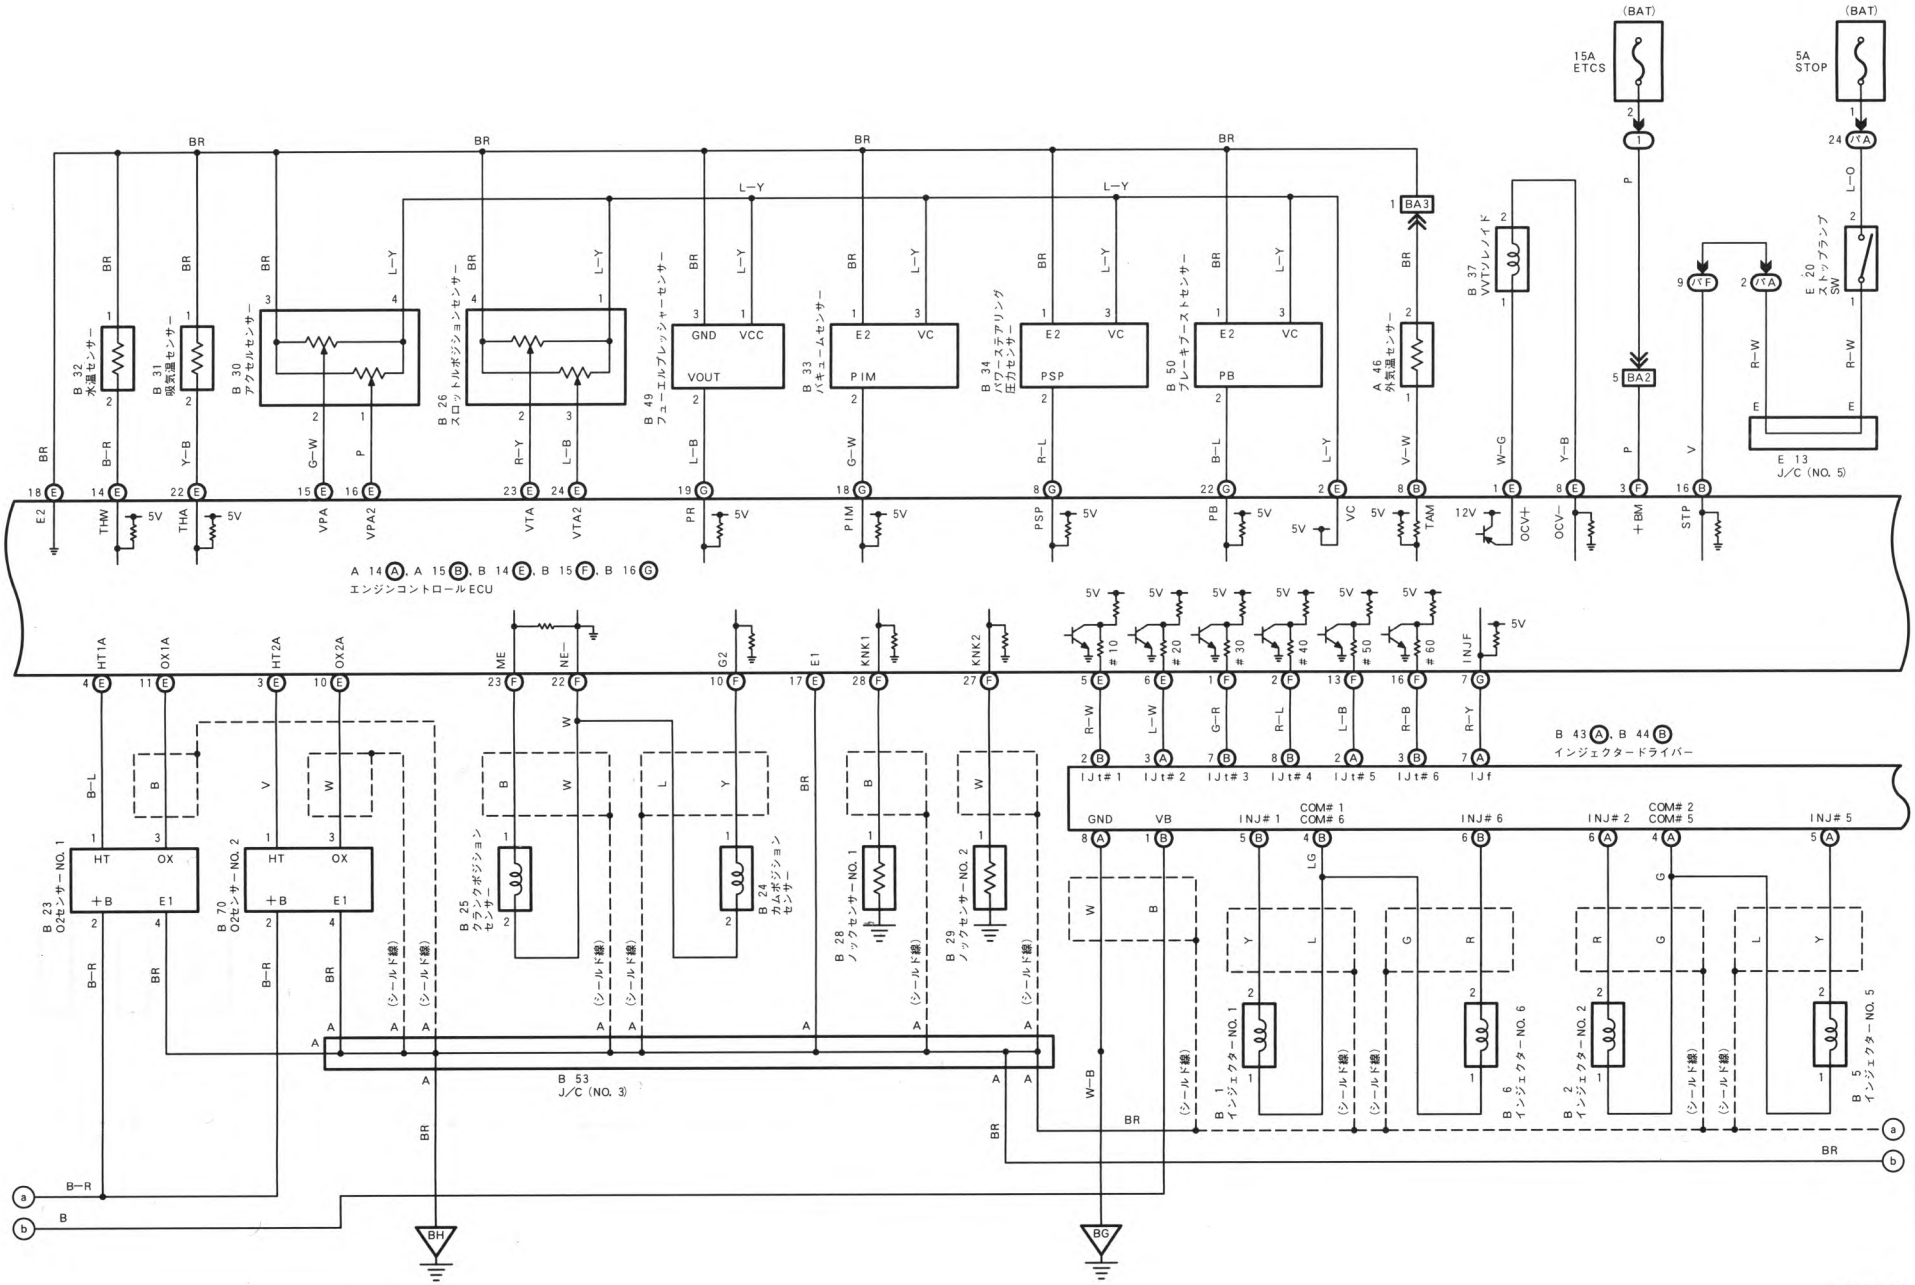

HS000181
X323S0108200093

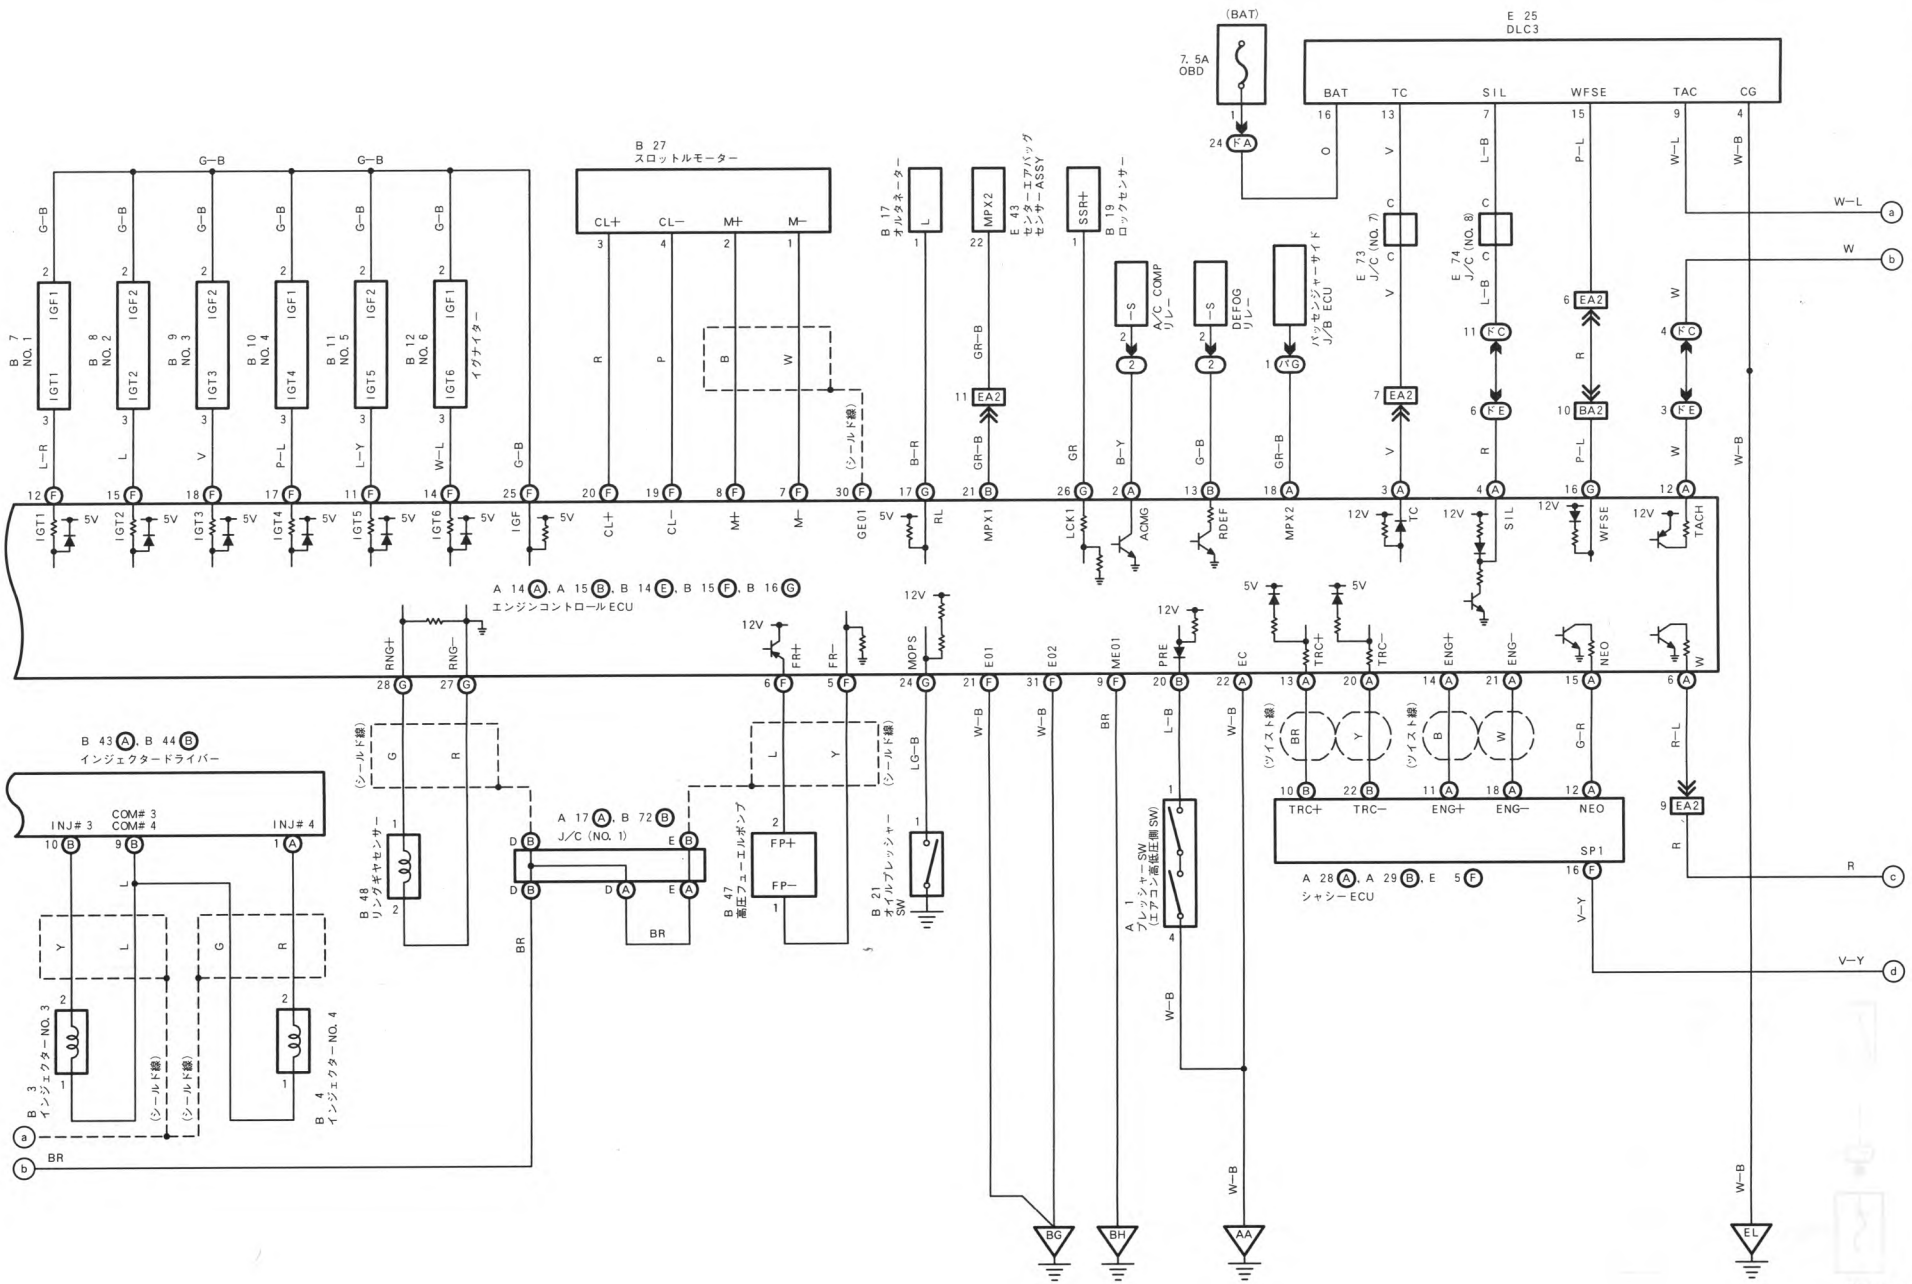

HS000182
X323S0108200093

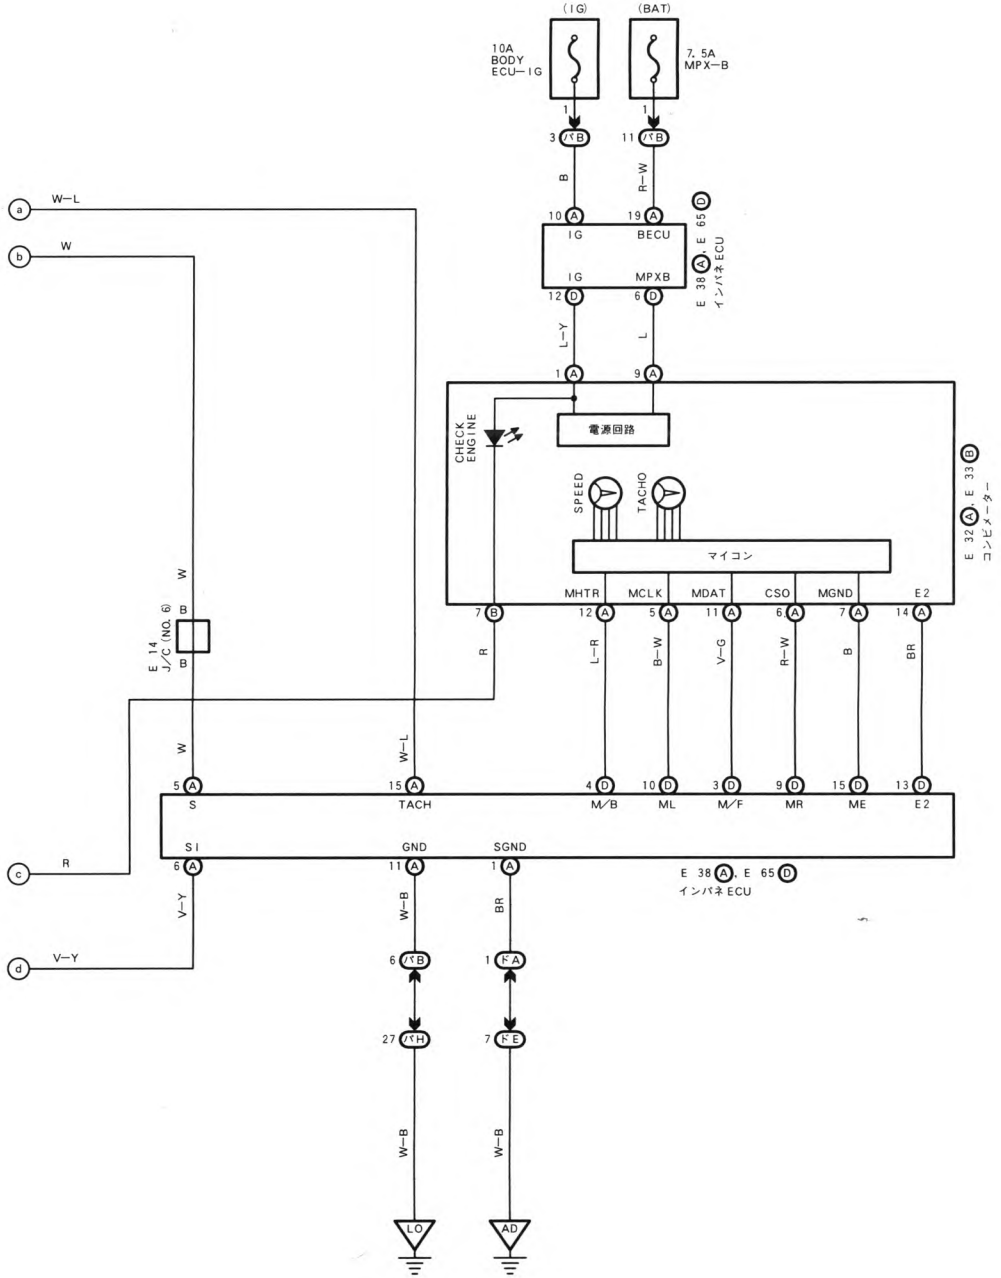
(IG)
(BAT)
10A BODY ECU-IG
7.5A MPX-B
3 IB
11 IB
B
R-W
10 A
19 A
IG
BECU
IG
MPXB
12 D
6 D
E38, E65 インバネECU
L-Y
L
1 A
9 A
CHECK ENGINE
電源回路
SPEED
TACHO
マイコン
E32, E33 コンビメーター
MHTR
MCLK
MDAT
CSO
MGND
E2
7 B
12 A
5 A
11 A
6 A
7 A
14 A
R
L-R
B-W
V-G
R-W
B
BR
W
B
B
E14 J/C (NO. 6)
W
W-L
5 A
15 A
4 D
10 D
3 D
9 D
15 D
13 D
S
TACH
M/B
ML
M/F
MR
ME
E2
SI
GND
SGND
6 A
11 A
1 A
E38, E65 インバネECU
V-Y
W-B
BR
6 IB
1 IA
27 IH
7 IE
W-B
W-B
LO
AD
a
W-L
b
W
c
R
d
V-Y

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 1	2-2,6,10,30	B 16	2-12	B 45	2-12,32
A 14	2-2,6,10,26	B 17	2-4,8,12,28,32	B 46	2-12
A 15	2-6,10	B 19	2-4,8,12,32	B 47	2-12
A 17	2-2,10	B 21	2-4,8,12,28,32	B 48	2-12
A 18	2-6,10	B 23	2-4,12,32	B 49	2-12,32
A 19	2-6,10	B 24	2-4,8,12,28,32	B 50	2-12
A 28	2-16	B 25	2-4,8,12,28,32	B 53	2-4,8,12,28,32
A 29	2-16	B 26	2-4,8,12,32	B 70	2-12,32
A 46	2-2,6,10,26,30	B 27	2-4,8,12	B 72	2-4,12
B 1	2-12,32	B 28	2-4,8,12,28,32	E 5	2-14
B 2	2-12,32	B 29	2-4,8,12,28,32	E 13	2-14
B 3	2-12,32	B 30	2-4,8,12	E 14	2-14
B 4	2-12,32	B 31	2-4,12,28	E 20	2-14
B 5	2-12,32	B 32	2-4,8,12,32	E 25	2-14
B 6	2-12,32	B 33	2-4,12,28,32	E 32	2-14
B 7	2-12,28,32	B 34	2-4,8,12	E 33	2-14
B 8	2-12,28,32	B 35	2-4,8,12,28,32	E 38	2-14
B 9	2-12,28,32	B 36	2-4,12,28,32	E 43	2-14
B 10	2-12,28,32	B 37	2-4,8,12,28,32	E 65	2-14
B 11	2-12,28,32	B 38	2-12	E 73	2-14
B 12	2-12,28,32	B 39	2-4,8,12,28,32	E 74	2-14
B 14	2-4,8,12,28	B 43	2-12	L 7	2-18
B 15	2-4,8,12,28	B 44	2-12	L 34	2-18

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
BG	2-4,8,12,32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4,8,12,32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームR／B No.1
2	2-38	エンジンルームR／B No.2
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
BA2	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

MEMO

＊ 1：1JZ－GE，2JZ－FSE，’01. 8～の1JZ－FSE
＊ 2：1JZ－GTE

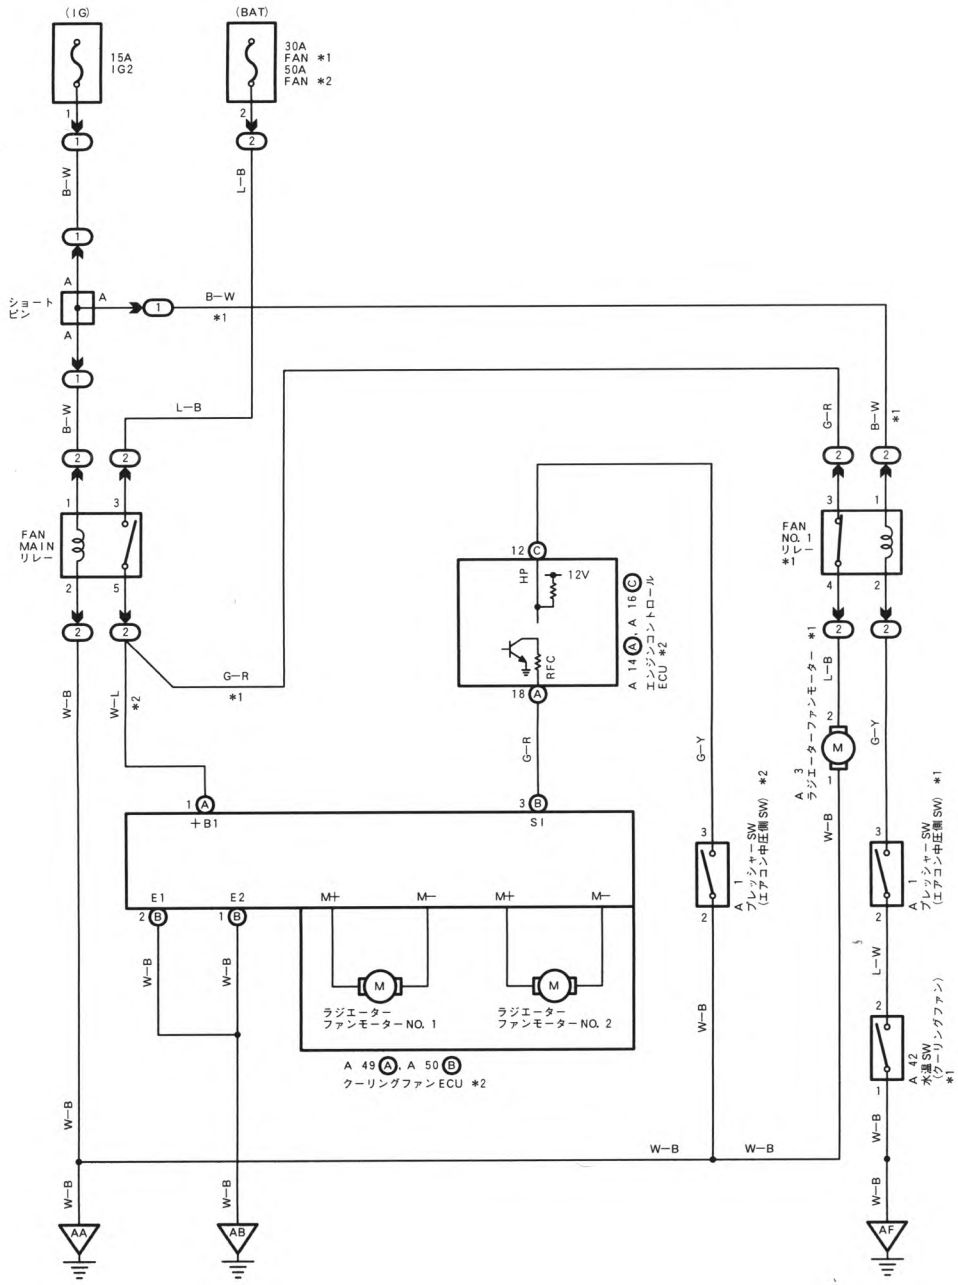

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 1	2-2, 6, 10, 30	A 16	2-2, 6, 26	A 50	2-6
A 3	2-2, 10, 30	A 42	2-2, 6, 10, 30		
A 14	2-2, 6, 10, 26	A 49	2-6		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AB	2-6	左フェンダーエプロンアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．２

3－30　ECT & シフトインジケーター（1JZ－GE）

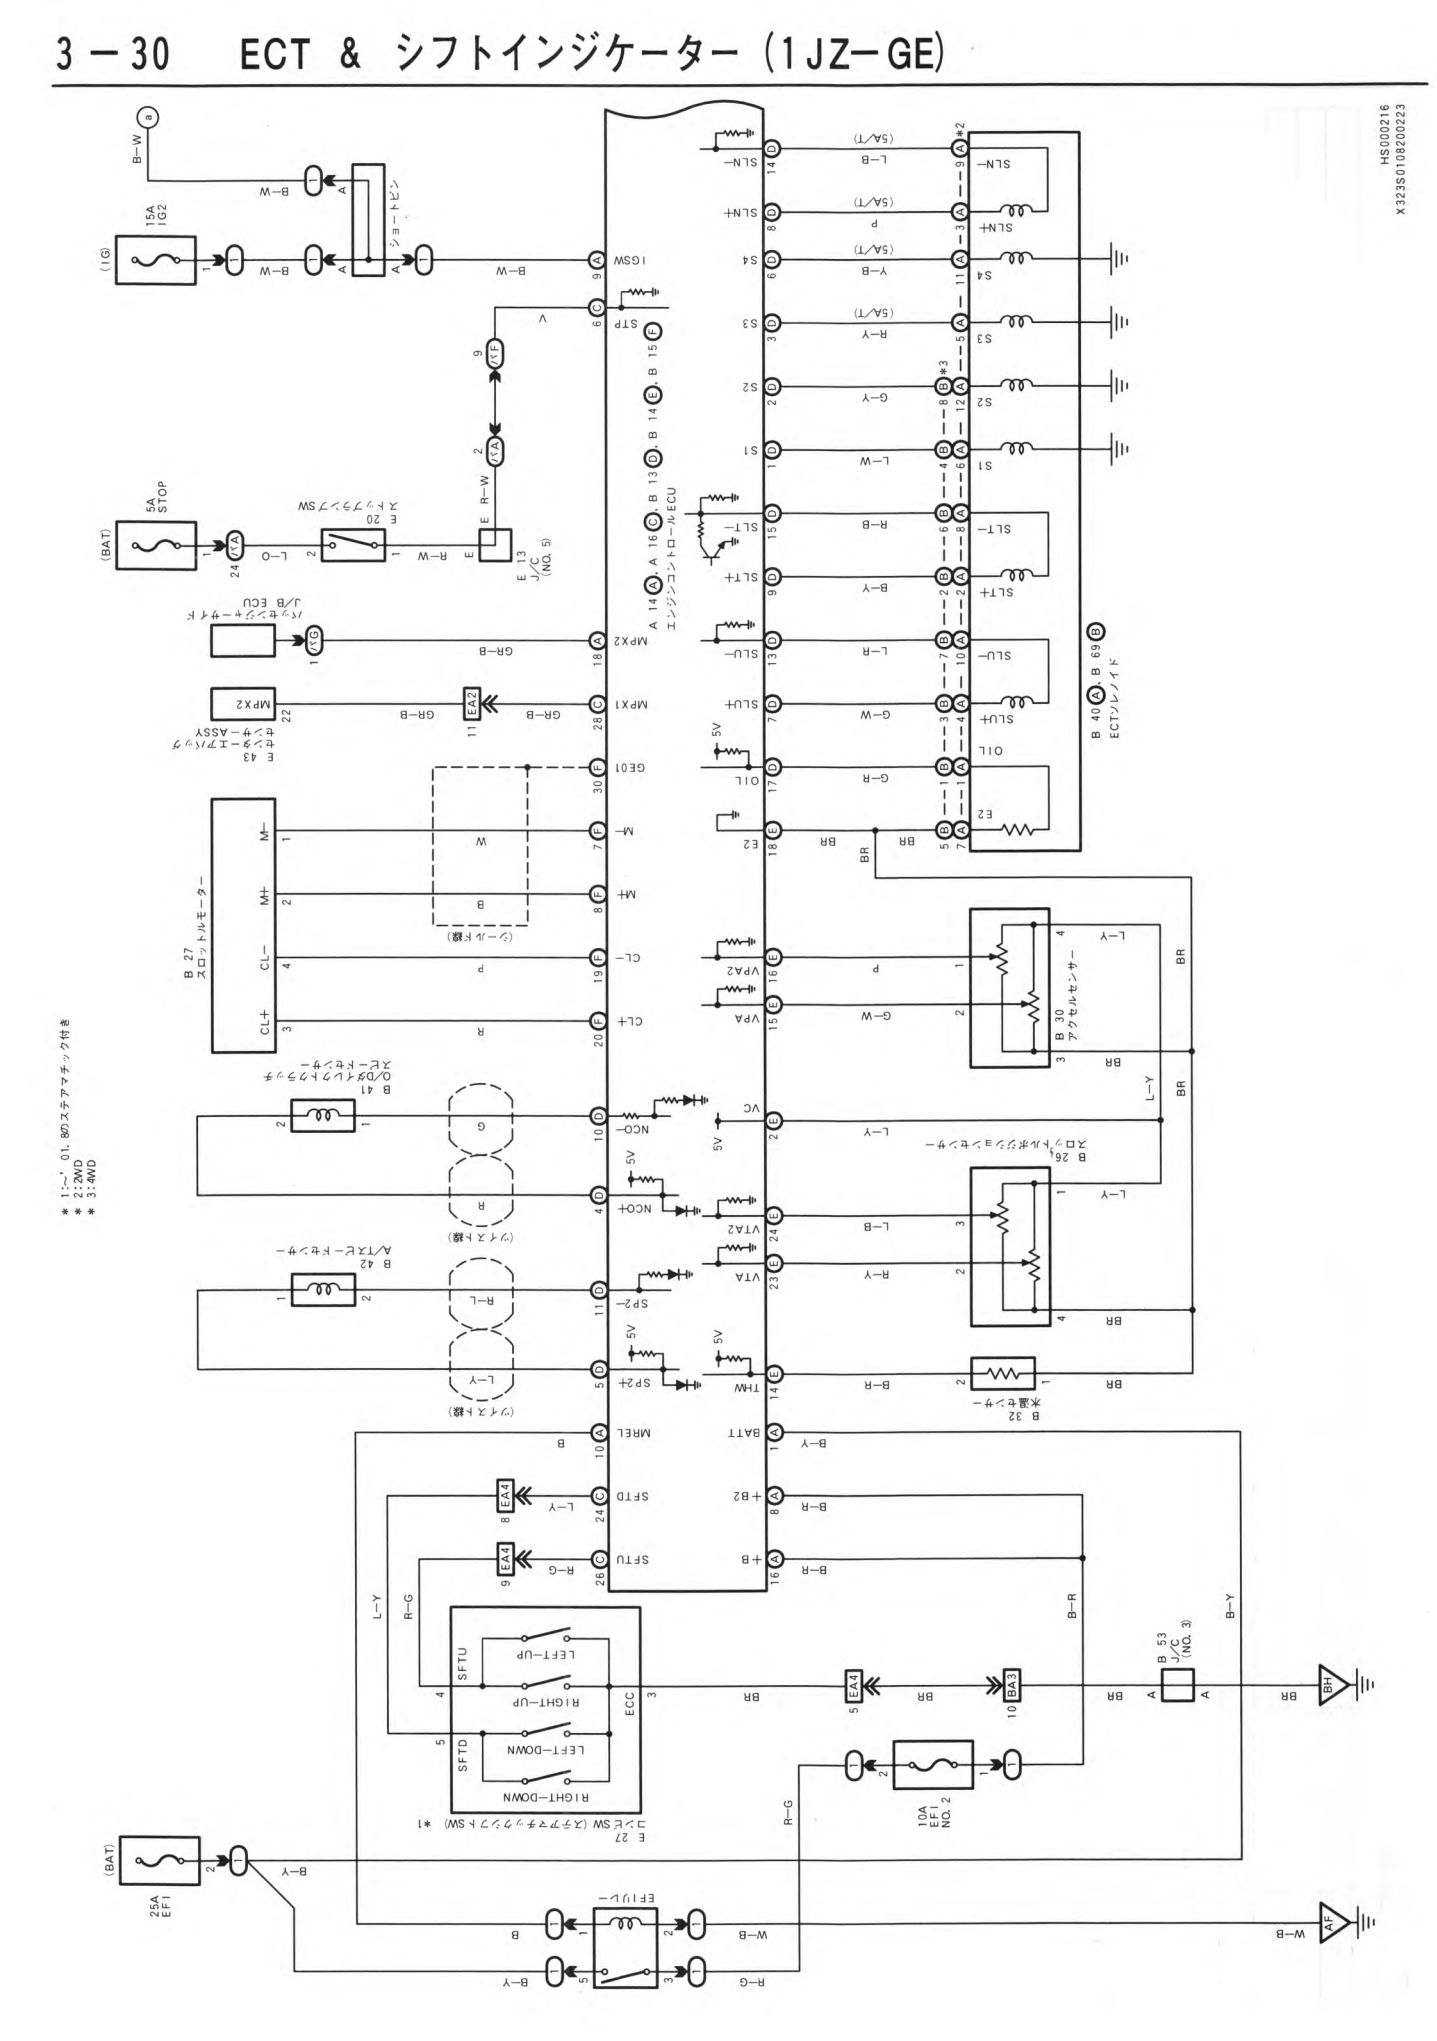

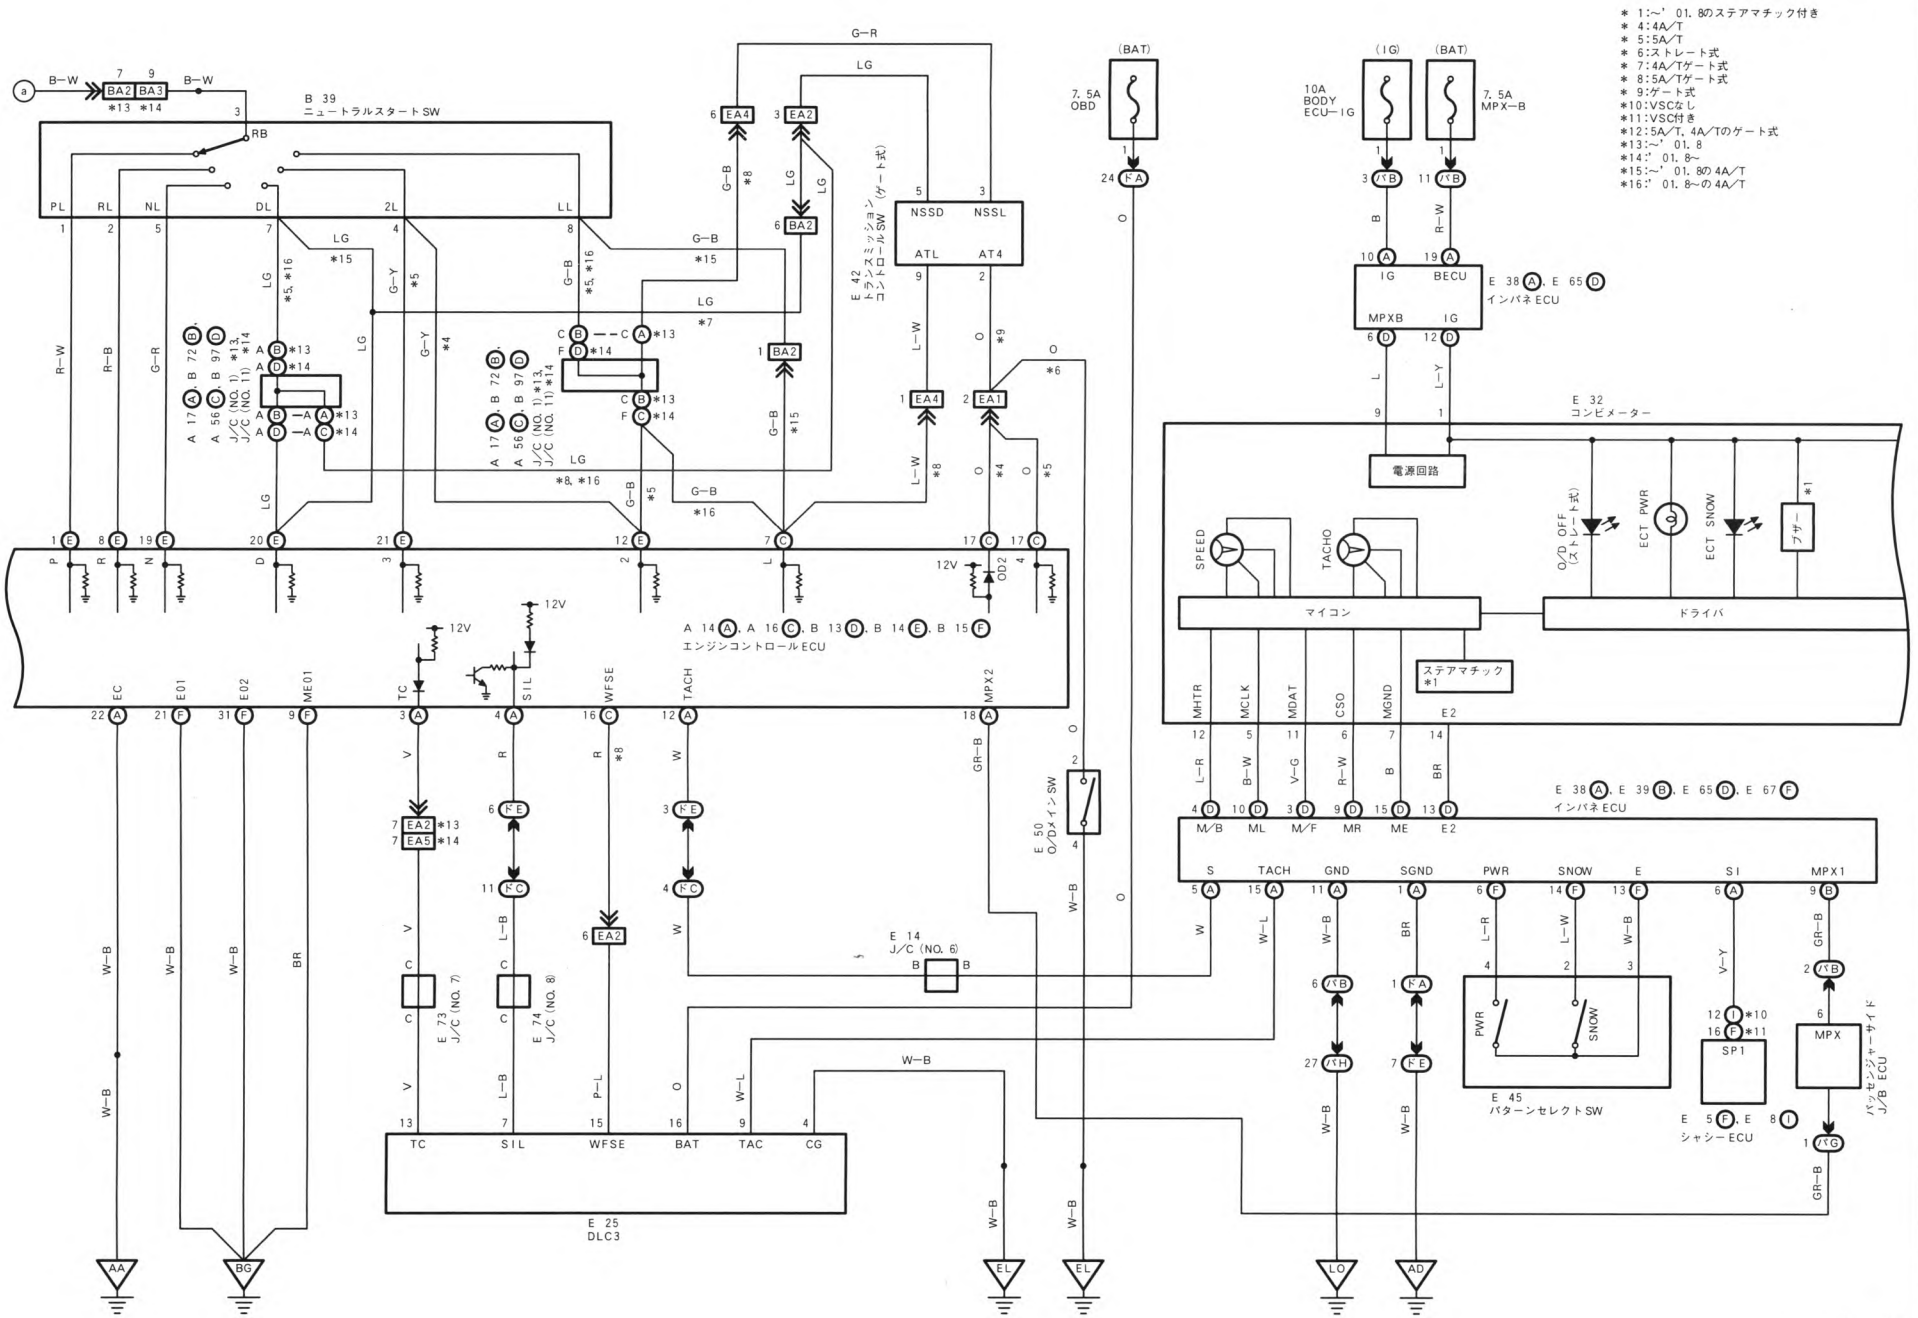
＊1:～' 01. 8のステアマチック付き
＊4:4A/T
＊5:5A/T
＊6:ストレート式
＊7:4A/Tゲート式
＊8:5A/Tゲート式
＊9:ゲート式
＊10:VSCなし
＊11:VSC付き
＊12:5A/T, 4A/Tのゲート式
＊13:～' 01. 8
＊14:' 01. 8～
＊15:～' 01. 8の4A/T
＊16:' 01. 8～の4A/T
B 39 ニュートラルスタートSW
E 42 トランスミッションコントロールSW (ゲート式)
A 14 A, A 16 C, B 13 D, B 14 E, B 15 F エンジンコントロールECU
E 50 O/DメインSW
E 14 J/C (NO. 6)
E 73 J/C (NO. 7)
E 74 J/C (NO. 8)
E 25 DLC3
7.5A OBD
10A BODY ECU-IG
7.5A MPX-B
E 38 A, E 65 D インバネECU
E 32 コンビメーター
電源回路
マイコン
ドライバ
SPEED
TACHO
O/D OFF (ストレート式)
ECT PWR
ECT SNOW
ブザー
ステアマチック ＊1
E 38 A, E 39 B, E 65 D, E 67 F インバネECU
E 45 パターンセレクトSW
E 5 F, E 8 I シャシーECU
SP1
MPX
パッセンジャーサイド J/B ECU
HS000217
X323S0108200223

＊ 1:～' 01. 8のステアマチック付き
＊12:5A／T, 4A／Tのゲート式

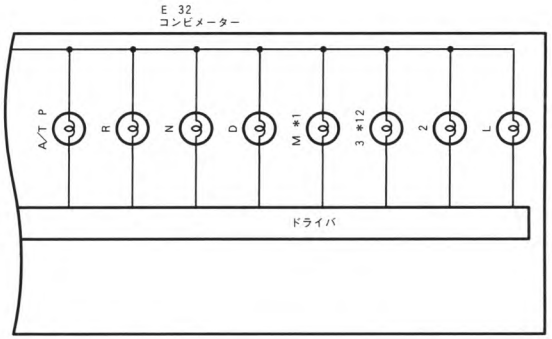

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2,6,10,26	B 41	2-4,8,12,28,32	E 32	2-14
A 16	2-2,6,26	B 42	2-4,8,12,28,32	E 38	2-14
A 17	2-2,10	B 53	2-4,8,12,28,32	E 39	2-14
A 56	2-2	B 69	2-4	E 42	2-14
B 13	2-4,8,12	B 72	2-4,12	E 43	2-14
B 14	2-4,8,12,28	B 97	2-4,8,12,28,32	E 45	2-14
B 15	2-4,8,12,28	E 5	2-14	E 50	2-14
B 26	2-4,8,12,32	E 8	2-14	E 65	2-14
B 27	2-4,8,12	E 13	2-14	E 67	2-14
B 30	2-4,8,12	E 14	2-14	E 73	2-14
B 32	2-4,8,12,32	E 20	2-14	E 74	2-14
B 39	2-4,8,12,28,32	E 25	2-14		
B 40	2-4,8,12	E 27	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
BG	2-4,8,12,32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4,8,12,32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA2	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ

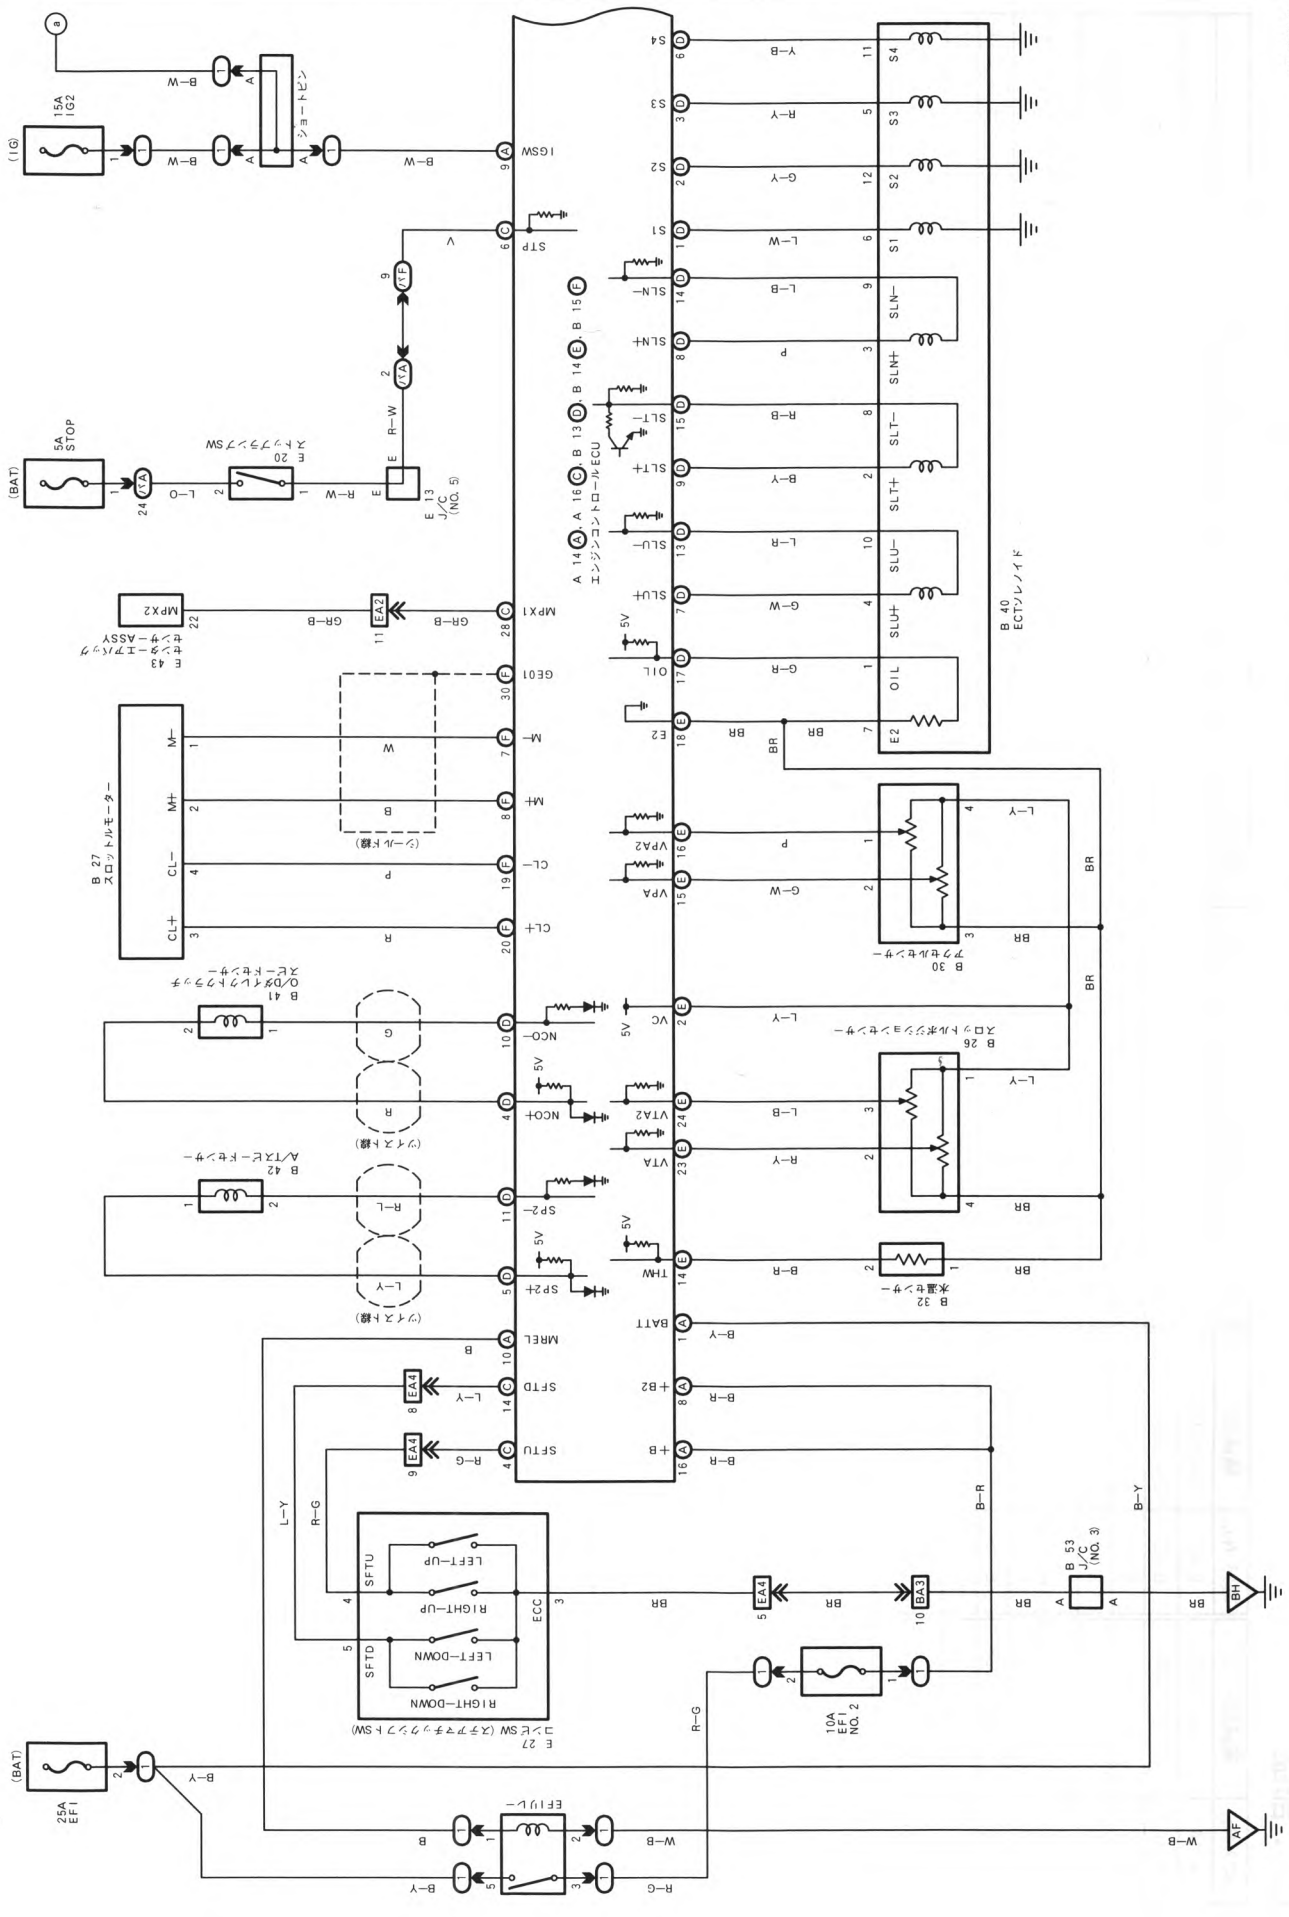
HS000219
X323S0108200243
15A IG2
(IG)
ショートピン
IGSW
STP
5A STOP
(BAT)
ストップランプSW
J/C (NO. 5)
エンジンコントロールECU
ECTソレノイド
S1
S2
S3
S4
SLN−
SLN+
SLT−
SLT+
SLU−
SLU+
OIL
E2
MPX1
MPX2
ECTパワーASSY
スロットルモーター
M−
M+
CL−
CL+
スロットルポジション
アクセルポジション
NCO−
NCO+
VPA2
VPA
VTA2
VTA
THW
水温センサー
BATT
+B2
+B
MREL
SFTD
SFTU
SP2−
SP2+
A/T エアコンカットリレー
O/D ディレクトリレー
エアコンカットリレー
ECC
SFTU
SFTD
LEFT−UP
RIGHT−UP
LEFT−DOWN
RIGHT−DOWN
シフトSW (スモールランプ)
10A EFI NO. 2
25A EFI
(BAT)
EFIリレー
B 53 J/C (NO. 3)
BH
AF
EA2
EA3
EA4
BA3

＊1:～' 01.8
＊2:' 01.8～

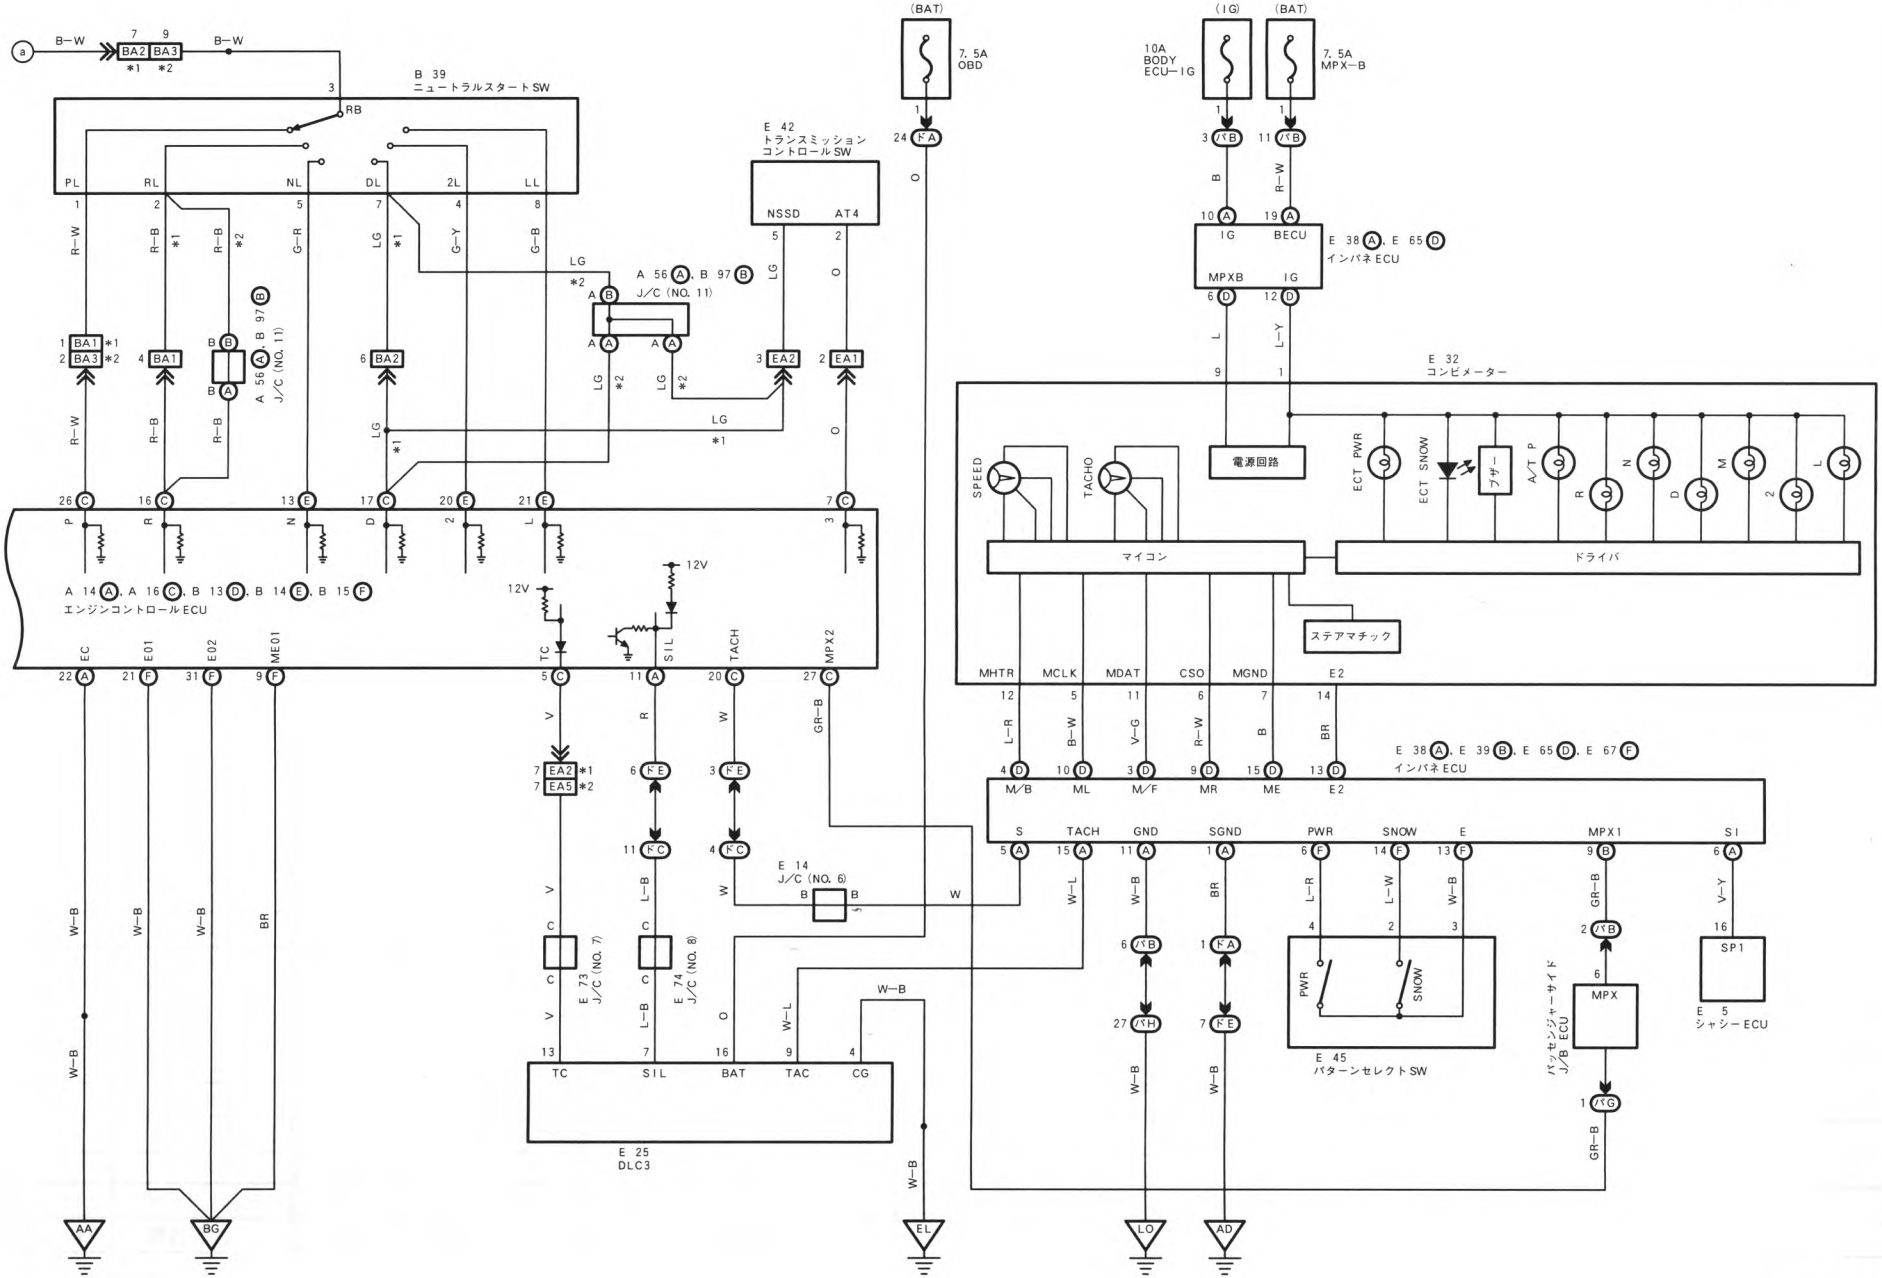

HS000220
X323S0108200243

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2–2, 6, 10, 26	B 40	2–4, 8, 12	E 32	2–14
A 16	2–2, 6, 26	B 41	2–4, 8, 12, 28, 32	E 38	2–14
A 56	2–2, 6, 10, 26, 30	B 42	2–4, 8, 12, 28, 32	E 39	2–14
B 13	2–4, 8, 12	B 53	2–4, 8, 12, 28, 32	E 42	2–14
B 14	2–4, 8, 12, 28	B 97	2–4, 8, 12, 28, 32	E 43	2–14
B 15	2–4, 8, 12, 28	E 5	2–14	E 45	2–14
B 26	2–4, 8, 12, 32	E 13	2–14	E 65	2–14
B 27	2–4, 8, 12	E 14	2–14	E 67	2–14
B 30	2–4, 8, 12	E 20	2–14	E 73	2–14
B 32	2–4, 8, 12, 32	E 25	2–14	E 74	2–14
B 39	2–4, 8, 12, 28, 32	E 27	2–14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2–2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2–16	右カウルサイドアース
AF	2–2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BG	2–4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2–4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2–14	リインホースメント左側アース
LO	2–18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2–37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
ドA	2–39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドC	2–39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドE	2–39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パA	2–40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パB	2–40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パF	2–40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パG	2–40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パH	2–40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA1	2–8	エンジンワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
BA2	2–4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
BA3	2–4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA1	2–14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA2	2–14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA4	2–14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA5	2–14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ

MEMO

＊ 1:ステアマチック付き

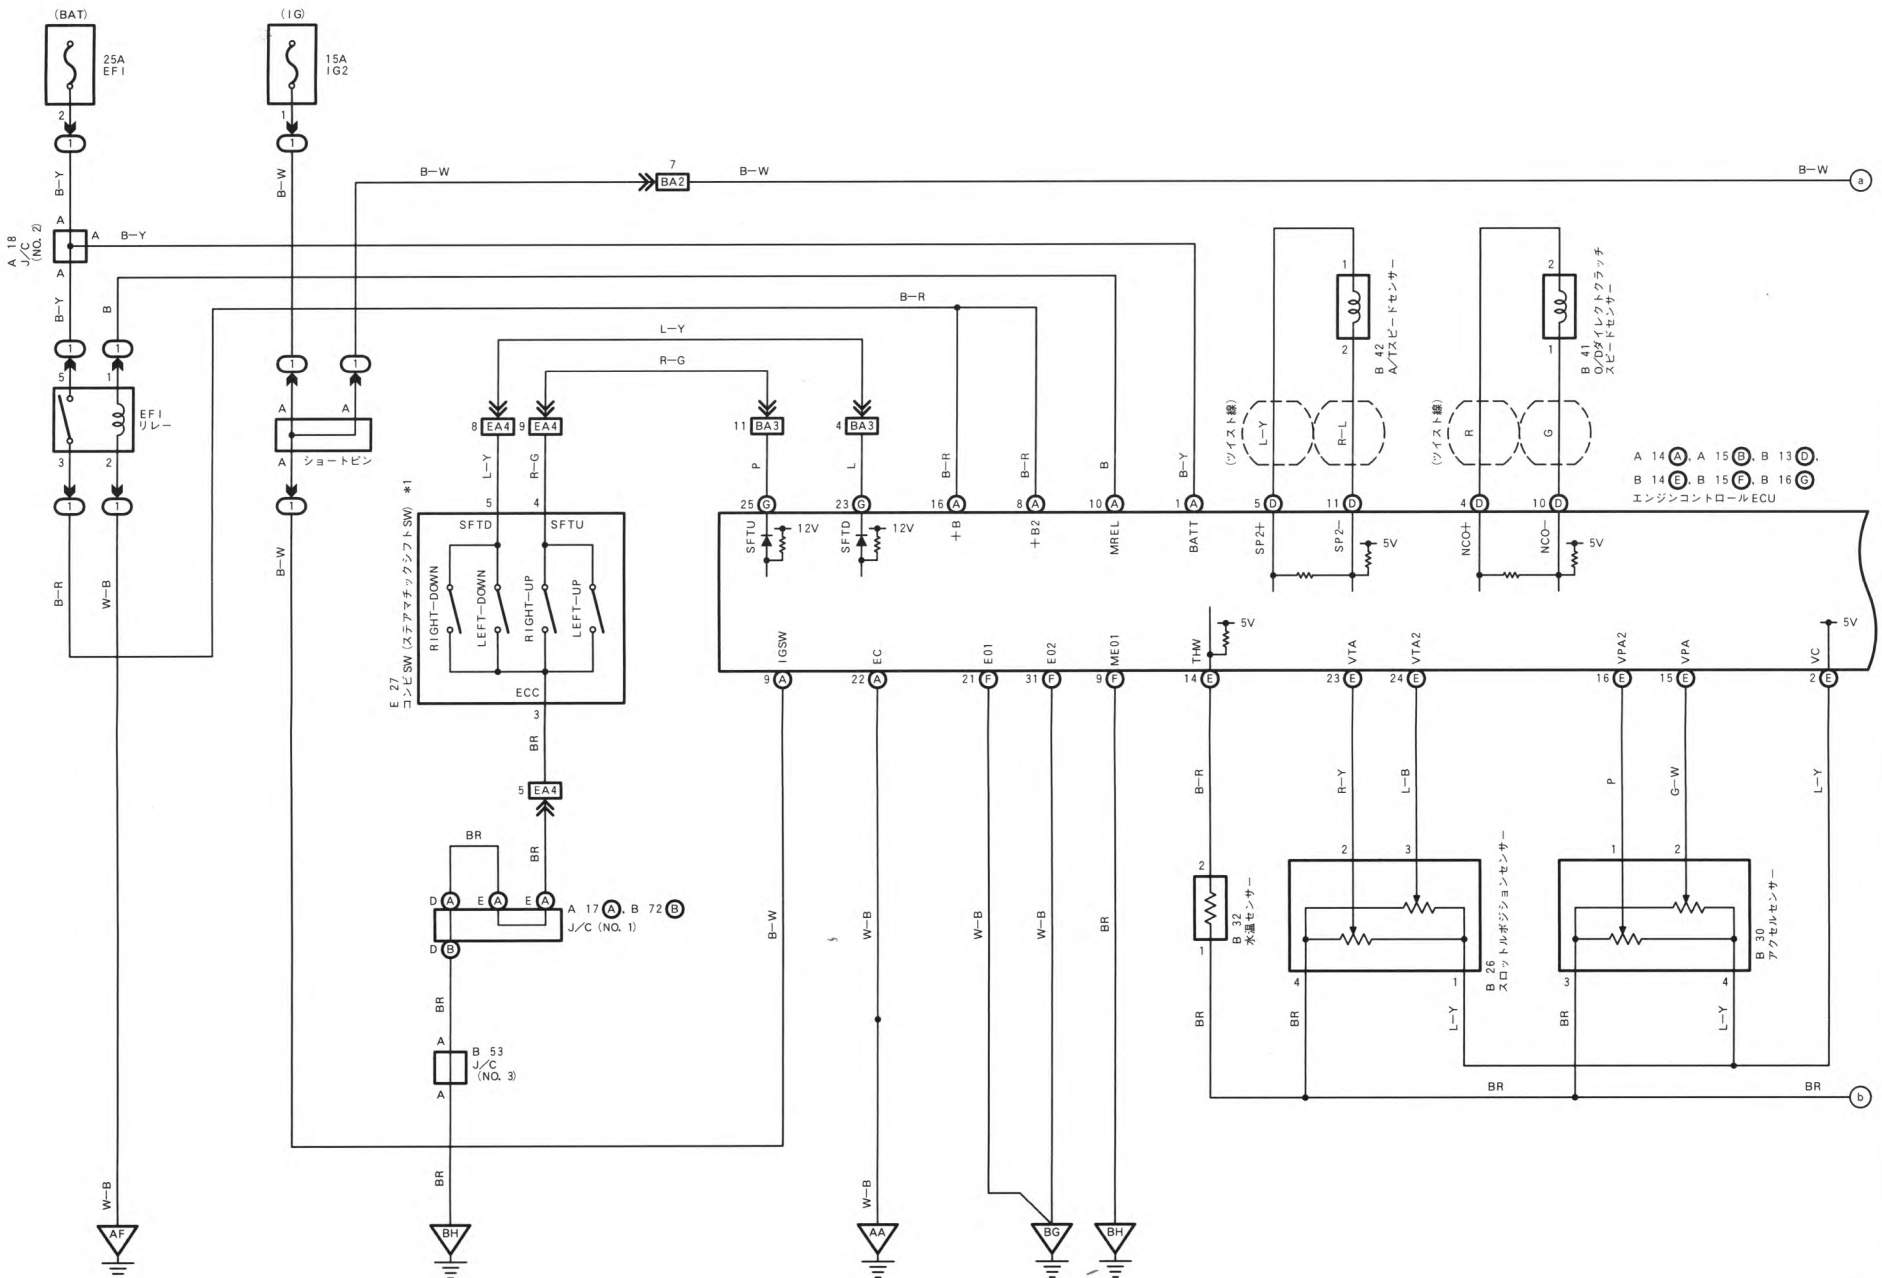

HS000213
X323S0108200233

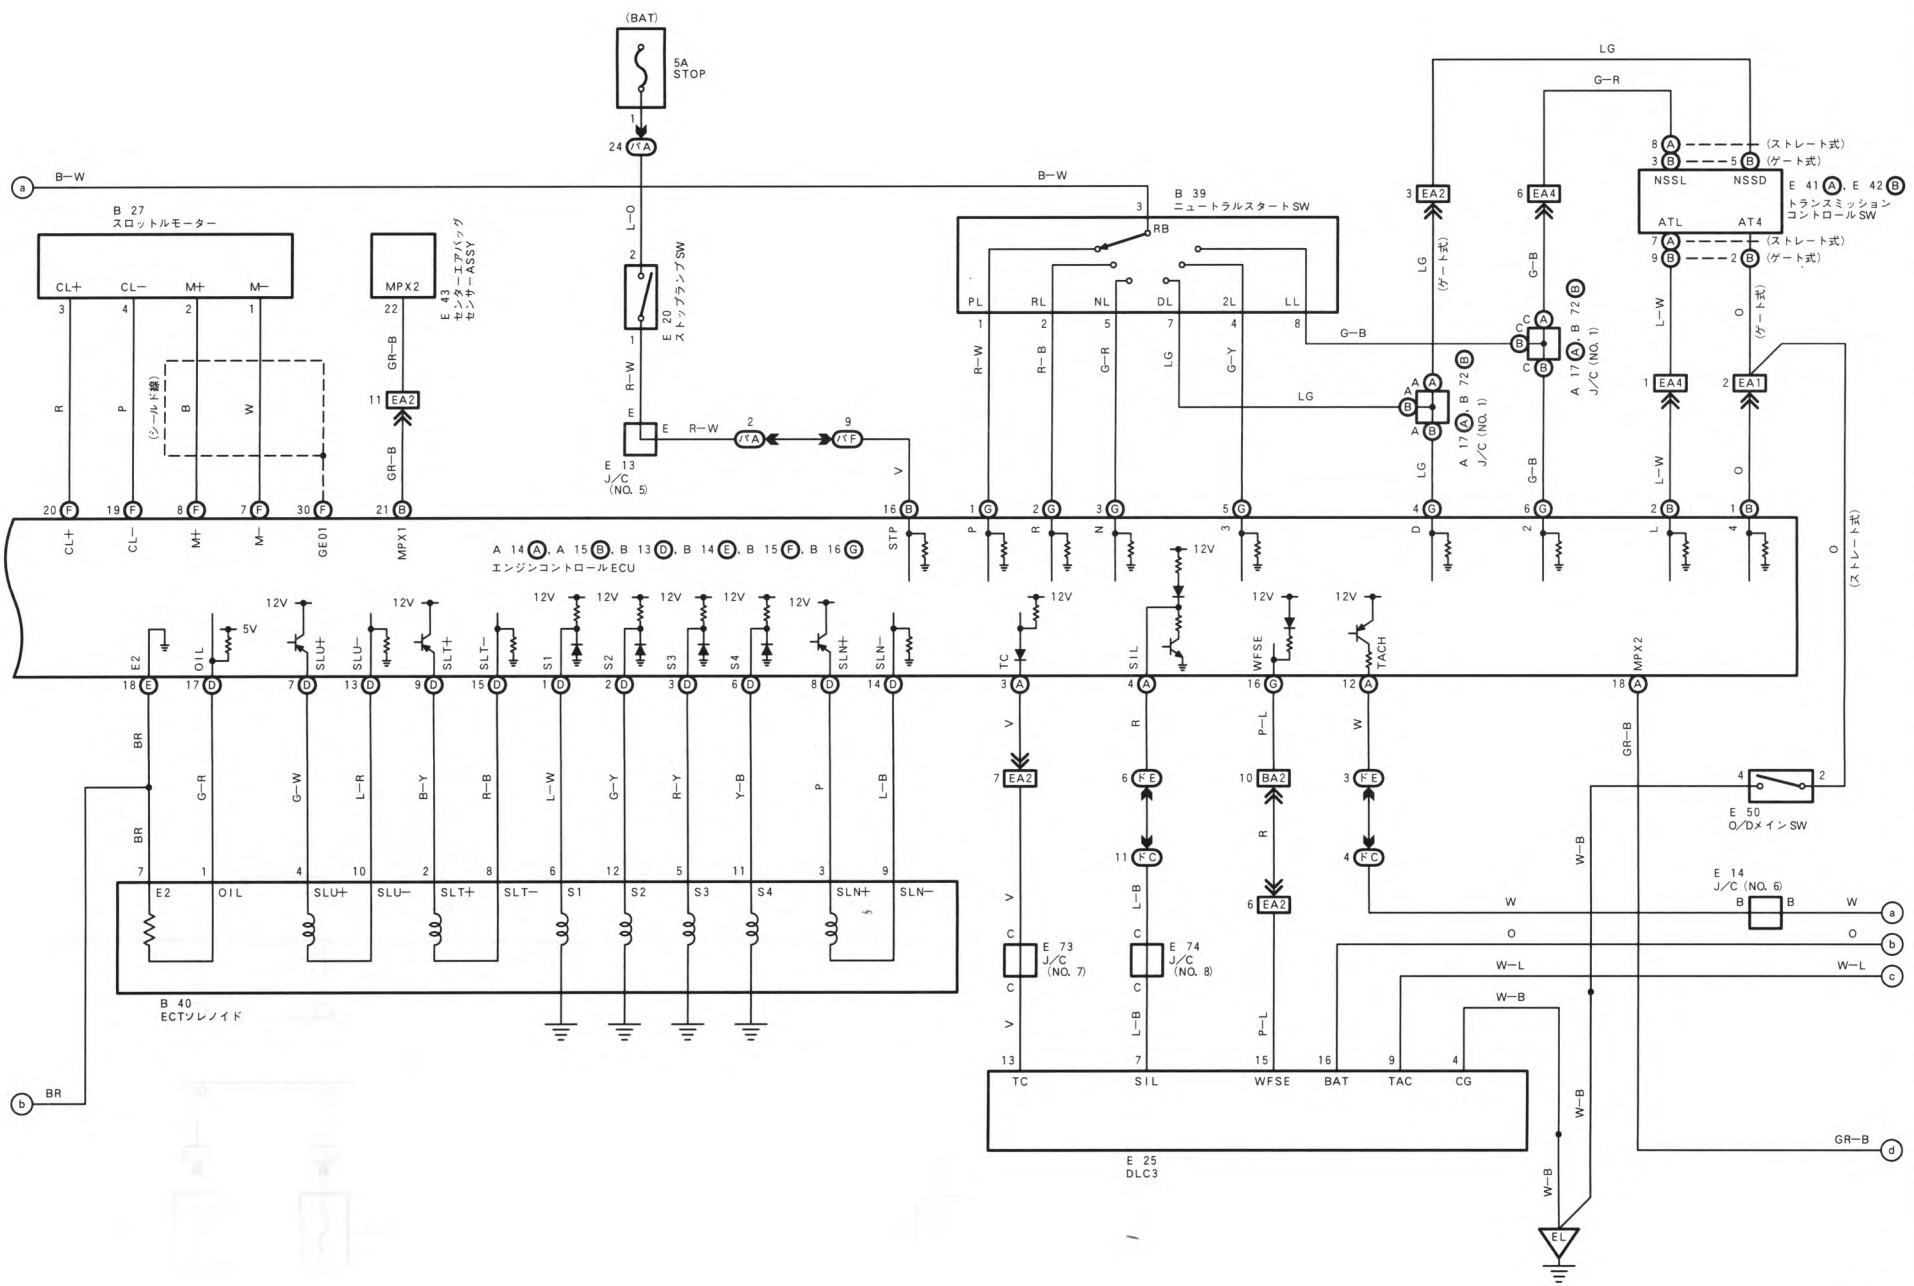
(BAT)
5A STOP
B-W
B 27 スロットルモーター
CL+ CL− M+ M−
MPX2
E 43 センターエアバッグセンサーASSY
E 20 ストップランプSW
B 39 ニュートラルスタートSW
RB PL RL NL DL 2L LL
E 13 J/C (NO. 5)
A 14 Ⓐ, A 15 Ⓑ, B 13 Ⓓ, B 14 Ⓔ, B 15 Ⓕ, B 16 Ⓖ
エンジンコントロールECU
CL+ CL− M+ M− GE01 MPX1 STP
E2 OIL SLU+ SLU− SLT+ SLT− S1 S2 S3 S4 SLN+ SLN−
TC SIL WFSE TACH MPX2
B 40 ECTソレノイド
E 73 J/C (NO. 7)
E 74 J/C (NO. 8)
A 17 Ⓐ, B 72 Ⓑ J/C (NO. 1)
E 41 Ⓐ, E 42 Ⓑ トランスミッションコントロールSW
NSSL NSSD ATL AT4
(ストレート式)
(ゲート式)
E 50 O/Dメインスイッチ
E 14 J/C (NO. 6)
E 25 DLC3
TC SIL WFSE BAT TAC CG
EL
HS000214
X323S0108200233

＊ 1:ステアマチック付き

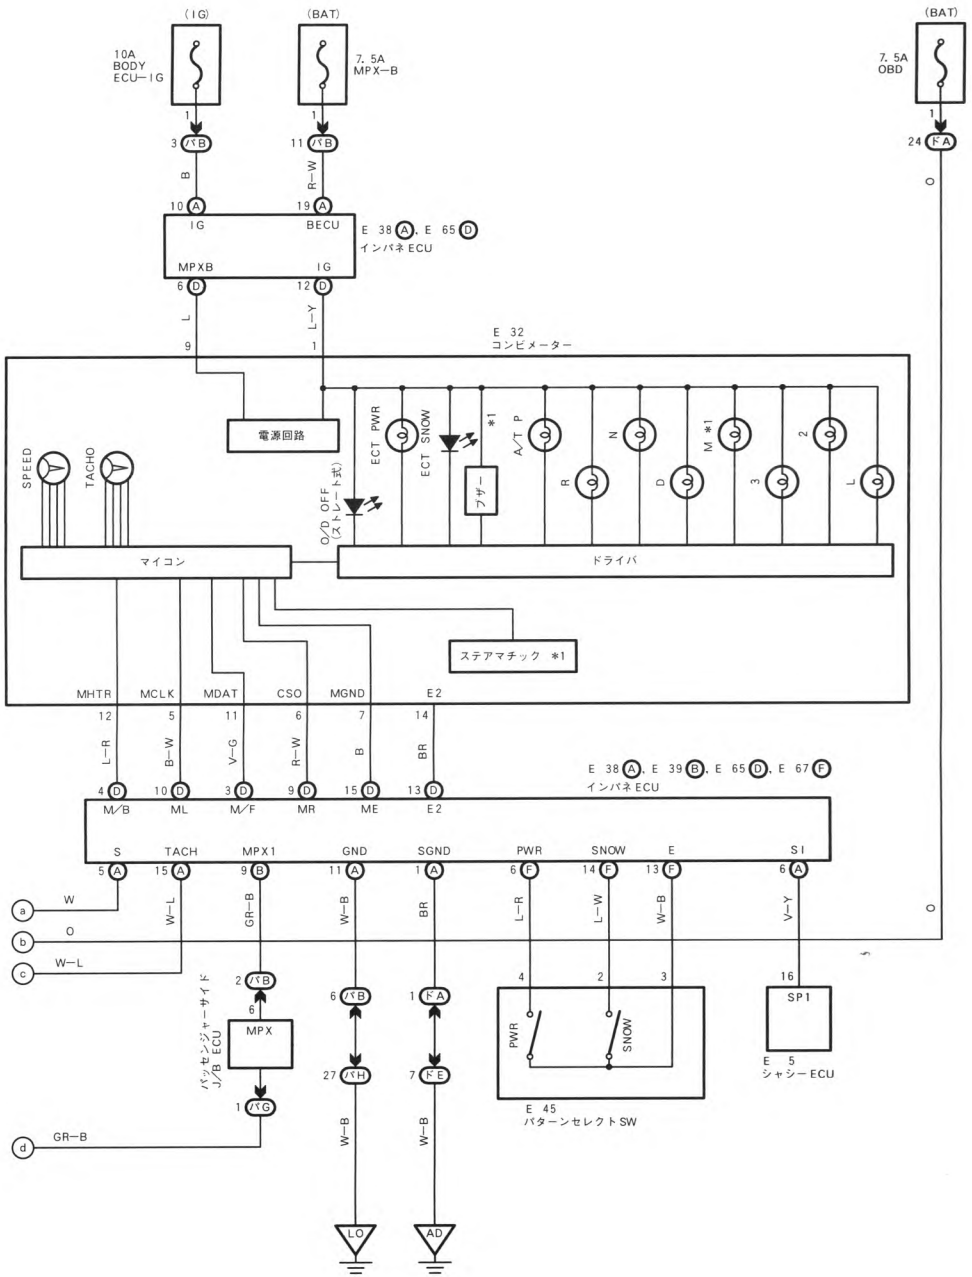
(IG)
(BAT)
(BAT)
10A
BODY
ECU－IG
7. 5A
MPX－B
7. 5A
OBD
3 IB
11 IB
24 FA
B
R－W
O
10 A
19 A
IG
BECU
E 38 A, E 65 D
インバネ ECU
MPXB
IG
6 D
12 D
L
L－Y
9
1
E 32
コンビメーター
電源回路
SPEED
TACHO
O/D OFF
（ストレート式）
ECT PWR
ECT SNOW
＊1
ブザー
A/T P
R
N
D
M ＊1
3
2
L
マイコン
ドライバ
ステアマチック ＊1
MHTR
MCLK
MDAT
CSO
MGND
E2
12
5
11
6
7
14
L－R
B－W
V－G
R－W
B
BR
E 38 A, E 39 B, E 65 D, E 67 F
インバネ ECU
4 D
10 D
3 D
9 D
15 D
13 D
M/B
ML
M/F
MR
ME
E2
S
TACH
MPX1
GND
SGND
PWR
SNOW
E
SI
5 A
15 A
9 B
11 A
1 A
6 F
14 F
13 F
6 A
a
b
c
W
O
W－L
W－L
GR－B
W－B
BR
L－R
L－W
W－B
V－Y
O
2 IB
6
MPX
パッセンジャーサイド
J/B ECU
1 IG
6 IB
27 IH
1 FA
7 FE
4
2
3
16
SP1
PWR
SNOW
E 5
シャシー ECU
E 45
パターンセレクトSW
d
GR－B
W－B
W－B
LO
AD

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2–2, 6, 10, 26	B 39	2–4, 8, 12, 28, 32	E 32	2–14
A 15	2–6, 10	B 40	2–4, 8, 12	E 38	2–14
A 17	2–2, 10	B 41	2–4, 8, 12, 28, 32	E 39	2–14
A 18	2–6, 10	B 42	2–4, 8, 12, 28, 32	E 41	2–14
B 13	2–4, 8, 12	B 53	2–4, 8, 12, 28, 32	E 42	2–14
B 14	2–4, 8, 12, 28	B 72	2–4, 12	E 43	2–14
B 15	2–4, 8, 12, 28	E 5	2–14	E 45	2–14
B 16	2–12	E 13	2–14	E 50	2–14
B 26	2–4, 8, 12, 32	E 14	2–14	E 65	2–14
B 27	2–4, 8, 12	E 20	2–14	E 67	2–14
B 30	2–4, 8, 12	E 25	2–14	E 73	2–14
B 32	2–4, 8, 12, 32	E 27	2–14	E 74	2–14

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2–2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2–16	右カウルサイドアース
AF	2–2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BG	2–4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2–4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2–14	リインホースメント左側アース
LO	2–18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2–37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
ﾄﾞA	2–39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄﾞC	2–39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄﾞE	2–39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟA	2–40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟB	2–40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟF	2–40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟG	2–40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟH	2–40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA2	2–4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
BA3	2–4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA1	2–14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA2	2–14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA4	2–14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ

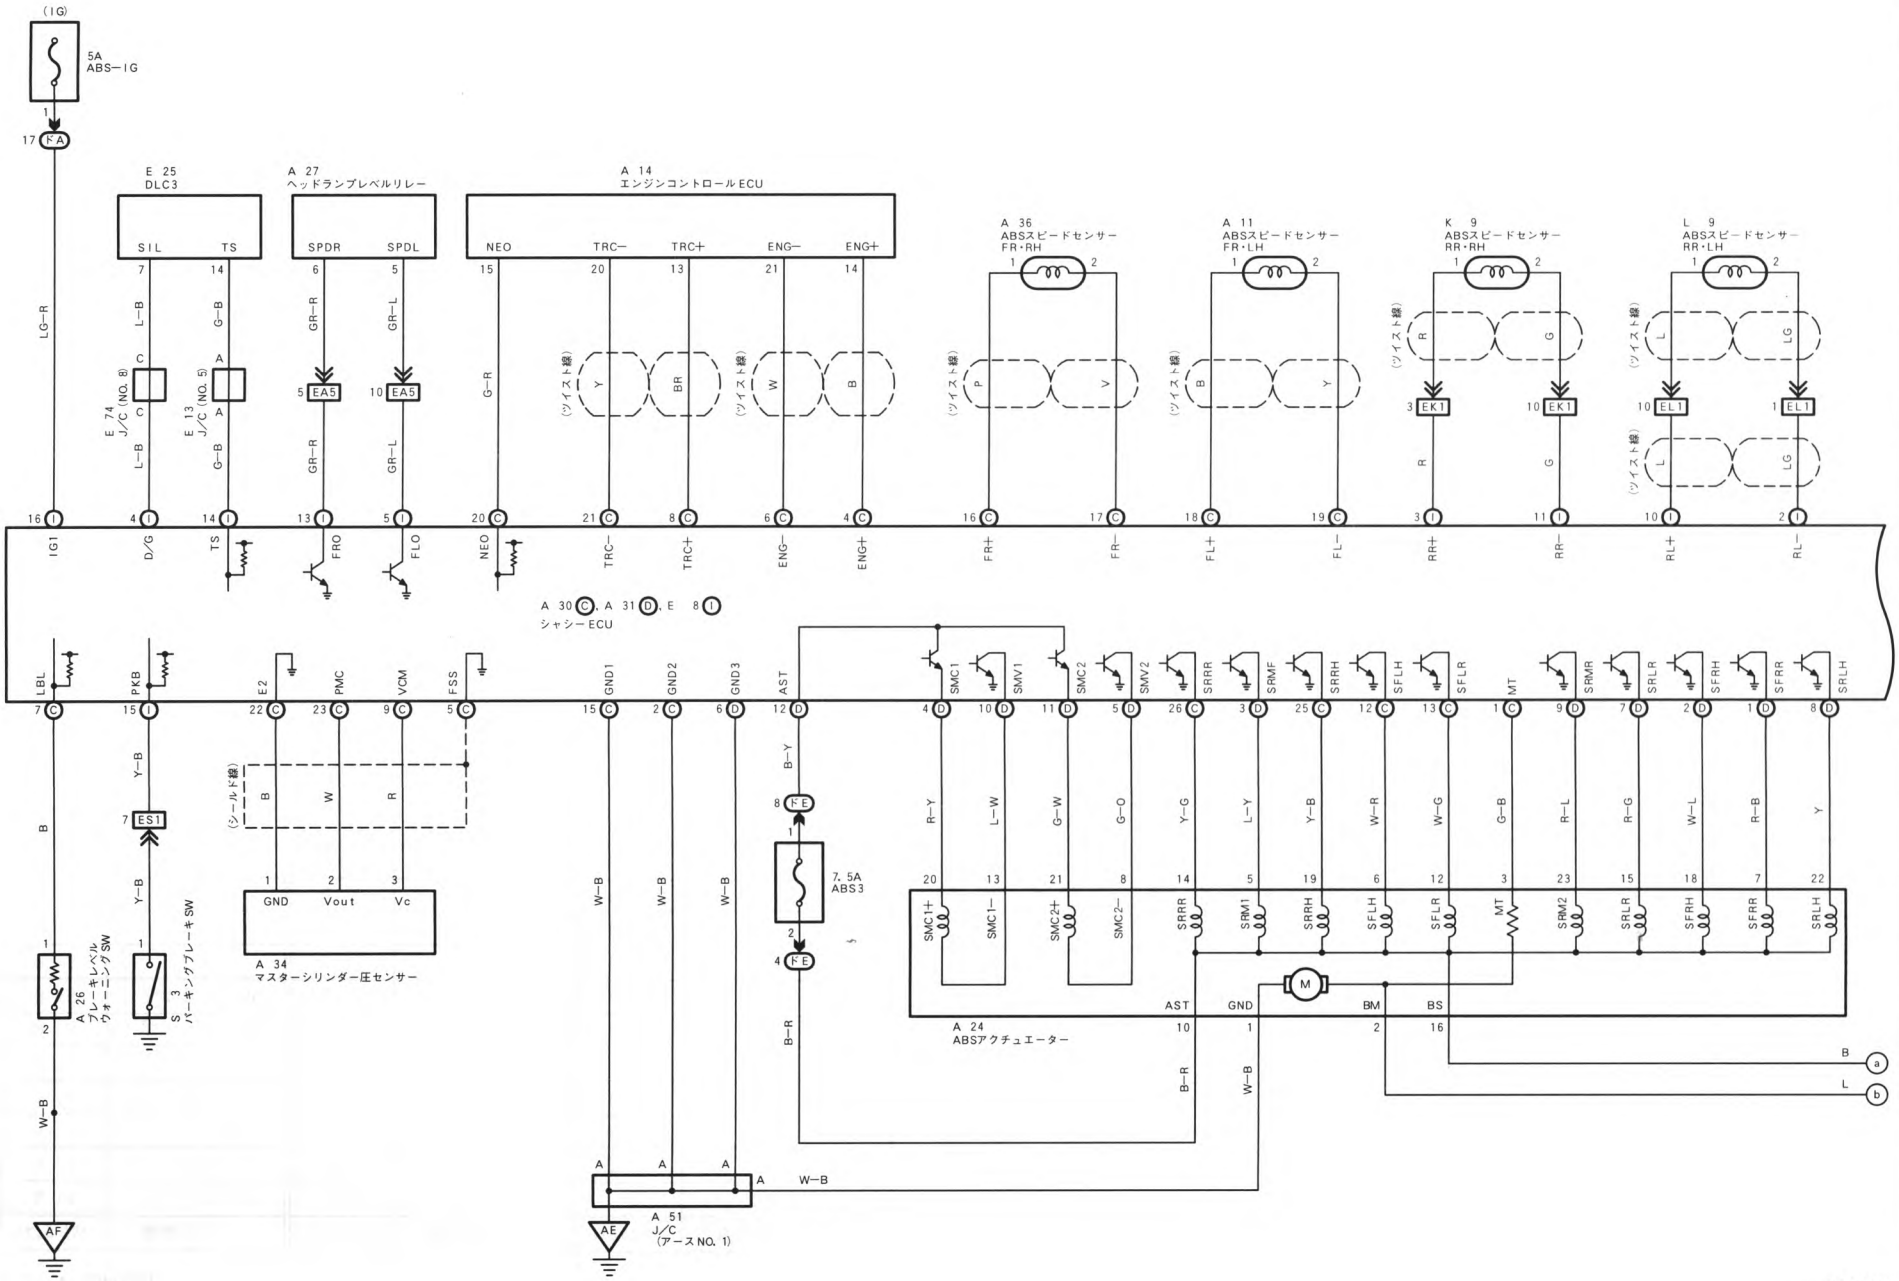
(IG)
5A
ABS－IG
E 25
DLC3
SIL
TS
A 27
ヘッドランプレベルリレー
SPDR
SPDL
A 14
エンジンコントロールECU
NEO
TRC－
TRC＋
ENG－
ENG＋
A 36
ABSスピードセンサー
FR・RH
A 11
ABSスピードセンサー
FR・LH
K 9
ABSスピードセンサー
RR・RH
L 9
ABSスピードセンサー
RR・LH
ツイスト線
E 74
J/C (NO. 8)
E 13
J/C (NO. 5)
EA5
EK1
EL1
IG1
D/G
TS
FRO
FLO
NEO
TRC－
TRC＋
ENG－
ENG＋
FR＋
FR－
FL＋
FL－
RR＋
RR－
RL＋
RL－
A 30 C, A 31 D, E 8 I
シャシーECU
LBL
PKB
E2
PMC
VCM
FSS
GND1
GND2
GND3
AST
SMC1
SMV1
SMC2
SMV2
SRRR
SRMF
SRRH
SFLH
SFLR
MT
SRMR
SRLR
SFRH
SFRR
SRLH
ES1
A 26
ブレーキレベル
ウォーニングSW
S 3
パーキングブレーキSW
シールド線
A 34
マスターシリンダー圧センサー
GND
Vout
Vc
7. 5A
ABS 3
A 24
ABSアクチュエーター
SMC1+
SMC1－
SMC2+
SMC2－
SRM1
SRM2
M
AST
GND
BM
BS
A 51
J/C
(アースNO. 1)
AF
AE
B
L
a
b
HS000200
X323S0108200173

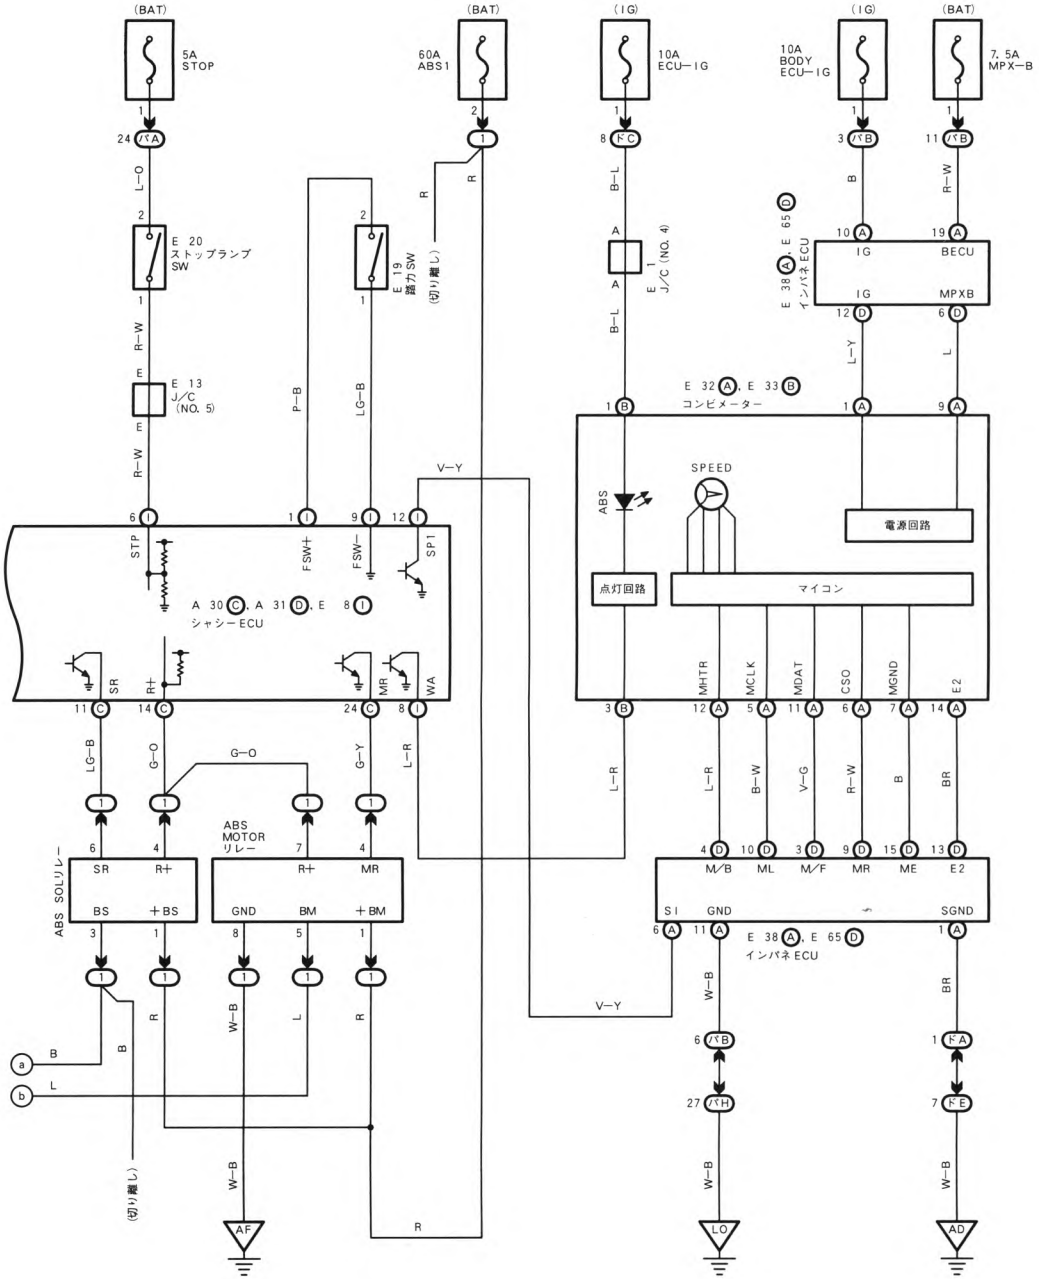

HS000201
X323S0108200173

○：部品

ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 11	2-2, 6, 10, 26, 30	A 36	2-2, 6, 10, 26, 30	E 32	2-14
A 14	2-2, 6, 10, 26	A 51	2-16	E 33	2-14
A 24	2-2, 6, 10	E 1	2-14	E 38	2-14
A 26	2-2, 6, 10, 26, 30	E 8	2-14	E 65	2-14
A 27	2-16	E 13	2-14	E 74	2-14
A 30	2-16	E 19	2-14	K 9	2-18
A 31	2-16	E 20	2-14	L 9	2-18
A 34	2-2, 6, 10	E 25	2-14	S 3	2-16

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エアコンディショナワイヤリングハーネスＮｏ．１

MEMO

＊1:～'01.8
＊2:'01.8～

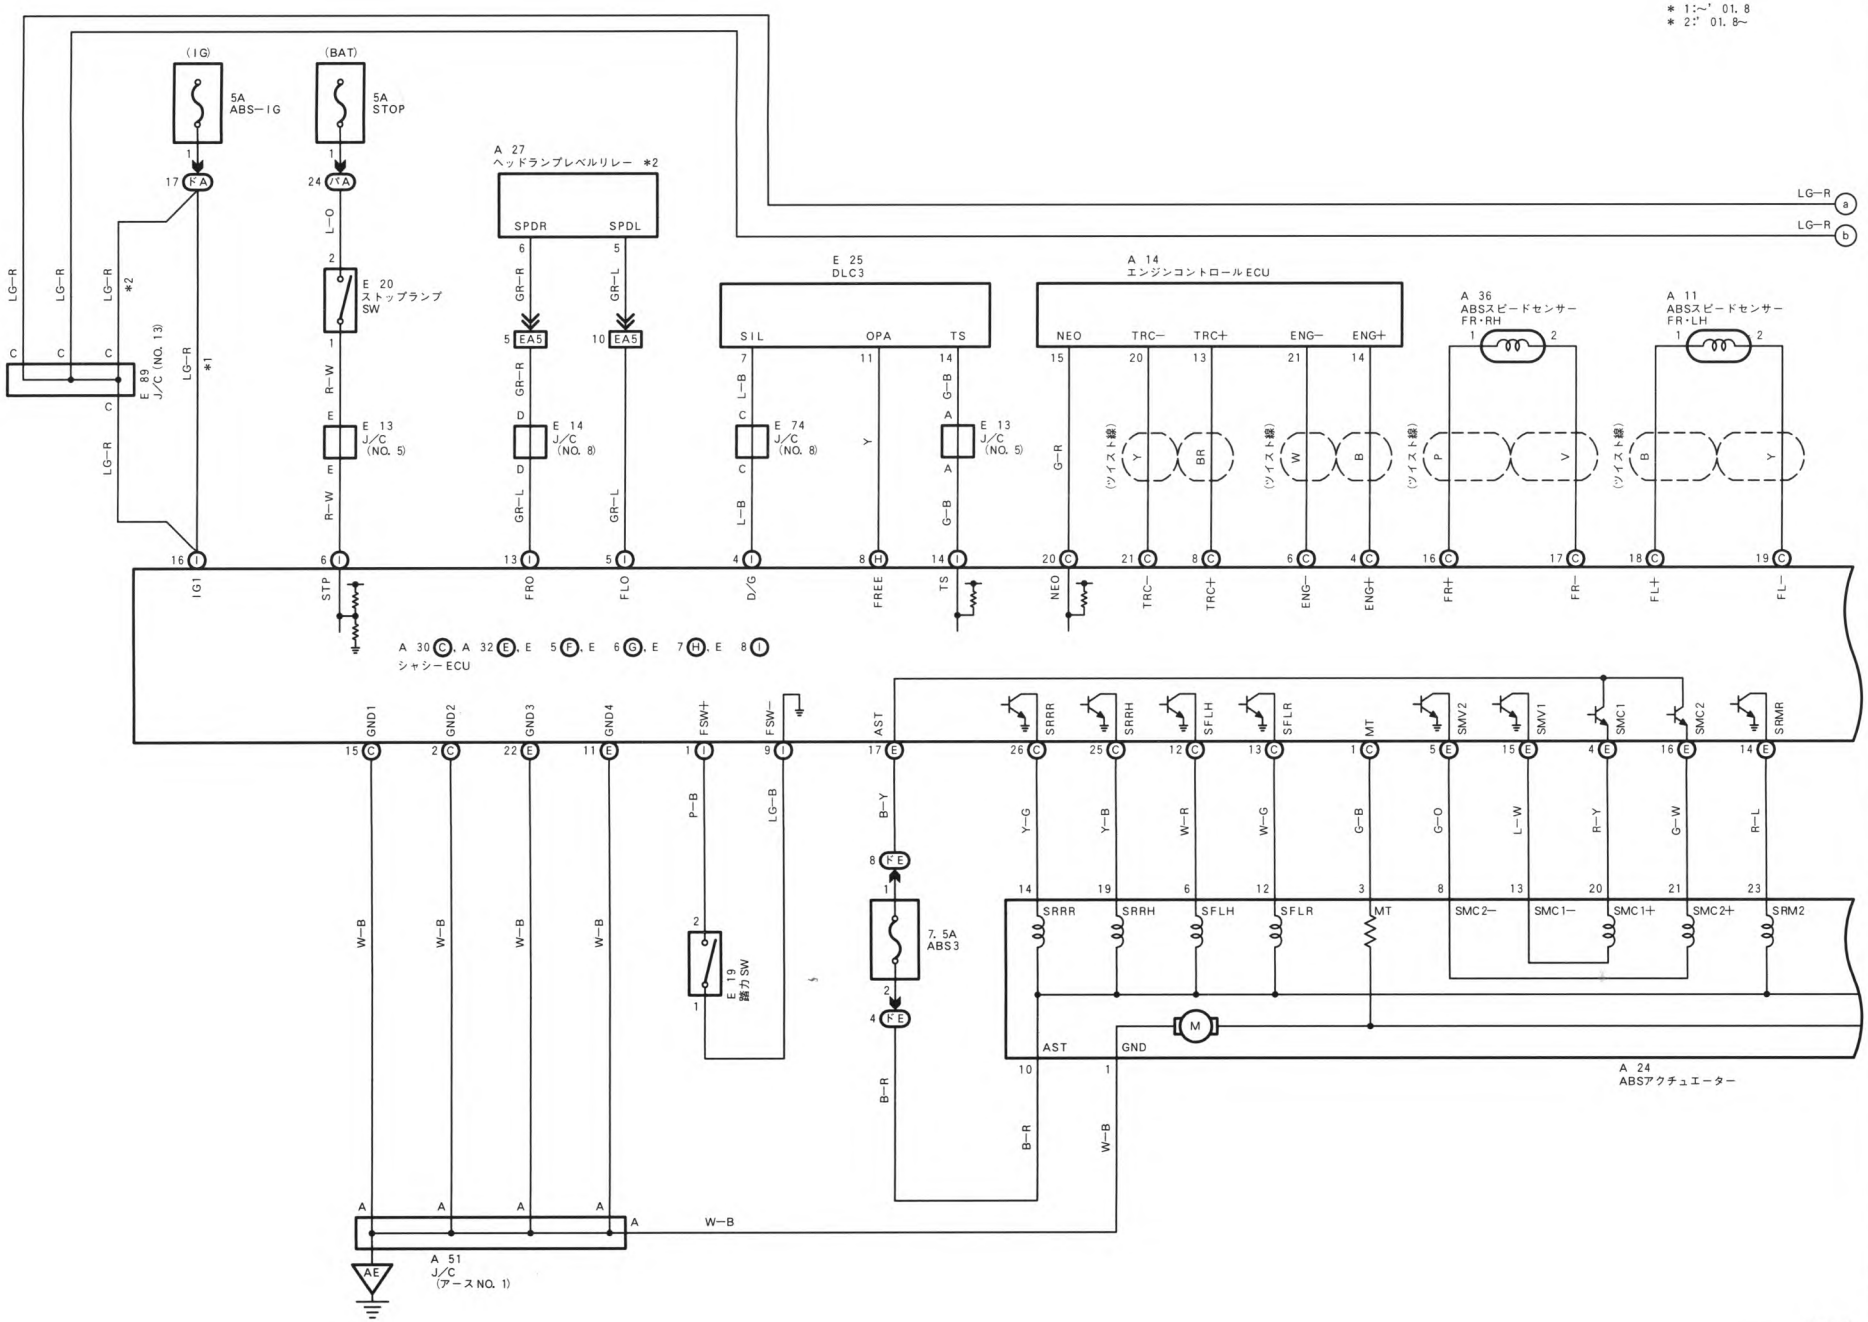

HS000202
X323S0108200183

＊1:～' 01. 8
＊2:' 01. 8～
＊3:アンプ内蔵
＊4:アンプ別置き

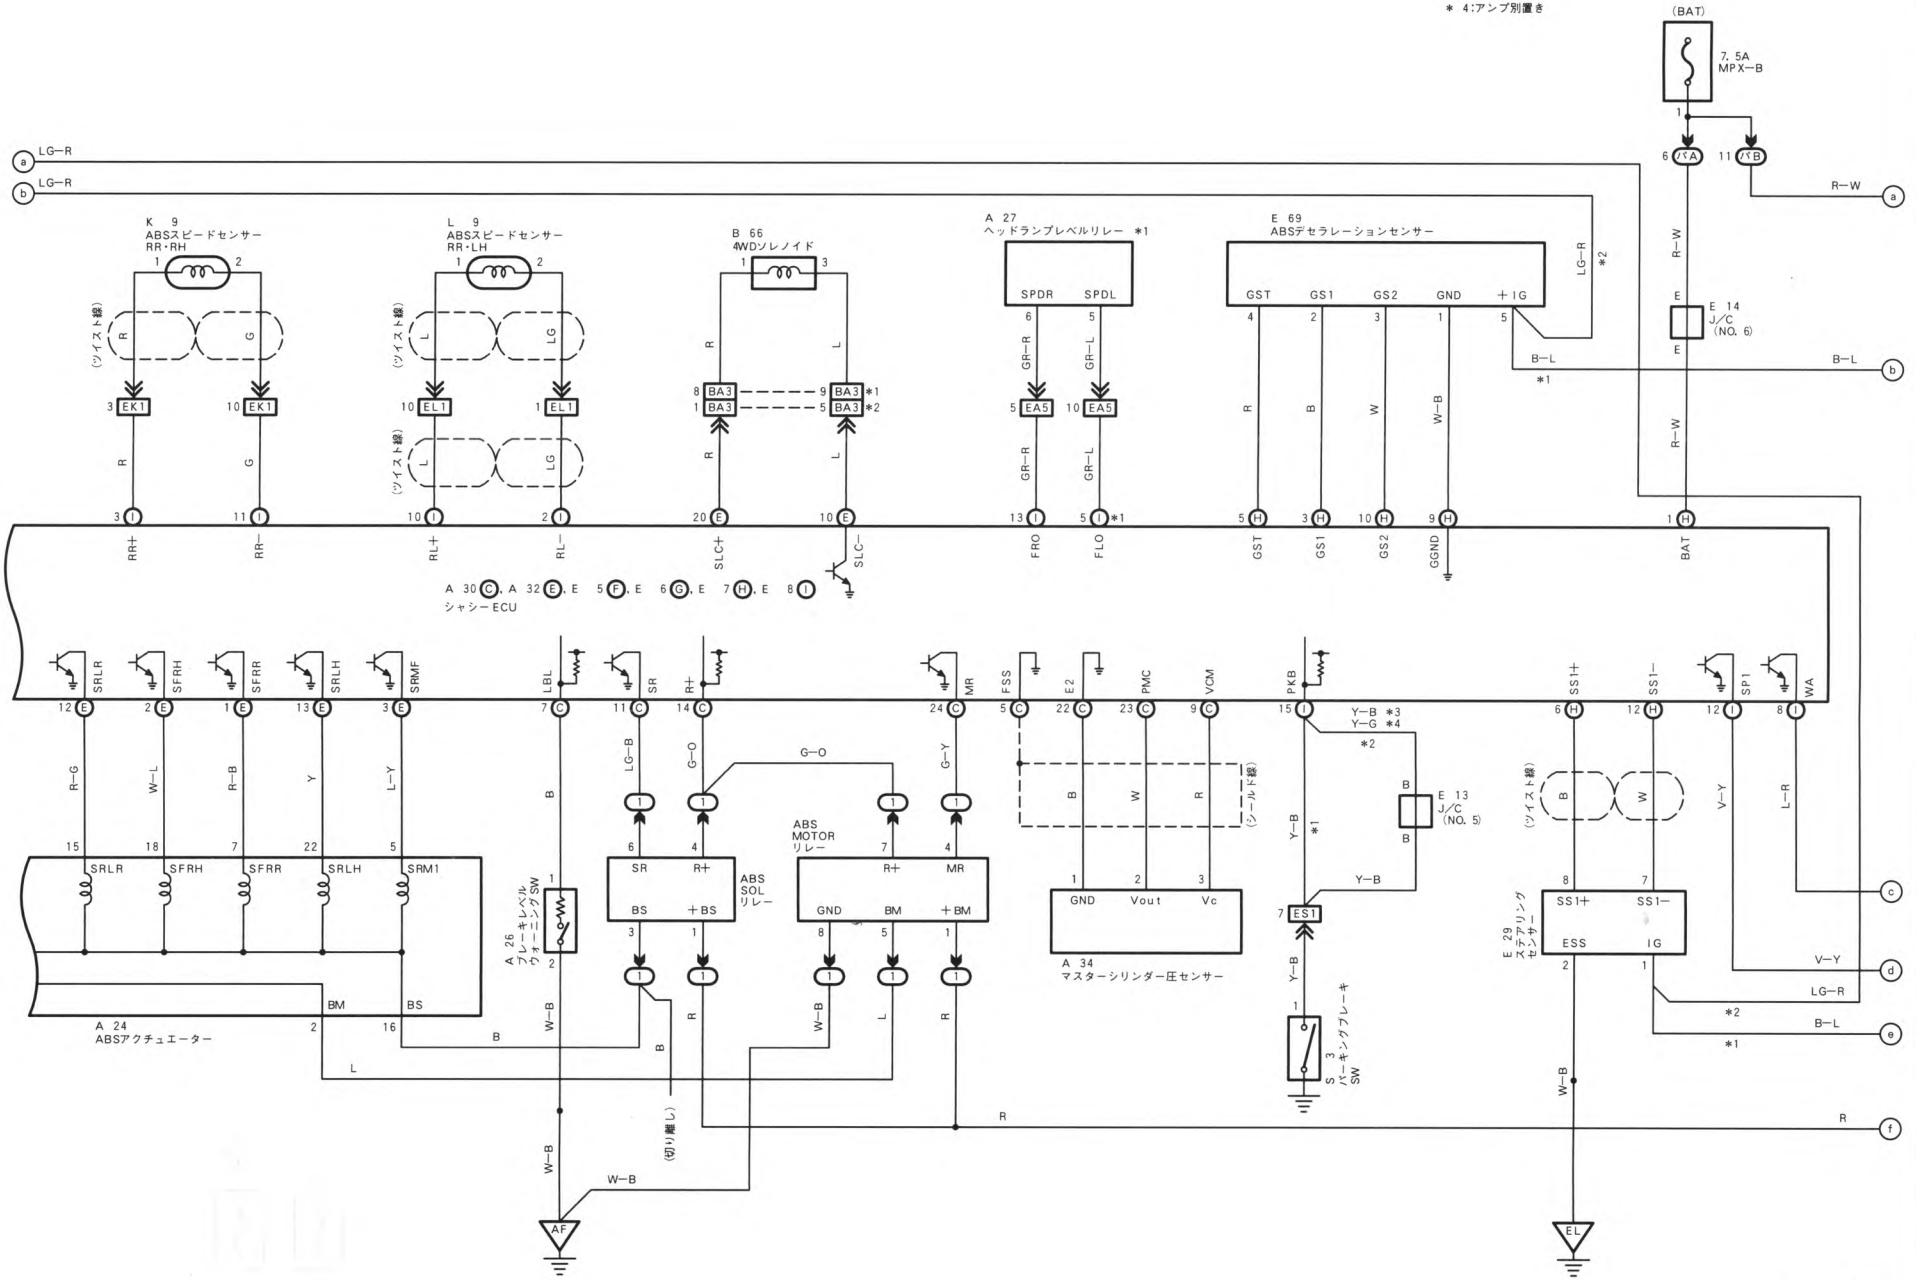

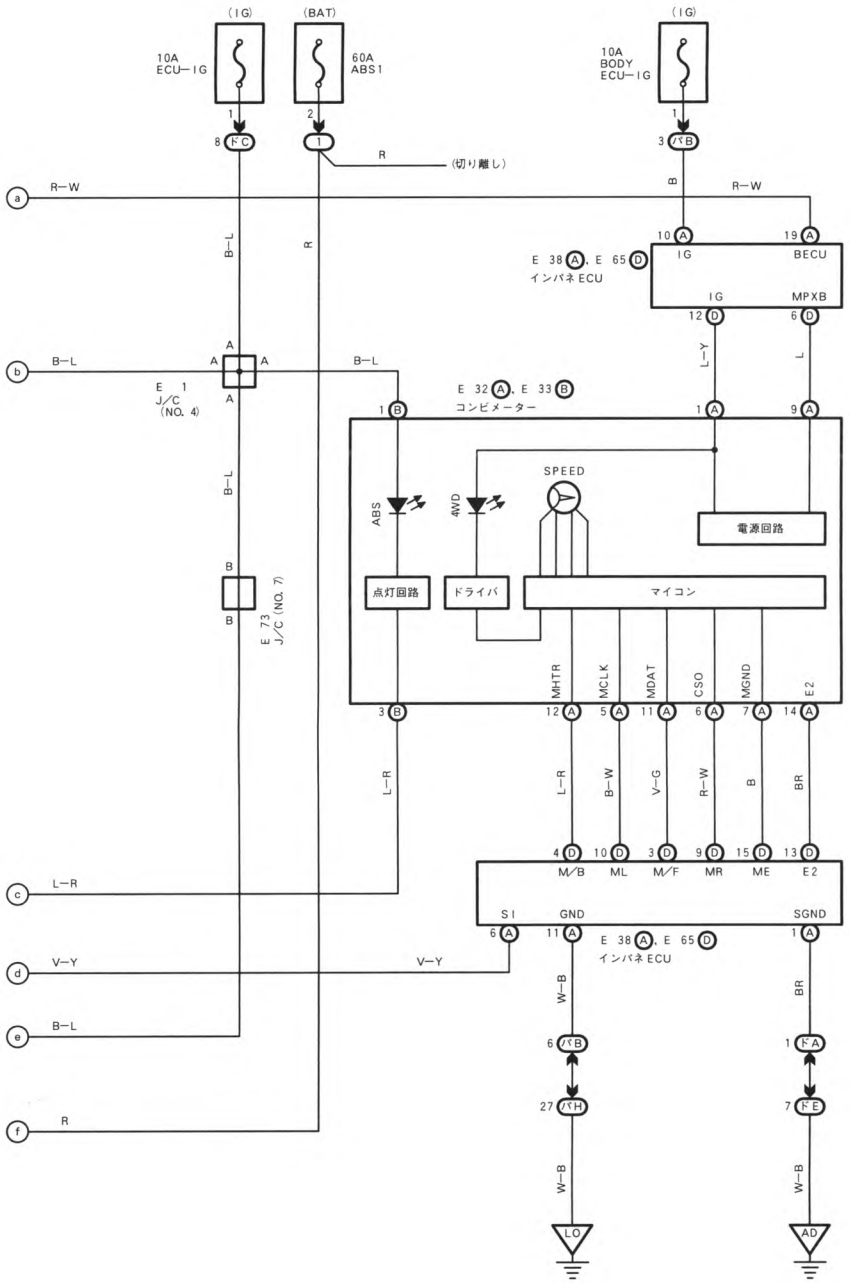
(IG)
(BAT)
(IG)
10A
ECU—IG
60A
ABS1
10A
BODY
ECU—IG
1
2
1
8 (C)
2
3 (B)
R
(切り離し)
B
R—W
R—W
a
B—L
R
10 (A)
19 (A)
E 38 (A), E 65 (D)
インパネ ECU
IG
BECU
IG
MPXB
12 (D)
6 (D)
L—Y
L
A
B—L
A
A
A
B—L
b
E 1
J/C
(NO. 4)
A
1 (B)
E 32 (A), E 33 (B)
コンビメーター
1 (A)
9 (A)
B—L
B
B
E 73
J/C (NO. 7)
SPEED
ABS
4WD
電源回路
点灯回路
ドライバ
マイコン
3 (B)
MHTR
MCLK
MDAT
CSO
MGND
E2
12 (A)
5 (A)
11 (A)
6 (A)
7 (A)
14 (A)
L—R
L—R
B—W
V—G
R—W
B
BR
4 (D)
10 (D)
3 (D)
9 (D)
15 (D)
13 (D)
M/B
ML
M/F
MR
ME
E2
c
L—R
SI
GND
SGND
6 (A)
11 (A)
1 (A)
E 38 (A), E 65 (D)
インパネ ECU
d
V—Y
V—Y
W—B
BR
e
B—L
6 (B)
1 (A)
27 (H)
7 (E)
f
R
W—B
W—B
LO
AD

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 11	2-2, 6, 10, 26, 30	E 5	2-14	E 38	2-14
A 14	2-2, 6, 10, 26	E 6	2-14	E 65	2-14
A 24	2-2, 6, 10	E 7	2-14	E 69	2-14
A 26	2-2, 6, 10, 26, 30	E 8	2-14	E 73	2-14
A 27	2-16	E 13	2-14	E 74	2-14
A 30	2-16	E 14	2-14	E 89	2-14
A 32	2-16	E 19	2-14	K 9	2-18
A 34	2-2, 6, 10	E 20	2-14	L 9	2-18
A 36	2-2, 6, 10, 26, 30	E 25	2-14	S 3	2-16
A 51	2-16	E 29	2-14		
B 66	2-4	E 32	2-14		
E 1	2-14	E 33	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームR／B No.1
ﾄﾞA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄﾞC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄﾞE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾊﾟA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
ﾊﾟB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
ﾊﾟH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.1

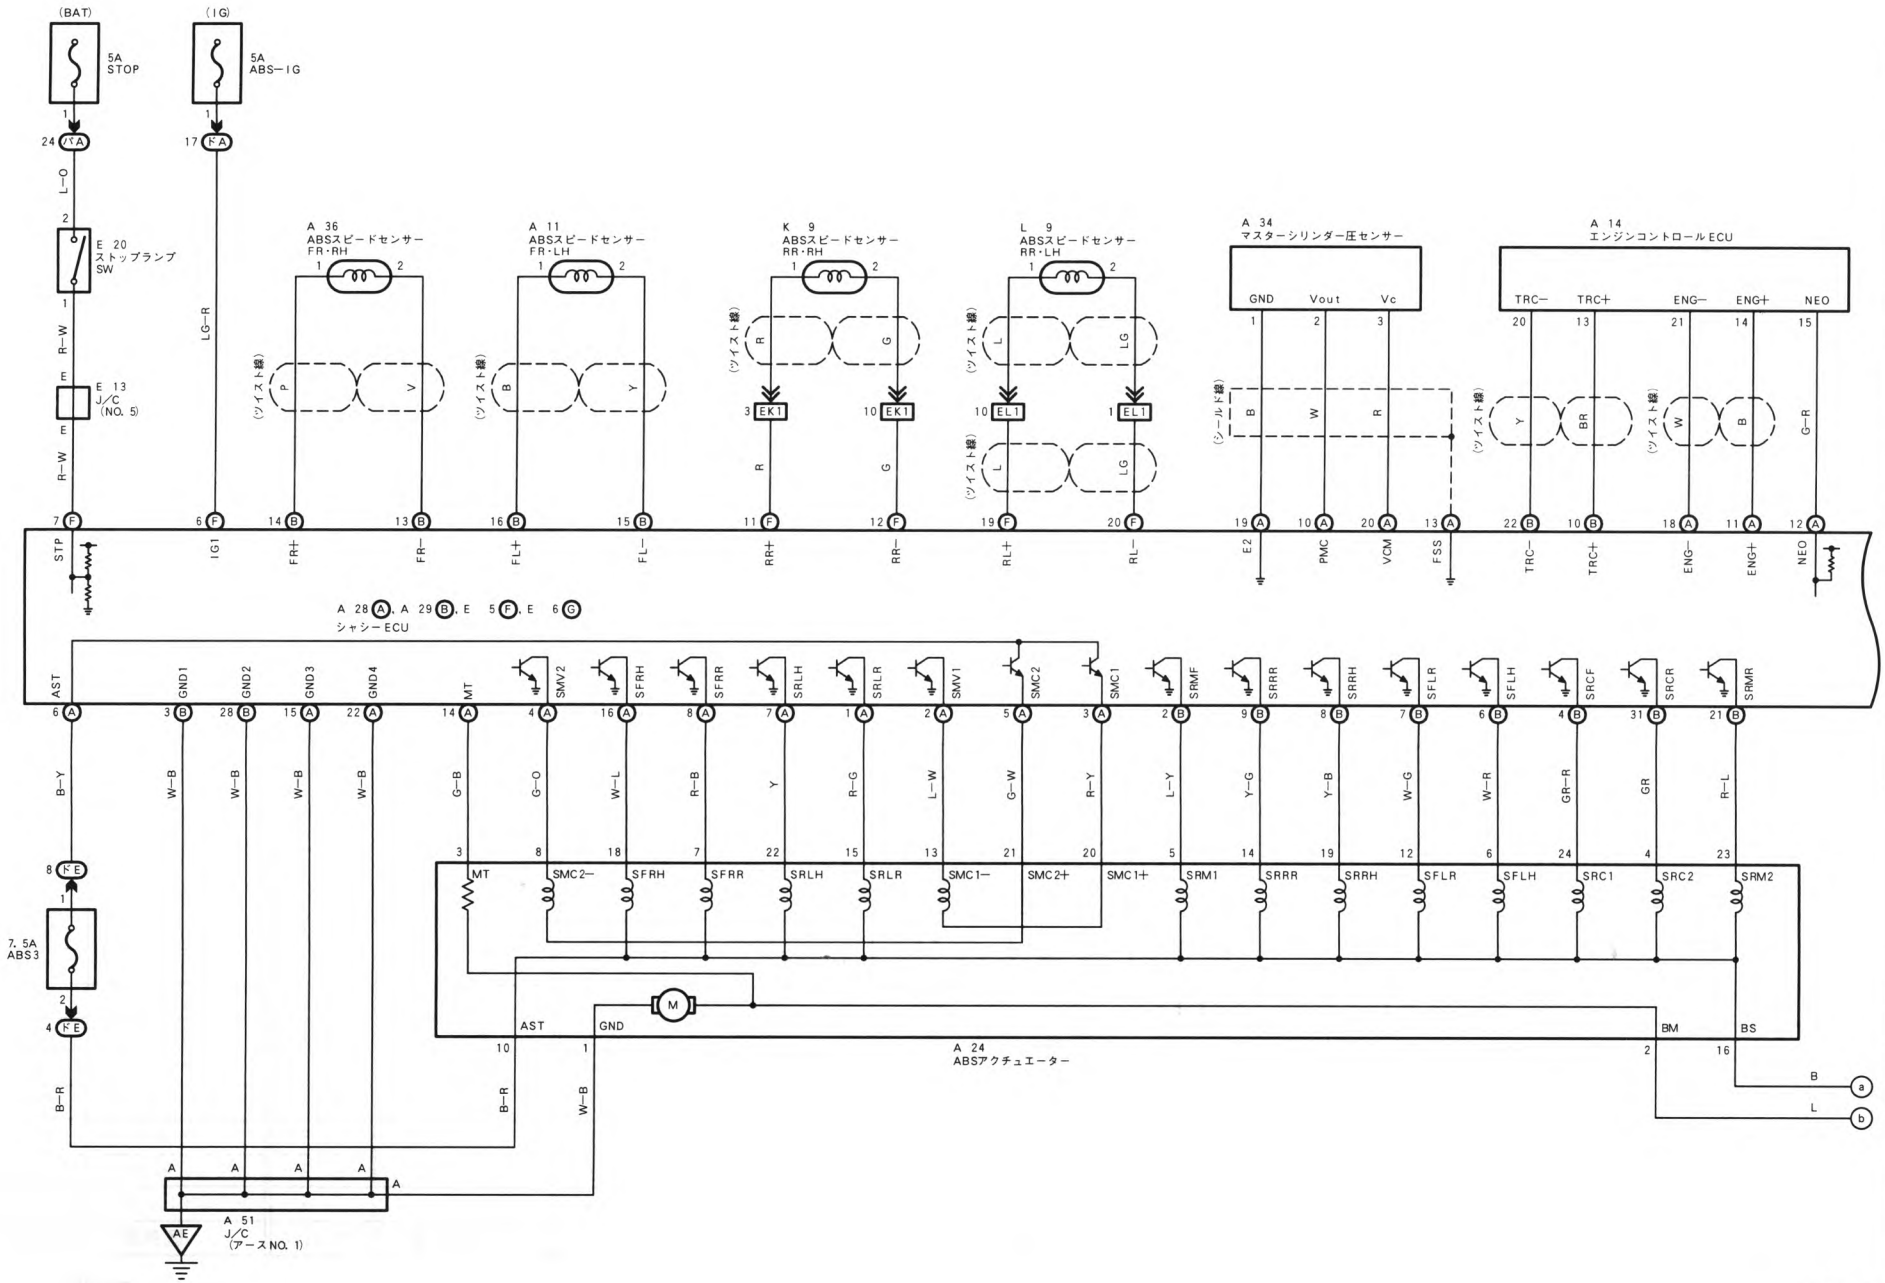
(BAT)
(IG)
5A STOP
5A ABS－IG
E 20 ストップランプ SW
E 13 J/C (NO. 5)
A 36 ABSスピードセンサー FR・RH
A 11 ABSスピードセンサー FR・LH
K 9 ABSスピードセンサー RR・RH
L 9 ABSスピードセンサー RR・LH
A 34 マスターシリンダー圧センサー
A 14 エンジンコントロールECU
GND Vout Vc
TRC－ TRC＋ ENG－ ENG＋ NEO
STP IG1 FR＋ FR－ FL＋ FL－ RR＋ RR－ RL＋ RL－ E2 PMC VCM FSS TRC－ TRC＋ ENG－ ENG＋ NEO
A 28 A, A 29 B, E 5 F, E 6 G
シャシーECU
AST GND1 GND2 GND3 GND4 MT SMV2 SFRH SFRR SRLH SRLR SMV1 SMC2 SMC1 SRMF SRRR SRRH SFLR SFLH SRCF SRCR SRMR
7.5A ABS3
MT SMC2－ SFRH SFRR SRLH SRLR SMC1－ SMC2＋ SMC1＋ SRM1 SRRR SRRH SFLR SFLH SRC1 SRC2 SRM2
M
AST GND BM BS
A 24 ABSアクチュエーター
A 51 J/C (アースNO. 1)
AE
B
L
a
b

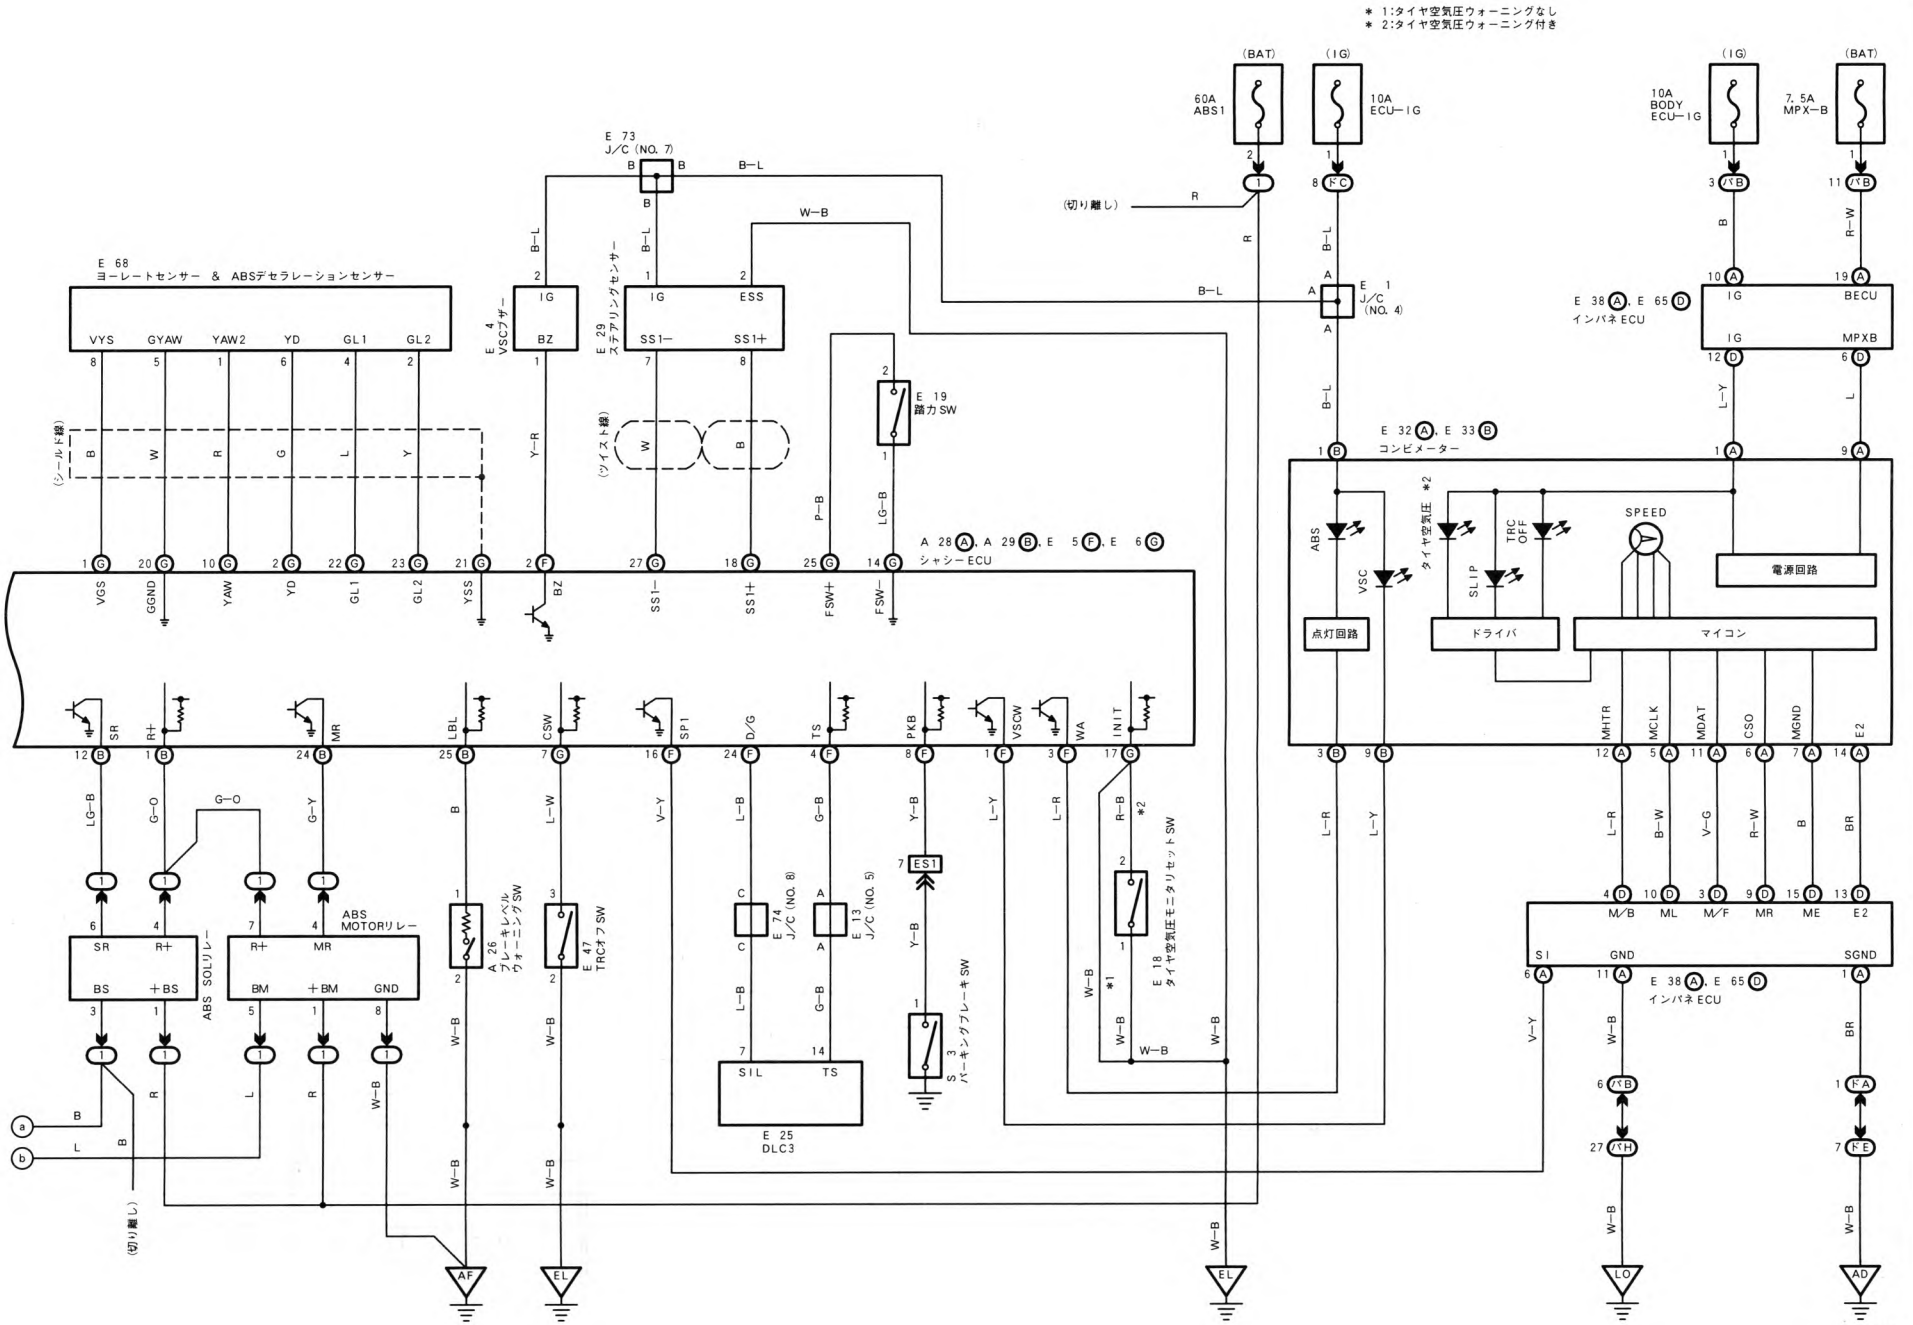
＊ 1:タイヤ空気圧ウォーニングなし
＊ 2:タイヤ空気圧ウォーニング付き
(BAT)
(IG)
60A ABS1
10A ECU－IG
10A BODY ECU－IG
7.5A MPX－B
E 73 J/C (NO. 7)
(切り離し)
E 68 ヨーレートセンサー & ABSデセラレーションセンサー
VYS GYAW YAW2 YD GL1 GL2
E 4 VSCブザー
E 29 ステアリングセンサー
SS1－ SS1＋
E 19 踏力SW
(シールド線)
(ツイスト線)
E 1 J/C (NO. 4)
E 38 A, E 65 D インバネECU
BECU MPXB
E 32 A, E 33 B コンビメーター
ABS
VSC
タイヤ空気圧 ＊2
TRC OFF
SLIP
SPEED
電源回路
点灯回路
ドライバ
マイコン
A 28 A, A 29 B, E 5 F, E 6 G シャシーECU
VGS GGND YAW YD GL1 GL2 YSS BZ SS1－ SS1＋ FSW＋ FSW－
SR R＋ MR LBL CSW SP1 D/G TS PKB VSCW WA INIT
MHTR MCLK MDAT CSO MGND E2
ABS SOLリレー
ABS MOTORリレー
A 26 ブレーキレベルウォーニングSW
E 47 TRCオフSW
E 74 J/C (NO. 8)
E 13 J/C (NO. 5)
E 18 タイヤ空気圧モニタリセットSW
S 3 パーキングブレーキSW
E 25 DLC3
M/B ML M/F MR ME E2
SI GND SGND
AF EL LO AD
HS000199
X323S0108200163

○：部品

ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 11	2-2, 6, 10, 26, 30	E 4	2-14	E 33	2-14
A 14	2-2, 6, 10	E 5	2-14	E 38	2-14
A 24	2-2, 6, 10	E 6	2-14	E 47	2-14
A 26	2-2, 6, 10, 26, 30	E 13	2-14	E 65	2-14
A 28	2-16	E 18	2-14	E 68	2-14
A 29	2-16	E 19	2-14	E 73	2-14
A 34	2-2, 6, 10	E 20	2-14	E 74	2-14
A 36	2-2, 6, 10, 26, 30	E 25	2-14	K 9	2-18
A 51	2-16	E 29	2-14	L 9	2-18
E 1	2-14	E 32	2-14	S 3	2-16

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エアコンディショナワイヤリングハーネスＮｏ．１

MEMO

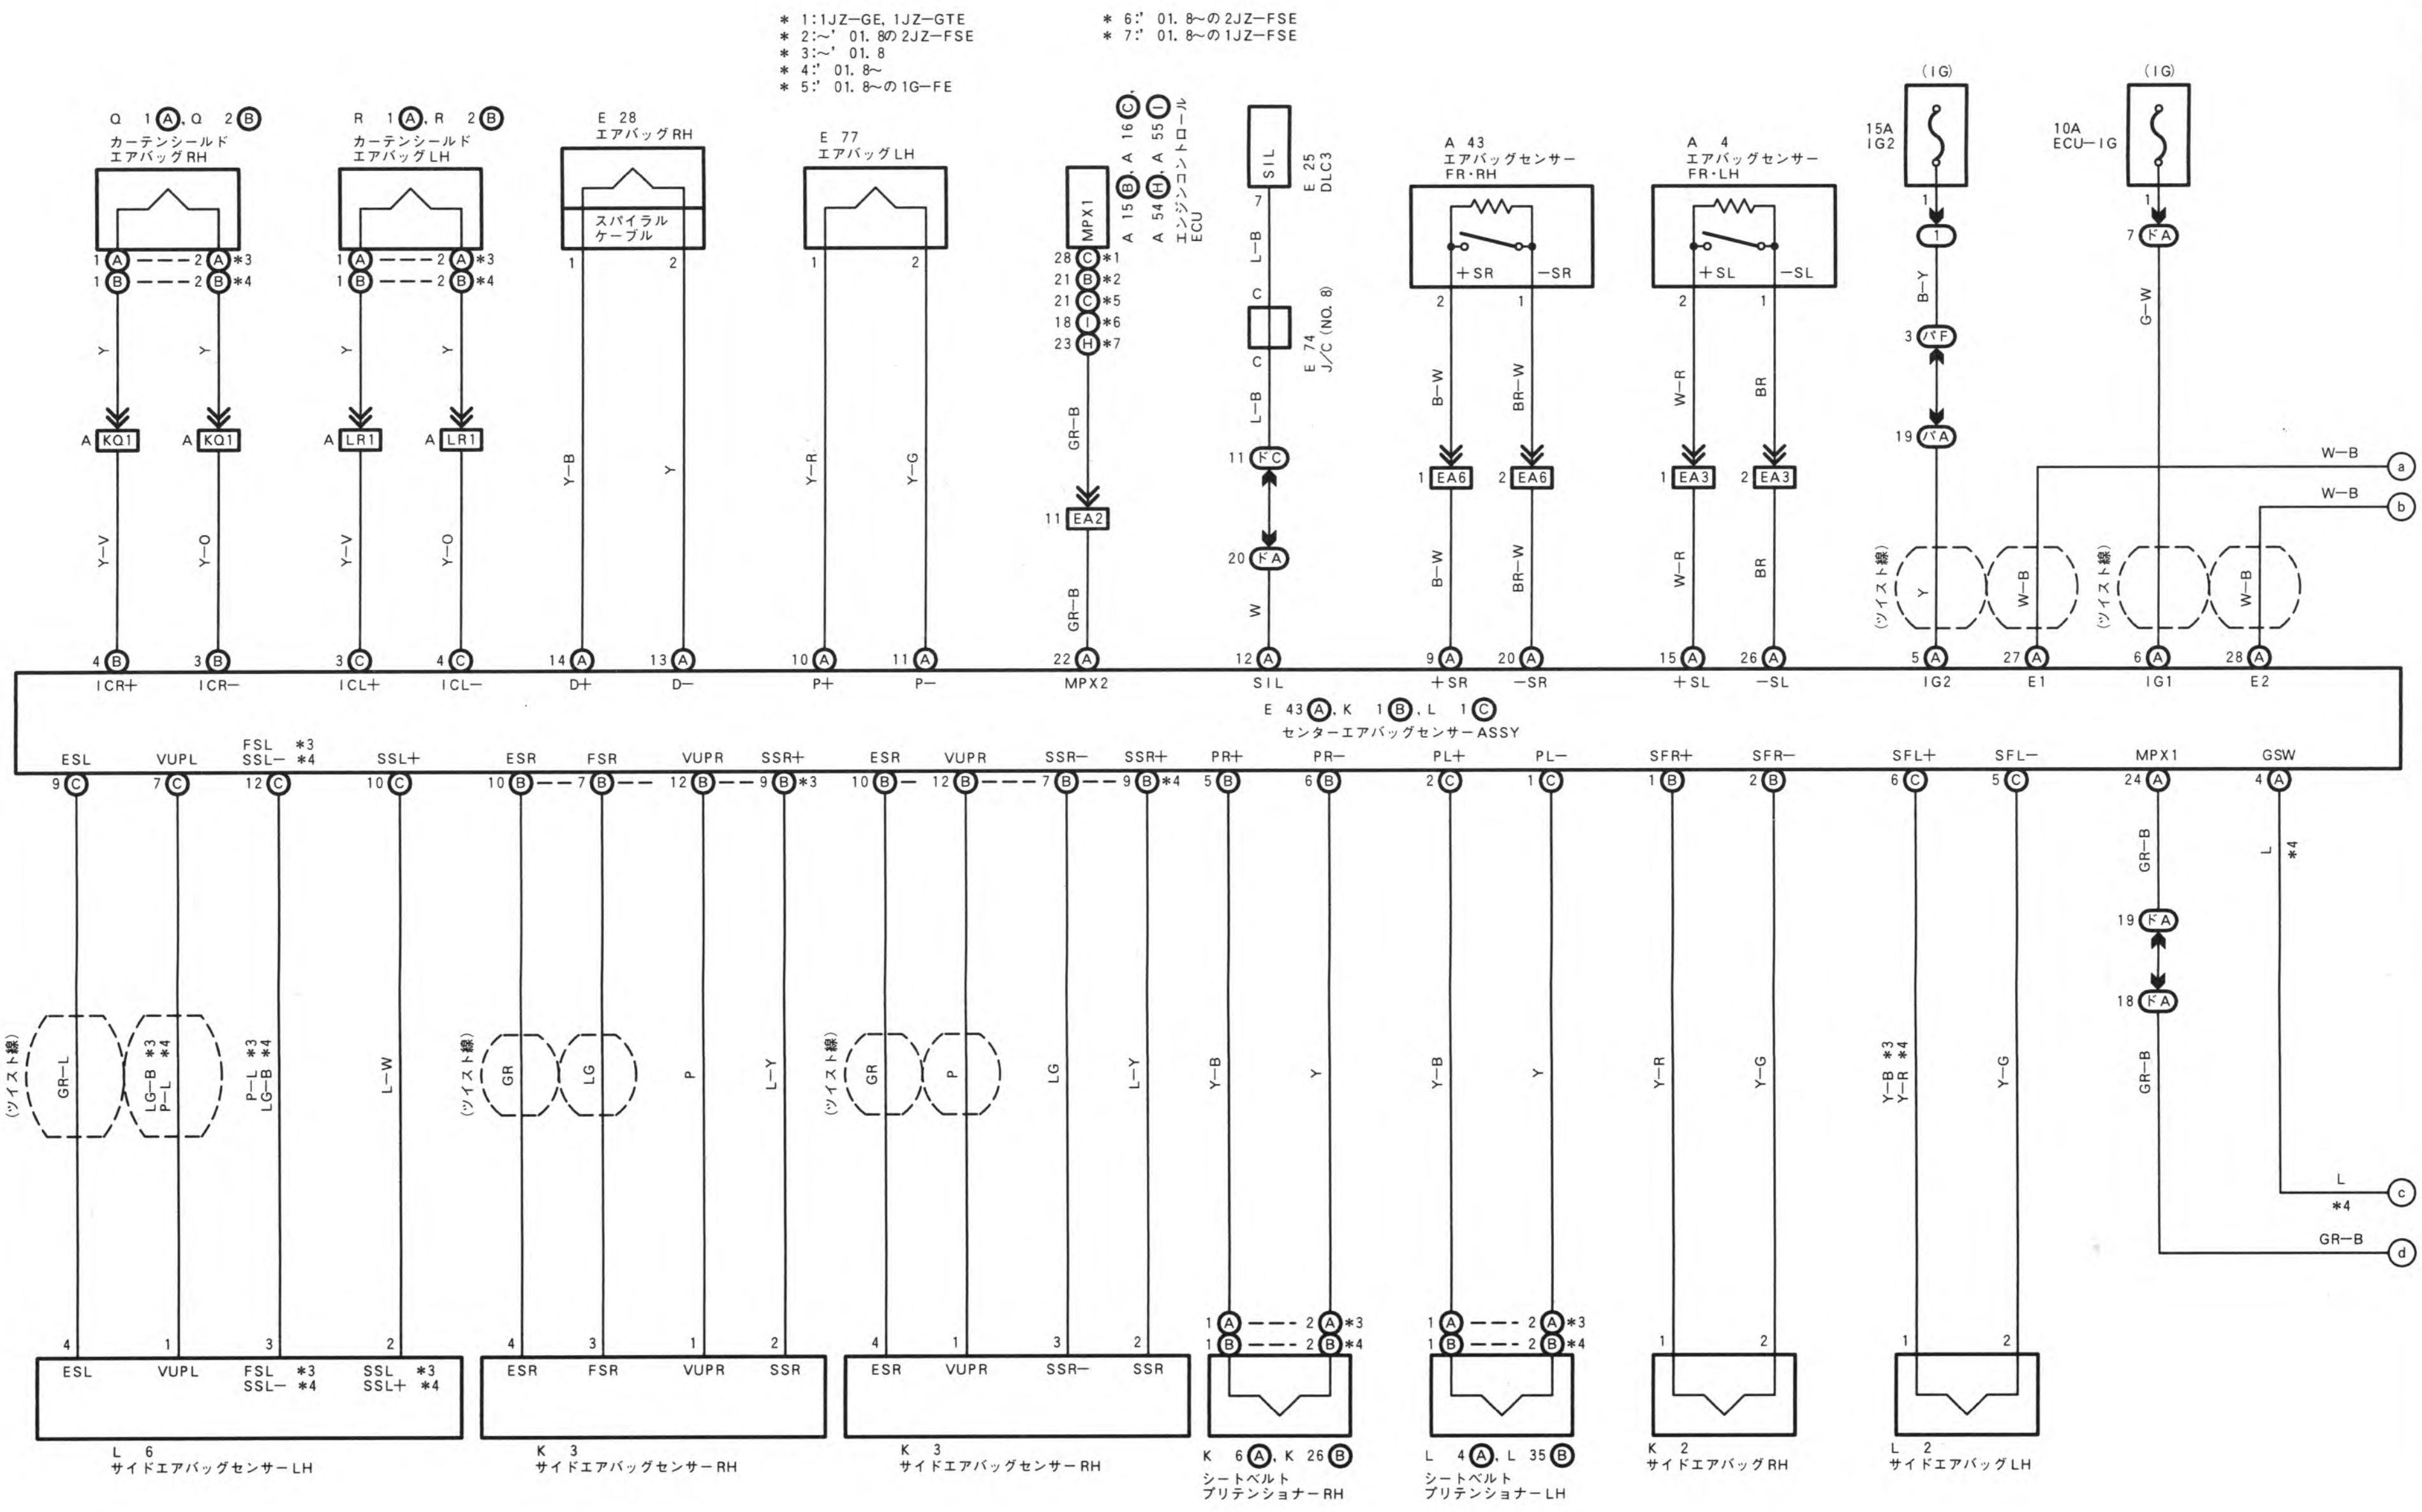

＊1:1JZ−GE, 1JZ−GTE
＊2:〜' 01. 8の2JZ−FSE
＊3:〜' 01. 8
＊4:' 01. 8〜
＊5:' 01. 8〜の1G−FE
＊6:' 01. 8〜の2JZ−FSE
＊7:' 01. 8〜の1JZ−FSE
Q 1 A, Q 2 B
カーテンシールド エアバッグRH
R 1 A, R 2 B
カーテンシールド エアバッグLH
E 28
エアバッグRH
スパイラル ケーブル
E 77
エアバッグLH
A 15 B, A 16 C, A 54 H, A 55 I
エンジンコントロール ECU
MPX1
E 25
DLC3
SIL
E 74
J/C (NO. 8)
A 43
エアバッグセンサー FR・RH
A 4
エアバッグセンサー FR・LH
15A IG2
10A ECU−IG
(IG)
(ツイスト線)
E 43 A, K 1 B, L 1 C
センターエアバッグセンサーASSY
ICR＋
ICR−
ICL＋
ICL−
D＋
D−
P＋
P−
MPX2
SIL
＋SR
−SR
＋SL
−SL
IG2
E1
IG1
E2
ESL
VUPL
FSL ＊3
SSL− ＊4
SSL＋
ESR
FSR
VUPR
SSR＋
SSR−
PR＋
PR−
PL＋
PL−
SFR＋
SFR−
SFL＋
SFL−
MPX1
GSW
L 6
サイドエアバッグセンサーLH
K 3
サイドエアバッグセンサーRH
K 3
サイドエアバッグセンサーRH
K 6 A, K 26 B
シートベルト プリテンショナーRH
L 4 A, L 35 B
シートベルト プリテンショナーLH
K 2
サイドエアバッグRH
L 2
サイドエアバッグLH

＊4：01.8～

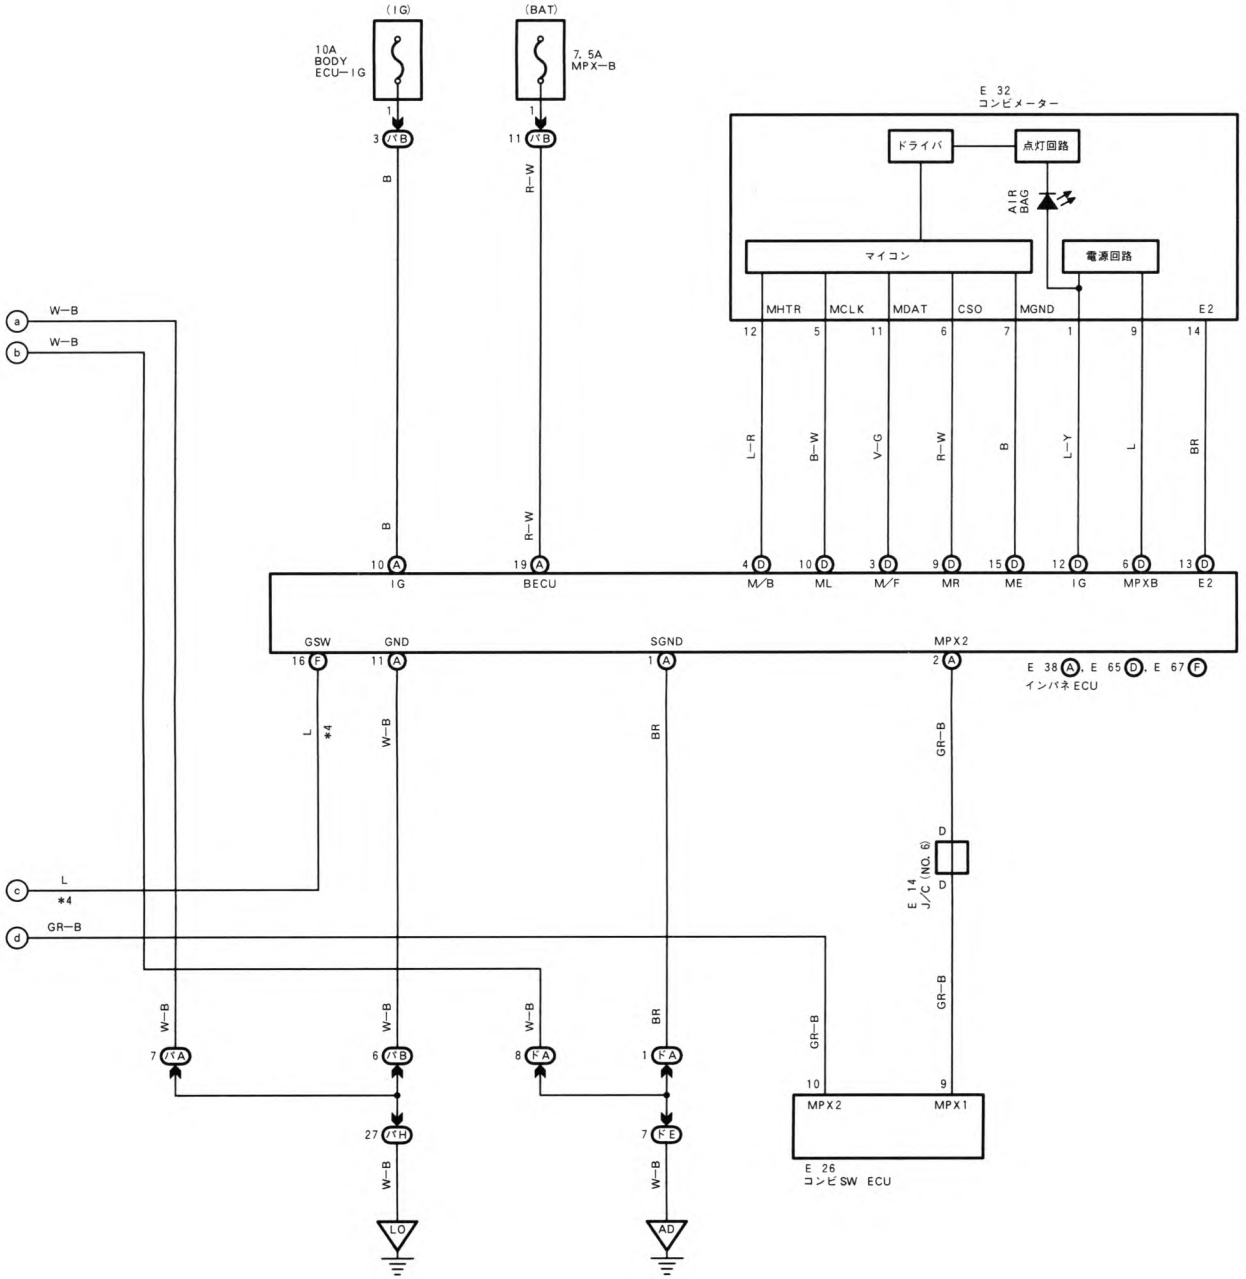
(IG)
(BAT)
10A
BODY
ECU－IG
7.5A
MPX－B
E 32
コンビメーター
ドライバ
点灯回路
AIR
BAG
マイコン
電源回路
MHTR
MCLK
MDAT
CSO
MGND
E2
W－B
W－B
B
R－W
L－R
B－W
V－G
R－W
B
L－Y
L
BR
IG
BECU
M/B
ML
M/F
MR
ME
IG
MPXB
E2
GSW
GND
SGND
MPX2
E 38 A, E 65 D, E 67 F
インパネ ECU
L
＊4
GR－B
E 14
J/C (NO. 6)
L
＊4
GR－B
MPX2
MPX1
E 26
コンビSW ECU
LO
AD

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 4	2-2, 6, 10, 26, 30	E 38	2-14	L 1	2-16
A 15	2-6, 10	E 43	2-14	L 2	2-24
A 16	2-2, 6, 26	E 65	2-14	L 4	2-18
A 43	2-2, 6, 10, 26, 30	E 67	2-14	L 6	2-18
A 54	2-10, 30	E 74	2-14	L 35	2-18
A 55	2-10, 30	E 77	2-14	Q 1	2-16
E 14	2-14	K 1	2-16	Q 2	2-16
E 25	2-14	K 2	2-22, 24	R 1	2-16
E 26	2-14	K 3	2-18	R 2	2-16
E 28	2-14	K 6	2-18		
E 32	2-14	K 26	2-18		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ﾄA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊF	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA3	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA6	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
KQ1	2-16	フロアワイヤ ｔｏ カーテンシールドエアバッグワイヤＲＨ
LR1	2-16	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ カーテンシールドエアバッグワイヤＬＨ

MEMO

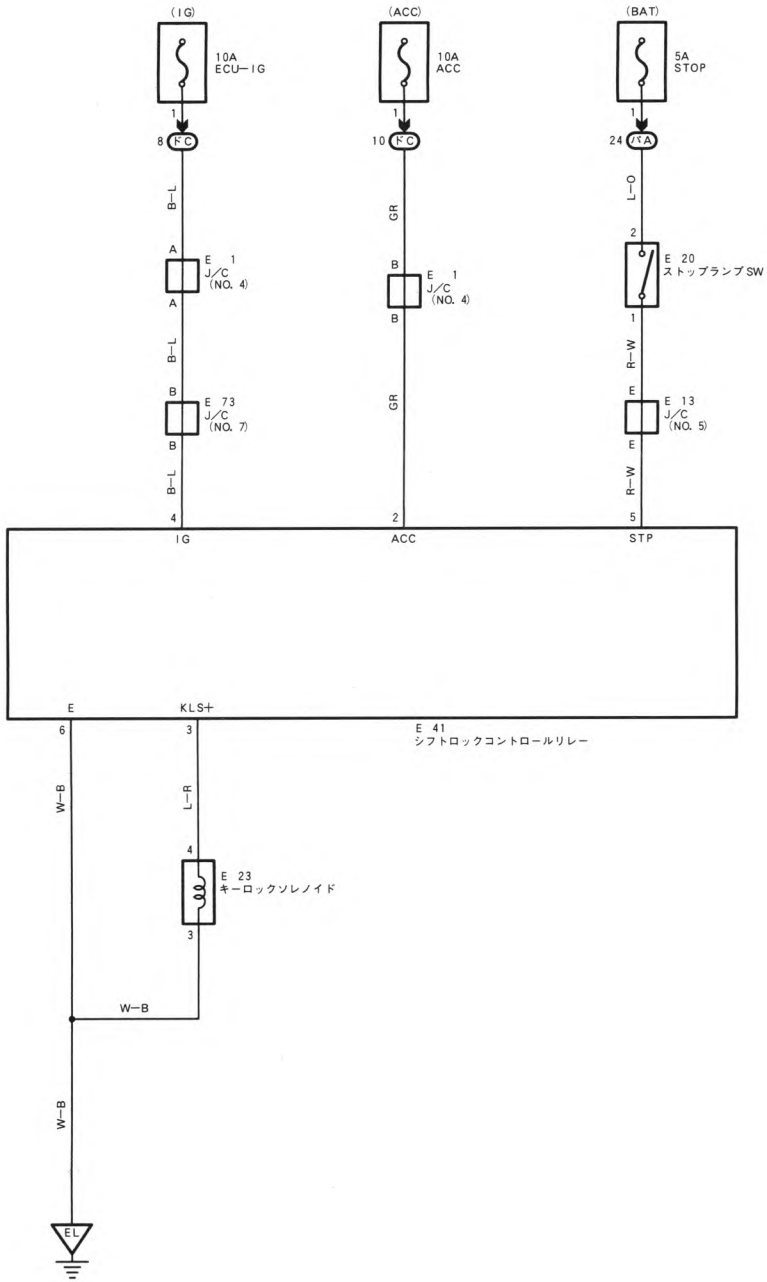
(IG)
10A
ECU－IG
(ACC)
10A
ACC
(BAT)
5A
STOP
1
8 FC
10 FC
24 KA
B－L
GR
L－O
A
E 1
J／C
(NO. 4)
B
E 20
ストップランプSW
2
1
R－W
E 73
J／C
(NO. 7)
E 13
J／C
(NO. 5)
4
2
5
IG
ACC
STP
E
KLS＋
6
3
E 41
シフトロックコントロールリレー
W－B
L－R
E 23
キーロックソレノイド
EL

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	E 20	2-14	E 41	2-14
E 13	2-14	E 23	2-14	E 73	2-14

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EL	2-14	リインホースメント左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

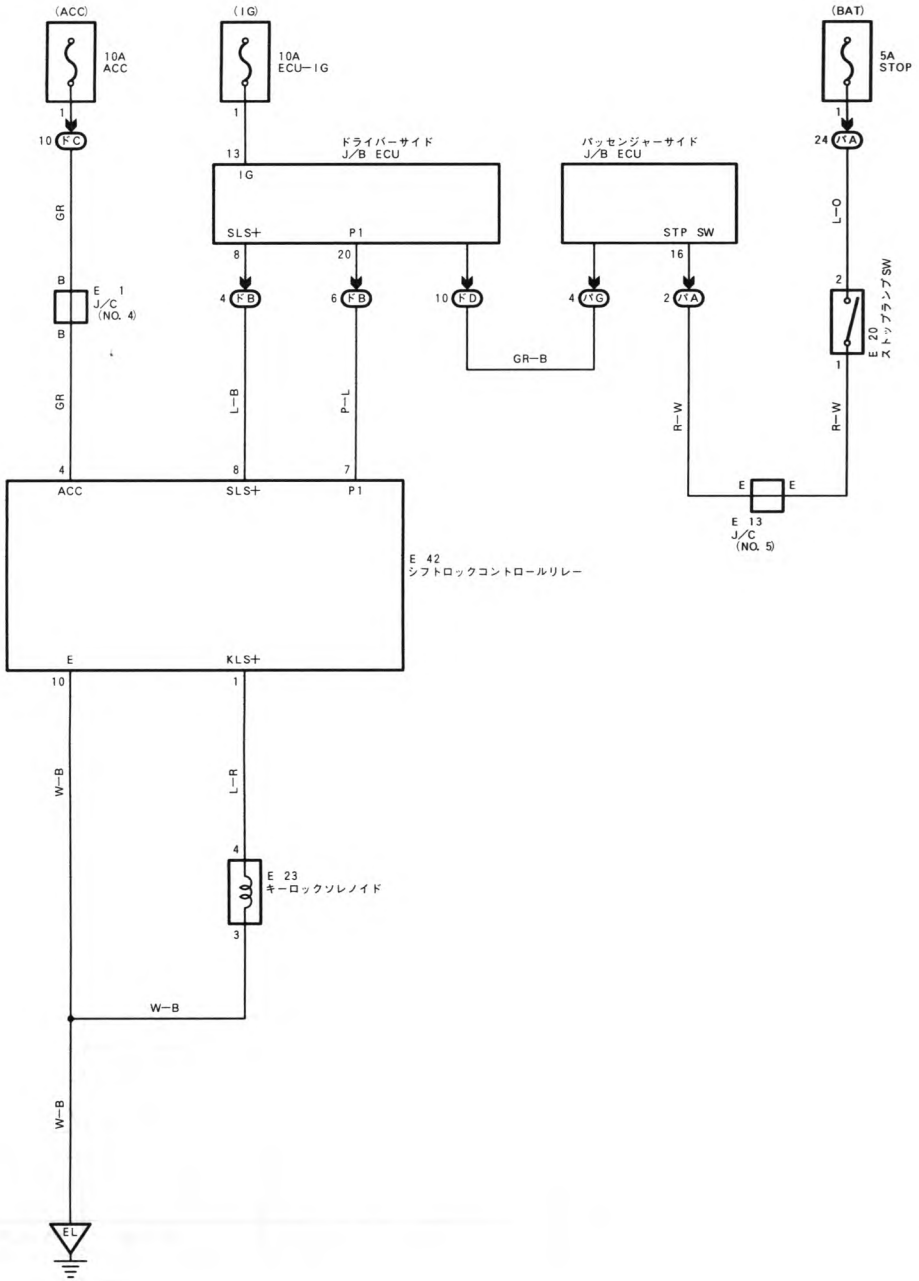
(ACC)
10A
ACC
(IG)
10A
ECU－IG
(BAT)
5A
STOP
1
10 ドC
1
13
IG
ドライバーサイド
J/B ECU
パッセンジャーサイド
J/B ECU
1
24 パA
GR
SLS+
P1
STP SW
L－O
8
20
16
2
B
E 1
J/C
(NO. 4)
4 ドB
6 ドB
10 ドD
4 パG
2 パA
E 20
ストップランプSW
B
1
GR
L－B
P－L
GR－B
R－W
R－W
4
8
7
E
E
ACC
SLS+
P1
E 13
J/C
(NO. 5)
E 42
シフトロックコントロールリレー
E
KLS+
10
1
W－B
L－R
4
E 23
キーロックソレノイド
3
W－B
W－B
EL

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	E 20	2-14	E 42	2-14
E 13	2-14	E 23	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EL	2-14	リインホースメント左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドB	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドD	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU

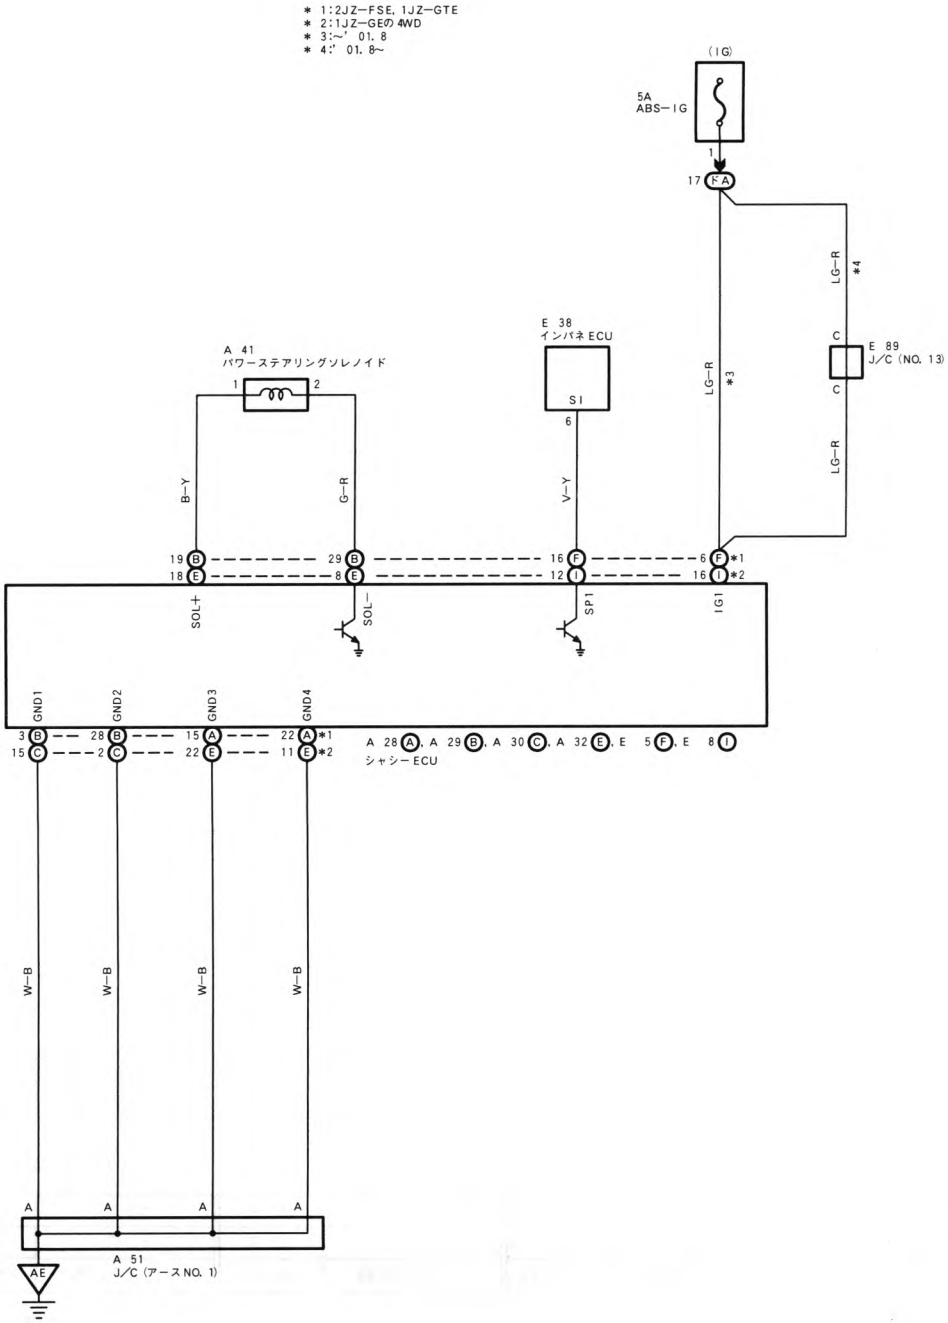
＊ 1:2JZ−FSE, 1JZ−GTE
＊ 2:1JZ−GEの4WD
＊ 3:〜' 01. 8
＊ 4:' 01. 8〜
(IG)
5A
ABS−IG
1
17 F A
LG−R
＊4
C
E 89
J/C (NO. 13)
C
LG−R
＊3
LG−R
E 38
インバネ ECU
SI
6
A 41
パワーステアリングソレノイド
1
2
B−Y
G−R
V−Y
19 B
18 E
29 B
8 E
16 F
12 I
6 P ＊1
16 I ＊2
SOL+
SOL−
SPI
IG1
GND1
GND2
GND3
GND4
3 B
15 C
28 B
2 C
15 A
22 E
22 A ＊1
11 E ＊2
A 28 A, A 29 B, A 30 C, A 32 E, E 5 F, E 8 I
シャシーECU
W−B
W−B
W−B
W−B
A
A
A
A
A 51
J/C (アースNO. 1)
AE

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 28	2–16	A 41	2–2, 6, 10	E 38	2–14
A 29	2–16	A 51	2–16	E 89	2–14
A 30	2–16	E 5	2–14		
A 32	2–16	E 8	2–14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AE	2–16	右カウルサイドアース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドA	2–39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

＊ 1:～' 01. 8
＊ 2:' 01. 8～

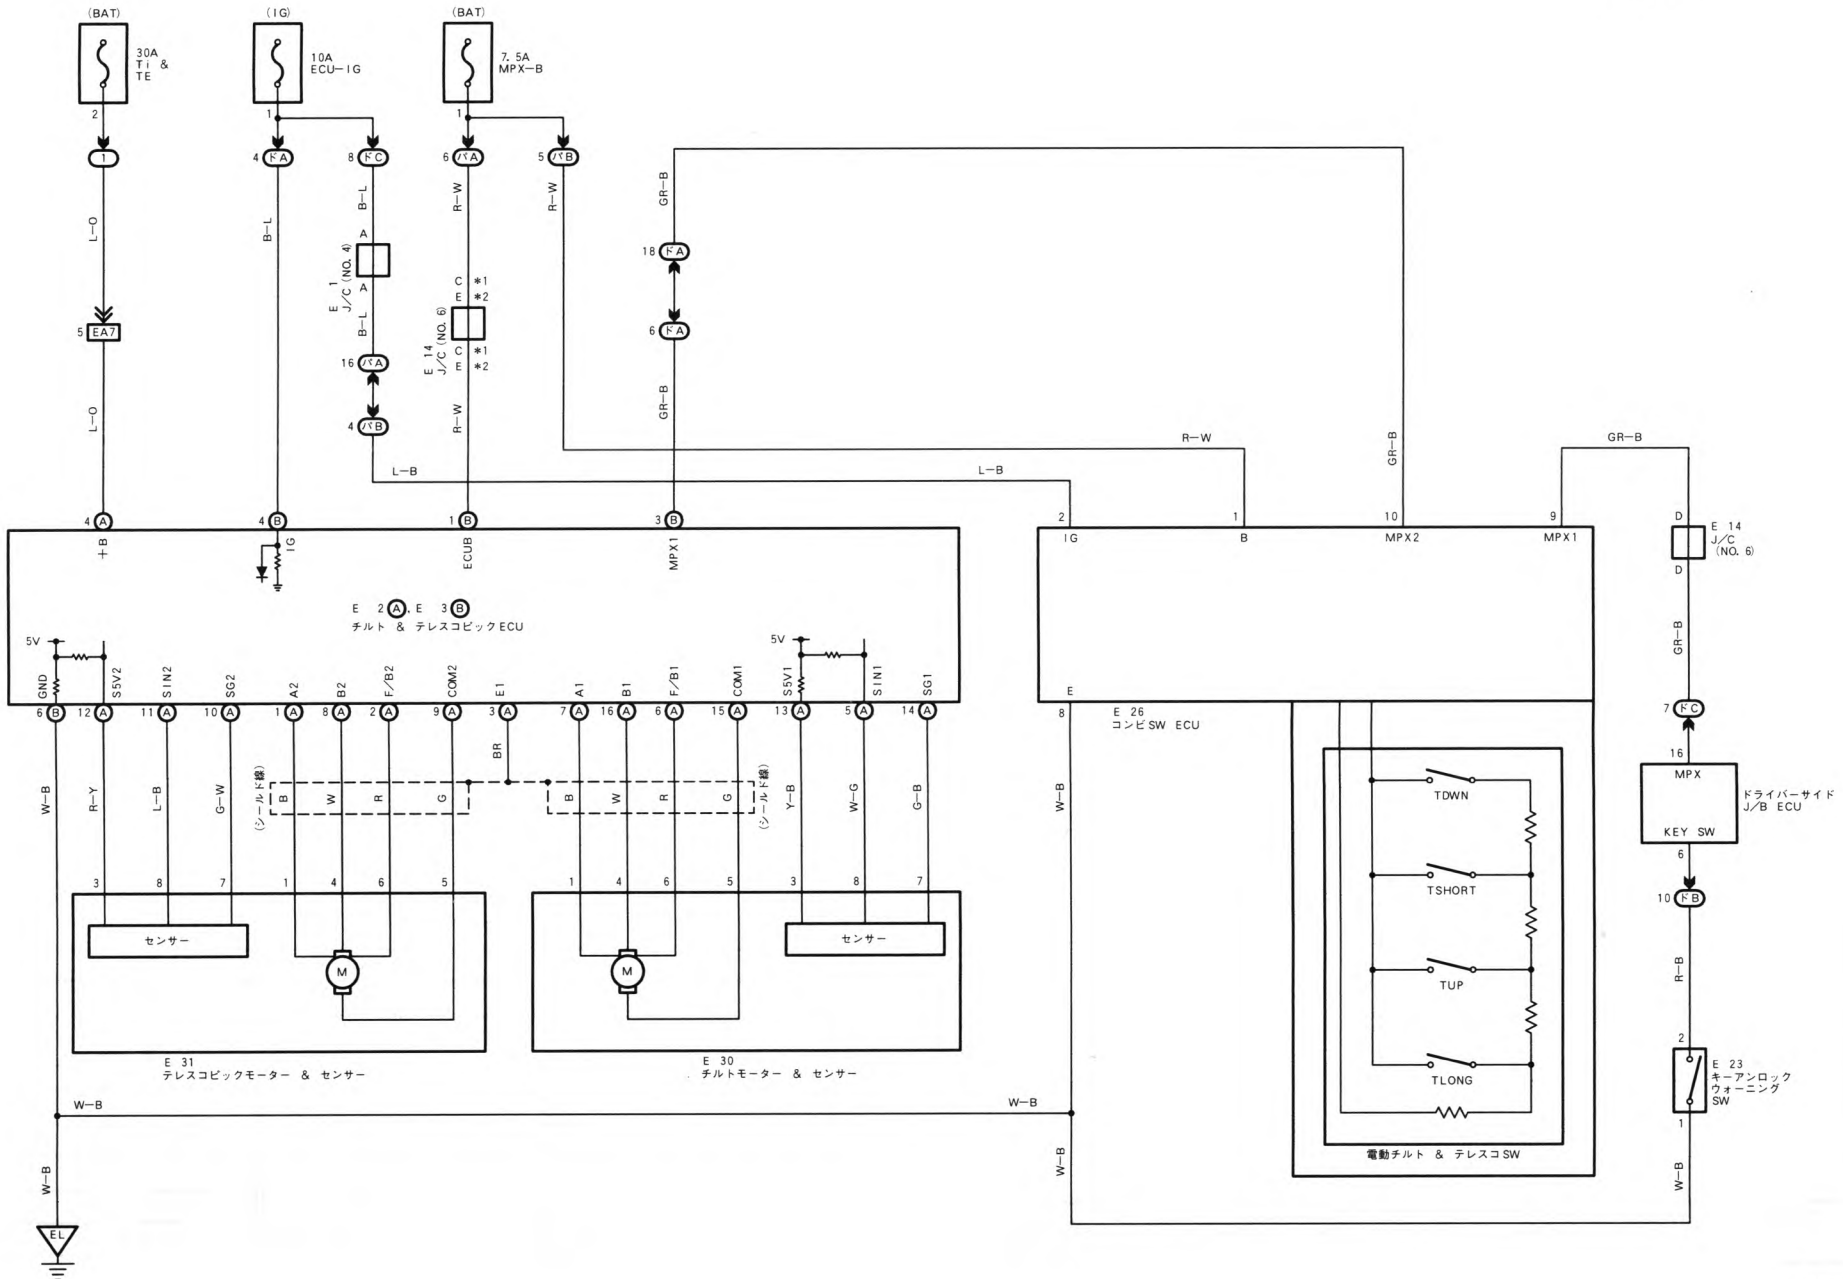

HS000225
X323S0108200283

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	E 14	2-14	E 30	2-14
E 2	2-14	E 23	2-14	E 31	2-14
E 3	2-14	E 26	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EL	2-14	リインホースメント左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドB	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA7	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ

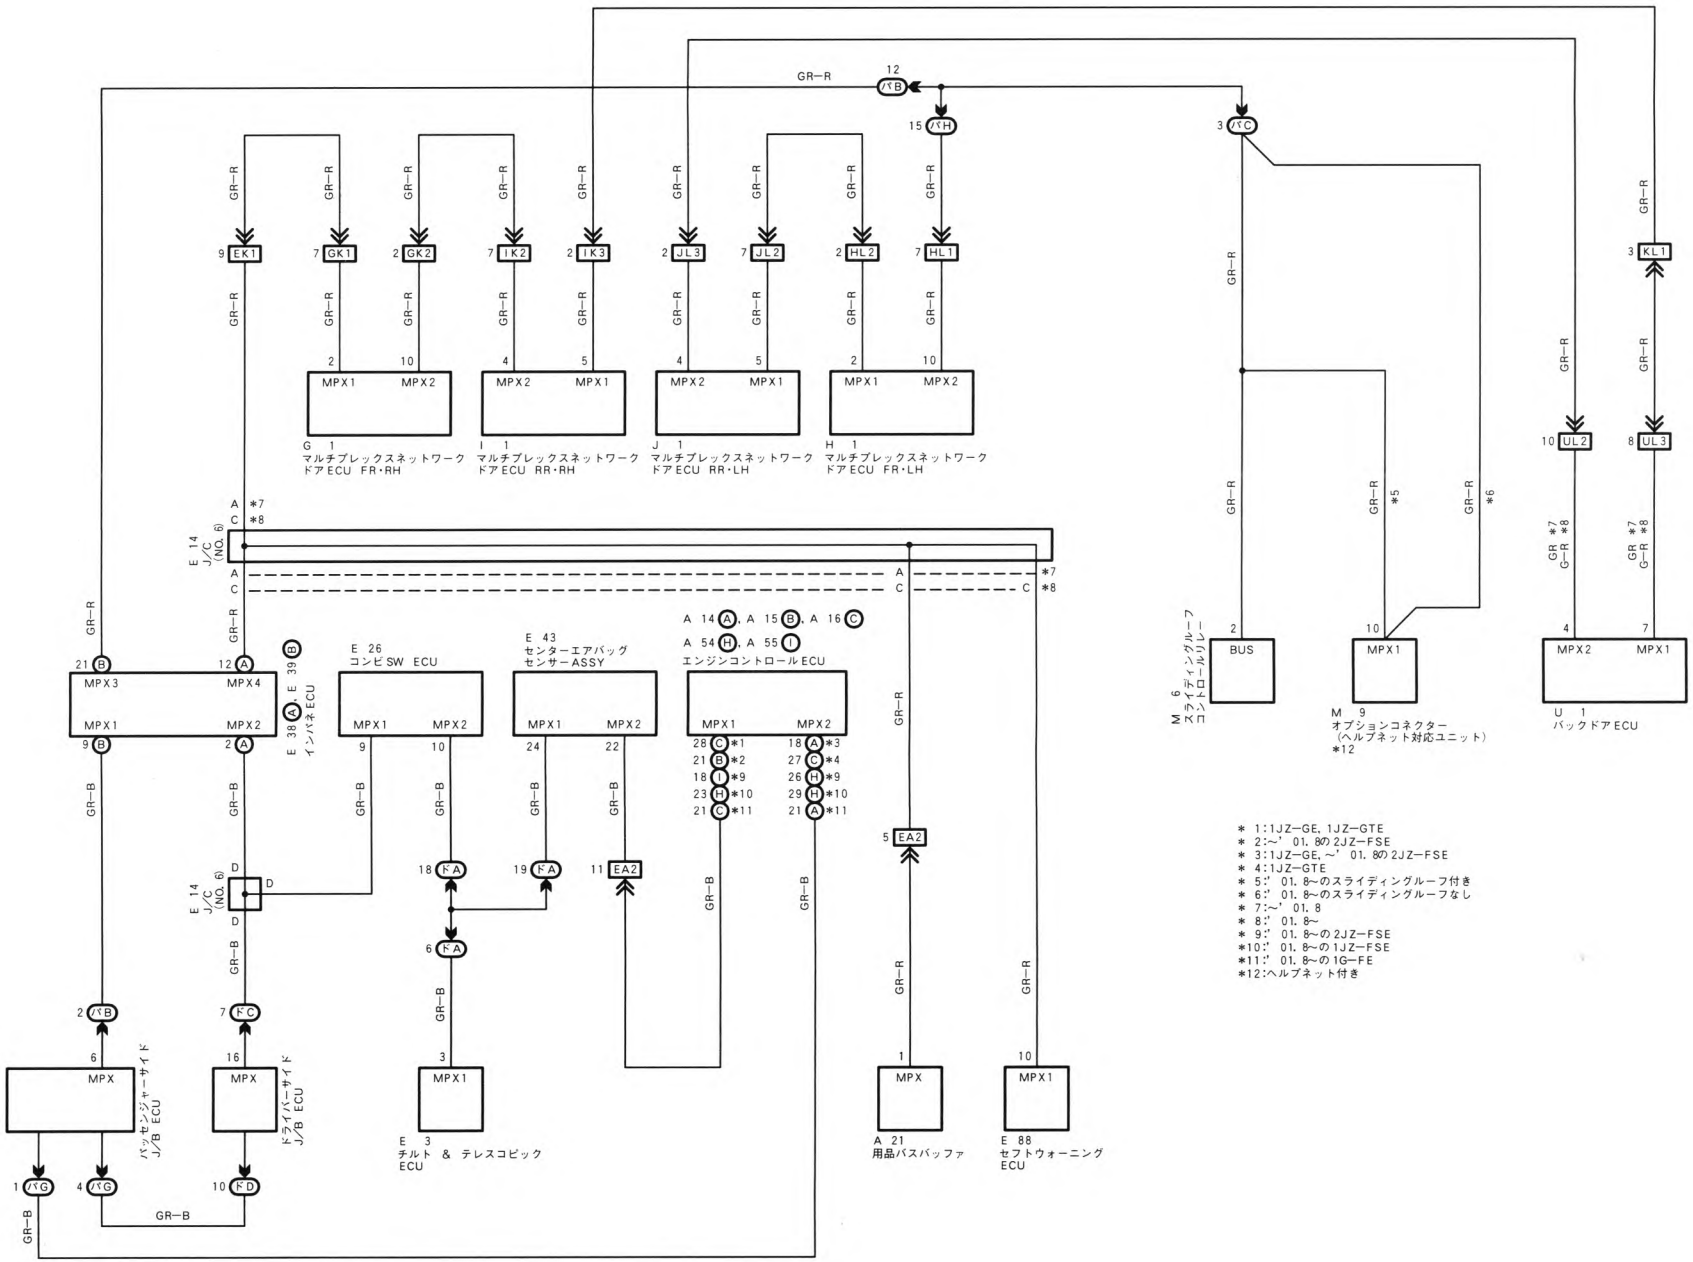

＊ 1:1JZ—GE, 1JZ—GTE
＊ 2:～' 01. 8の2JZ—FSE
＊ 3:1JZ—GE, ～' 01. 8の2JZ—FSE
＊ 4:1JZ—GTE
＊ 5:' 01. 8～のスライディングルーフ付き
＊ 6:' 01. 8～のスライディングルーフなし
＊ 7:～' 01. 8
＊ 8:' 01. 8～
＊ 9:' 01. 8～の2JZ—FSE
＊10:' 01. 8～の1JZ—FSE
＊11:' 01. 8～の1G—FE
＊12:ヘルプネット付き

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2,6,10,26	E 14	2-14	H 1	2-20
A 15	2-6,10	E 26	2-14	I 1	2-20
A 16	2-2,6,26	E 38	2-14	J 1	2-20
A 21	2-16	E 39	2-14	M 6	2-18
A 54	2-10,30	E 43	2-14	M 9	2-18
A 55	2-10,30	E 88	2-14	U 1	2-18
E 3	2-14	G 1	2-20		

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ﾄA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄD	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾊB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
ﾊC	2-40	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ／B ECU
ﾊG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
ﾊH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KL1	2-18	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2

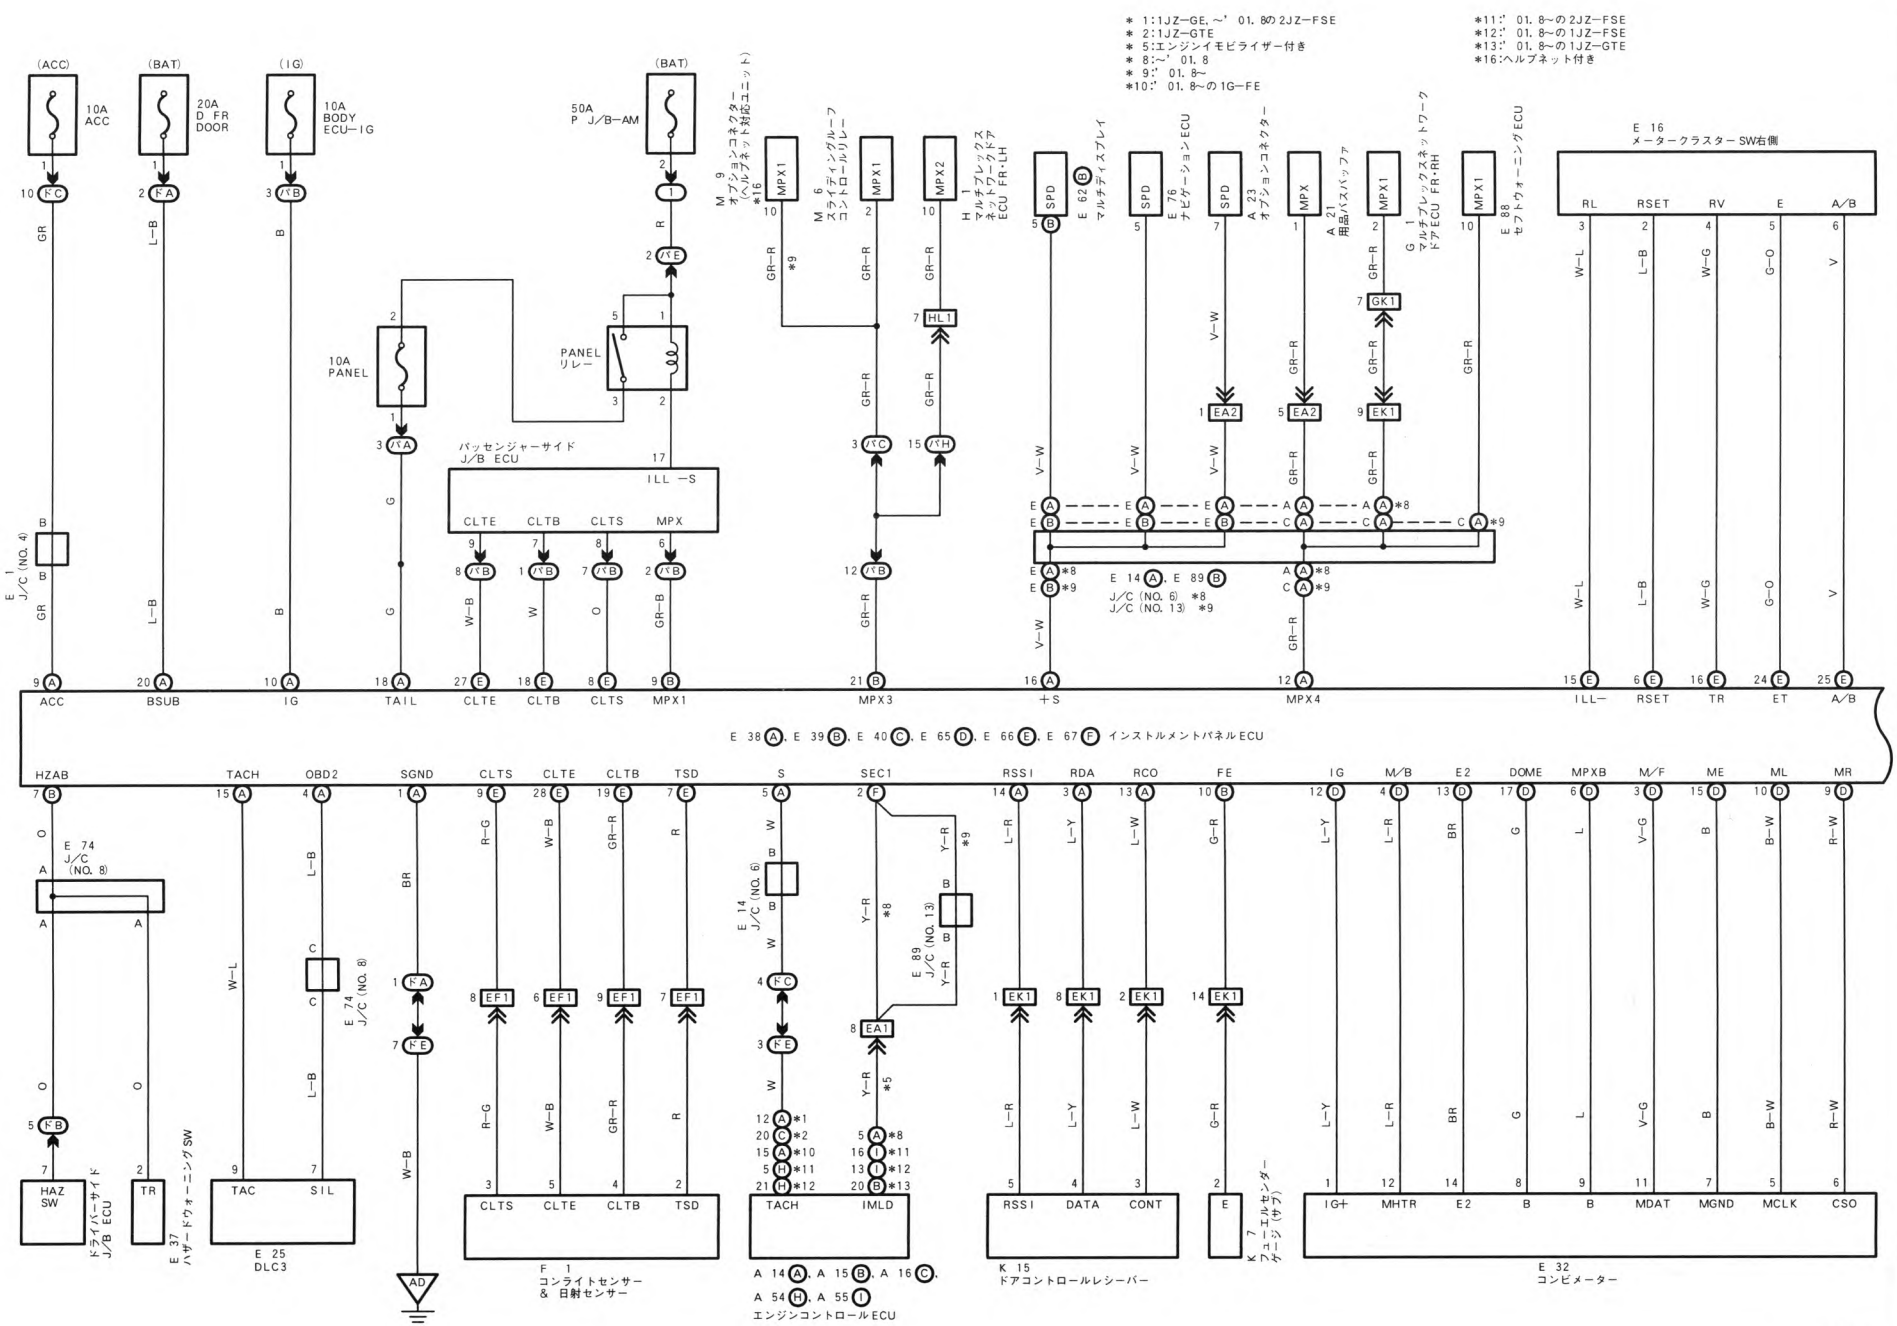
＊ 1:1JZ−GE, ～' 01. 8の2JZ−FSE
＊ 2:1JZ−GTE
＊ 5:エンジンイモビライザー付き
＊ 8:～' 01. 8
＊ 9:' 01. 8～
*10:' 01. 8～の1G−FE
*11:' 01. 8～の2JZ−FSE
*12:' 01. 8～の1JZ−FSE
*13:' 01. 8～の1JZ−GTE
*16:ヘルプネット付き
(ACC)
(BAT)
(IG)
(BAT)
10A ACC
20A D FR DOOR
10A BODY ECU−IG
50A P J/B−AM
10A PANEL
PANEL リレー
M 9 オプションコネクター（ヘルプネット対応ユニット） *16
M 6 スライディングルーフ コントロールリレー
H 1 マルチプレックスネットワークECU FR・LH
E 62 マルチディスプレイ
E 76 ナビゲーションECU
A 23 オプションコネクター
A 21 用品バスバッファ
G 1 マルチプレックスネットワークECU FR・RH
E 88 セトウォーニングECU
E 16 メータークラスター SW右側
E 1 J/C (NO. 4)
パッセンジャーサイド J/B ECU
ILL −S
CLTE CLTB CLTS MPX
E 14 J/C (NO. 6) *8
E 89 J/C (NO. 13) *9
J/C (NO. 6) *8
J/C (NO. 13) *9
ACC BSUB IG TAIL CLTE CLTB CLTS MPX1 MPX3 +S MPX4 ILL− RSET TR ET A/B
E 38 A, E 39 B, E 40 C, E 65 D, E 66 E, E 67 F インストルメントパネルECU
HZAB TACH OBD2 SGND CLTS CLTE CLTB TSD S SEC1 RSSI RDA RCO FE IG M/B E2 DOME MPXB M/F ME ML MR
E 74 J/C (NO. 8)
E 74 J/C (NO. 8)
HAZ SW
TR
TAC SIL
E 25 DLC3
ドライバーサイド J/B ECU
E 37 ハザードウォーニングSW
AD
CLTS CLTE CLTB TSD
F 1 コンライトセンサー & 日射センサー
TACH IMLD
A 14 A, A 15 B, A 16 C, A 54 H, A 55 I エンジンコントロールECU
RSSI DATA CONT
K 15 ドアコントロールレシーバー
E
K 7 フューエルセンダー ゲージ（サブ）
IG+ MHTR E2 B B MDAT MGND MCLK CSO
E 32 コンビメーター

＊ 3:マルチビジョンなし
＊ 4:マルチビジョン付き
＊ 8:～' 01. 8

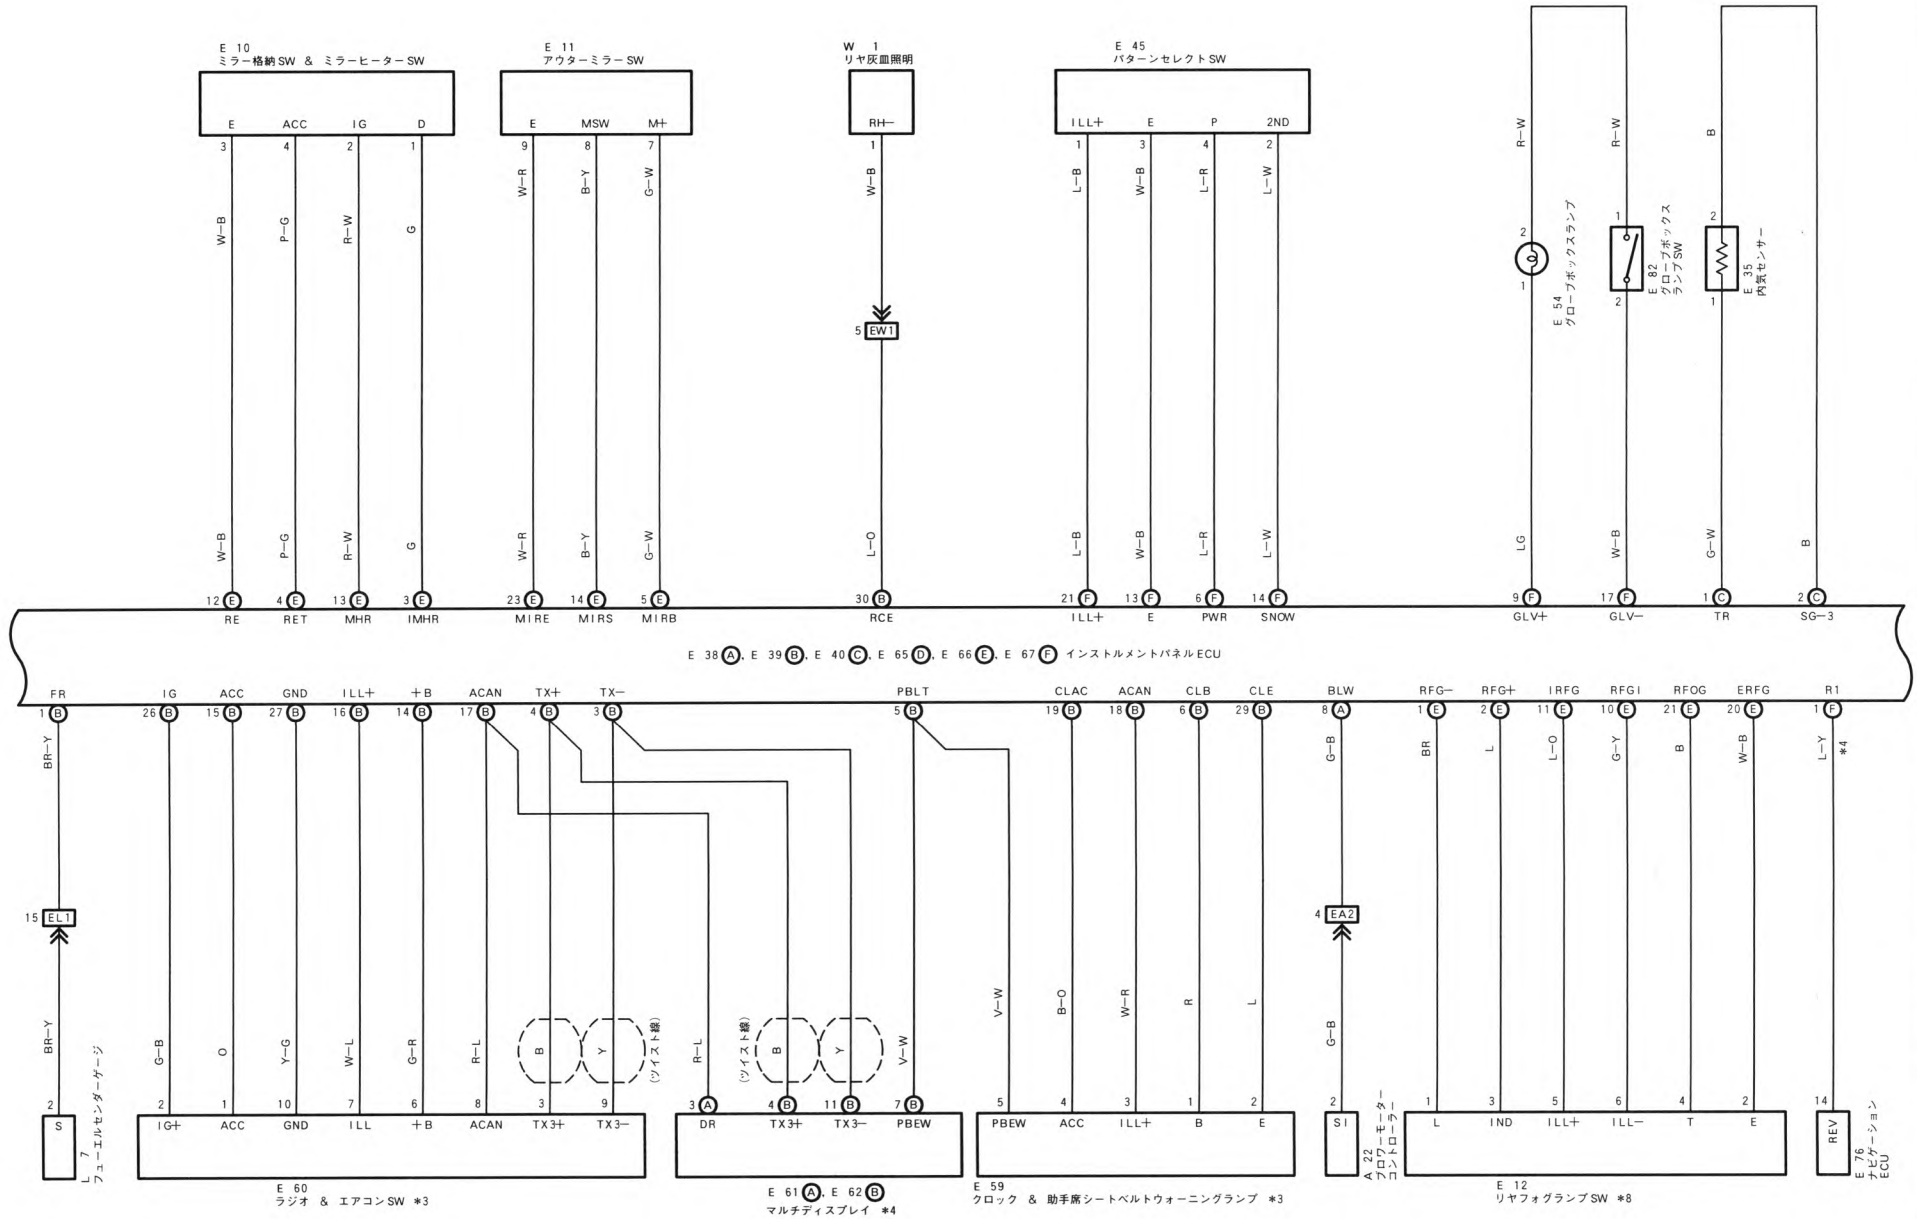

HS000249
X323S0108200463

＊ 5:エンジンイモビライザー付き
＊ 6:～' 01. 8のVSCなし,' 01. 8～の4WD
＊ 7:～' 01. 8のVSC付き
＊ 8:～' 01. 8
＊ 9:' 01. 8～
*14:' 01. 8～のVSC付き
*15:' 01. 8～のVSCなし

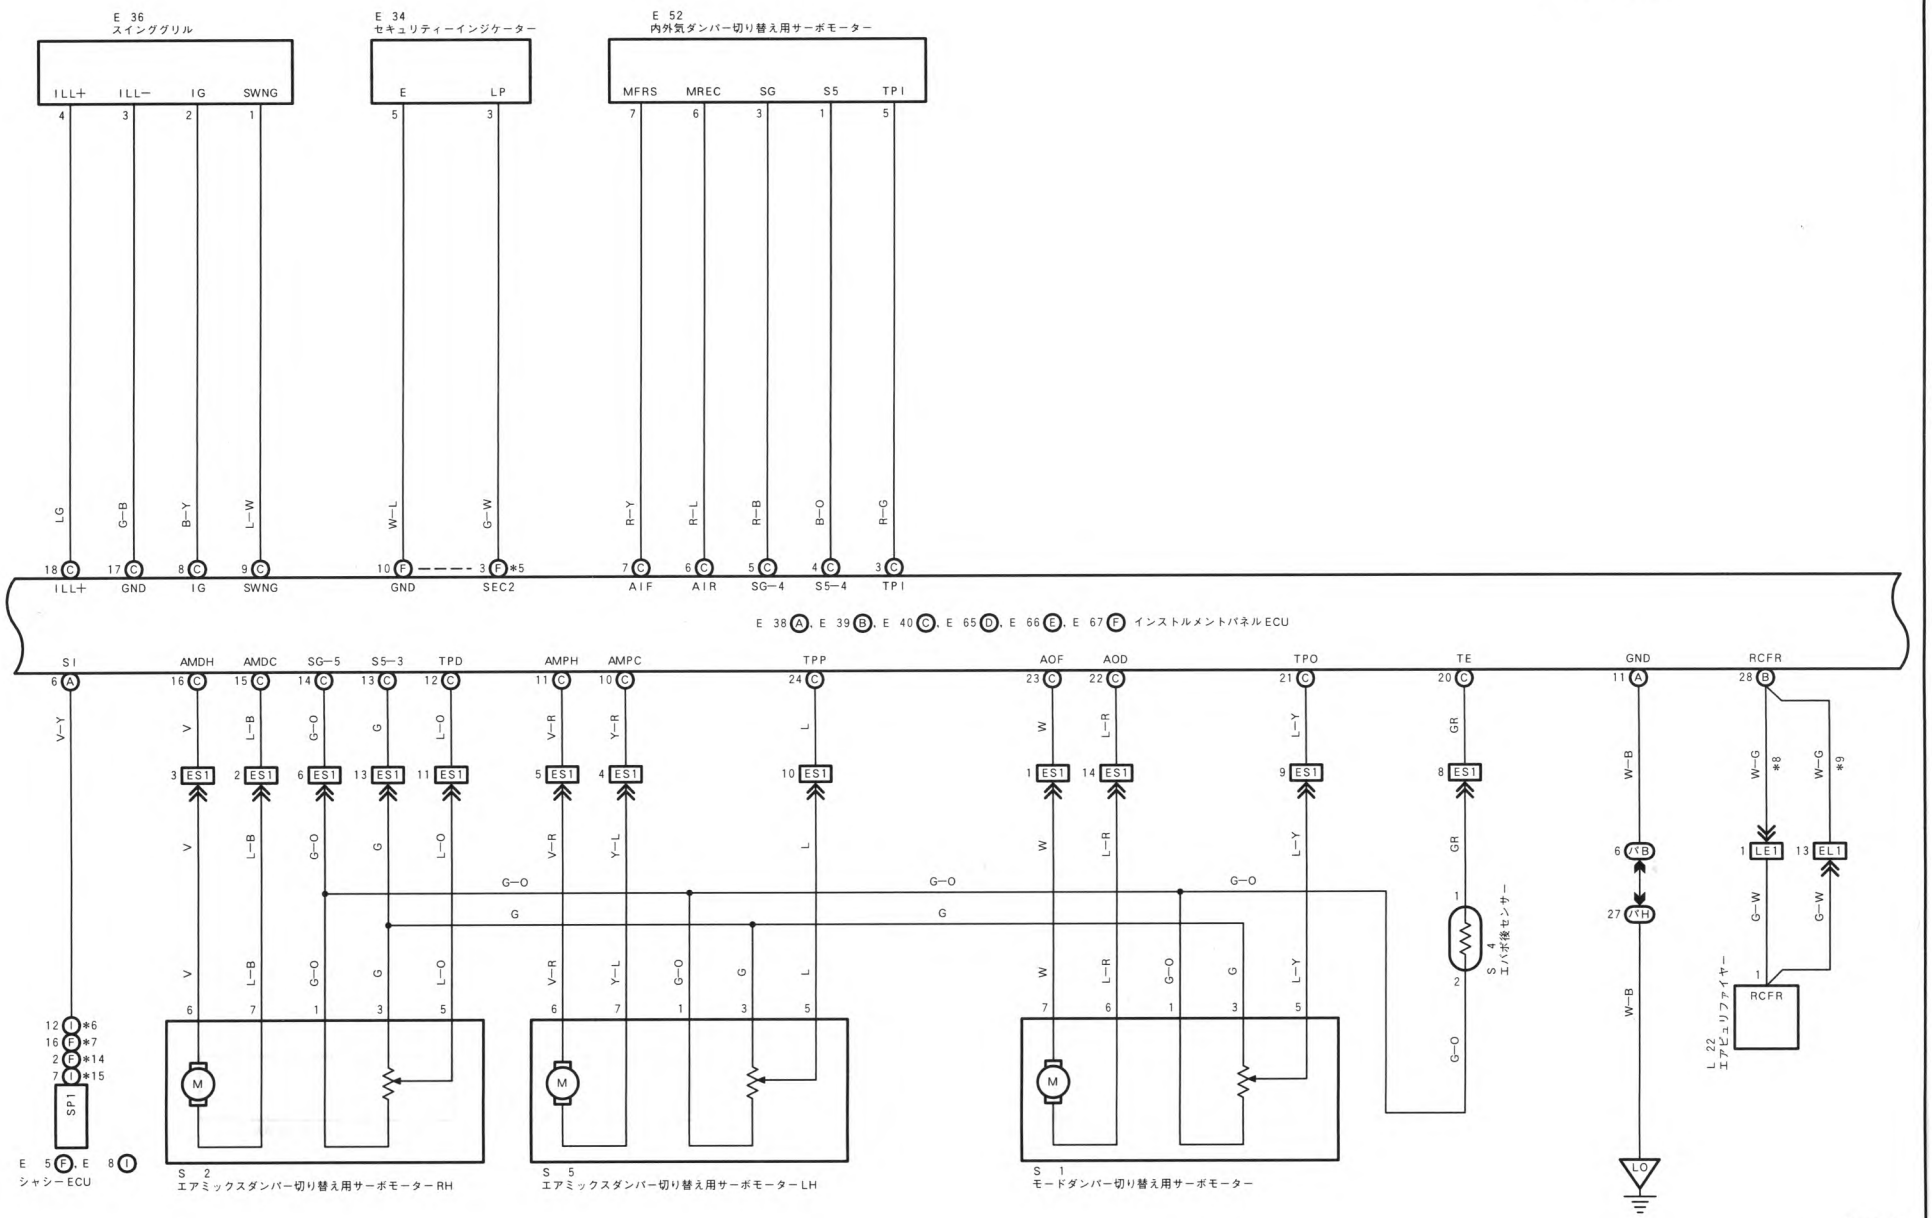

HS000250
X323S0108200463

＊9：'01.8～
＊17：'01.8～のリヤフォグ付き

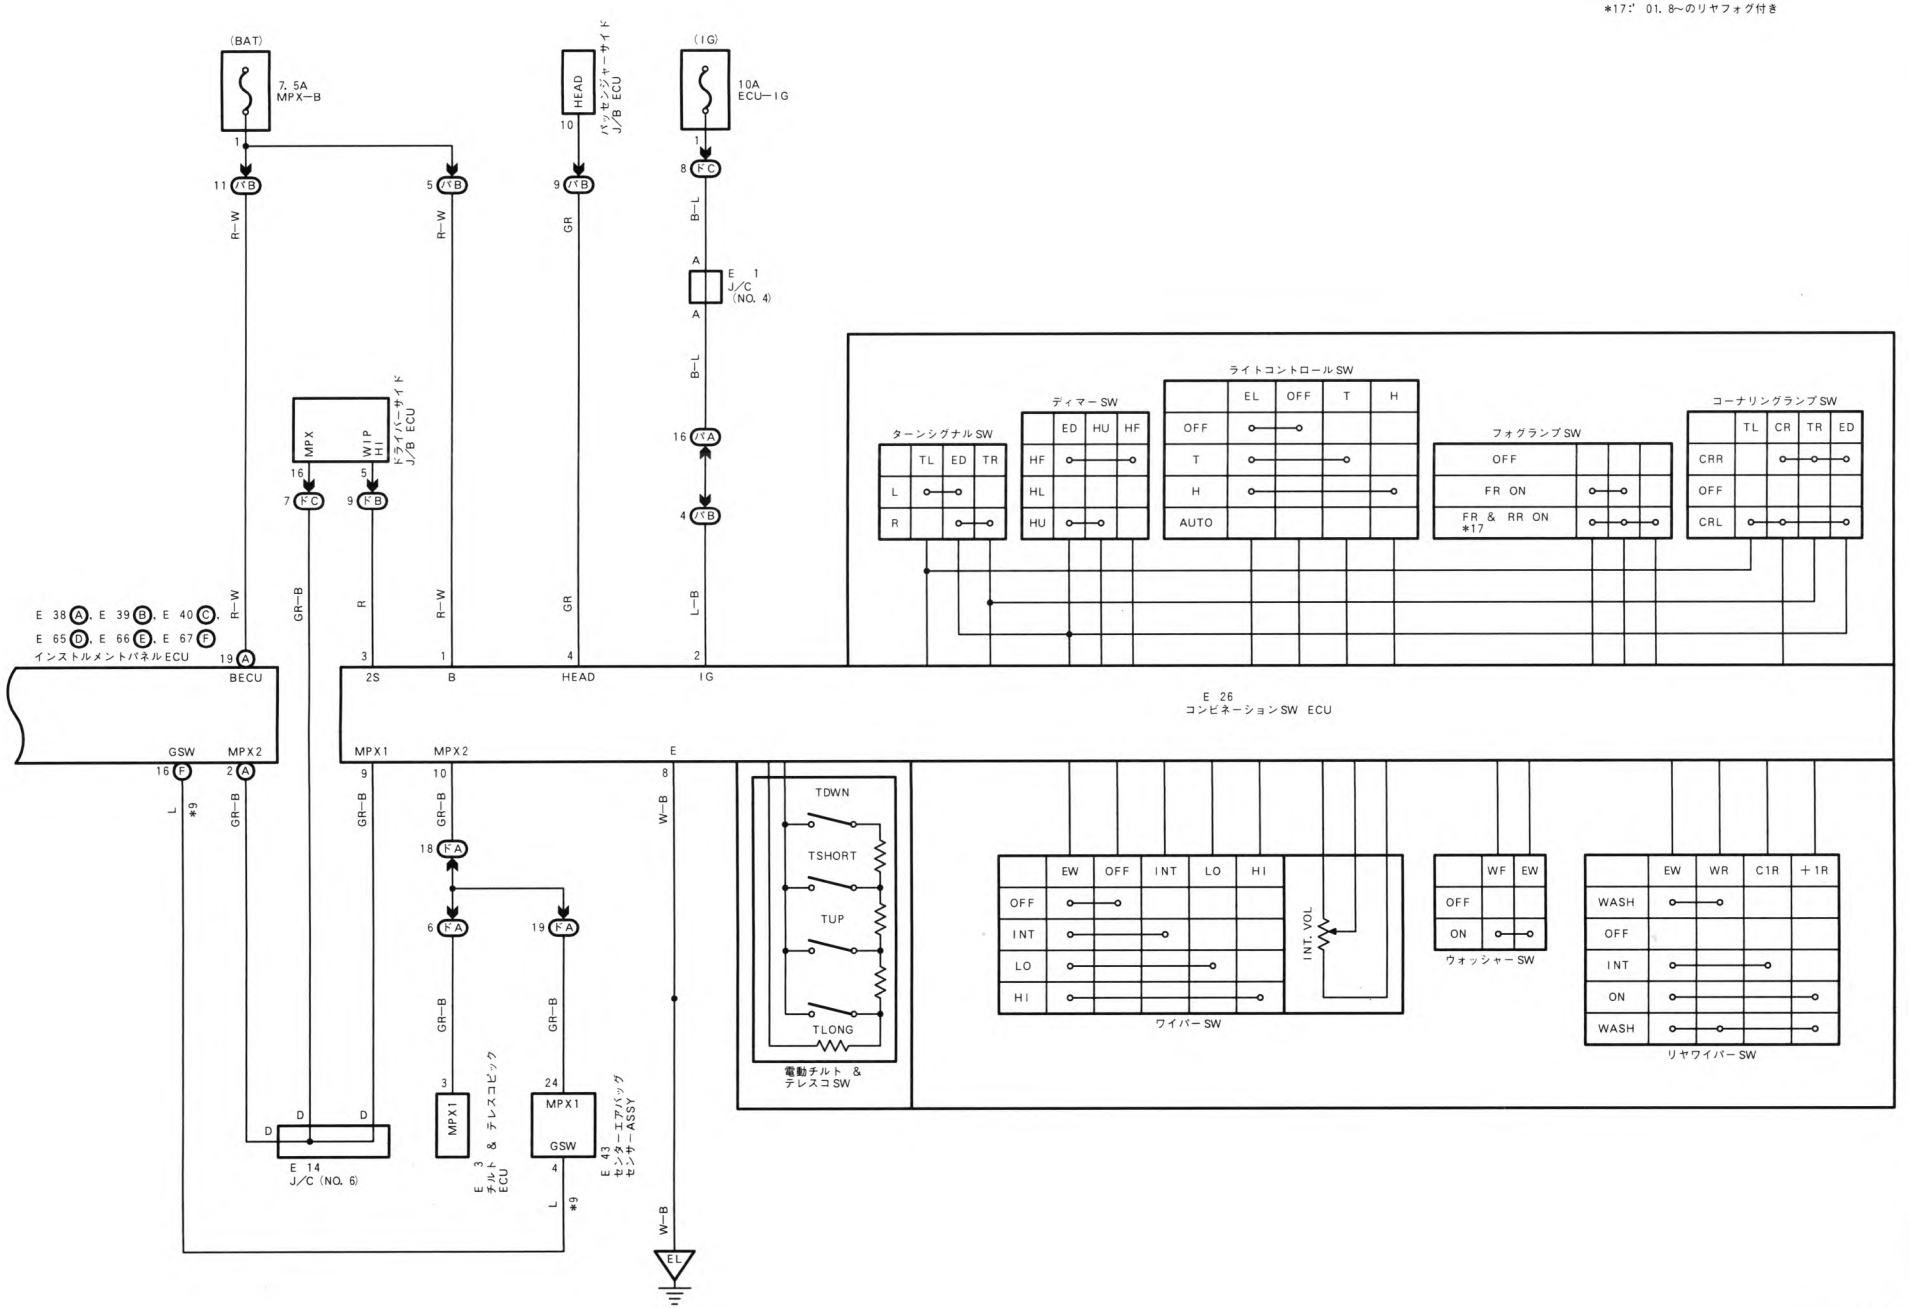

HS000251
X323S0108200463

○：部品

ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2,6,10,26	E 32	2-14	E 74	2-14
A 15	2-6,10	E 34	2-14	E 76	2-14
A 16	2-2,6,26	E 35	2-14	E 82	2-14
A 21	2-16	E 36	2-14	E 88	2-14
A 22	2-16	E 37	2-14	E 89	2-14
A 23	2-16	E 38	2-14	F 1	2-16
A 54	2-10,30	E 39	2-14	G 1	2-20
A 55	2-10,30	E 40	2-14	H 1	2-20
E 1	2-14	E 43	2-14	K 7	2-18
E 3	2-14	E 45	2-14	K 15	2-18
E 5	2-14	E 52	2-14	L 7	2-18
E 8	2-14	E 54	2-14	L 22	2-18
E 10	2-14	E 59	2-14	M 6	2-18
E 11	2-14	E 60	2-14	M 9	2-18
E 12	2-14	E 61	2-14	S 1	2-16
E 14	2-14	E 62	2-14	S 2	2-16
E 16	2-14	E 65	2-14	S 4	2-16
E 25	2-14	E 66	2-14	S 5	2-16
E 26	2-14	E 67	2-14	W 1	2-16

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ﾄA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄB	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊC	2-40	ルーフワイヤＮｏ．１ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊE	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EF1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ インストルメントパネルワイヤＮｏ．２
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エアコンディショナワイヤリングハーネスＮｏ．１
EW1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ インストルメントパネルワイヤＮｏ．３
GK1	2-16	フロントドアワイヤＲＨ ｔｏ フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤＬＨ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
LE1	2-16	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ インストルメントパネルワイヤ

MEMO

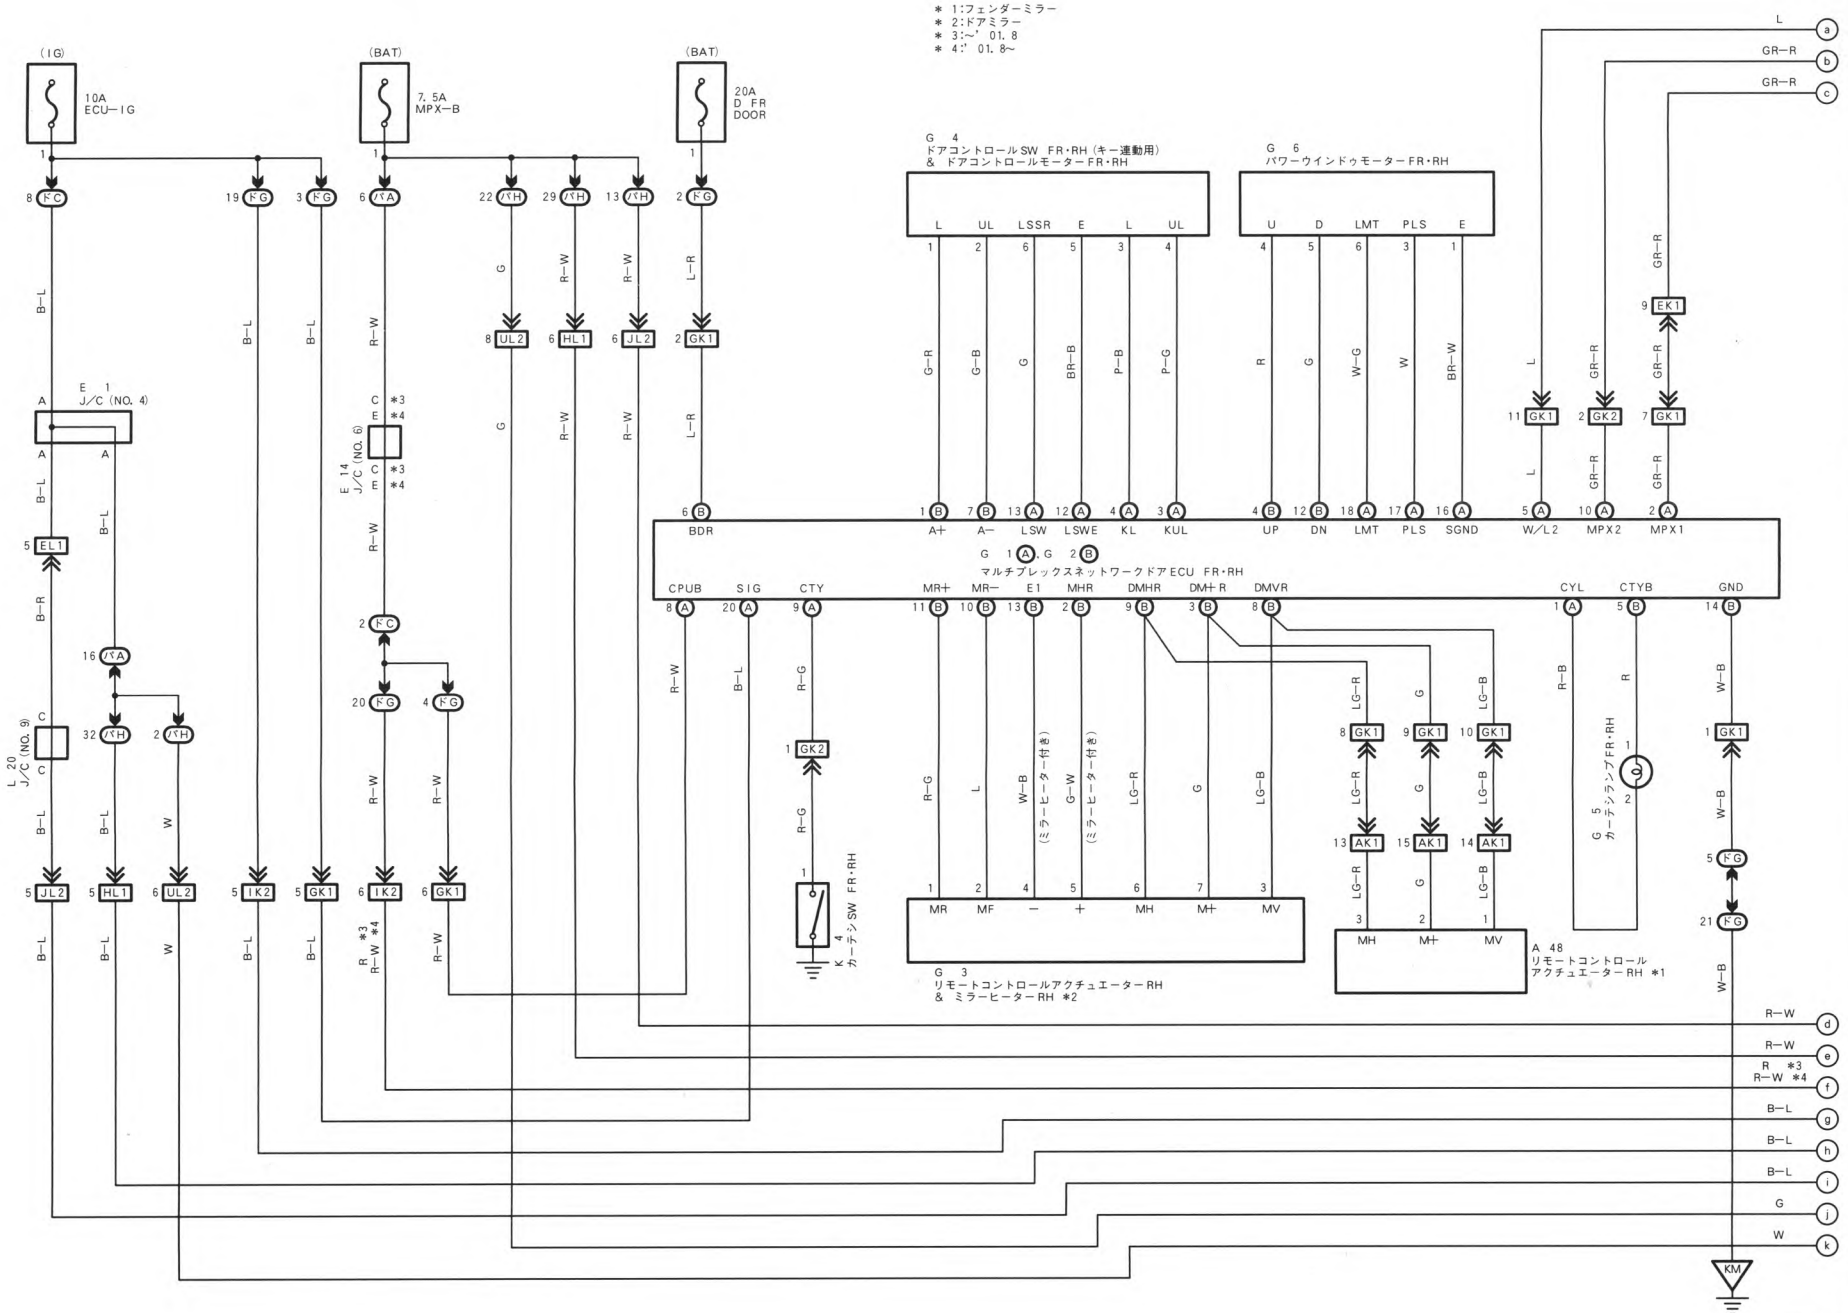

HS000252
X323S0108200473

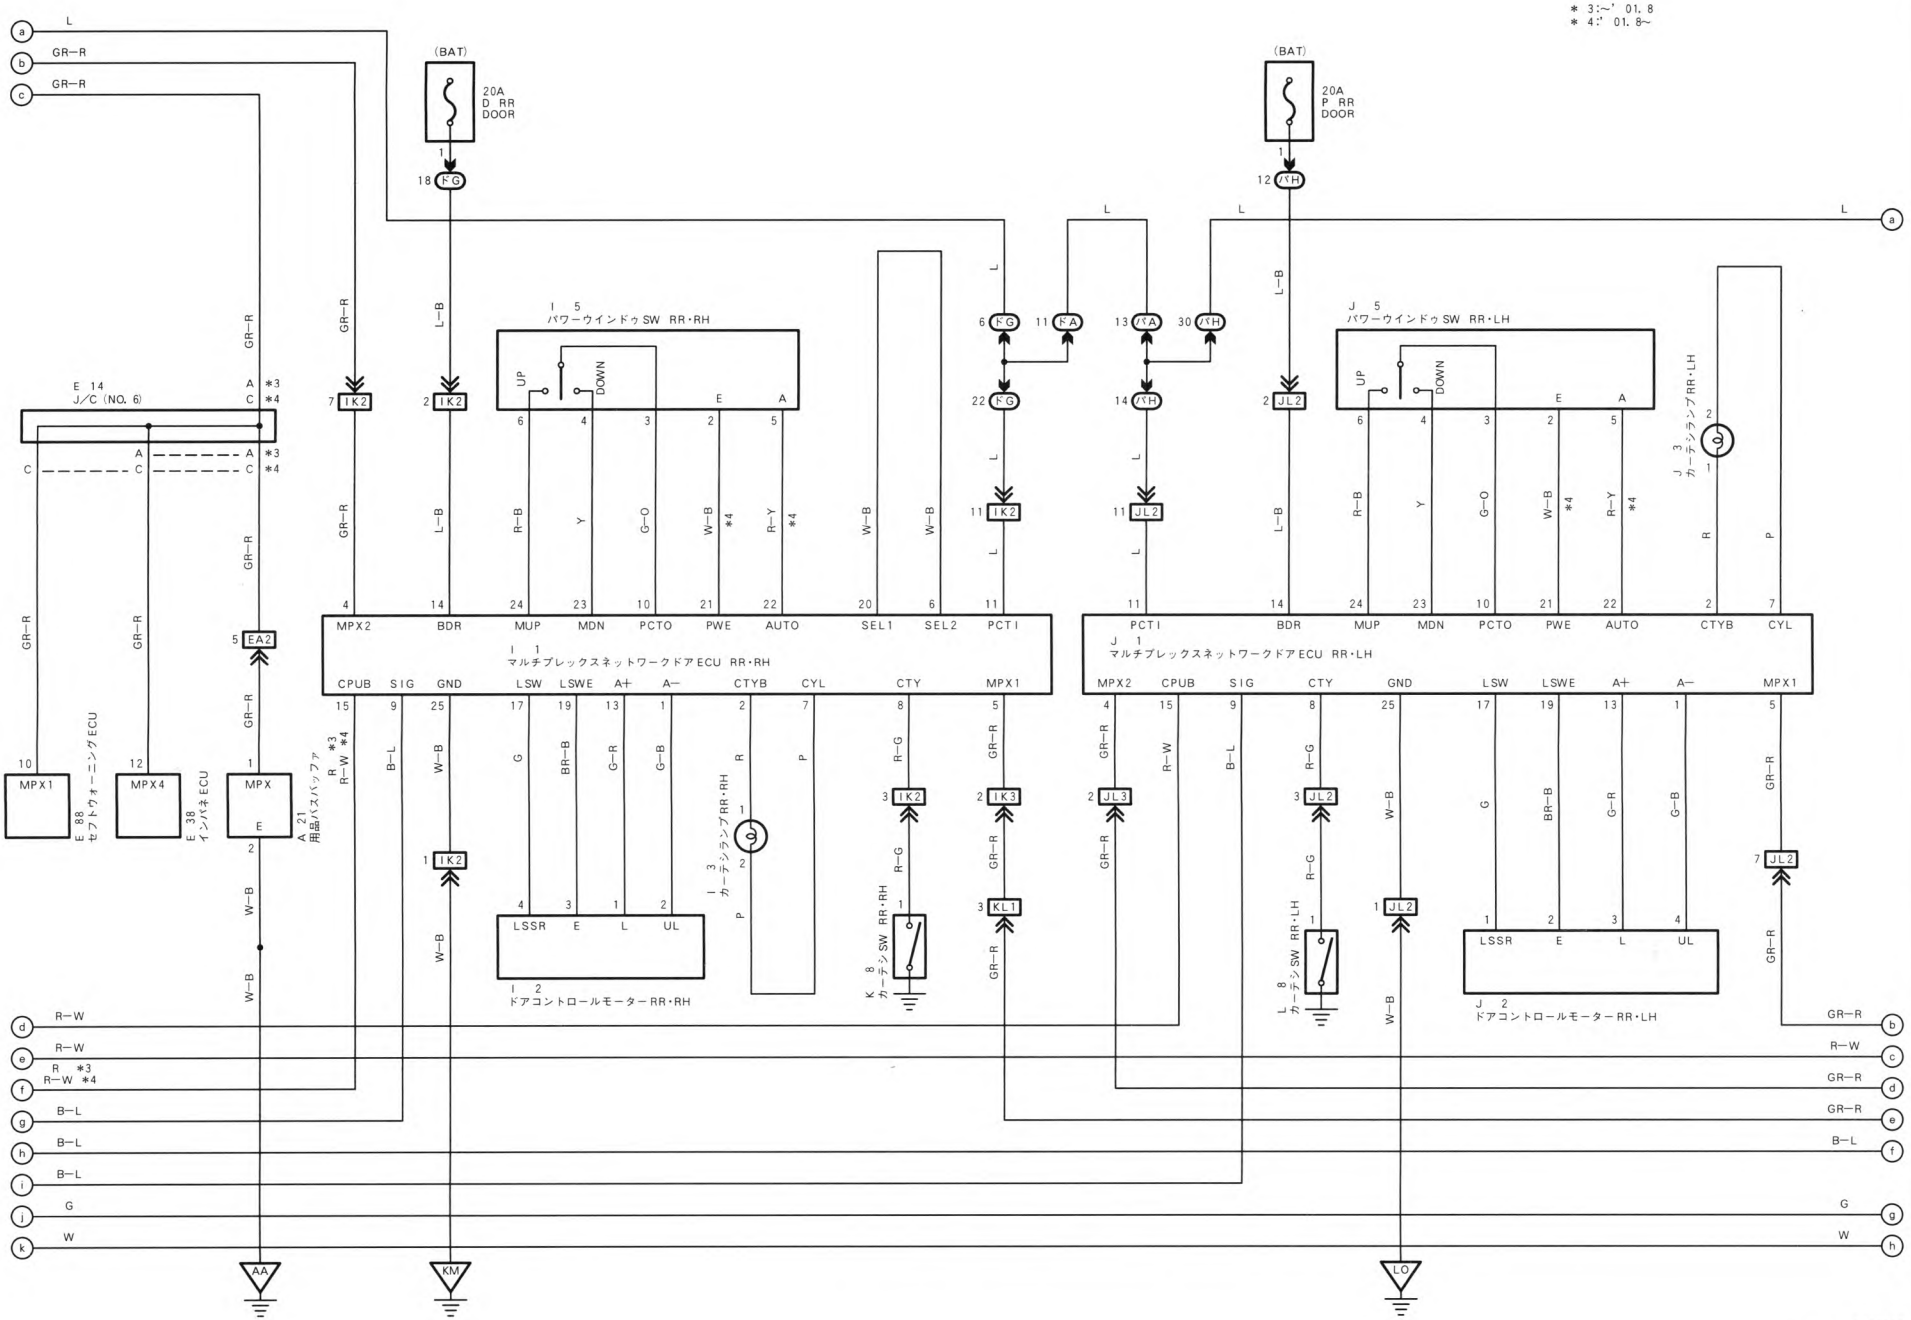
＊3:～'01.8
＊4:'01.8～
(BAT)
20A
D RR
DOOR
(BAT)
20A
P RR
DOOR
E 14
J/C (NO. 6)
I 5
パワーウインドウSW RR・RH
J 5
パワーウインドウSW RR・LH
I 1
マルチプレックスネットワークドアECU RR・RH
J 1
マルチプレックスネットワークドアECU RR・LH
I 2
ドアコントロールモーターRR・RH
J 2
ドアコントロールモーターRR・LH
I 3
カーテシランプRR・RH
J 3
カーテシランプRR・LH
K 8
カーテシSW RR・RH
L 8
カーテシSW RR・LH
E 88
セフトウォーニングECU
E 38
インパネECU
A 21
用品バスバッファ
MPX1
MPX4
MPX
MPX2
BDR
MUP
MDN
PCTO
PWE
AUTO
SEL1
SEL2
PCTI
CPUB
SIG
GND
LSW
LSWE
A+
A−
CTYB
CYL
CTY
MPX1
LSSR
E
L
UL
AA
KM
LO
HS000253
X323S0108200473

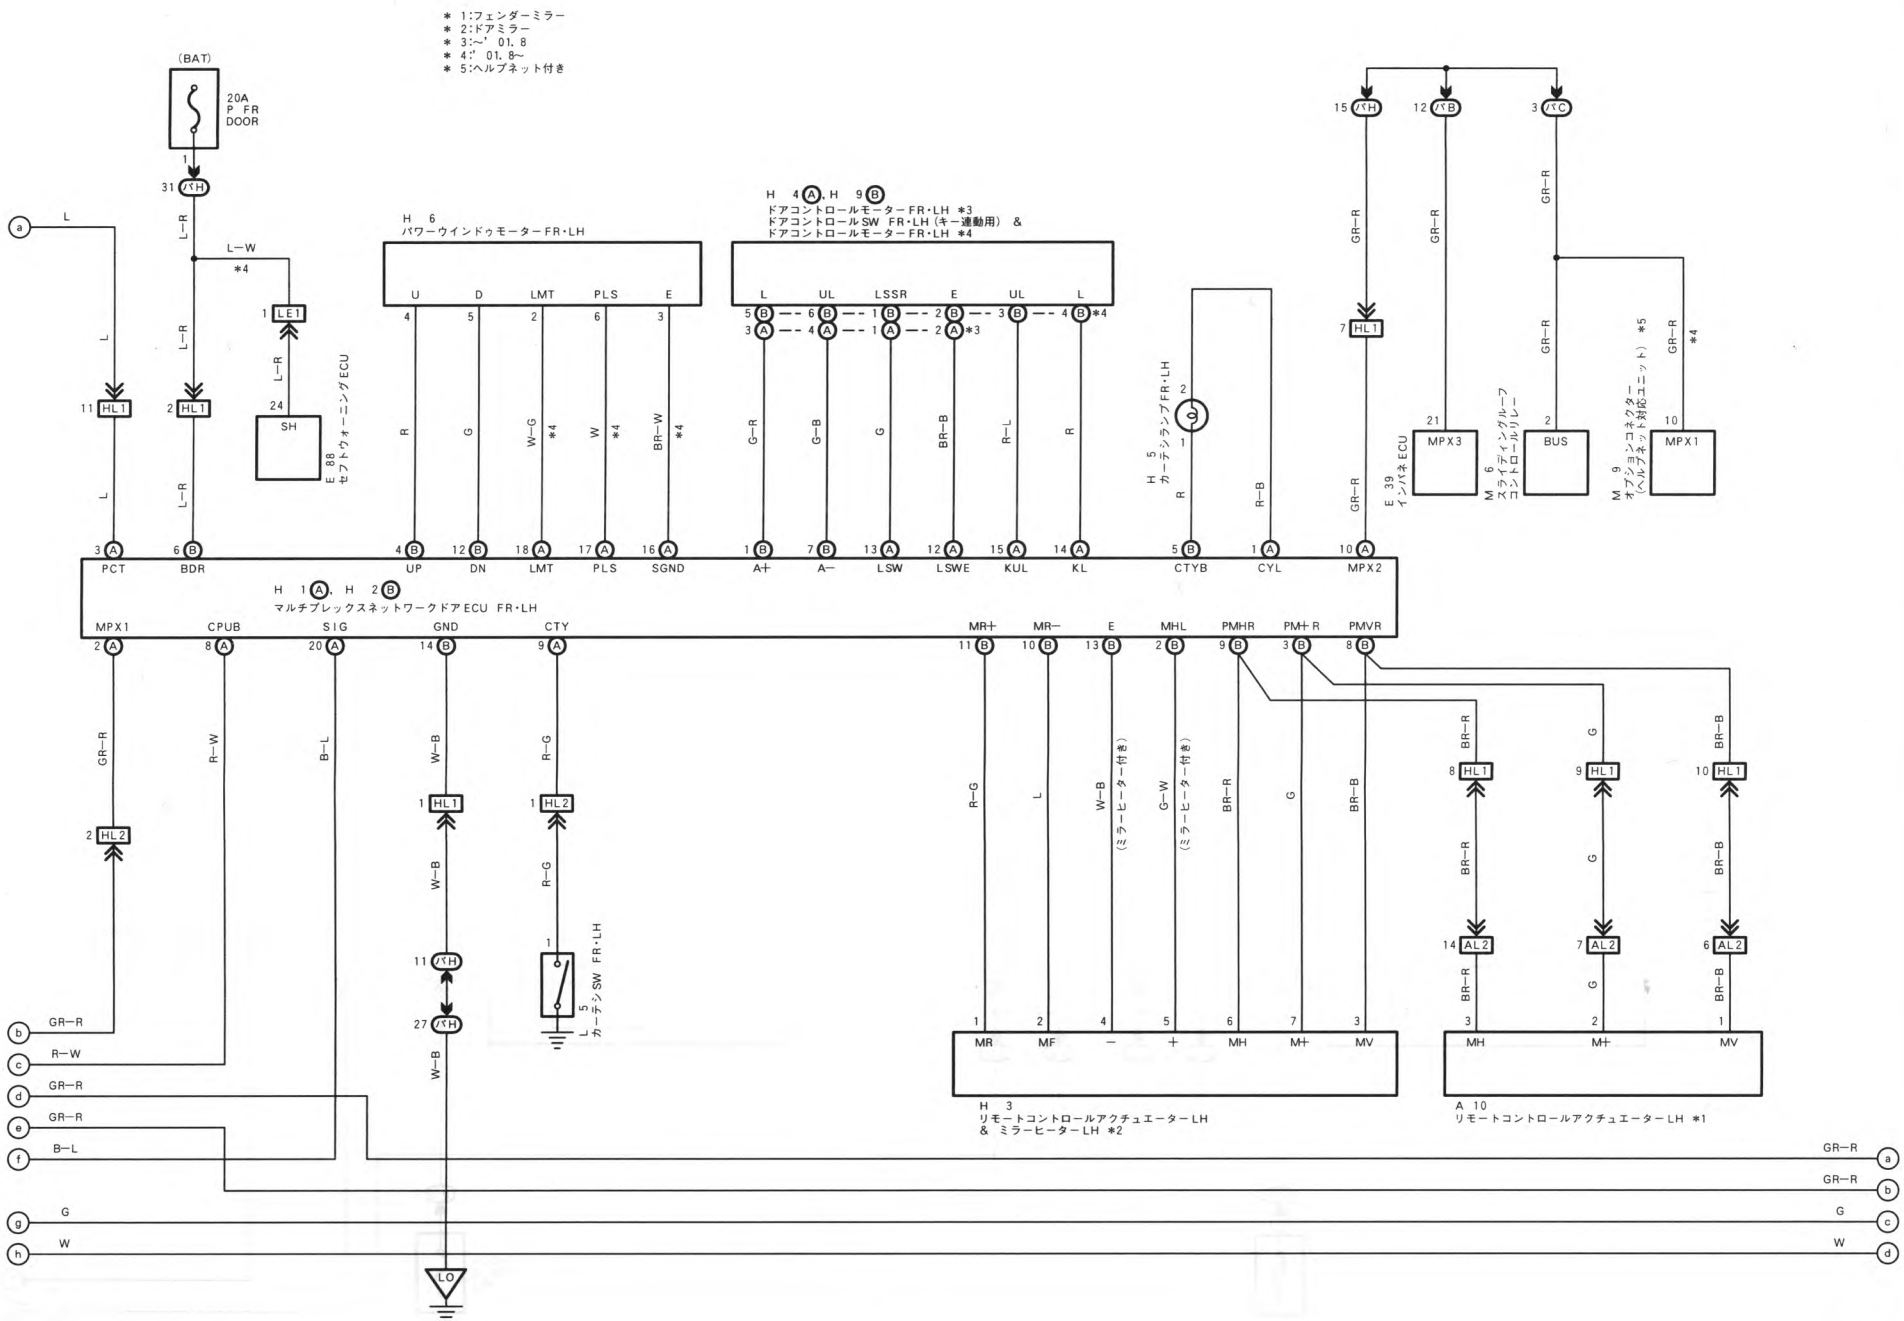
＊1:フェンダーミラー
＊2:ドアミラー
＊3:～'01.8
＊4:'01.8～
＊5:ヘルプネット付き
(BAT)
20A P FR DOOR
H 6 パワーウインドゥモーターFR・LH
H 4 A, H 9 B ドアコントロールモーターFR・LH ＊3 ドアコントロールSW FR・LH(キー連動用) & ドアコントロールモーターFR・LH ＊4
H 5 カーテシランプFR・LH
E 88 セフトウォーニングECU
E 39 インパネECU
M 6 スライディングルーフコントロールリレー
M 9 オプションコネクター(ヘルプネット対応ユニット) ＊5
H 1 A, H 2 B マルチプレックスネットワークドアECU FR・LH
L 5 カーテシSW FR・LH
H 3 リモートコントロールアクチュエーターLH & ミラーヒーターLH ＊2
A 10 リモートコントロールアクチュエーターLH ＊1
PCT
BDR
UP
DN
LMT
PLS
SGND
A+
A−
LSW
LSWE
KUL
KL
CTYB
CYL
MPX2
MPX1
CPUB
SIG
GND
CTY
MR+
MR−
E
MHL
PMHR
PM+R
PMVR
MR
MF
−
+
MH
M+
MV
LO

* 3:～'01.8
* 4:'01.8～

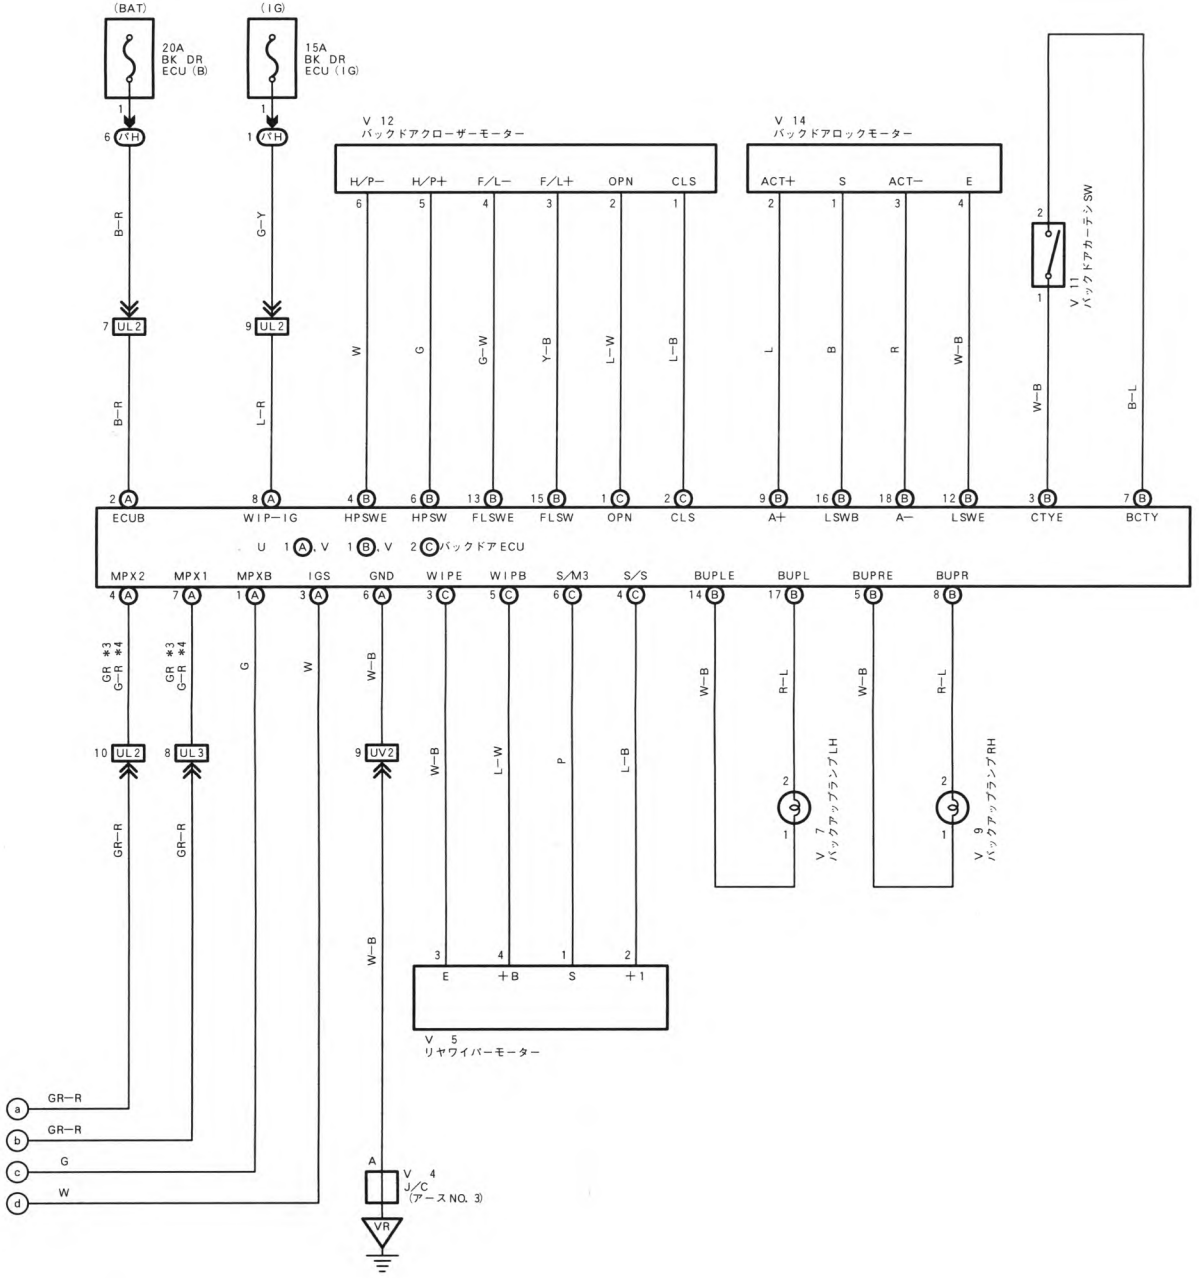
(BAT)
20A
BK DR
ECU (B)
(IG)
15A
BK DR
ECU (IG)
V 12
バックドアクローザーモーター
H/P−
H/P+
F/L−
F/L+
OPN
CLS
V 14
バックドアロックモーター
ACT+
S
ACT−
E
V 11
バックドアカーテシSW
B−R
G−Y
W
G
G−W
Y−B
L−W
L−B
L
B
R
W−B
B−L
UL2
ECUB
WIP−IG
HPSWE
HPSW
FLSWE
FLSW
OPN
CLS
A+
LSWB
A−
LSWE
CTYE
BCTY
U 1(A), V 1(B), V 2(C)バックドアECU
MPX2
MPX1
MPXB
IGS
GND
WIPE
WIPB
S/M3
S/S
BUPLE
BUPL
BUPRE
BUPR
GR *3
G−R *4
G
W
W−B
L−W
P
L−B
R−L
UL3
UV2
GR−R
V 7
バックアップランプLH
V 9
バックアップランプRH
E
+B
S
+1
V 5
リヤワイパーモーター
a
b
c
d
V 4
J/C
(アースNO. 3)
VR

○：部品

ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 10	2-2, 6, 10, 26, 30	H 3	2-20	L 8	2-18
A 21	2-16	H 4	2-20	L 20	2-18
A 48	2-2, 6, 10, 26, 30	H 5	2-20	M 6	2-18
E 1	2-14	H 6	2-20	M 9	2-18
E 14	2-14	H 9	2-20	U 1	2-18
E 38	2-14	I 1	2-20	V 1	2-20
E 39	2-14	I 2	2-20	V 2	2-20
E 88	2-14	I 3	2-20	V 4	2-20
G 1	2-20	I 5	2-20	V 5	2-20
G 2	2-20	J 1	2-20	V 7	2-20
G 3	2-20	J 2	2-20	V 9	2-20
G 4	2-20	J 3	2-20	V 11	2-20
G 5	2-20	J 5	2-20	V 12	2-20
G 6	2-20	K 4	2-18	V 14	2-20
H 1	2-20	K 8	2-18		
H 2	2-20	L 5	2-18		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パC	2-40	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AK1	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
AL2	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KL1	2-18	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
LE1	2-16	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ
UL2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2

MEMO

＊ 3:～' 01. 8
＊ 4:' 01. 8～

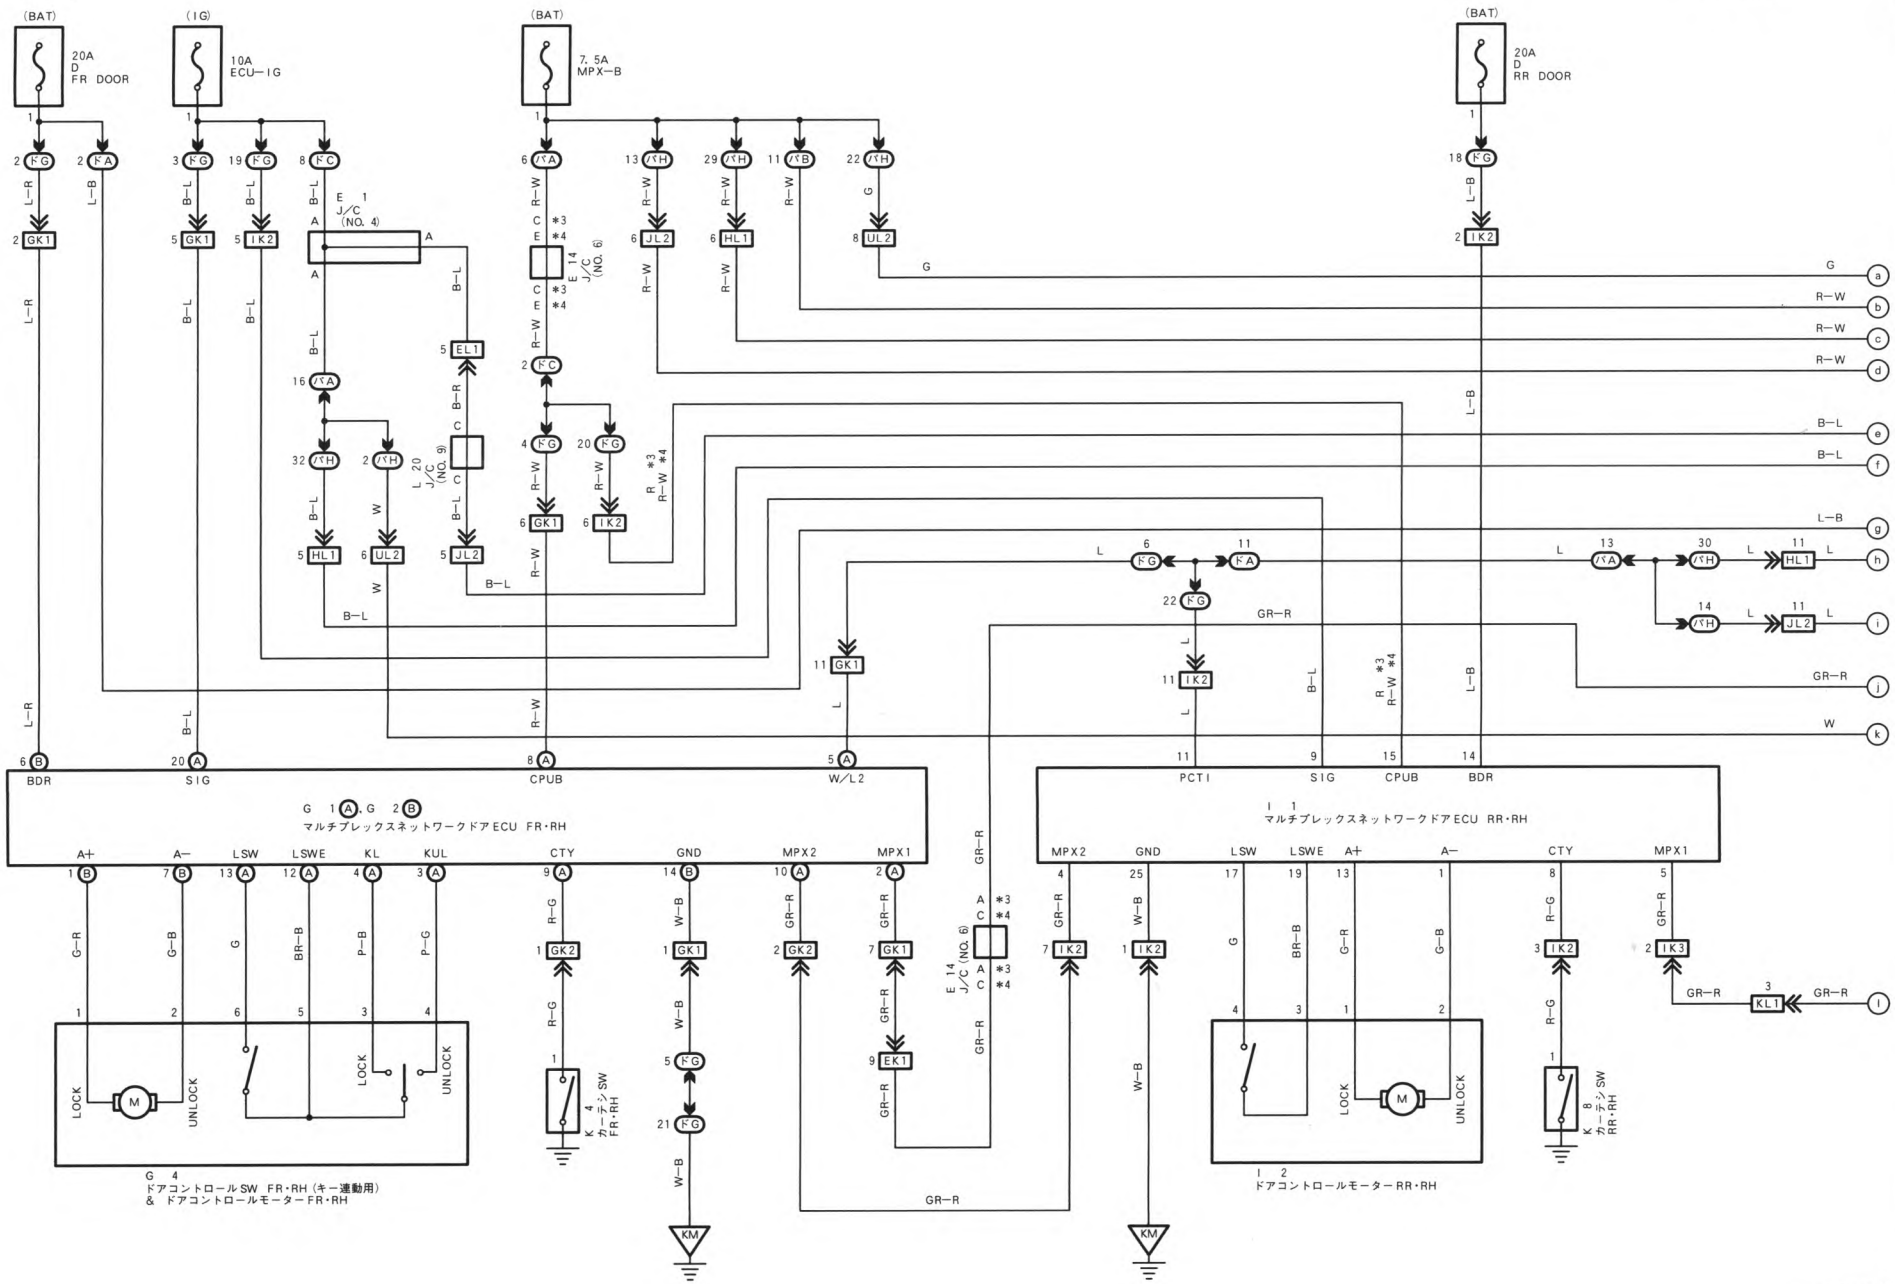

HS000237
X323S0108200383

＊ 3:～' 01. 8
＊ 4:' 01. 8～

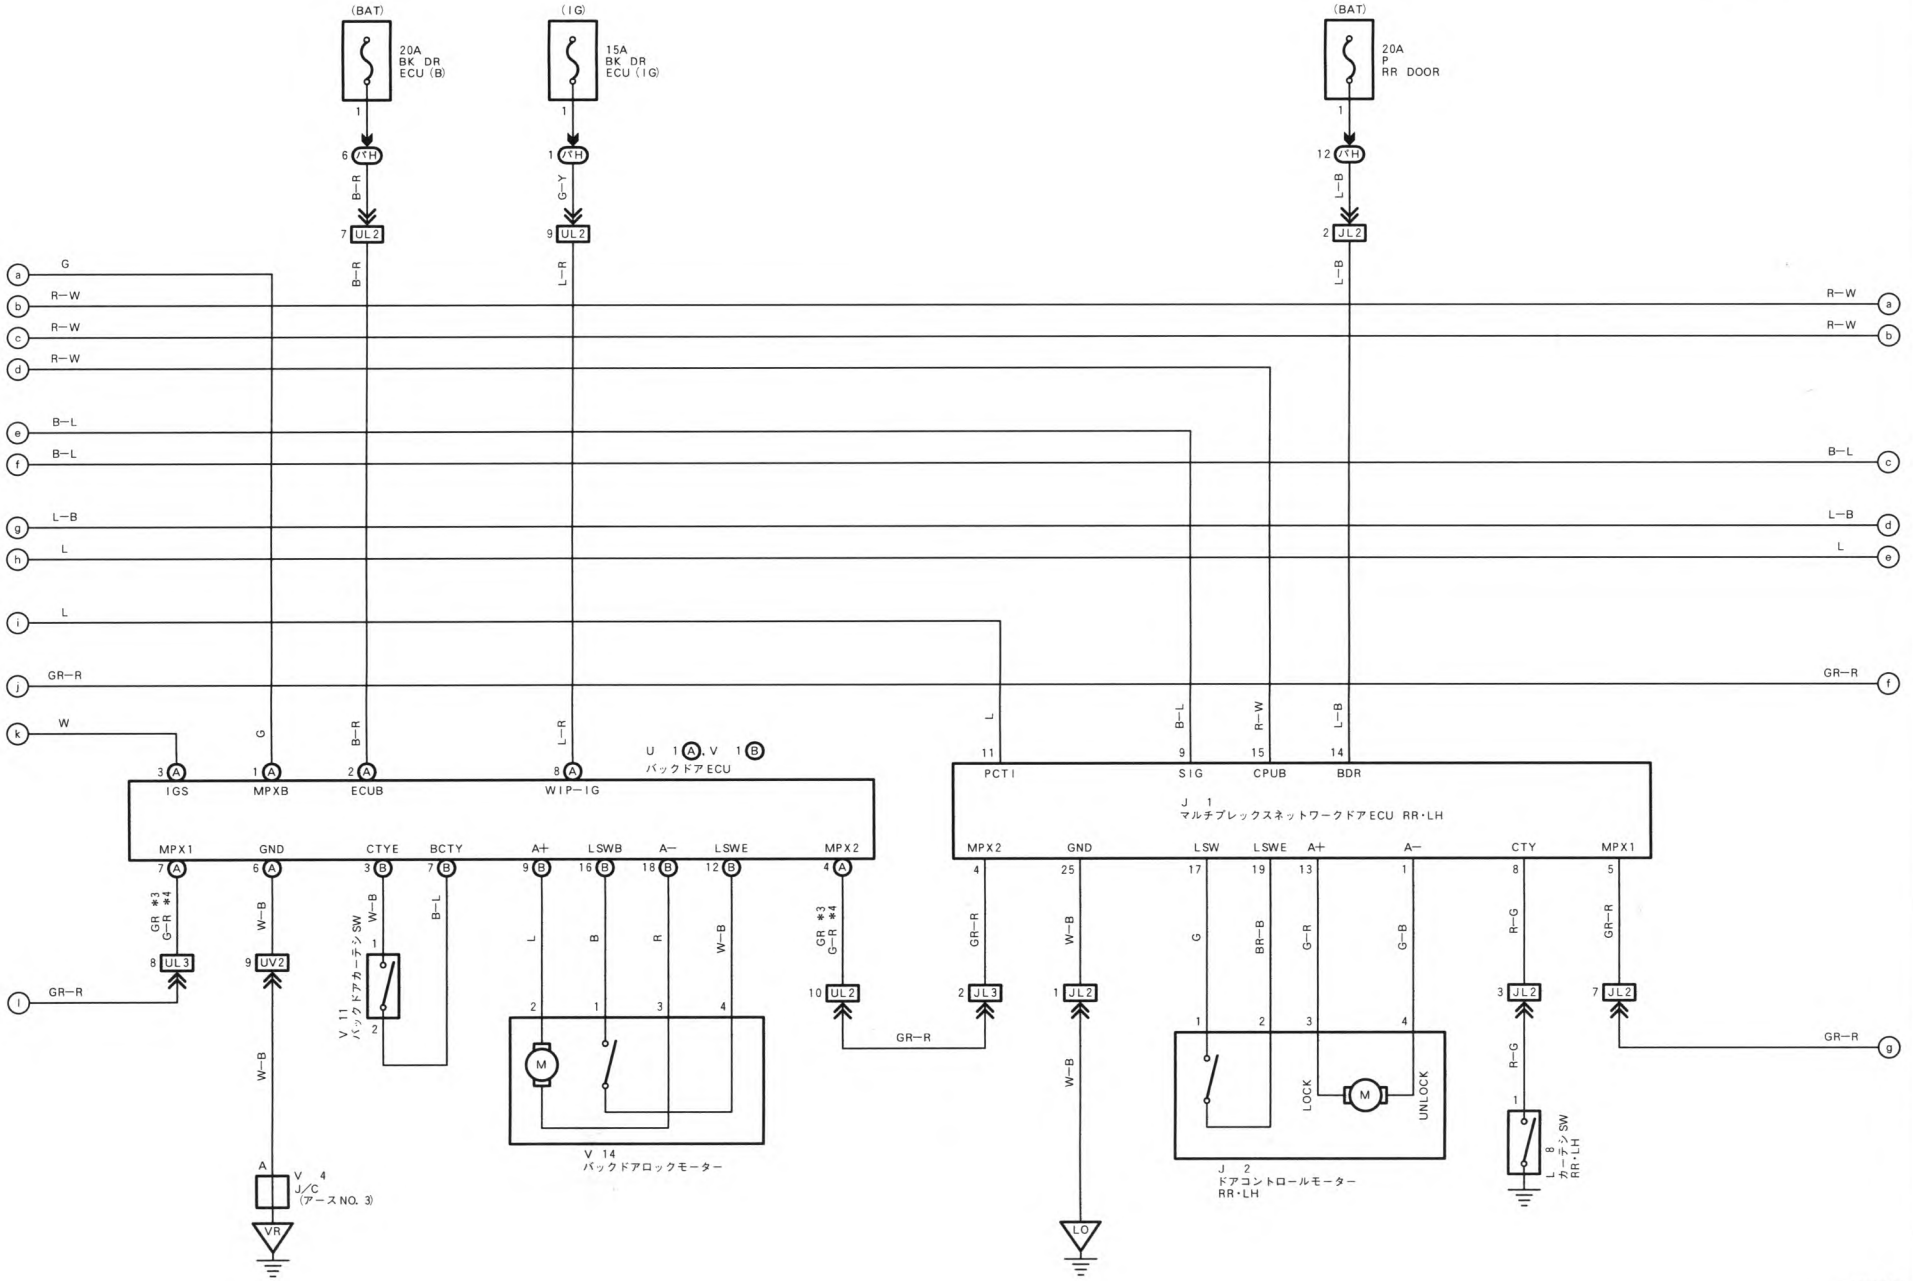

HS000238
X323S0108200383

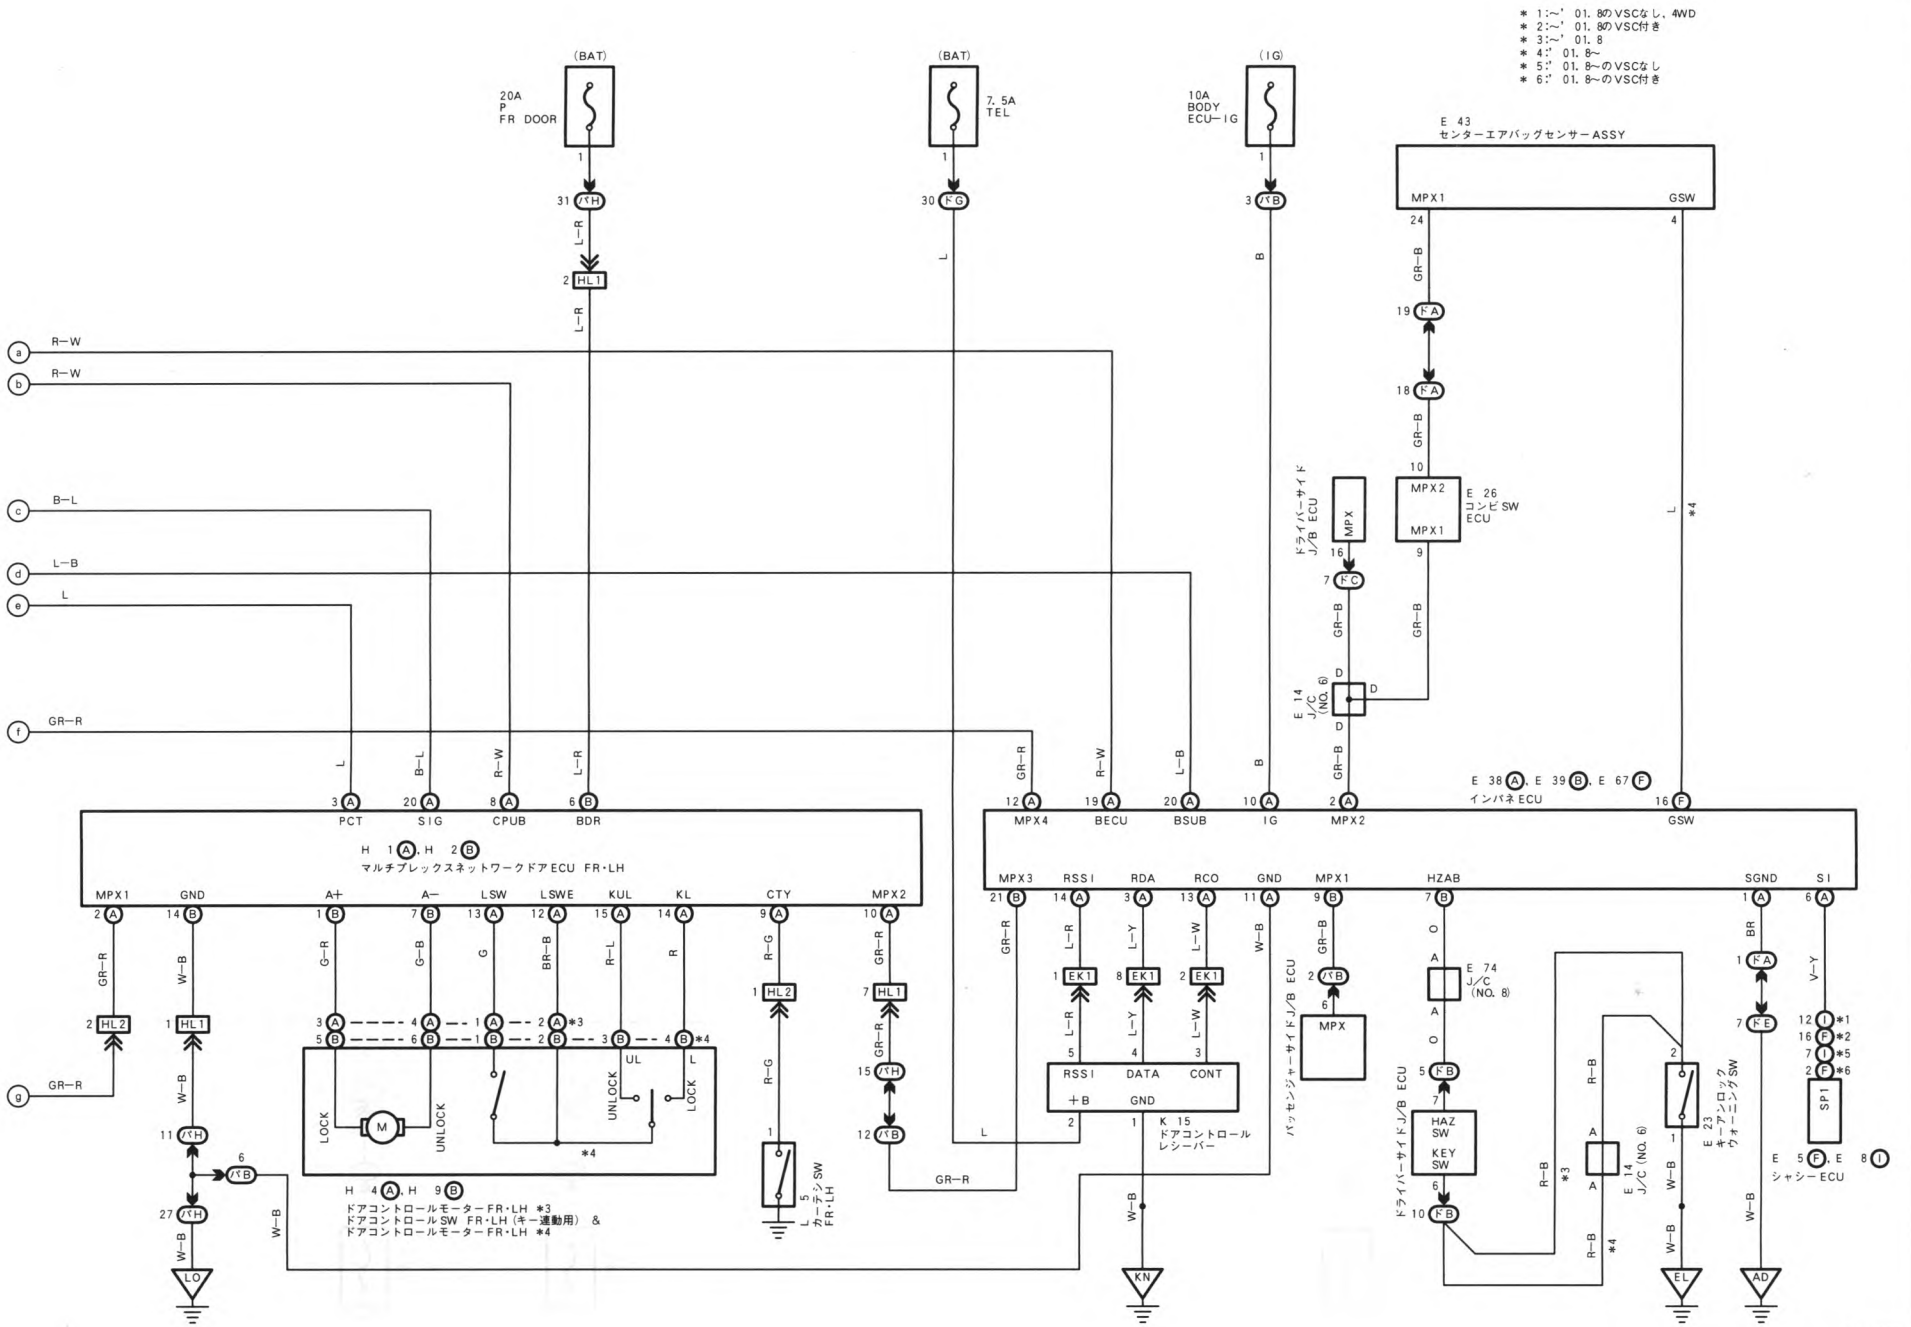

HS000239
X323S0108200383

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	G 1	2-20	K 4	2-18
E 5	2-14	G 2	2-20	K 8	2-18
E 8	2-14	G 4	2-20	K 15	2-18
E 14	2-14	H 1	2-20	L 5	2-18
E 23	2-14	H 2	2-20	L 8	2-18
E 26	2-14	H 4	2-20	L 20	2-18
E 38	2-14	H 9	2-20	U 1	2-18
E 39	2-14	I 1	2-20	V 1	2-20
E 43	2-14	I 2	2-20	V 4	2-20
E 67	2-14	J 1	2-20	V 11	2-20
E 74	2-14	J 2	2-20	V 14	2-20

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドB	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KL1	2-18	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2

＊1：' 01.8～
＊2：～' 01.8

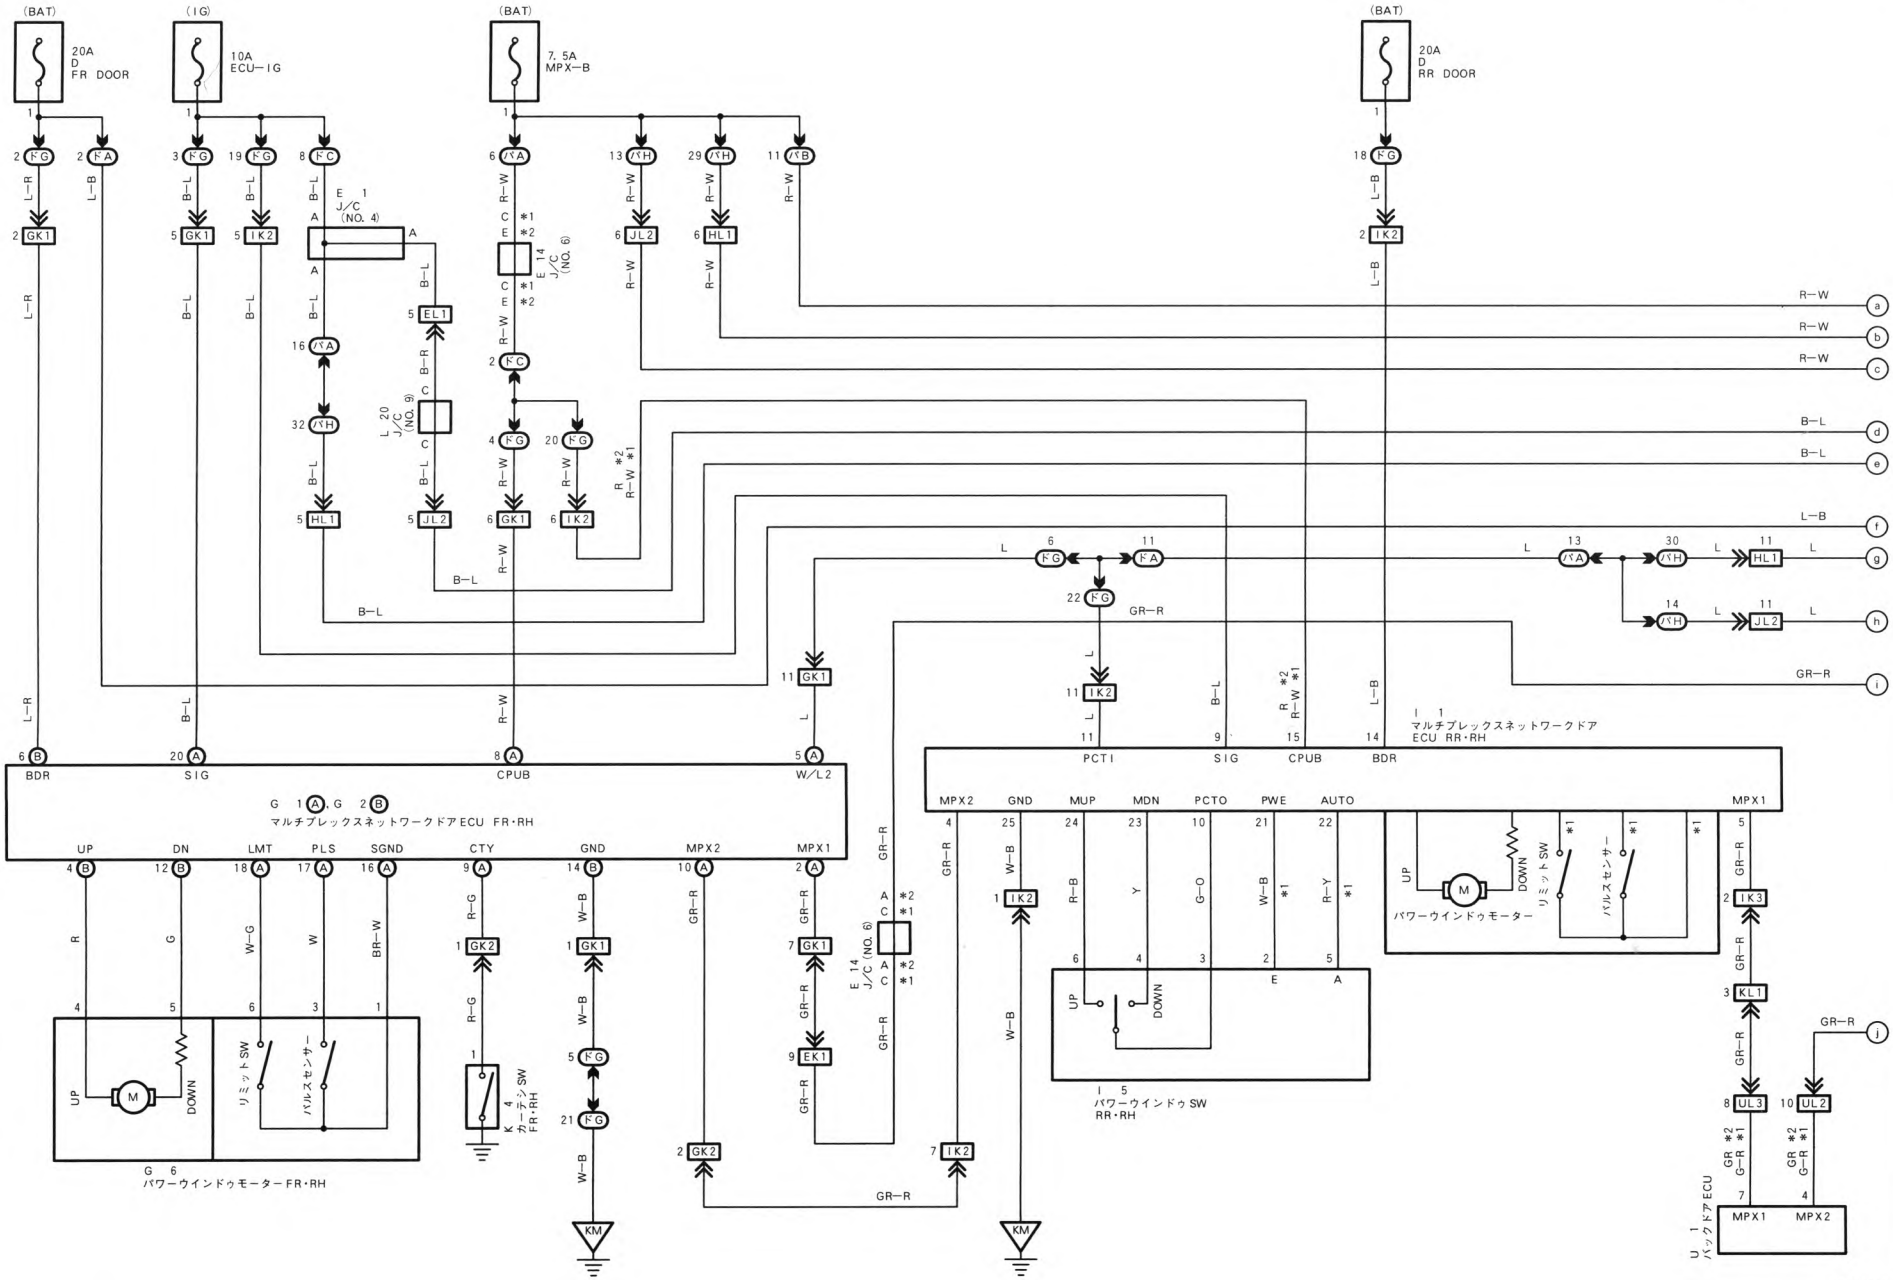

HS000240
X323S0108200393

＊ 1：' 01. 8～
＊ 3：～' 01. 8の VSCなし、～' 01. 8の 4WD
＊ 4：～' 01. 8の VSC付き
＊ 5：' 01. 8～のVSCなし
＊ 6：' 01. 8～のVSC付き
＊ 7：' 01. 8～の 4WD

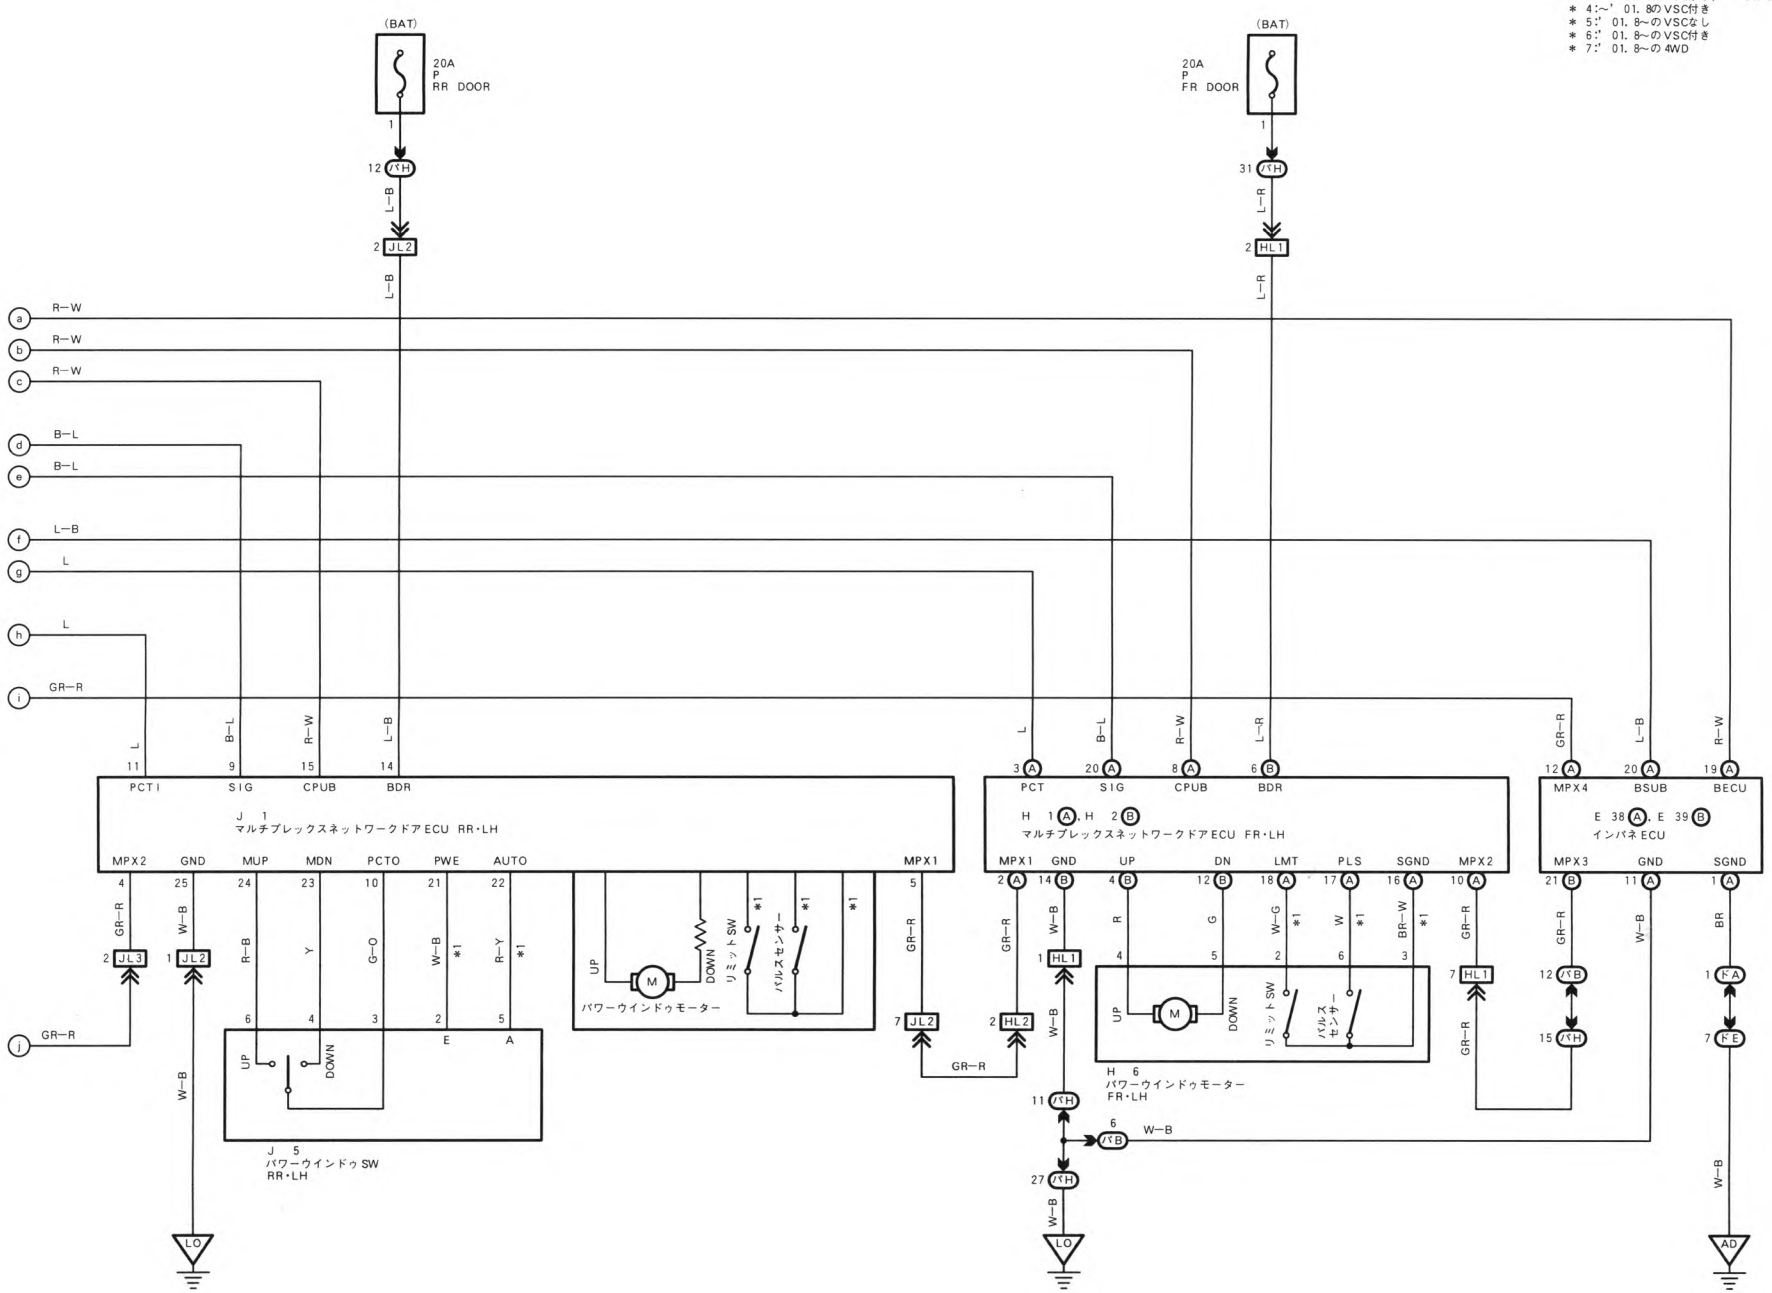

HS000241
X323S0108200393

○：部品

ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	G 6	2-20	J 1	2-20
E 14	2-14	H 1	2-20	J 5	2-20
E 38	2-14	H 2	2-20	K 4	2-18
E 39	2-14	H 6	2-20	L 20	2-18
G 1	2-20	I 1	2-20	U 1	2-18
G 2	2-20	I 5	2-20		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KL1	2-18	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2

MEMO

＊ 1:フェンダーミラー
＊ 2:ドアミラー
＊ 3:～' 01. 8
＊ 4:' 01. 8～

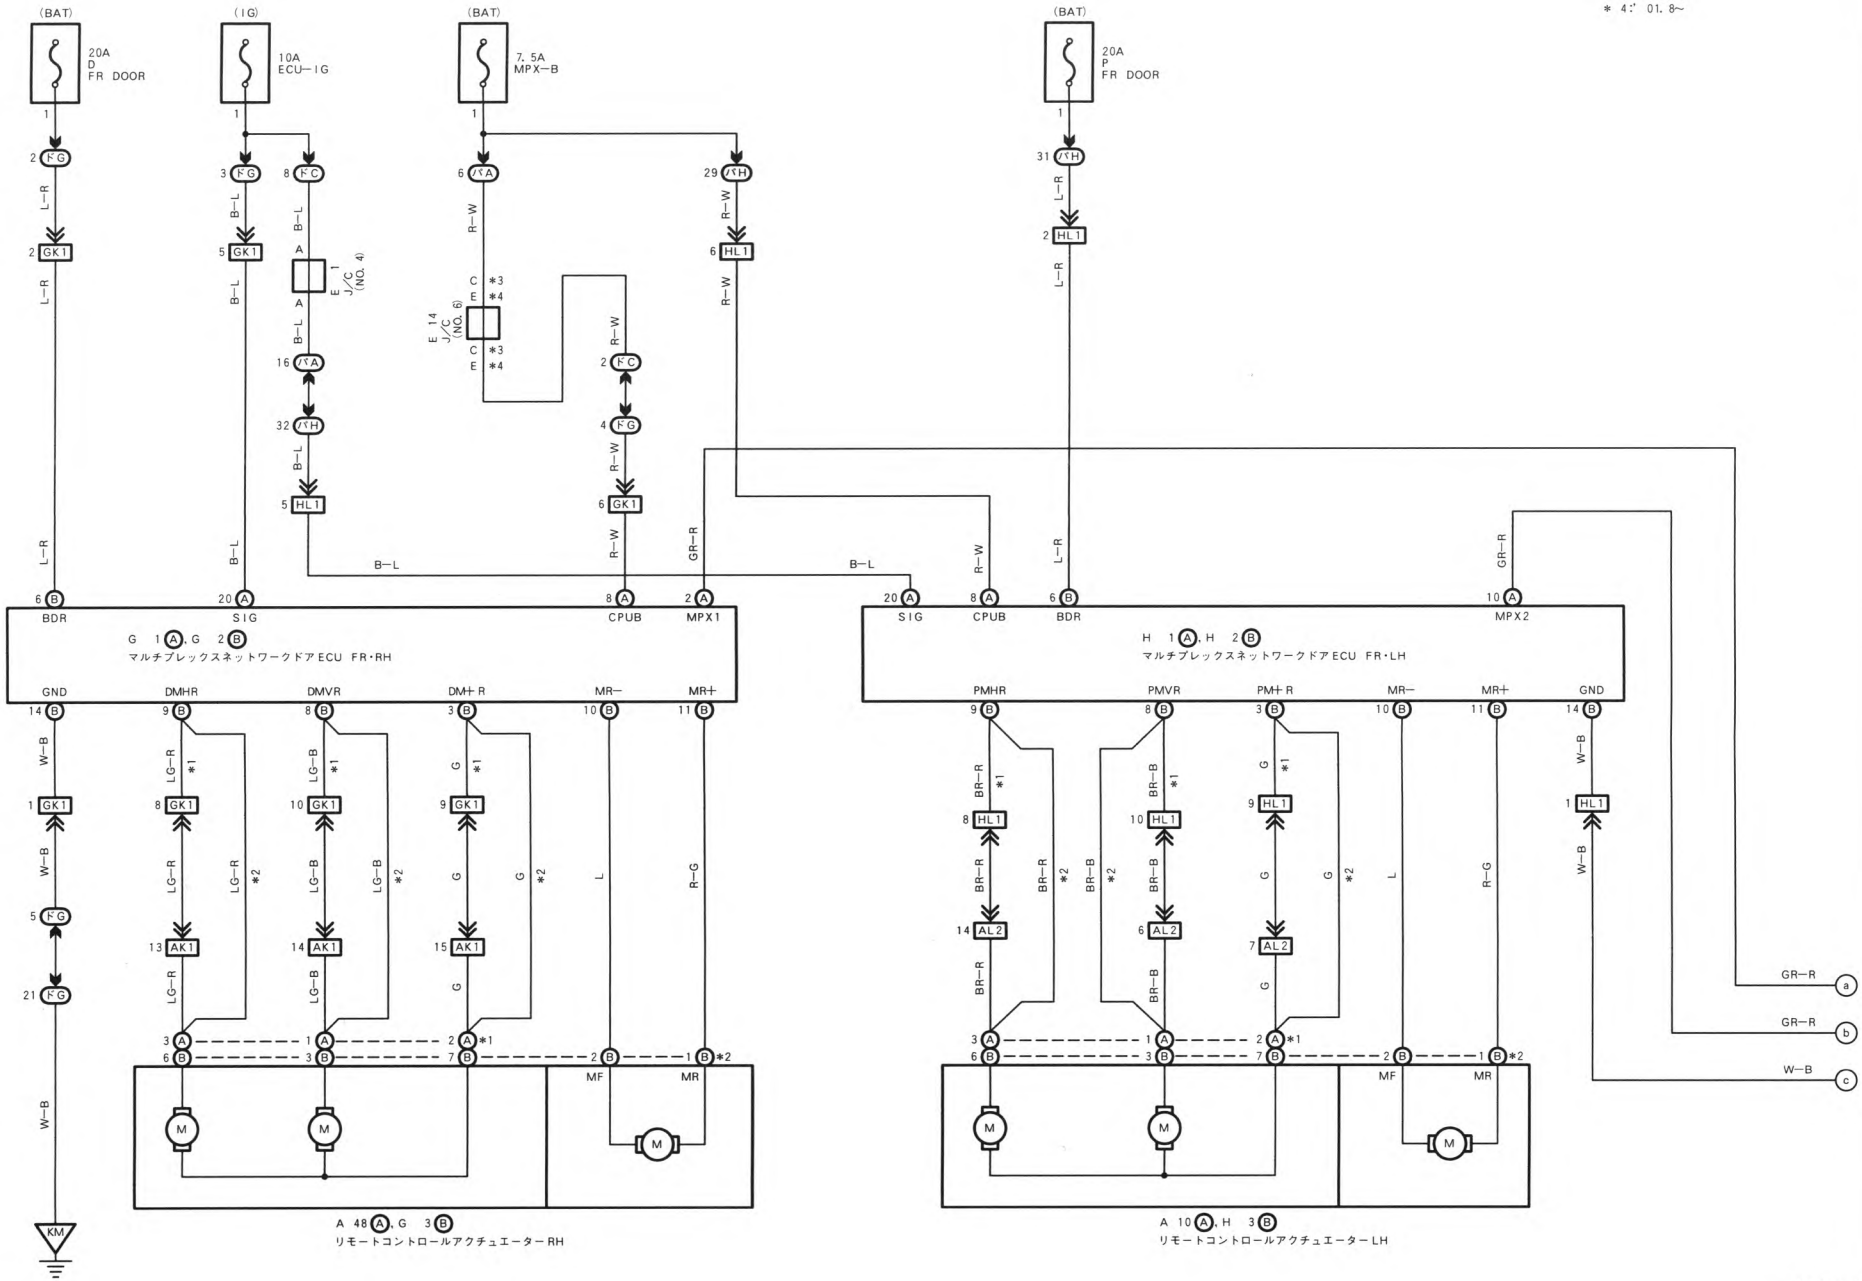

＊ 3:～' 01. 8
＊ 4:' 01. 8～

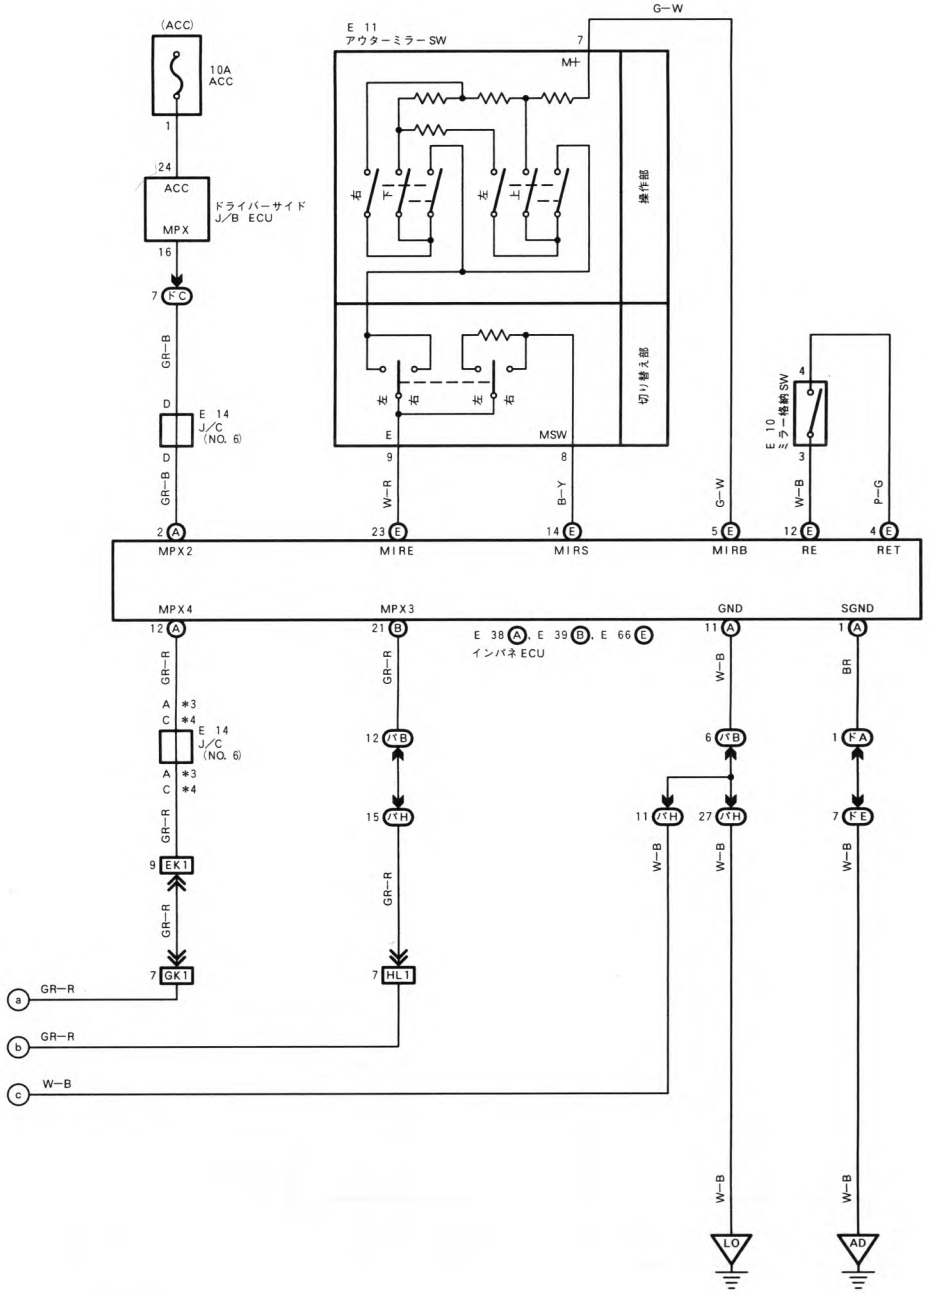

HS000228
X323S0108200303

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 10	2-2, 6, 10, 26, 30	E 14	2-14	G 2	2-20
A 48	2-2, 6, 10, 26, 30	E 38	2-14	G 3	2-20
E 1	2-14	E 39	2-14	H 1	2-20
E 10	2-14	E 66	2-14	H 2	2-20
E 11	2-14	G 1	2-20	H 3	2-20

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AK1	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤ
AL2	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2

MEMO

＊1:～' 01.8
＊2:' 01.8～

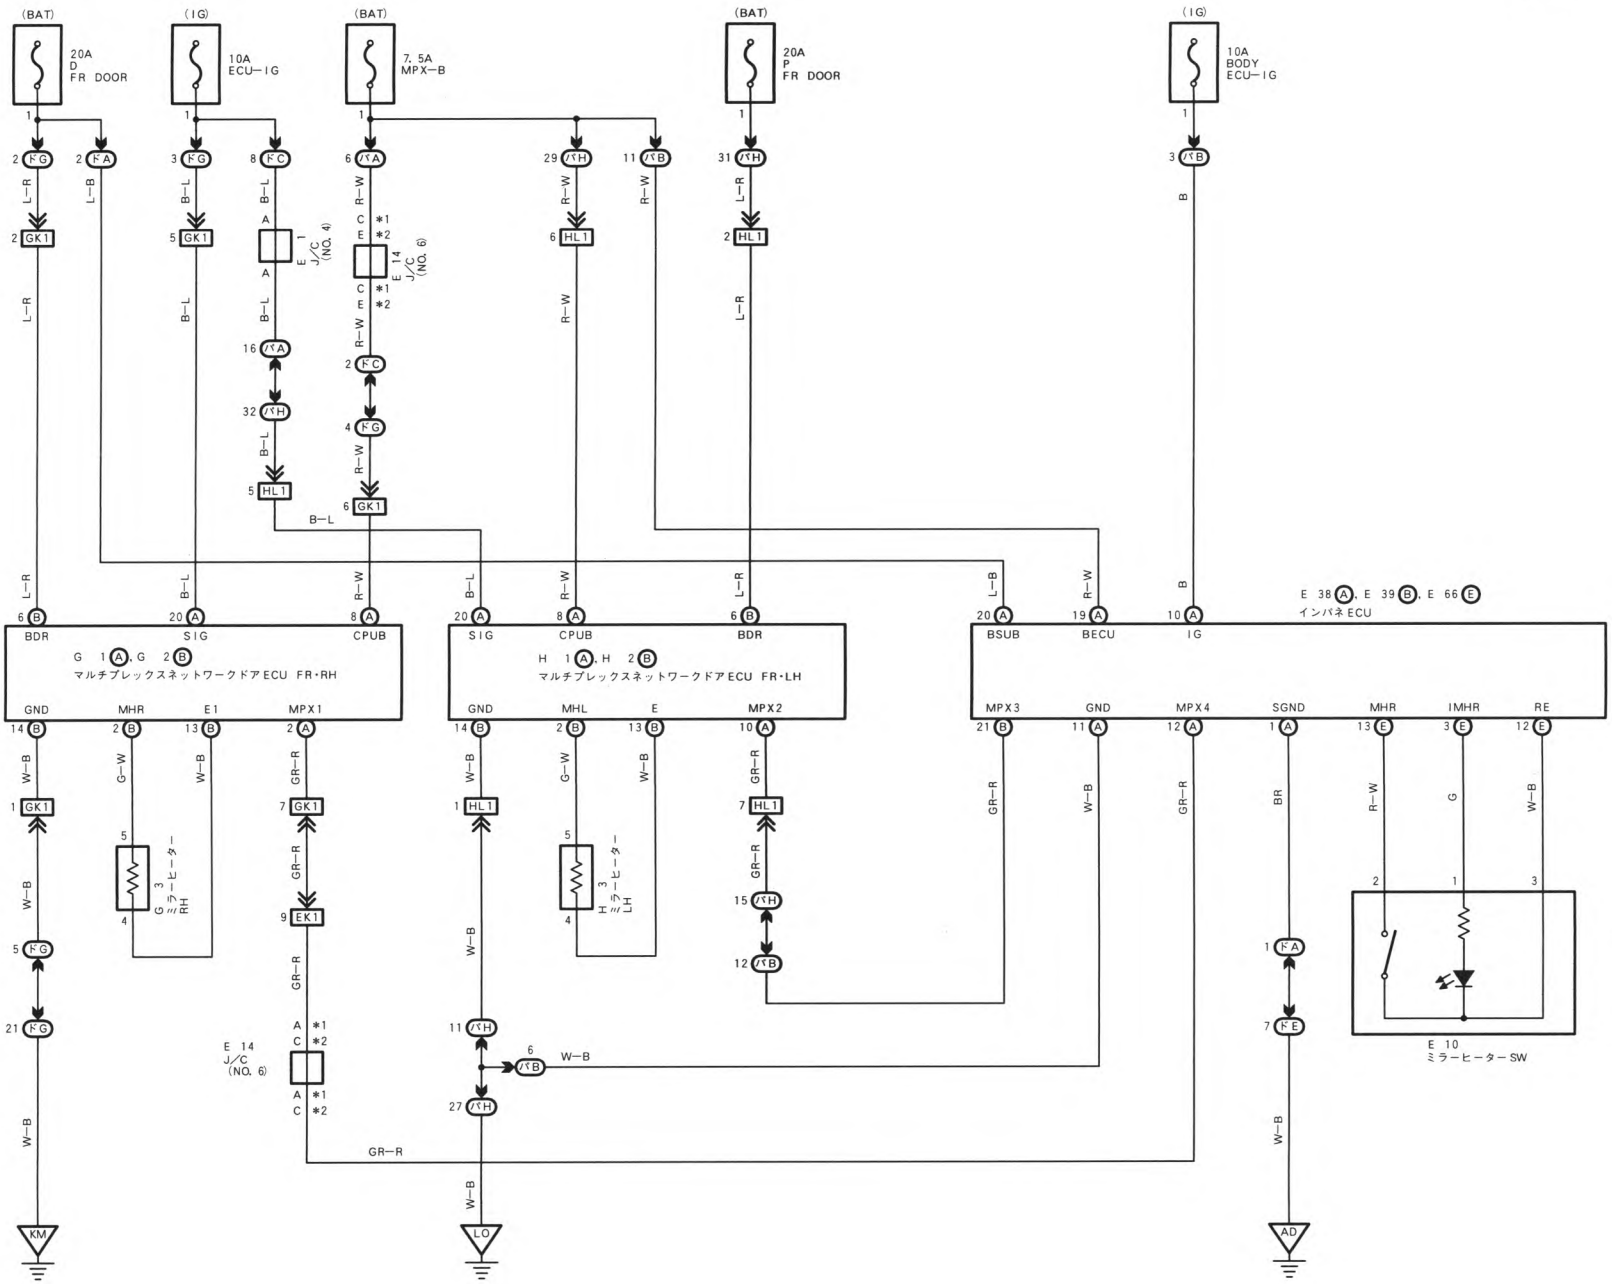
(BAT)
20A
D
FR DOOR
(IG)
10A
ECU－IG
(BAT)
7.5A
MPX－B
(BAT)
20A
P
FR DOOR
(IG)
10A
BODY
ECU－IG
E 38 A, E 39 B, E 66 E
インパネECU
G 1 A, G 2 B
マルチプレックスネットワークドアECU FR・RH
H 1 A, H 2 B
マルチプレックスネットワークドアECU FR・LH
BDR
SIG
CPUB
GND
MHR
E1
MPX1
MHL
E
MPX2
BSUB
BECU
IG
MPX3
MPX4
SGND
IMHR
RE
G 3 ミラーヒーター RH
H 3 ミラーヒーター LH
E 10 ミラーヒーターSW
E 1 J/C (NO. 4)
E 14 J/C (NO. 6)
KM
LO
AD

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	E 39	2-14	G 3	2-20
E 10	2-14	E 66	2-14	H 1	2-20
E 14	2-14	G 1	2-20	H 2	2-20
E 38	2-14	G 2	2-20	H 3	2-20

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2

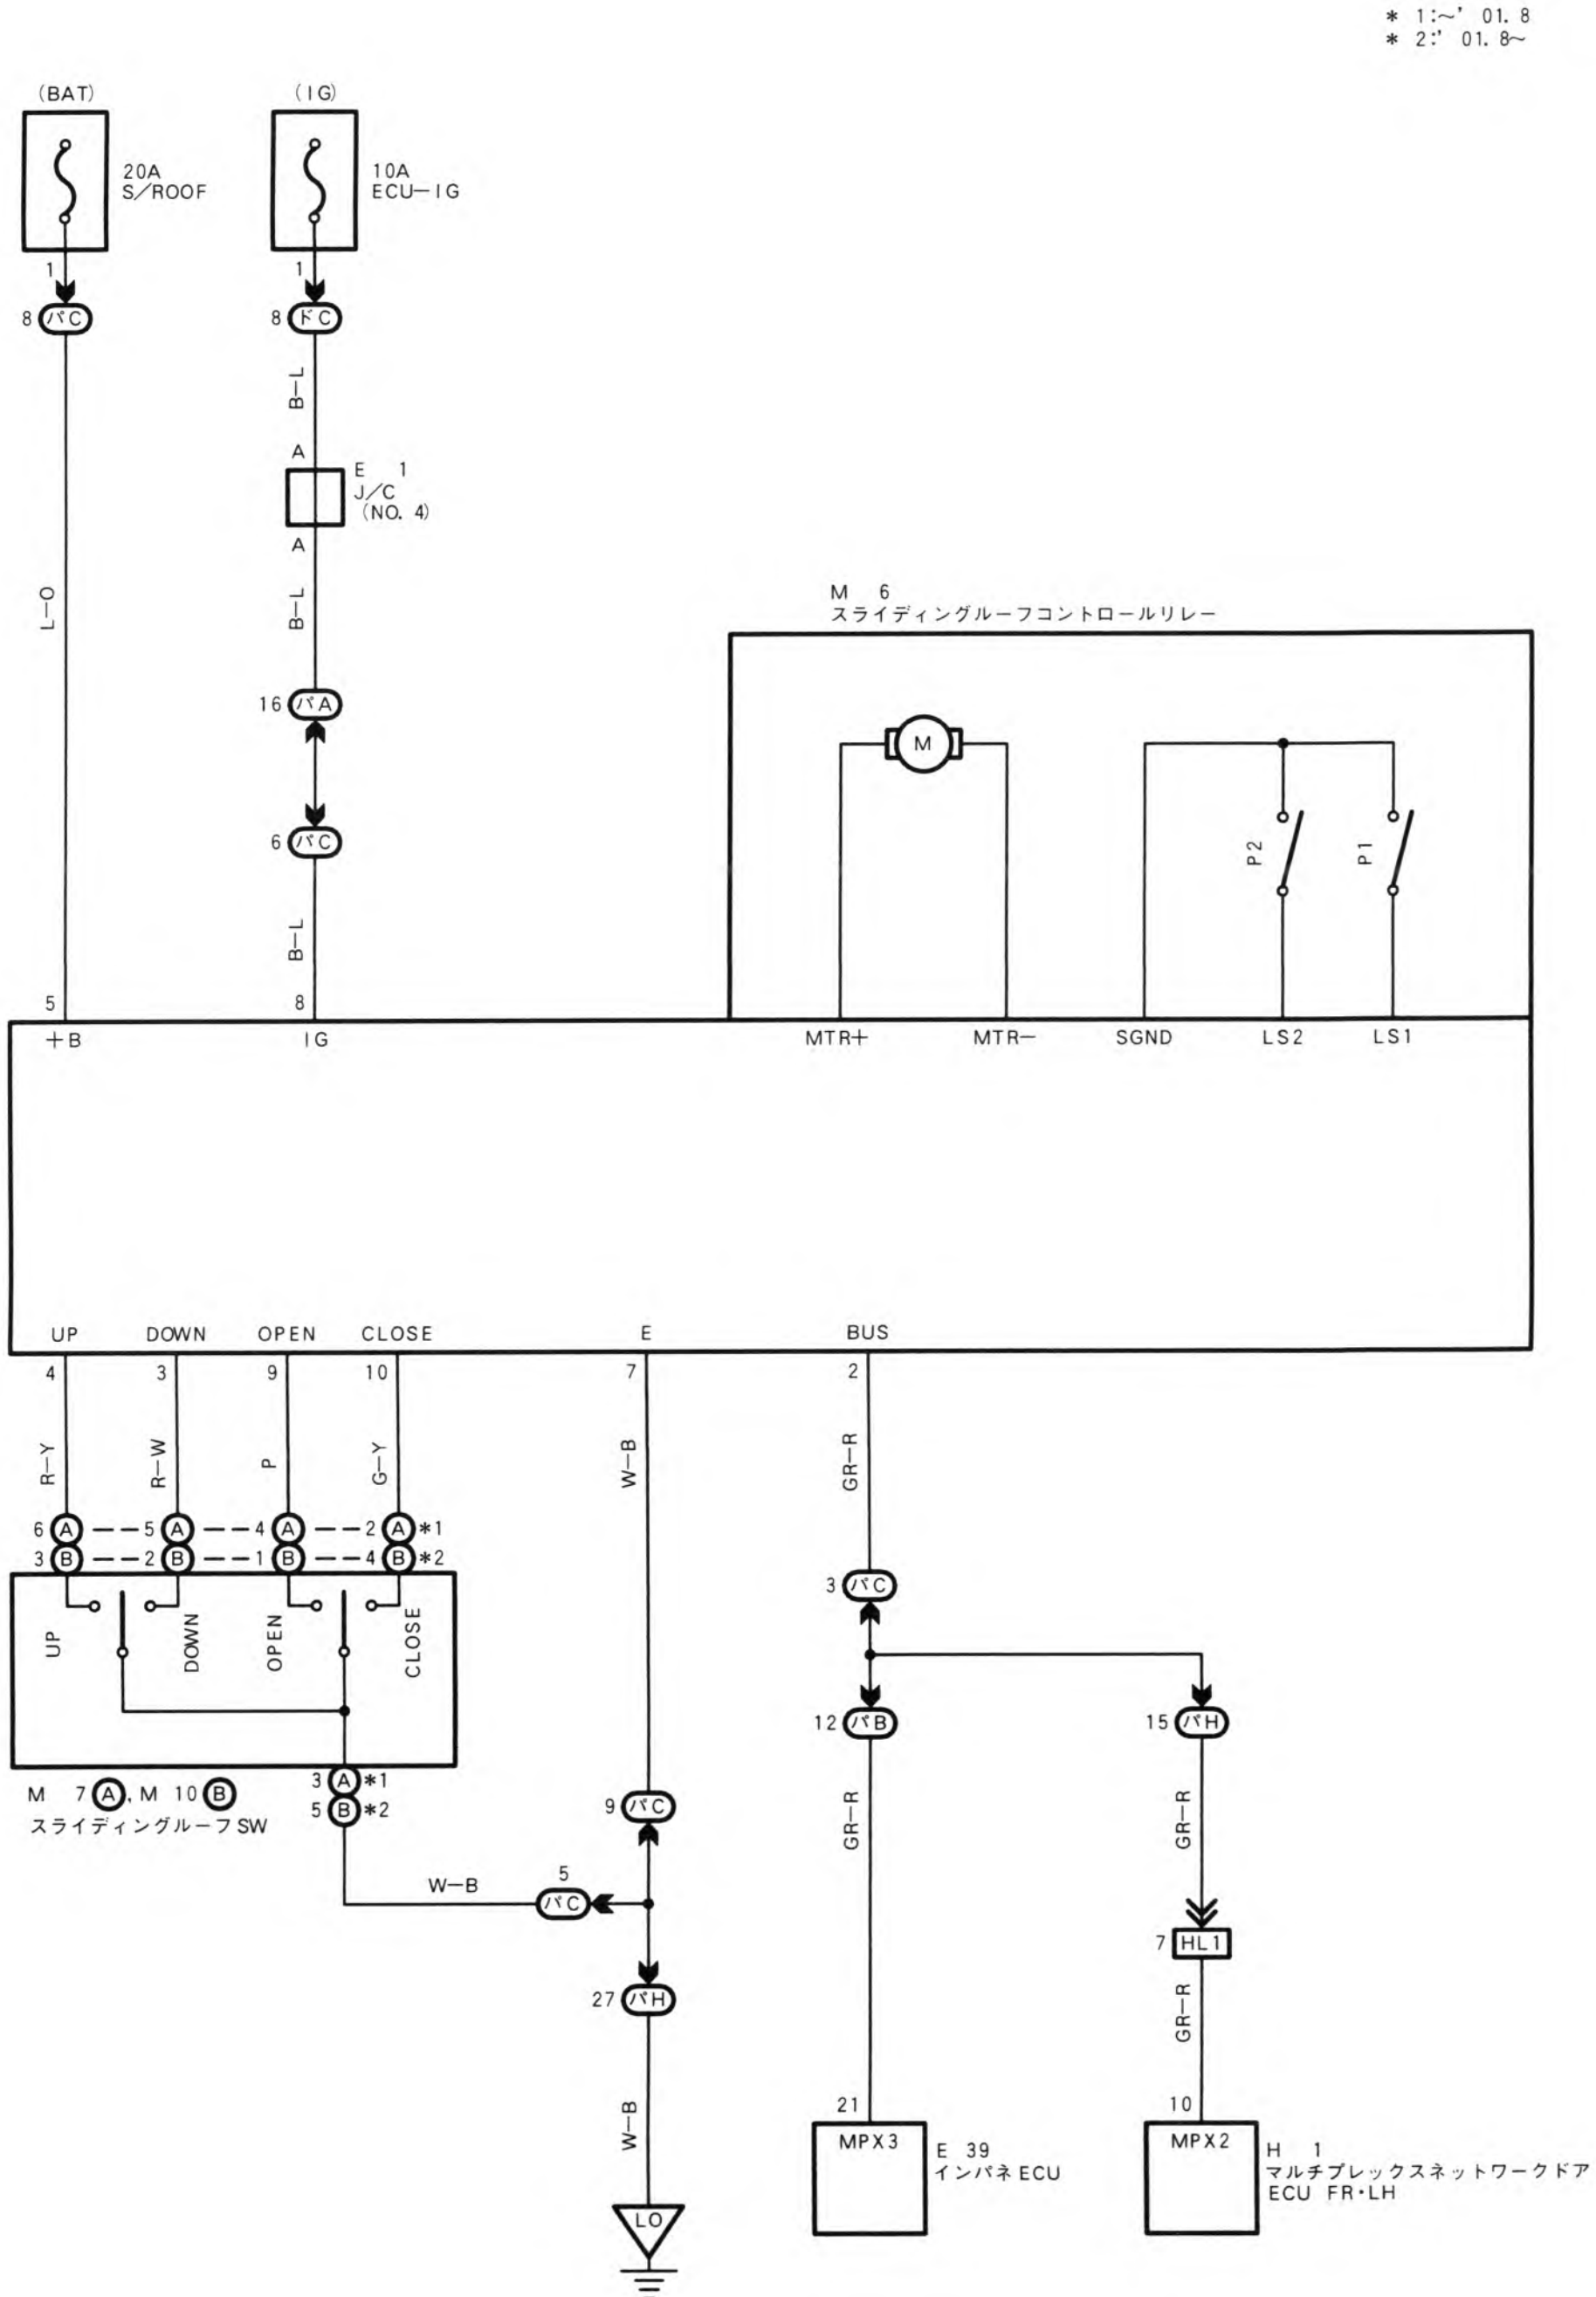
＊1:～'01.8
＊2:'01.8～
(BAT)
20A
S/ROOF
(IG)
10A
ECU－IG
E 1
J/C
(NO. 4)
M 6
スライディングルーフコントロールリレー
MTR＋
MTR－
SGND
LS2
LS1
P2
P1
＋B
IG
UP
DOWN
OPEN
CLOSE
E
BUS
L－O
B－L
R－Y
R－W
P
G－Y
W－B
GR－R
M 7Ⓐ, M 10Ⓑ
スライディングルーフSW
MPX3
E 39
インパネECU
MPX2
H 1
マルチプレックスネットワークドア
ECU FR・LH
HL1
LO

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	H 1	2-20	M 7	2-18
E 39	2-14	M 6	2-18	M 10	2-18

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パC	2-40	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2

＊1:～' 01.8
＊2:' 01.8～

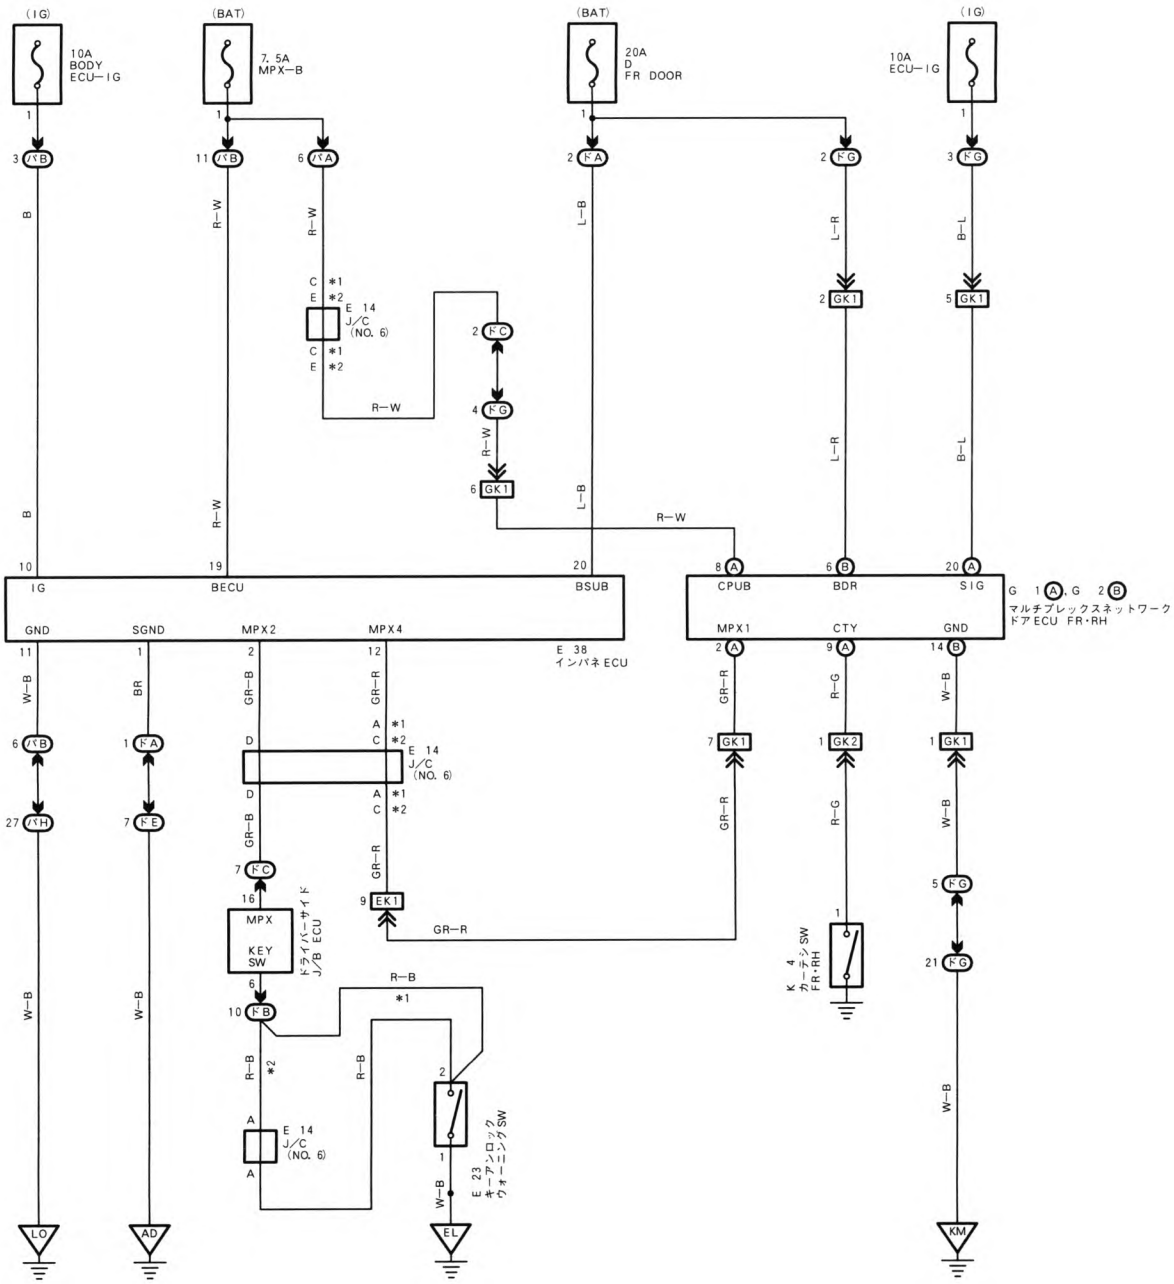

HS000233
X323S0108200343

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 14	2-14	E 38	2-14	G 2	2-20
E 23	2-14	G 1	2-20	K 4	2-18

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ﾄA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄB	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾊA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
ﾊB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
ﾊH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ

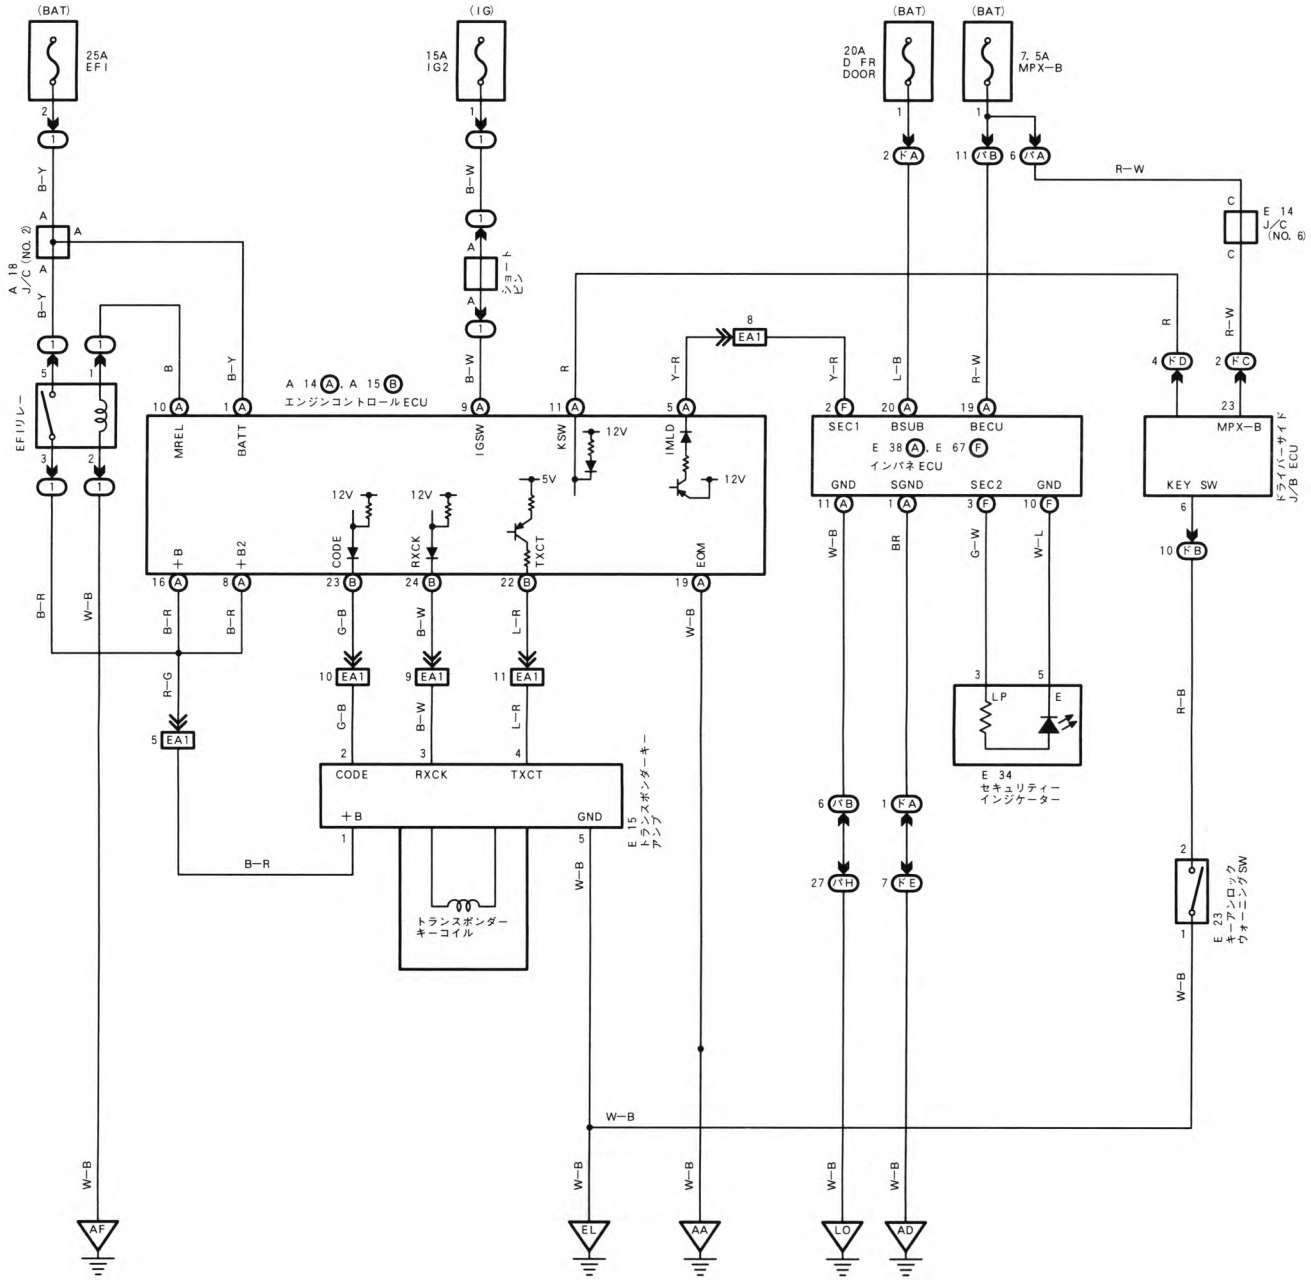

HS000230
X323S0108200323

○：部品

ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2, 6, 10, 26	E 14	2-14	E 34	2-14
A 15	2-6, 10	E 15	2-14	E 38	2-14
A 18	2-6, 10	E 23	2-14	E 67	2-14

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
ﾄA	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄB	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄC	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄD	2-39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄE	2-39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊA	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊB	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ

＊1:パワーシートなし
＊2:パワーシート付き
＊3:'－' 01.8
＊4:' 01.8～

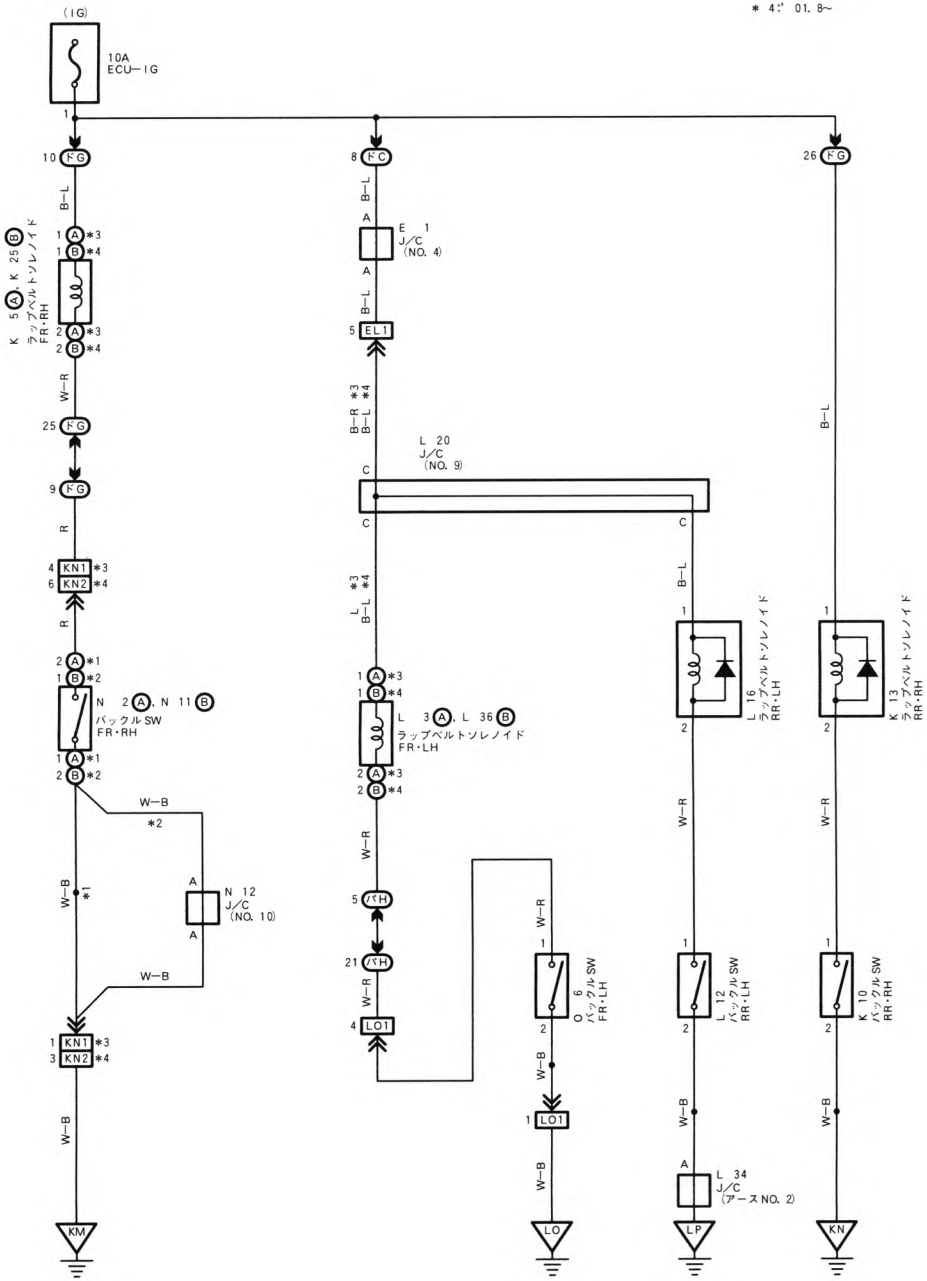

○：部品

ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	L 3	2-18	L 36	2-18
K 5	2-18	L 12	2-18	N 2	2-22
K 10	2-18	L 16	2-18	N 11	2-24
K 13	2-18	L 20	2-18	N 12	2-24
K 25	2-18	L 34	2-18	O 6	2-24

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
KN1	2-22,24	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
KN2	2-22,24	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
L01	2-24	フロアワイヤNo.2 to フロントシートワイヤLH

＊ 1:マルチビジョンなし
＊ 2:マルチビジョン付き
＊ 3:パワーシートなし
＊ 4:パワーシート付き
＊ 5:～' 01. 8
＊ 6:' 01. 8～

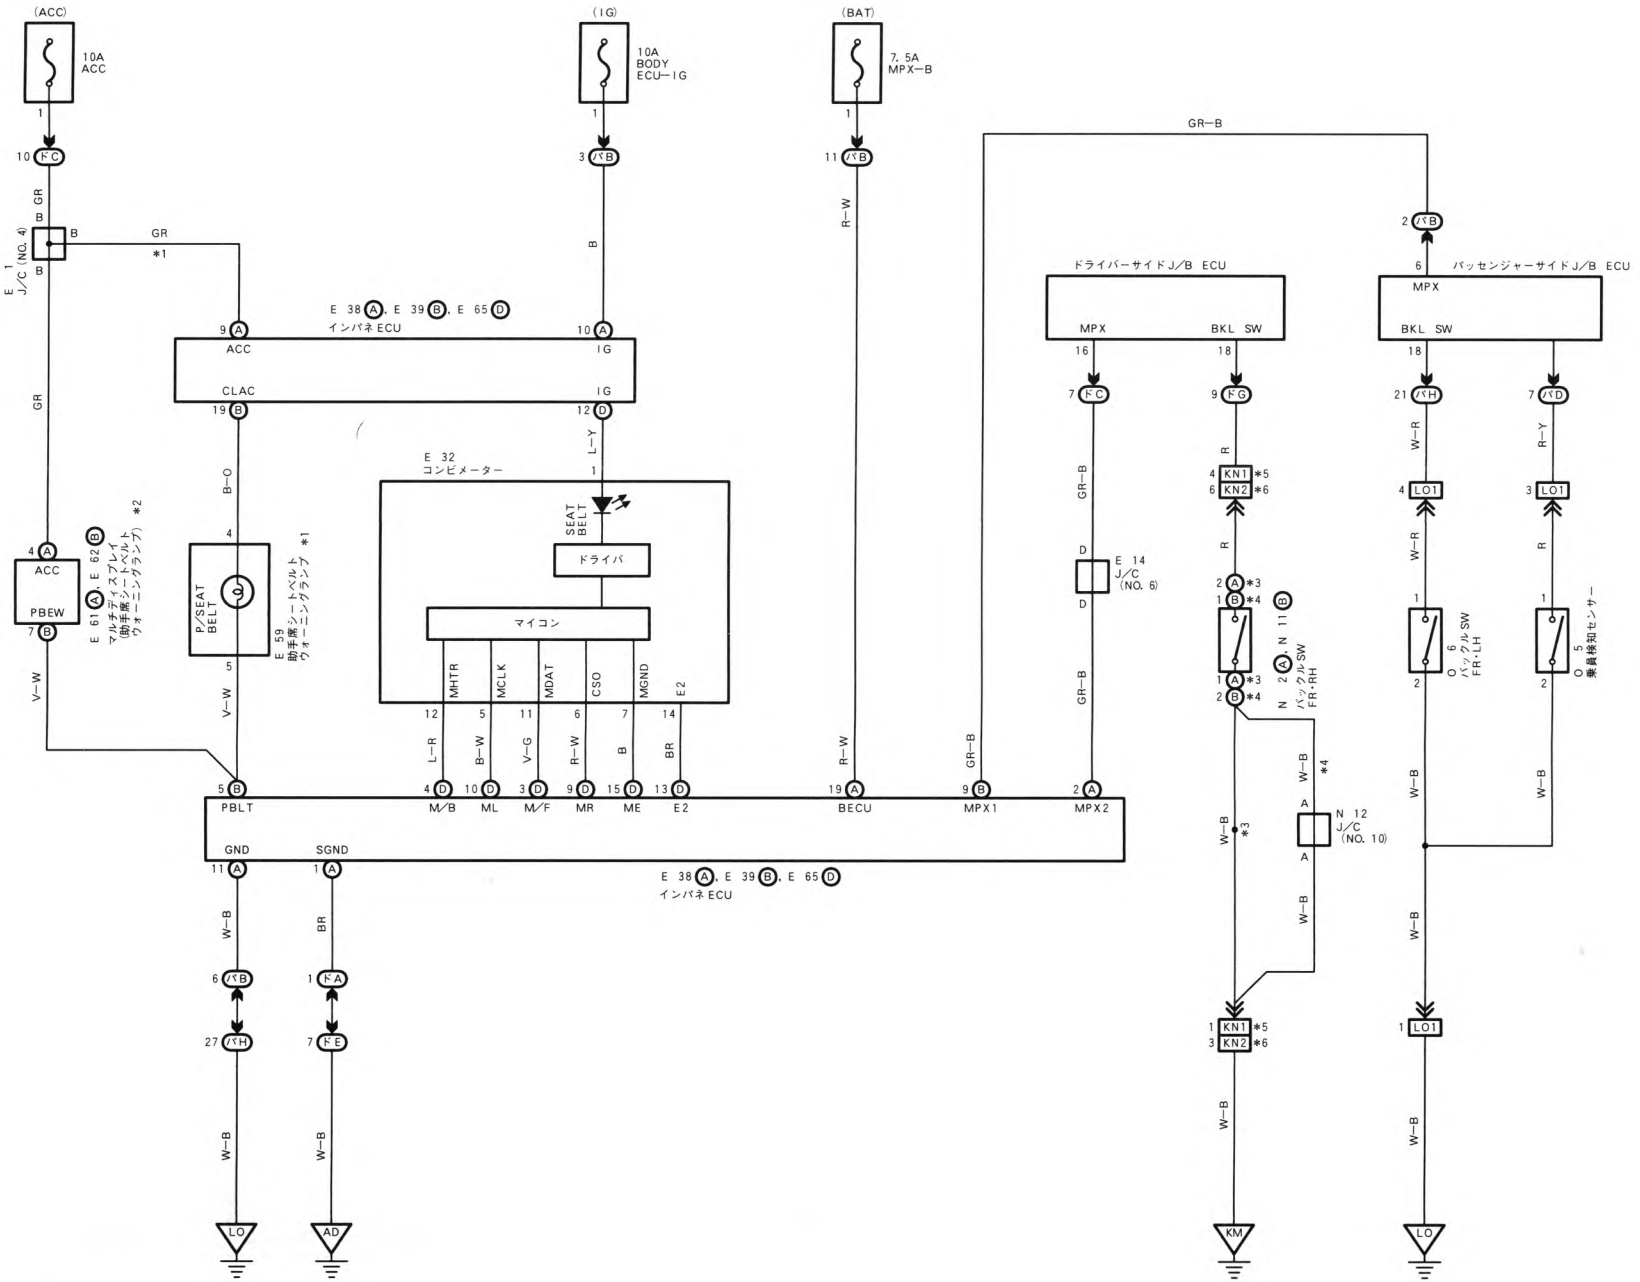

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	E 59	2-14	N 11	2-24
E 14	2-14	E 61	2-14	N 12	2-24
E 32	2-14	E 62	2-14	O 5	2-24
E 38	2-14	E 65	2-14	O 6	2-24
E 39	2-14	N 2	2-22		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パD	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
KN1	2-22,24	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
KN2	2-22,24	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
L01	2-24	フロアワイヤNo.2 to フロントシートワイヤLH

＊ 1:マニュアルアジャスター
＊ 2:パワーアジャスター
＊ 3:～' 01. 8
＊ 4:' 01. 8～

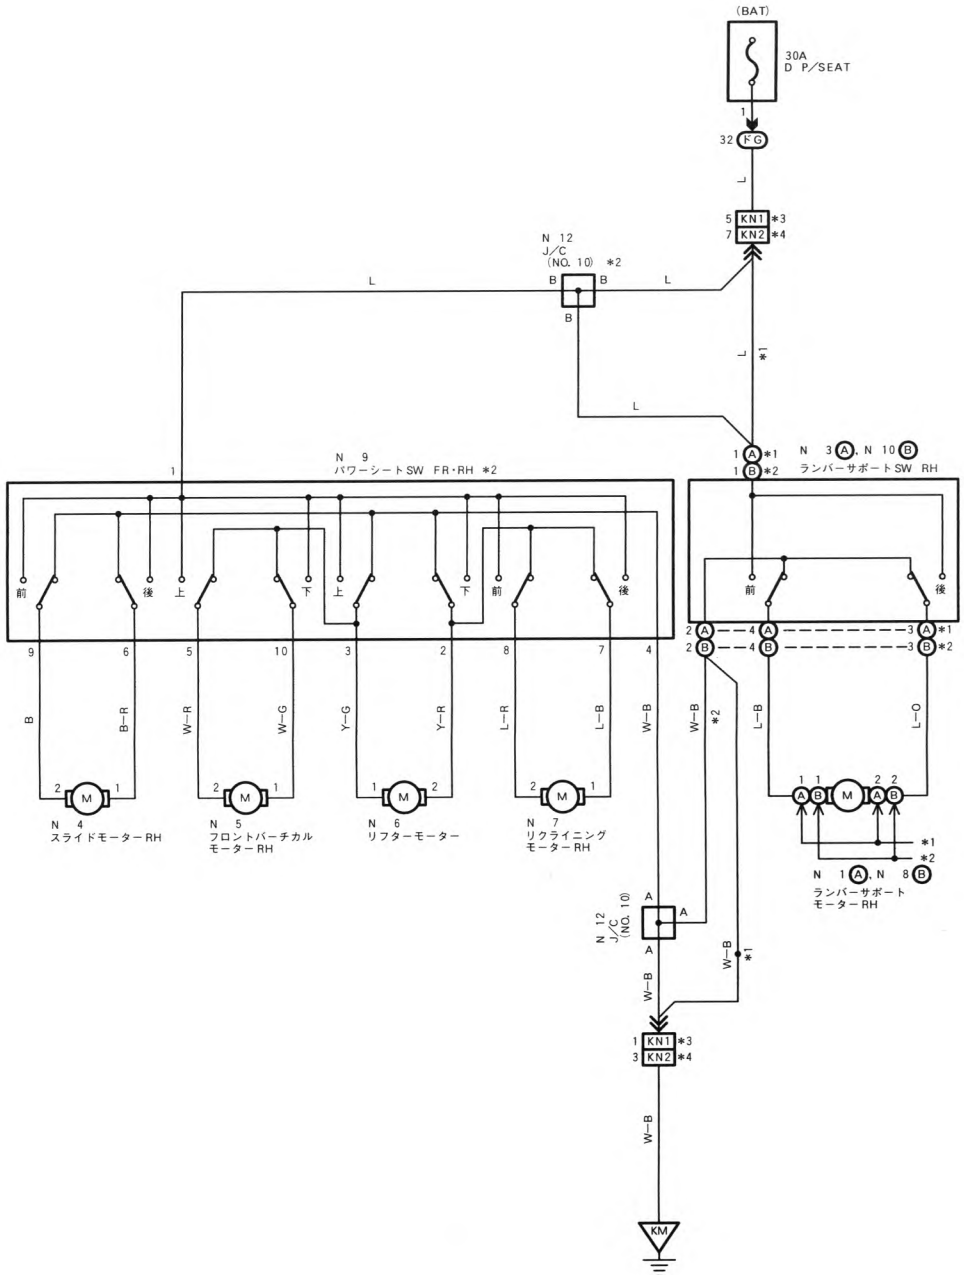

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
N 1	2-22	N 6	2-24	N 10	2-24
N 3	2-22	N 7	2-24	N 12	2-24
N 4	2-24	N 8	2-24		
N 5	2-24	N 9	2-24		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドG	2-39	フロアワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
KN1	2-22,24	フロアワイヤ ｔｏ フロントシートワイヤＲＨ
KN2	2-22,24	フロアワイヤ ｔｏ フロントシートワイヤＲＨ

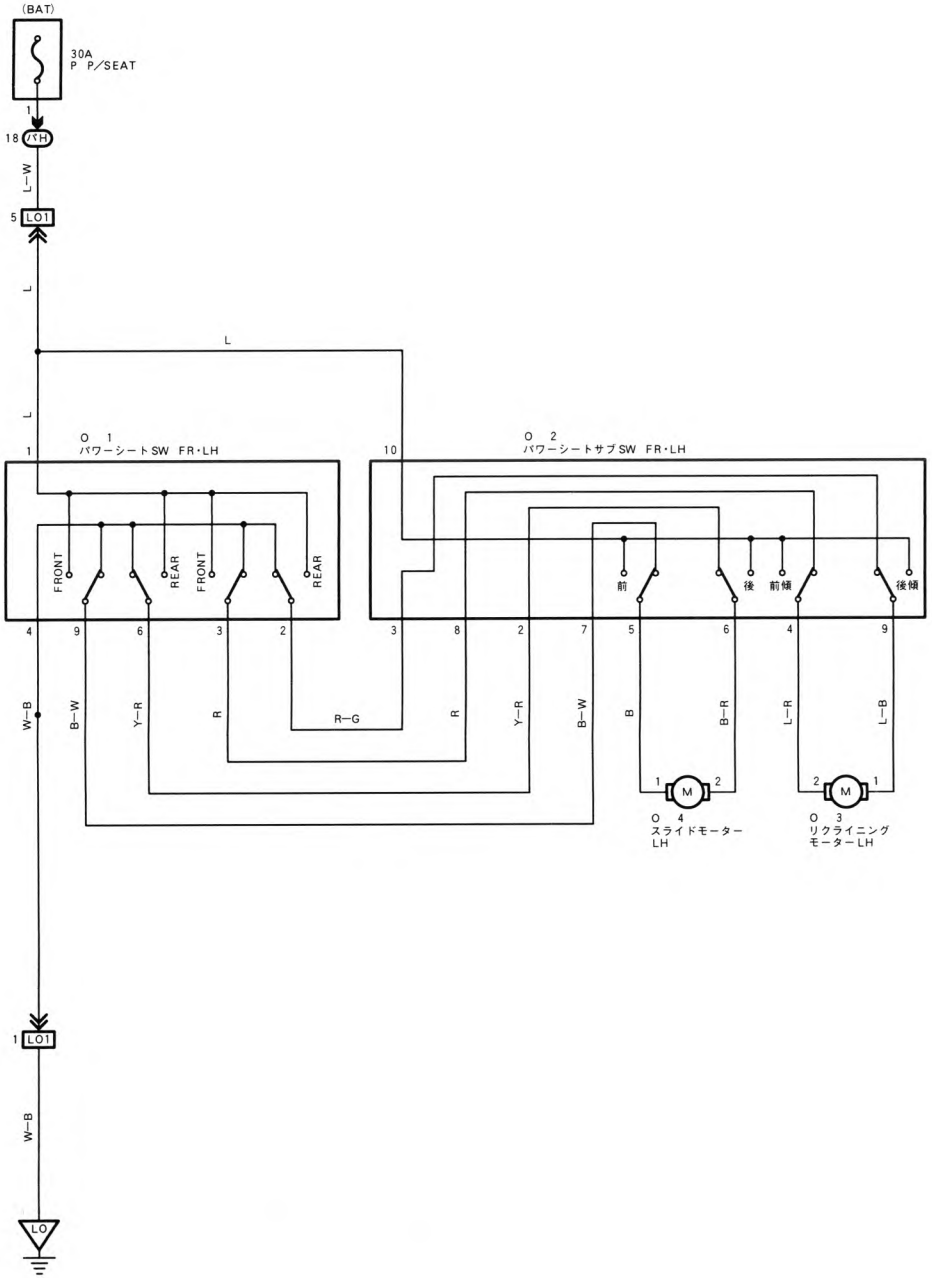
(BAT)
30A
P P/SEAT
1
18 IG(H)
L—W
5 LO1
L
L
L
O 1
パワーシートSW FR・LH
1
10
O 2
パワーシートサブSW FR・LH
FRONT
REAR
FRONT
REAR
前
後
前傾
後傾
4
9
6
3
2
3
8
2
7
5
6
4
9
W—B
B—W
Y—R
R
R—G
R
Y—R
B—W
B
B—R
L—R
L—B
1
M
2
2
M
1
O 4
スライドモーター
LH
O 3
リクライニング
モーターLH
1 LO1
W—B
LO

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
0 1	2-24	0 3	2-24		
0 2	2-24	0 4	2-24		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ﾊH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
L01	2-24	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　フロントシートワイヤＬＨ

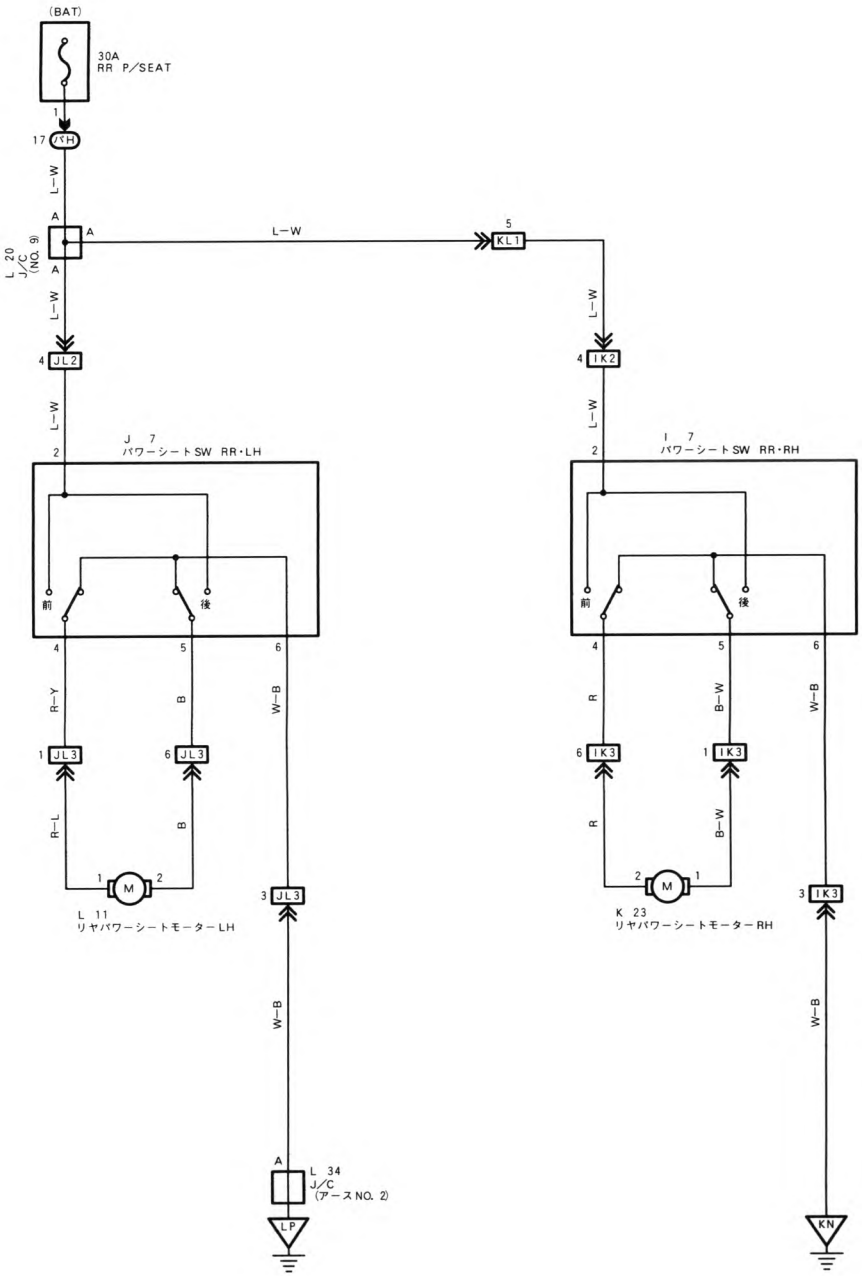
(BAT)
30A
RR P/SEAT
1
17 パH
L－W
A
A
L－W
5
KL1
L 20
J/C
(NO. 9)
A
L－W
4 JL2
L－W
2
J 7
パワーシートSW RR・LH
前
後
4
5
6
R－Y
B
W－B
1 JL3
6 JL3
R－L
B
1
2
M
3 JL3
W－B
A
L 34
J/C
(アースNO. 2)
LP
L 11
リヤパワーシートモーターLH
L－W
4 IK2
L－W
2
I 7
パワーシートSW RR・RH
前
後
4
5
6
R
B－W
W－B
6 IK3
1 IK3
R
B－W
2
1
M
3 IK3
W－B
KN
K 23
リヤパワーシートモーターRH

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
I 7	2-20	K 23	2-18	L 20	2-18
J 7	2-20	L 11	2-18	L 34	2-18

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ﾊH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
IK2	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．１　ｔｏ　フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．１　ｔｏ　フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
JL3	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
KL1	2-18	フロアワイヤ　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２

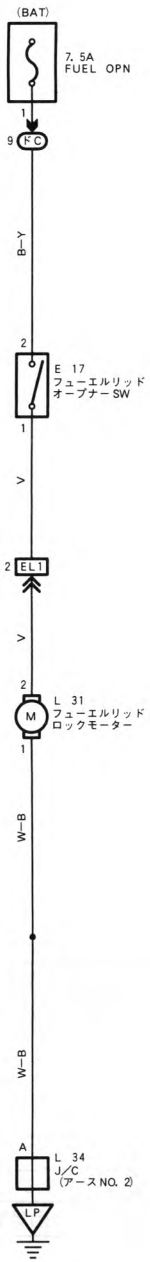
(BAT)
7.5A
FUEL OPN
1
9 F/C
B－Y
2
E 17
フューエルリッド
オープナーSW
1
V
2 EL1
V
2
M
L 31
フューエルリッド
ロックモーター
1
W－B
W－B
A
L 34
J/C
(アースNO. 2)
LP

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 17	2-14	L 31	2-18	L 34	2-18

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２

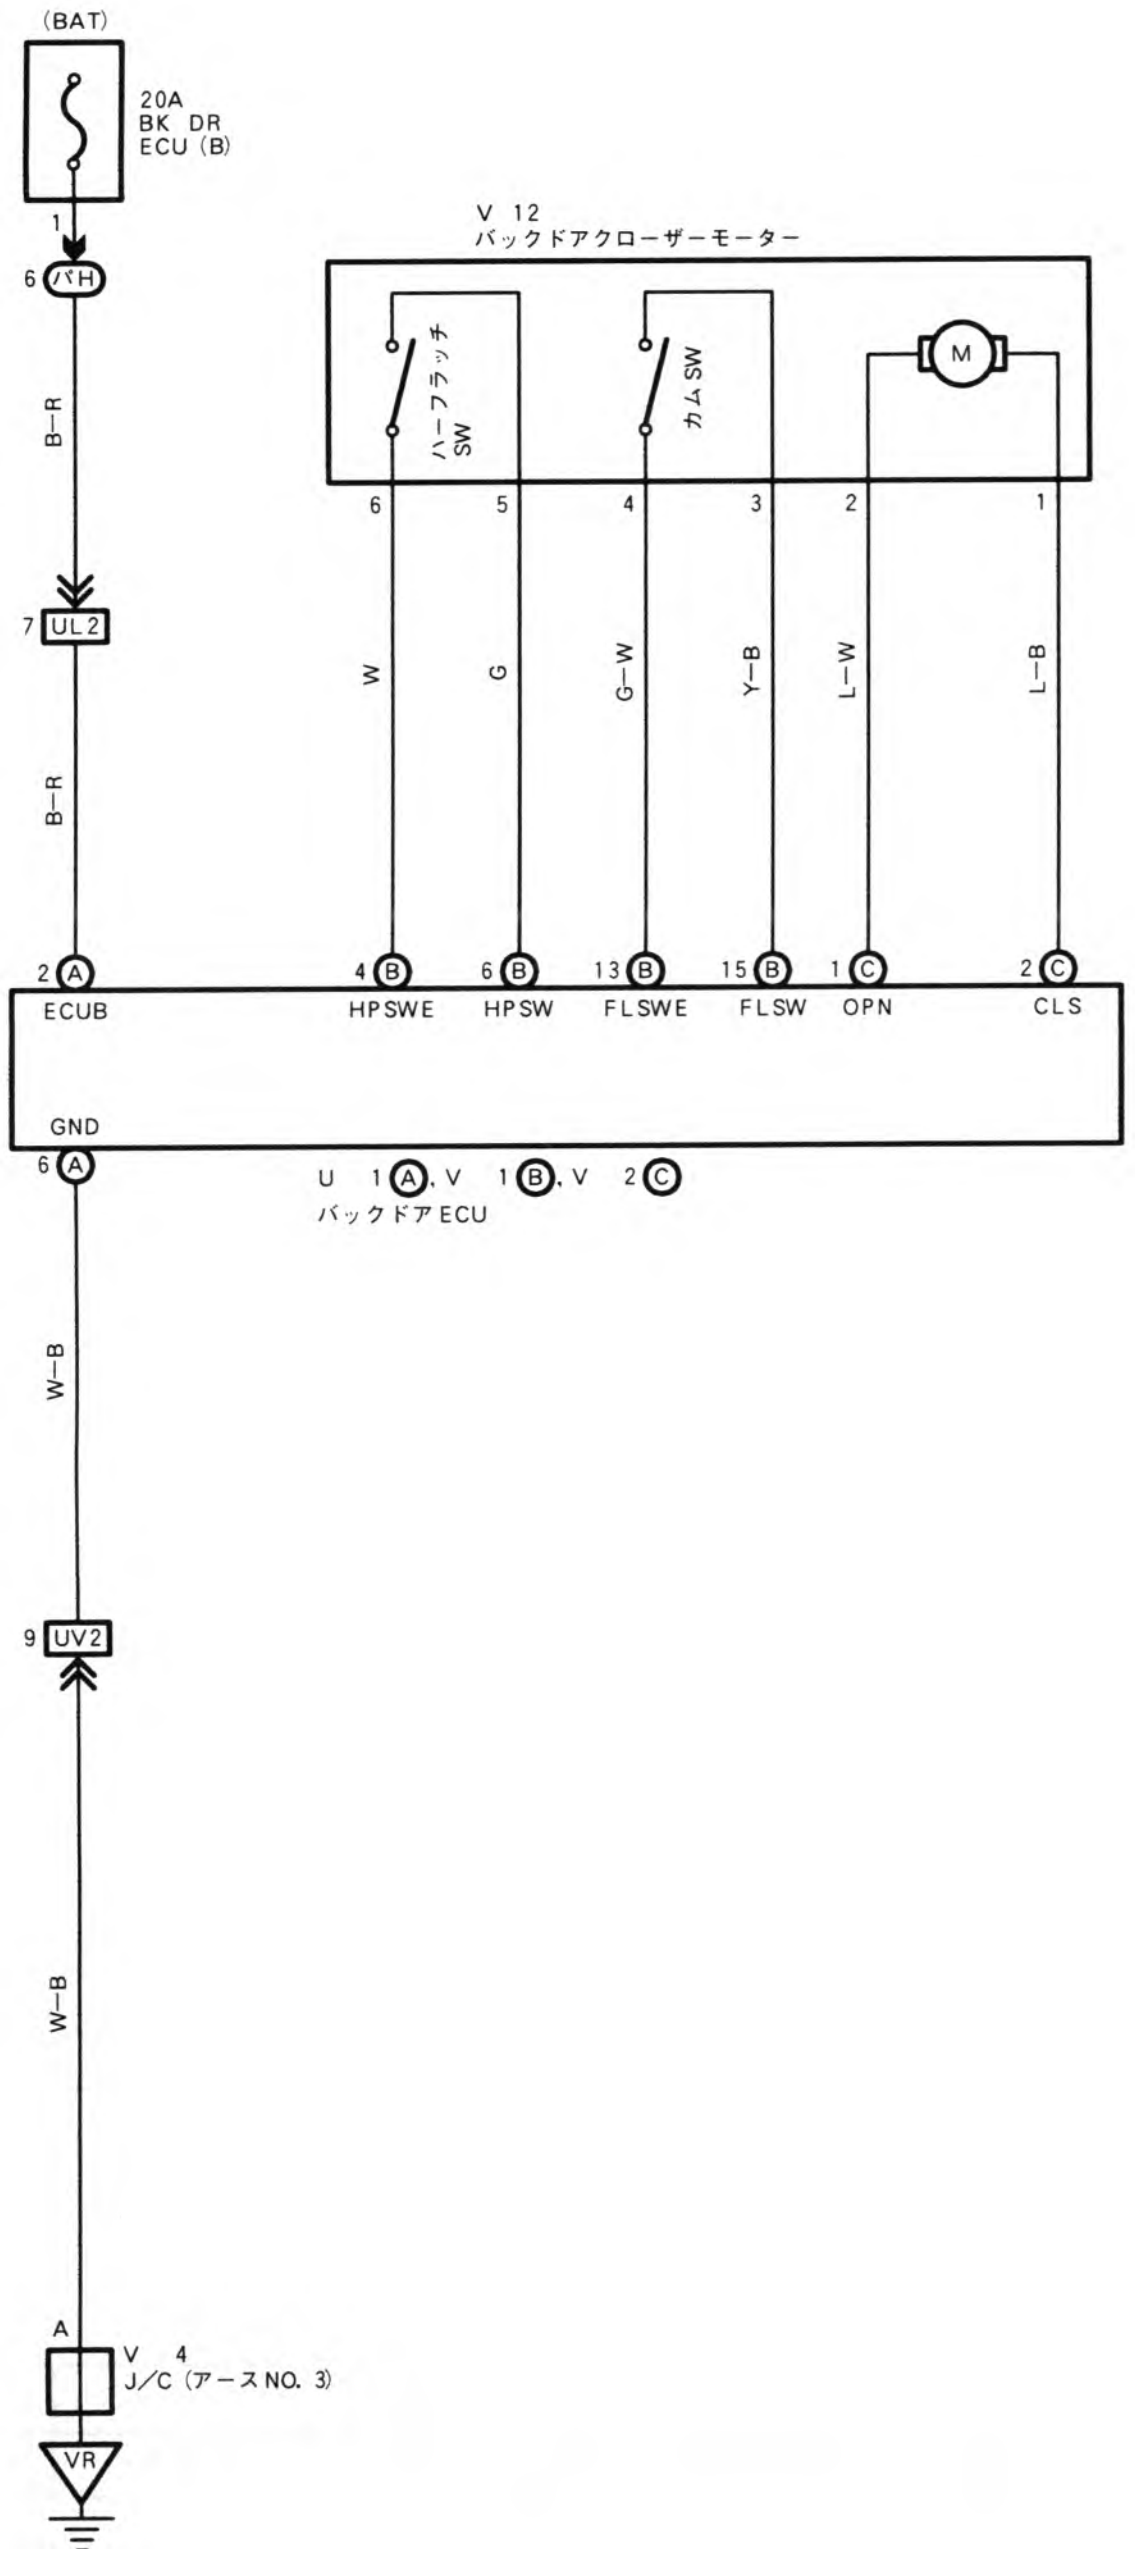
(BAT)
20A
BK DR
ECU (B)
1
6 バH
B−R
7 UL2
B−R
V 12
バックドアクローザーモーター
ハーフラッチ SW
カム SW
M
6
5
4
3
2
1
W
G
G−W
Y−B
L−W
L−B
2 A
ECUB
4 B
HPSWE
6 B
HPSW
13 B
FLSWE
15 B
FLSW
1 C
OPN
2 C
CLS
GND
6 A
U 1 A, V 1 B, V 2 C
バックドアECU
W−B
9 UV2
W−B
A
V 4
J/C (アースNO. 3)
VR

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
U 1	2-18	V 2	2-20	V 12	2-20
V 1	2-20	V 4	2-20		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ﾊH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
UL2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
UV2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１　ｔｏ　バックドアワイヤＮｏ．２

＊1:ステアマチック付き

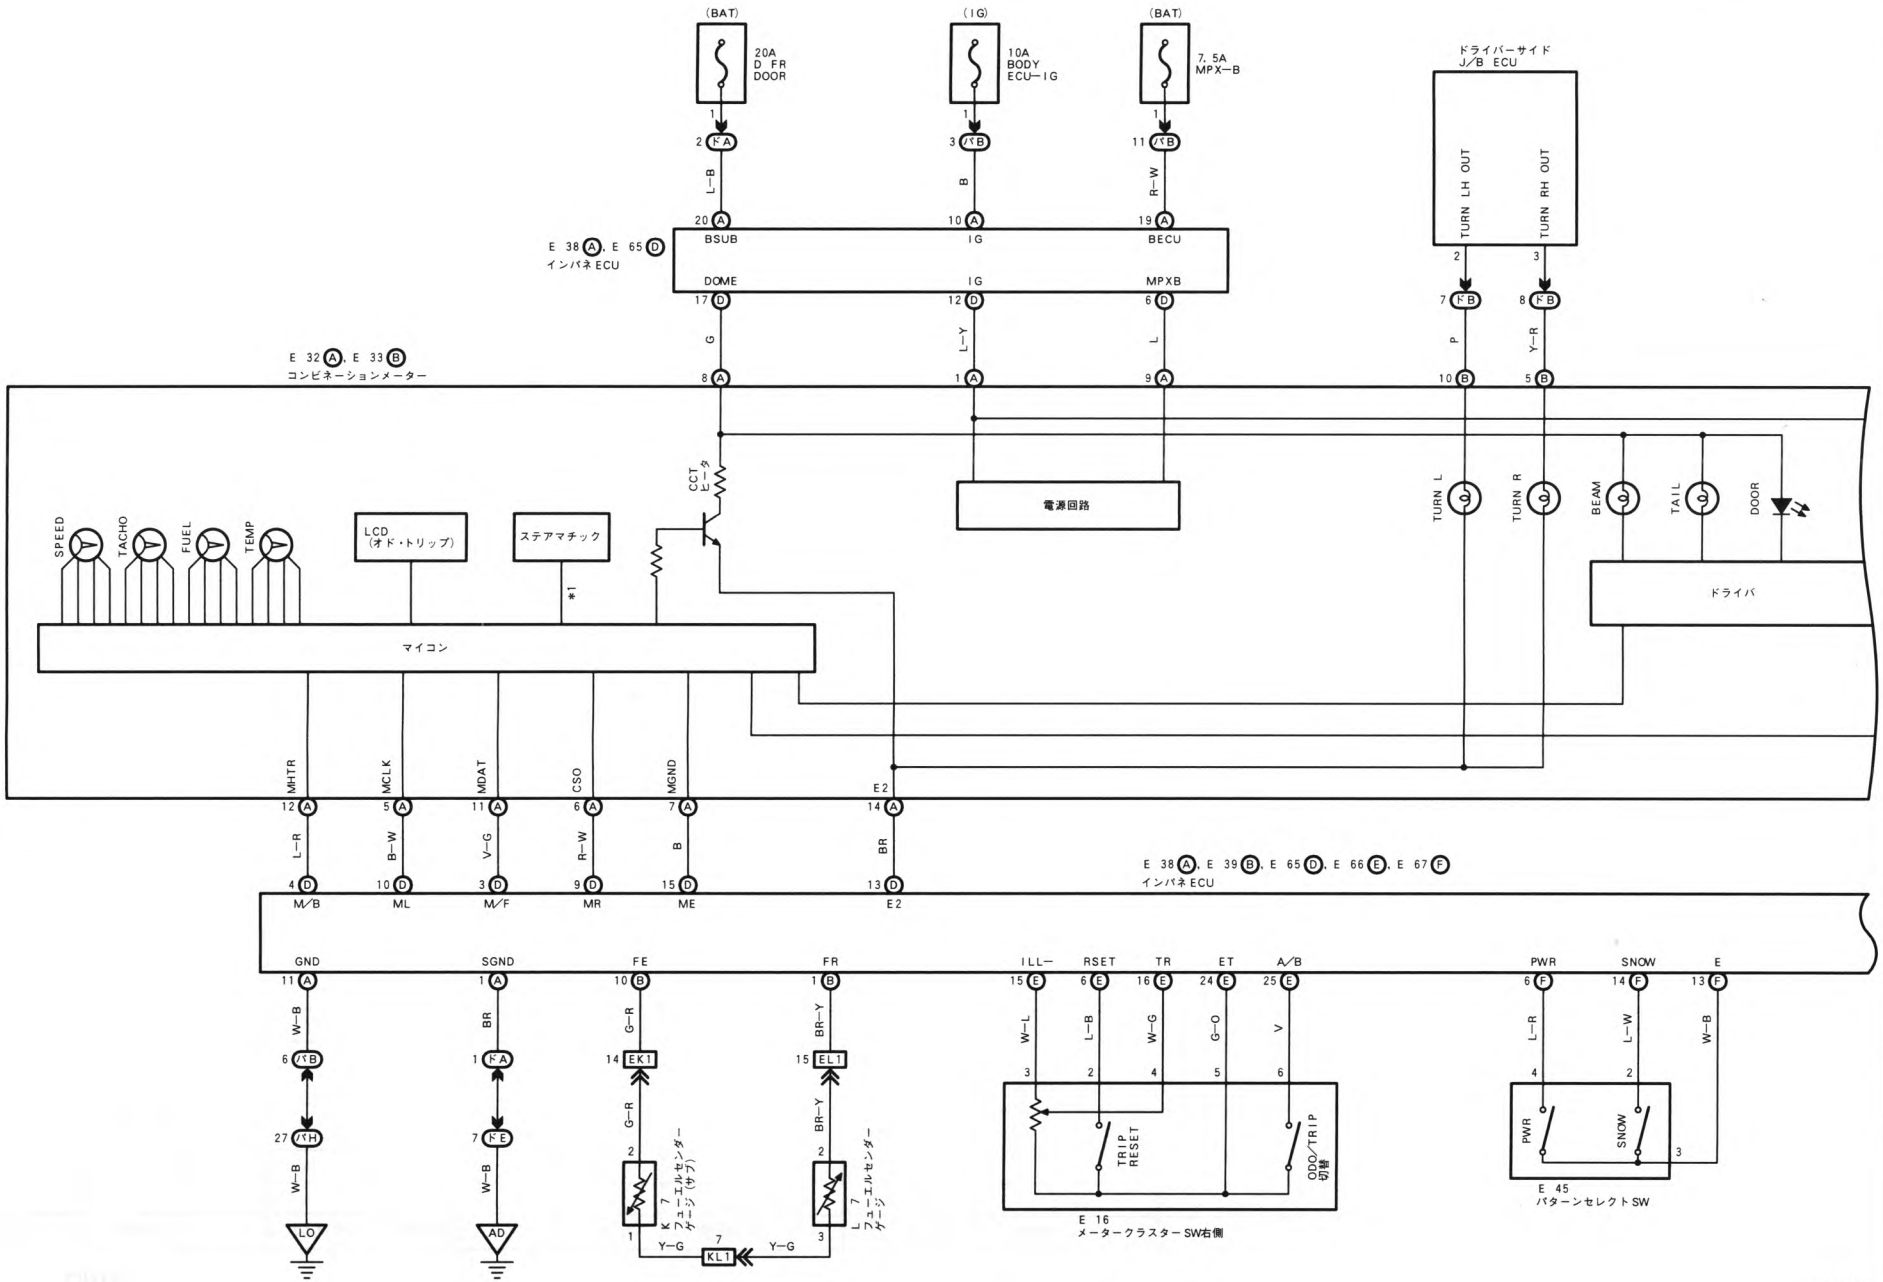
(BAT)
20A D FR DOOR
(IG)
10A BODY ECU－IG
(BAT)
7.5A MPX－B
ドライバーサイド J/B ECU
TURN LH OUT
TURN RH OUT
E 38 A, E 65 D
インパネ ECU
BSUB
IG
BECU
DOME
IG
MPXB
E 32 A, E 33 B
コンビネーションメーター
CCT ヒータ
電源回路
TURN L
TURN R
BEAM
TAIL
DOOR
ドライバ
SPEED
TACHO
FUEL
TEMP
LCD (オド・トリップ)
ステアマチック
*1
マイコン
MHTR
MCLK
MDAT
CSO
MGND
E2
M/B
ML
M/F
MR
ME
E2
E 38 A, E 39 B, E 65 D, E 66 E, E 67 F
インパネ ECU
GND
SGND
FE
FR
ILL－
RSET
TR
ET
A/B
PWR
SNOW
E
LO
AD
フューエルセンダーゲージ(サブ)
フューエルセンダーゲージ
TRIP RESET
ODO/TRIP 切替
E 16
メータークラスターSW右側
PWR
SNOW
E 45
パターンセレクトSW

＊1:ステアマチック付き
＊2:エンジンイモビライザー付き
＊3:5A/T, 4A/Tのゲート式のステアマチックなし

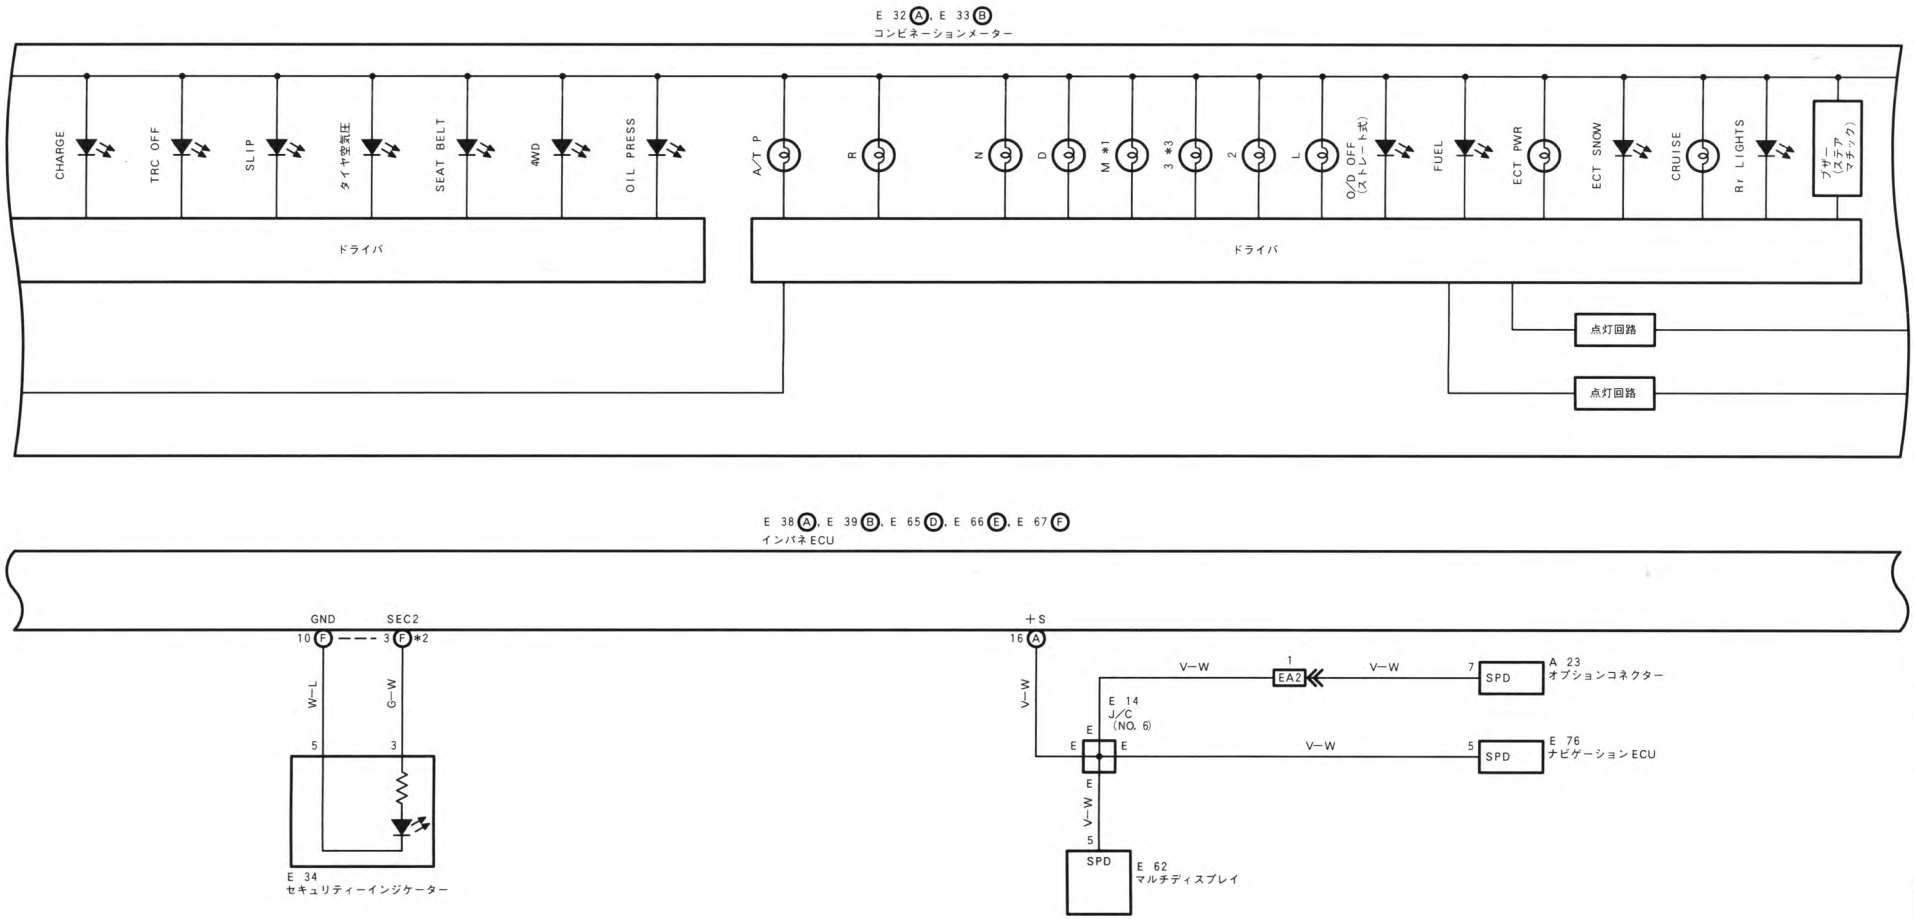

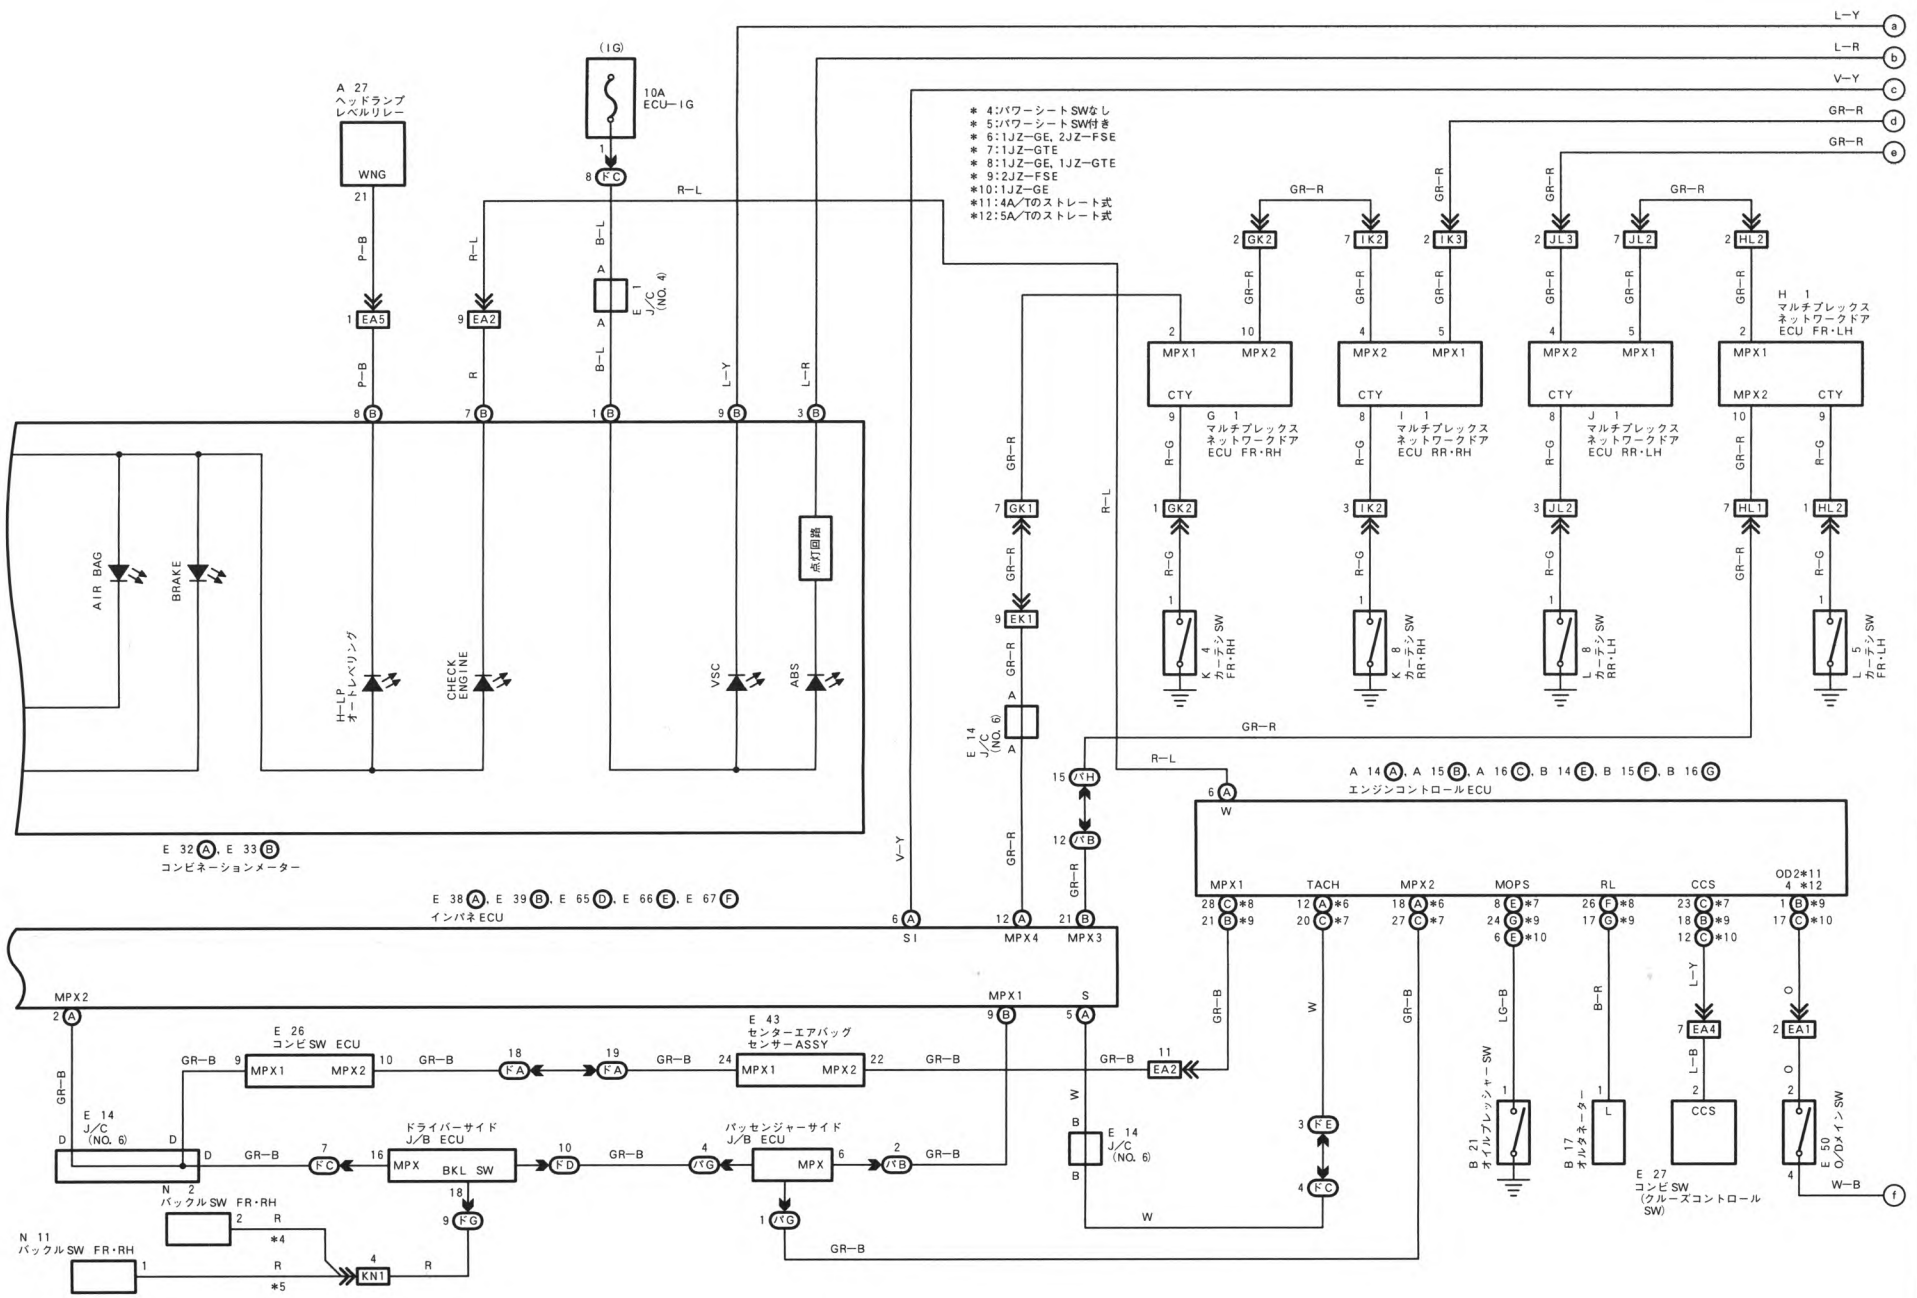
＊ 4:パワーシートSWなし
＊ 5:パワーシートSW付き
＊ 6:1JZ−GE, 2JZ−FSE
＊ 7:1JZ−GTE
＊ 8:1JZ−GE, 1JZ−GTE
＊ 9:2JZ−FSE
＊10:1JZ−GE
＊11:4A/Tのストレート式
＊12:5A/Tのストレート式
A 27 ヘッドランプレベルリレー
WNG
(IG)
10A ECU−IG
E 1 J/C (NO. 4)
AIR BAG
BRAKE
H−LP オートレベリング
CHECK ENGINE
VSC
ABS
点灯回路
E 32 A, E 33 B コンビネーションメーター
E 38 A, E 39 B, E 65 D, E 66 E, E 67 F インパネECU
G 1 マルチプレックスネットワークドアECU FR・RH
I 1 マルチプレックスネットワークドアECU RR・RH
J 1 マルチプレックスネットワークドアECU RR・LH
H 1 マルチプレックスネットワークドアECU FR・LH
K 4 カーテシSW FR・RH
K 8 カーテシSW RR・RH
L 8 カーテシSW RR・LH
L 5 カーテシSW FR・LH
A 14 A, A 15 B, A 16 C, B 14 E, B 15 F, B 16 G エンジンコントロールECU
E 14 J/C (NO. 6)
E 26 コンビSW ECU
E 43 センターエアバッグセンサーASSY
ドライバーサイド J/B ECU
パッセンジャーサイド J/B ECU
N 2 バックルSW FR・RH
N 11 バックルSW FR・RH
B 21 オイルプレッシャーSW
B 17 オルタネーター
E 27 コンビSW (クルーズコントロールSW)
E 50 O/Dメインスイッチ
L−Y
L−R
V−Y
GR−R
R−L
GR−B
W
W−B
LG−B
B−R
L−B
O

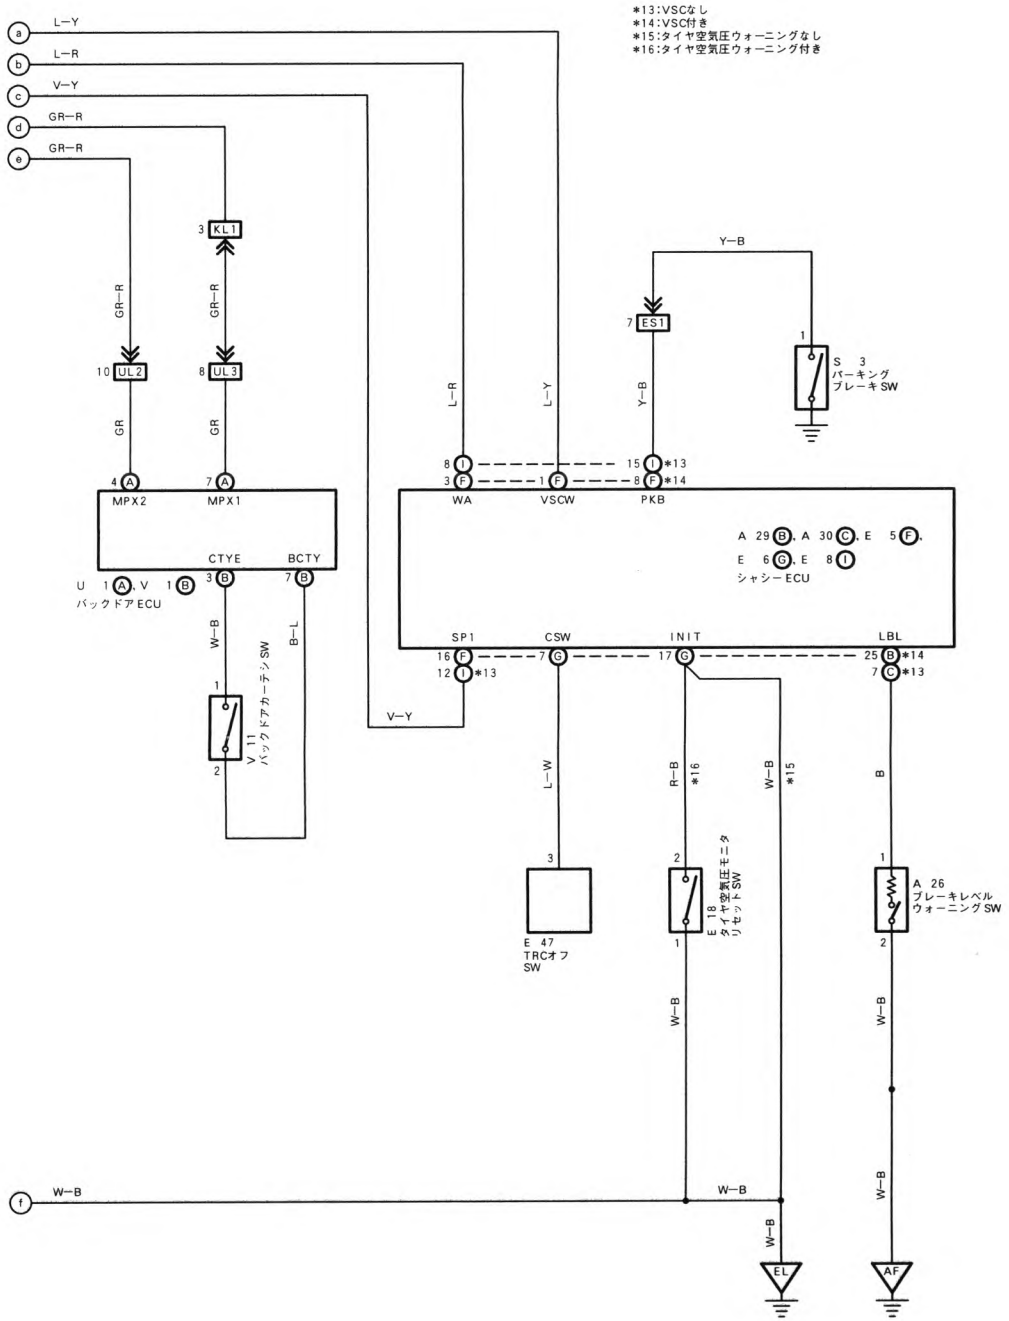
*13:VSCなし
*14:VSC付き
*15:タイヤ空気圧ウォーニングなし
*16:タイヤ空気圧ウォーニング付き
L－Y
L－R
V－Y
GR－R
GR－R
3 KL1
GR－R
GR－R
10 UL2
8 UL3
GR
GR
4 A MPX2
7 A MPX1
U 1 A, V 1 B
バックドアECU
CTYE
BCTY
3 B
7 B
W－B
B－L
1
2
V11
バックドアカーテシSW
V－Y
L－R
L－Y
Y－B
7 ES1
1
S 3
パーキング
ブレーキSW
8 I
3 F
15 I *13
1 F
8 F *14
WA
VSCW
PKB
A 29 B, A 30 C, E 5 F,
E 6 G, E 8 I
シャシーECU
SP1
CSW
INIT
LBL
16 F
12 I *13
7 G
17 G
25 B *14
7 C *13
L－W
R－B *16
W－B *15
B
3
2
1
E 47
TRCオフ
SW
E 18
タイヤ空気圧モニタ
リセットSW
A 26
ブレーキレベル
ウォーニングSW
W－B
W－B
W－B
W－B
W－B
f
EL
AF

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2,6,10,26	E 16	2-14	G 1	2-20
A 15	2-6,10	E 18	2-14	H 1	2-20
A 16	2-2,6,26	E 26	2-14	I 1	2-20
A 23	2-16	E 27	2-14	J 1	2-20
A 26	2-2,6,10,26,30	E 32	2-14	K 4	2-18
A 27	2-16	E 33	2-14	K 7	2-18
A 29	2-16	E 34	2-14	K 8	2-18
A 30	2-16	E 38	2-14	L 5	2-18
B 14	2-4,8,12,28	E 39	2-14	L 7	2-18
B 15	2-4,8,12,28	E 43	2-14	L 8	2-18
B 16	2-12	E 45	2-14	N 2	2-22
B 17	2-4,8,12,28,32	E 47	2-14	N 11	2-24
B 21	2-4,8,12,28,32	E 50	2-14	S 3	2-16
E 1	2-14	E 62	2-14	U 1	2-18
E 5	2-14	E 65	2-14	V 1	2-20
E 6	2-14	E 66	2-14	V 11	2-20
E 8	2-14	E 67	2-14		
E 14	2-14	E 76	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ﾄﾞA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄﾞB	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄﾞC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄﾞD	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄﾞE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄﾞG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾊﾟB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
ﾊﾟG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
ﾊﾟH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.1
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KL1	2-18	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
KN1	2-22,24	フロアワイヤ to フロントシートワイヤRH
UL2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2

MEMO

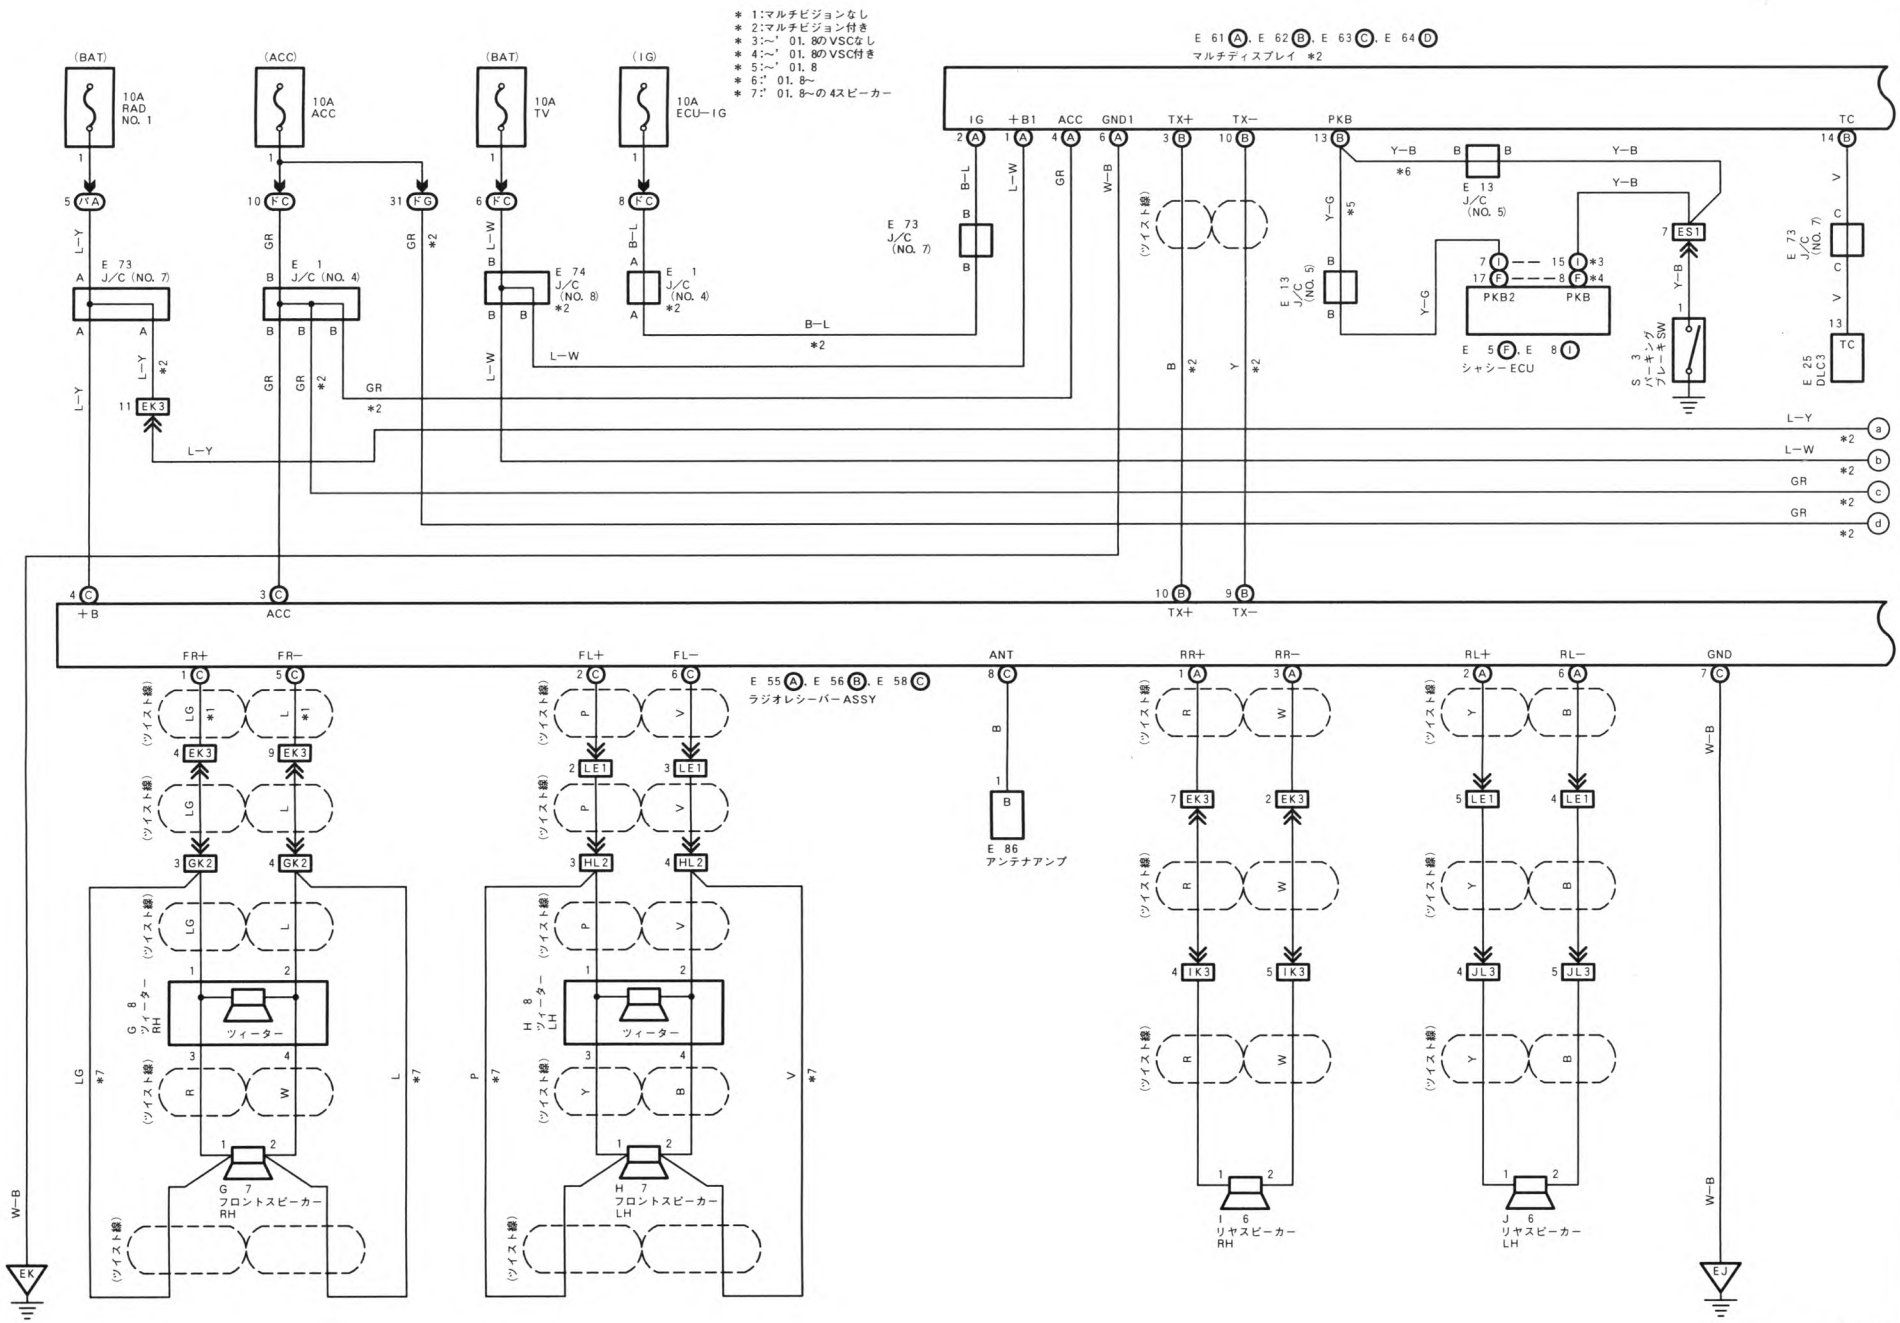

HS000256
X323S0108200483

＊1:マルチビジョンなし　＊5:～'01.8
＊2:マルチビジョン付き　＊6:'01.8～

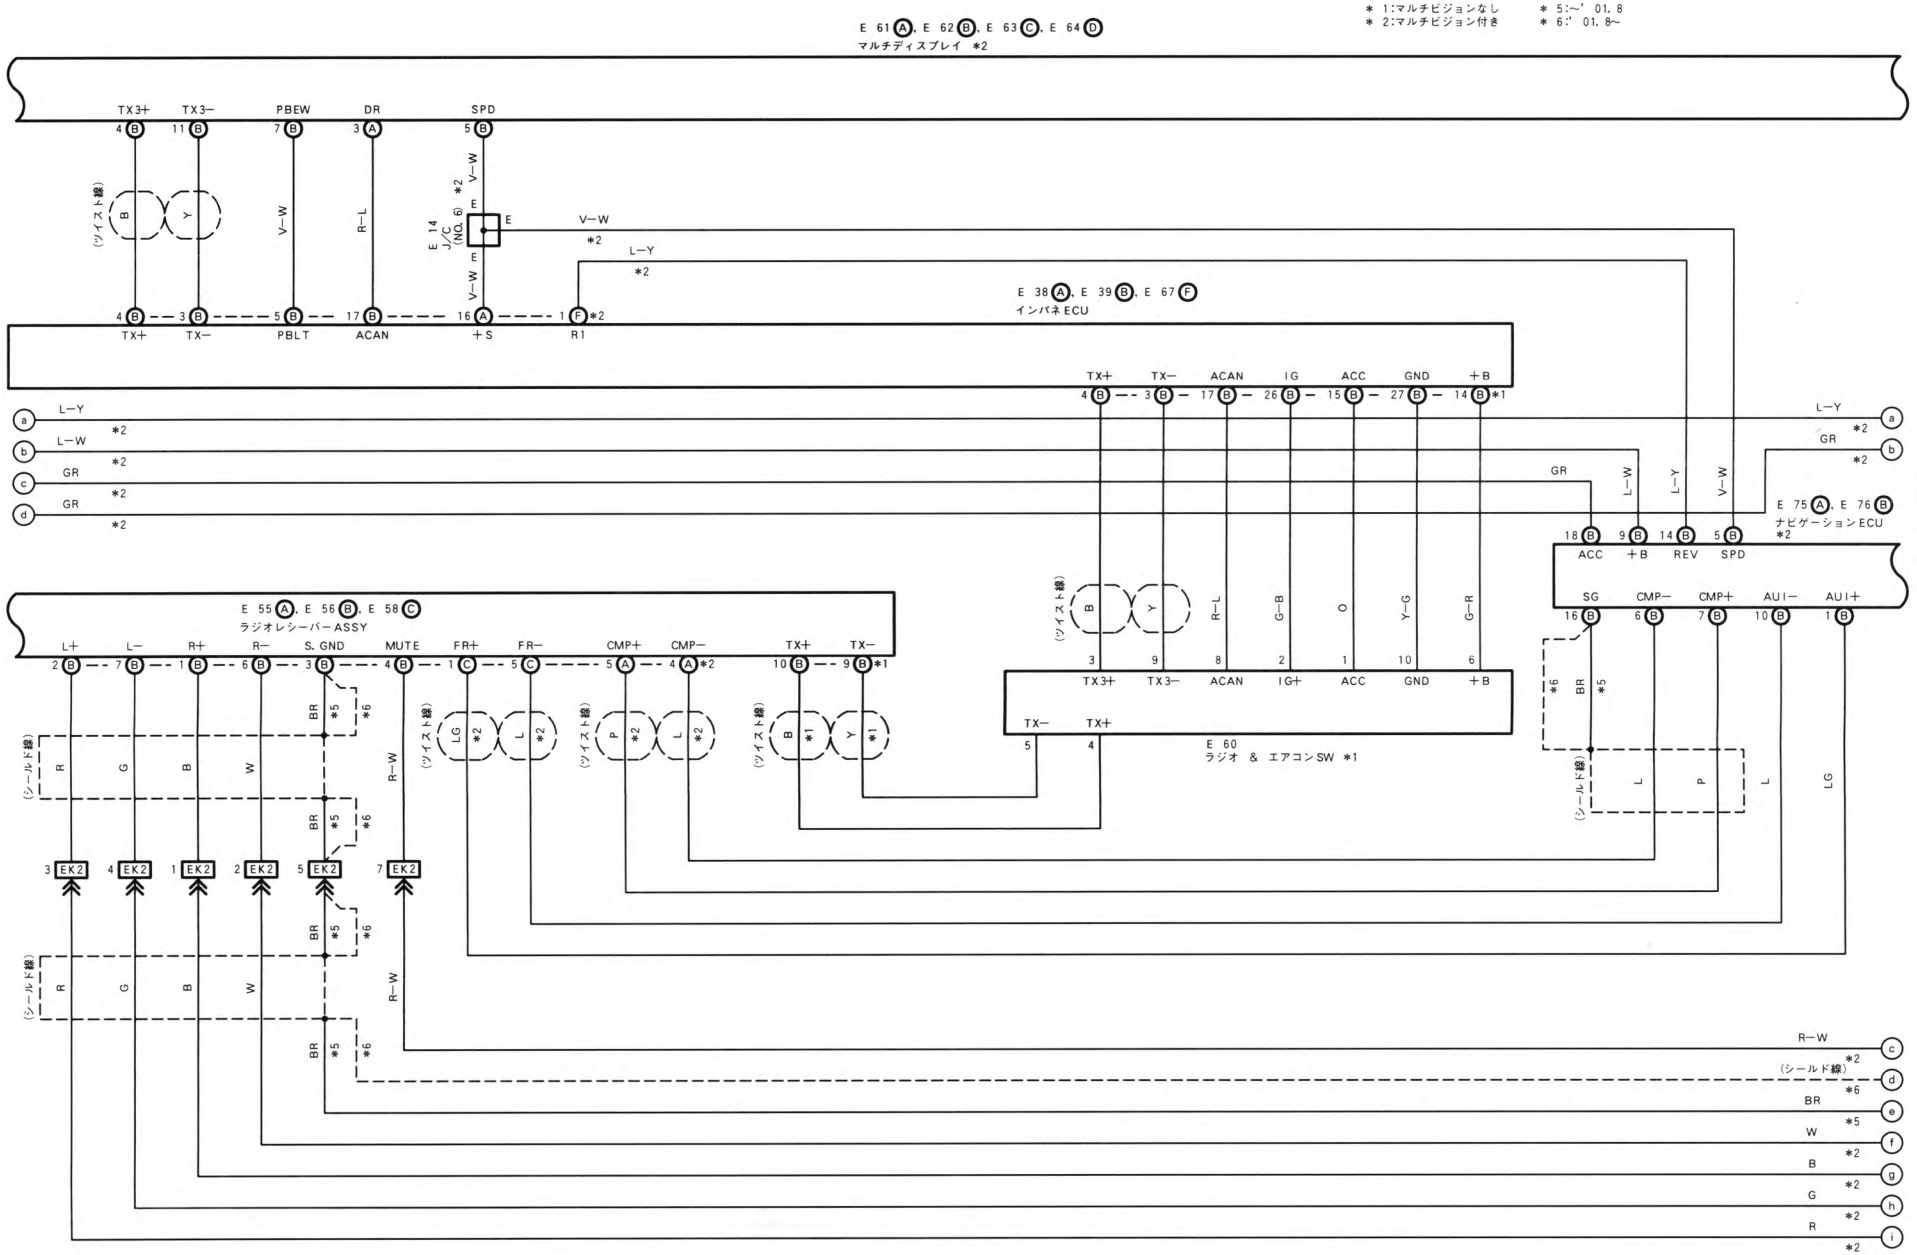

HS000257
X323S0108200483

＊ 2:マルチビジョン付き
＊ 5:～'01.8
＊ 6:'01.8～

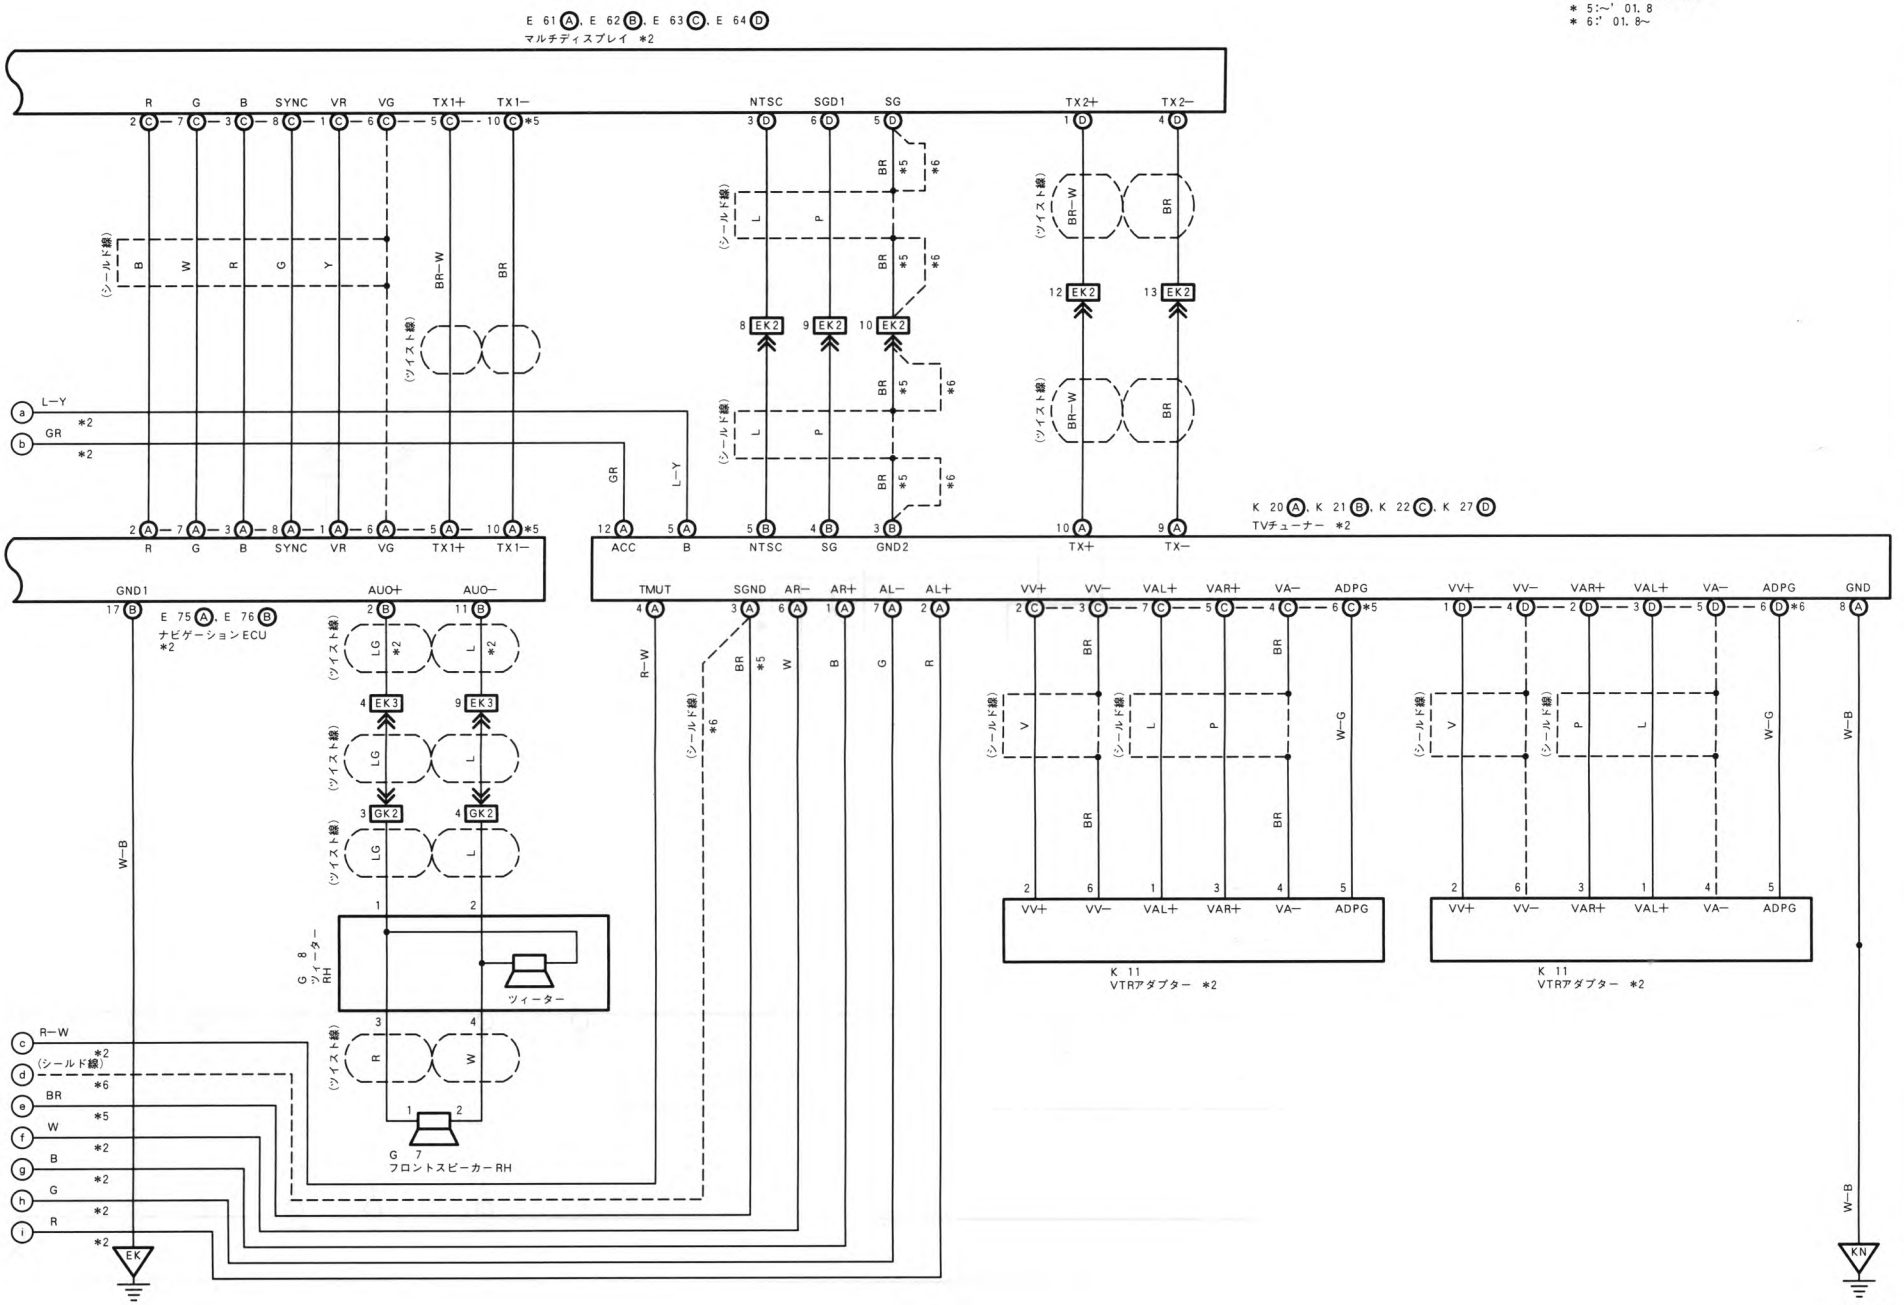

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	E 61	2-14	H 7	2-20
E 5	2-14	E 62	2-14	H 8	2-20
E 8	2-14	E 63	2-14	I 6	2-20
E 13	2-14	E 64	2-14	J 6	2-20
E 14	2-14	E 67	2-14	K 11	2-16
E 25	2-14	E 73	2-14	K 20	2-18
E 38	2-14	E 74	2-14	K 21	2-18
E 39	2-14	E 75	2-14	K 22	2-18
E 55	2-14	E 76	2-14	K 27	2-18
E 56	2-14	E 86	2-14	S 3	2-16
E 58	2-14	G 7	2-20		
E 60	2-14	G 8	2-20		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EJ	2-14	フロアパネル（コンソールボックス右側）アース
EK	2-14	フロアパネル（コンソールボックス左側）アース
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドG	2-39	フロアワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EK2	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤ
EK3	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤ
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エアコンディショナワイヤリングハーネスＮｏ．１
GK2	2-16	フロントドアワイヤＲＨ ｔｏ フロアワイヤ
HL2	2-16	フロントドアワイヤＬＨ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
IK3	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤ
JL3	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．２ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
LE1	2-16	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ インストルメントパネルワイヤ

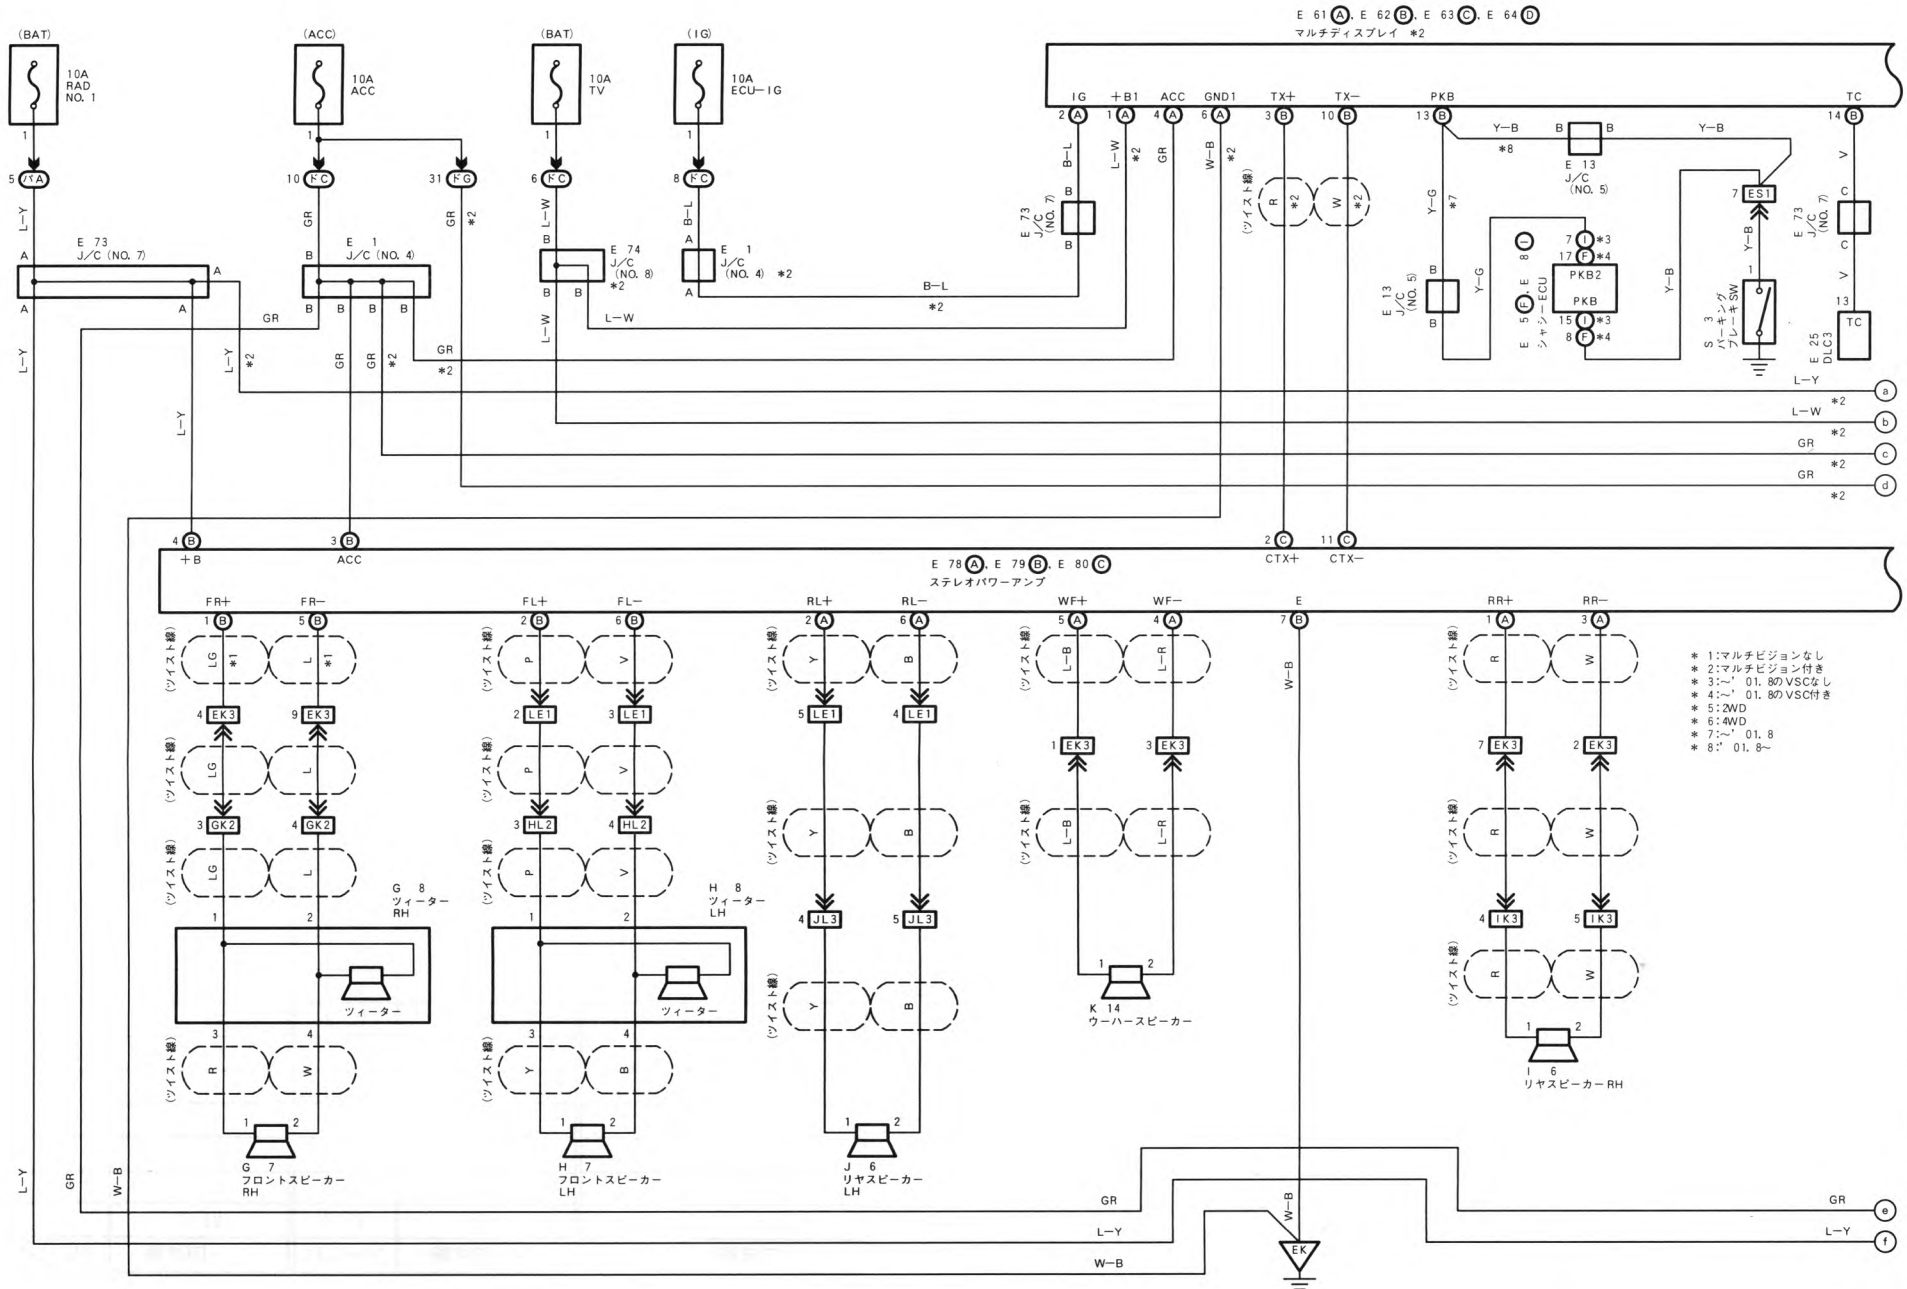
(BAT)
10A RAD NO. 1
(ACC)
10A ACC
(BAT)
10A TV
(IG)
10A ECU－IG
E 61 A, E 62 B, E 63 C, E 64 D
マルチディスプレイ *2
IG
+B1
ACC
GND1
TX+
TX－
PKB
TC
E 73 J/C (NO. 7)
E 1 J/C (NO. 4)
E 74 J/C (NO. 8) *2
E 1 J/C (NO. 4) *2
E 73 J/C (NO. 7)
E 13 J/C (NO. 5)
E 13 J/C (NO. 5)
E 5 E.E ECU
PKB2
PKB
S 3 パーキングブレーキSW
E 73 J/C (NO. 7)
E 25 DLC3
(ツイスト線)
*1:マルチビジョンなし
*2:マルチビジョン付き
*3:～' 01. 8のVSCなし
*4:～' 01. 8のVSC付き
*5:2WD
*6:4WD
*7:～' 01. 8
*8:' 01. 8～
+B
ACC
CTX+
CTX－
E 78 A, E 79 B, E 80 C
ステレオパワーアンプ
FR+
FR－
FL+
FL－
RL+
RL－
WF+
WF－
E
RR+
RR－
G 8 ツィーター RH
H 8 ツィーター LH
ツィーター
K 14 ウーハースピーカー
I 6 リヤスピーカーRH
G 7 フロントスピーカー RH
H 7 フロントスピーカー LH
J 6 リヤスピーカー LH
EK
HS000259
X323S0108200493

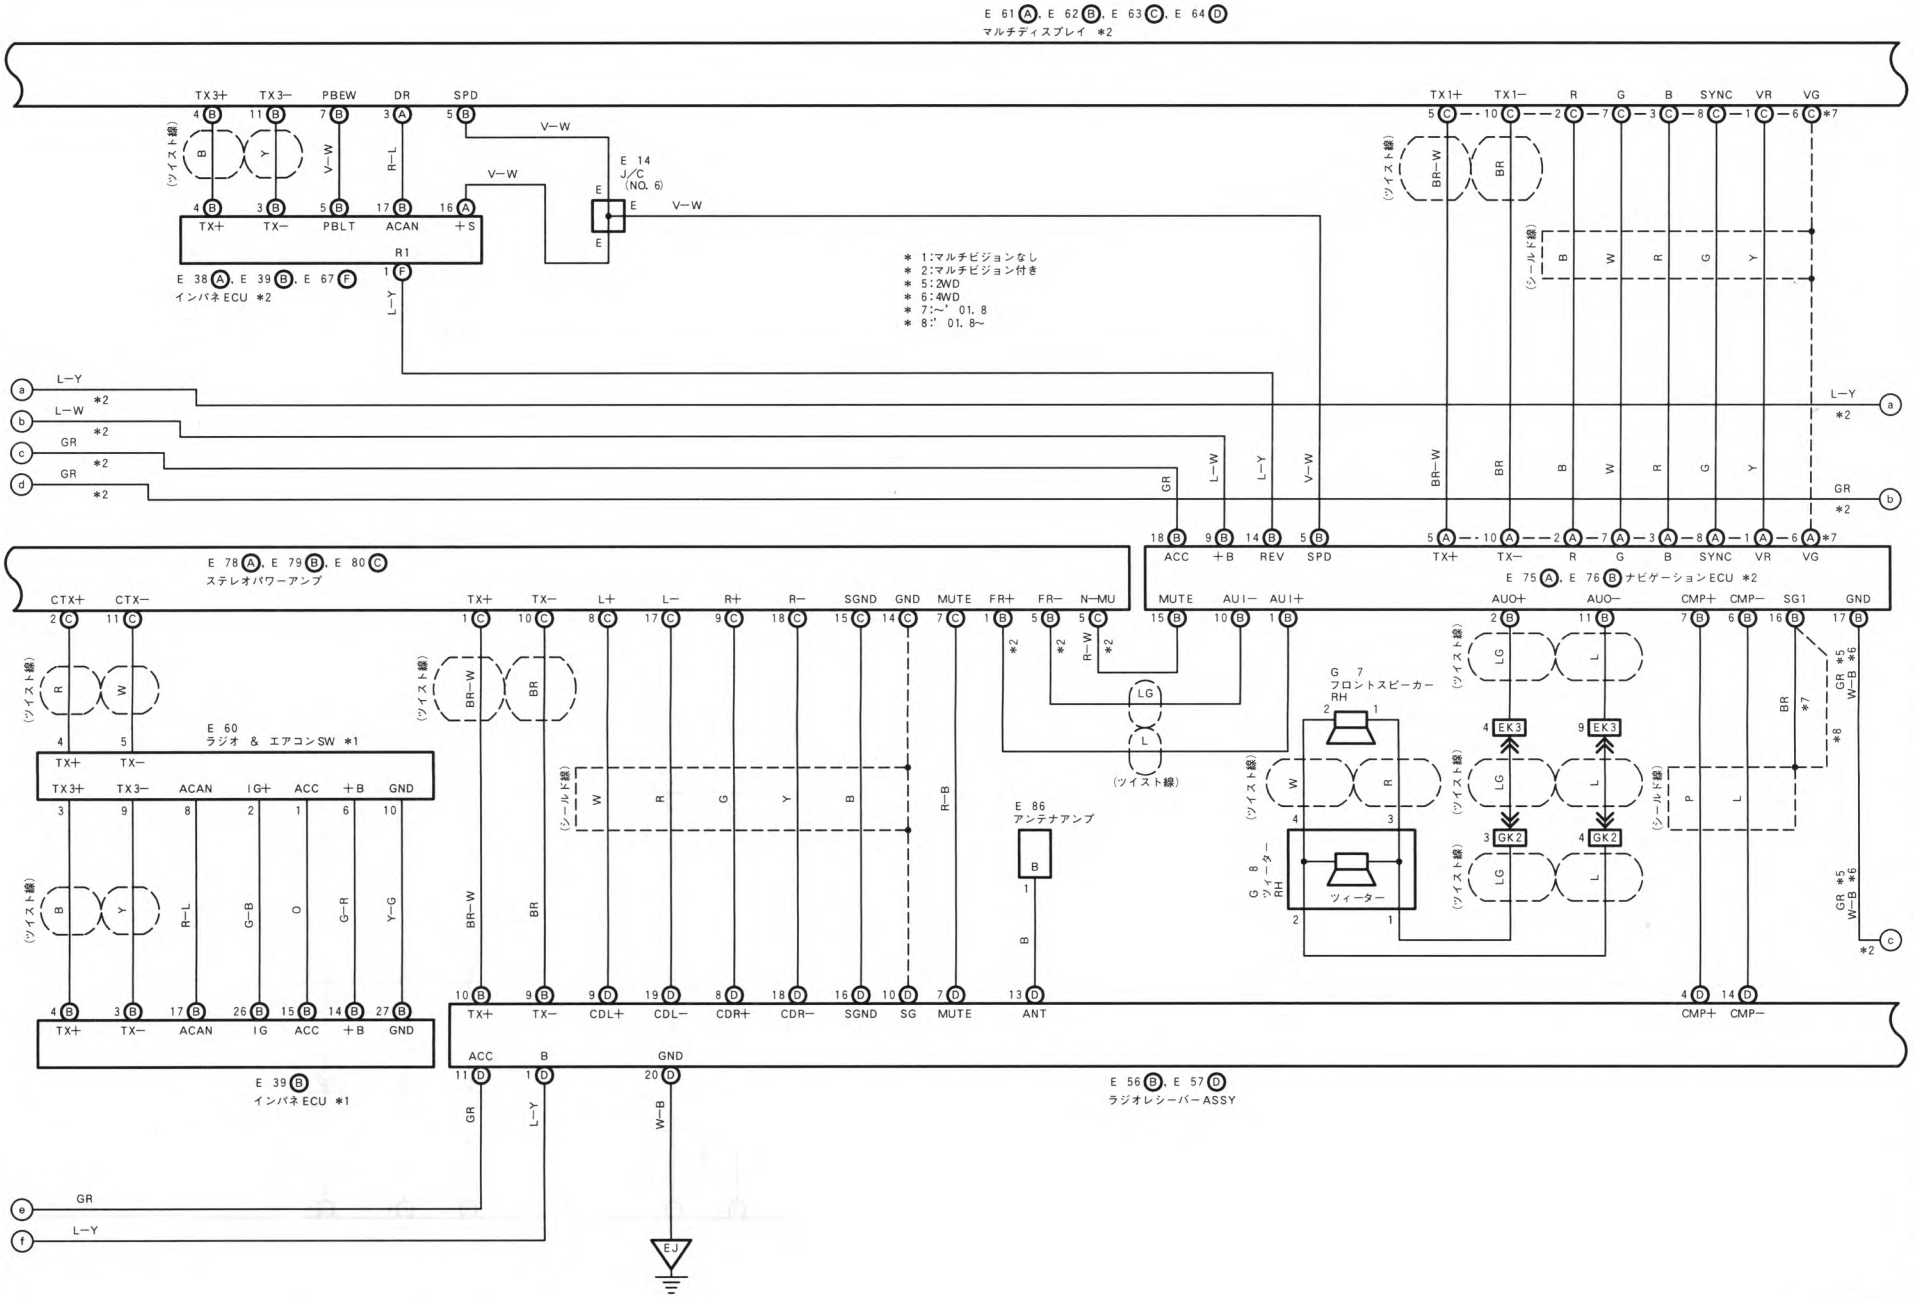

HS000260
X323S0108200493

＊ 2:マルチビジョン付き
＊ 5:2WD
＊ 6:4WD
＊ 7:～' 01. 8
＊ 8:' 01. 8～

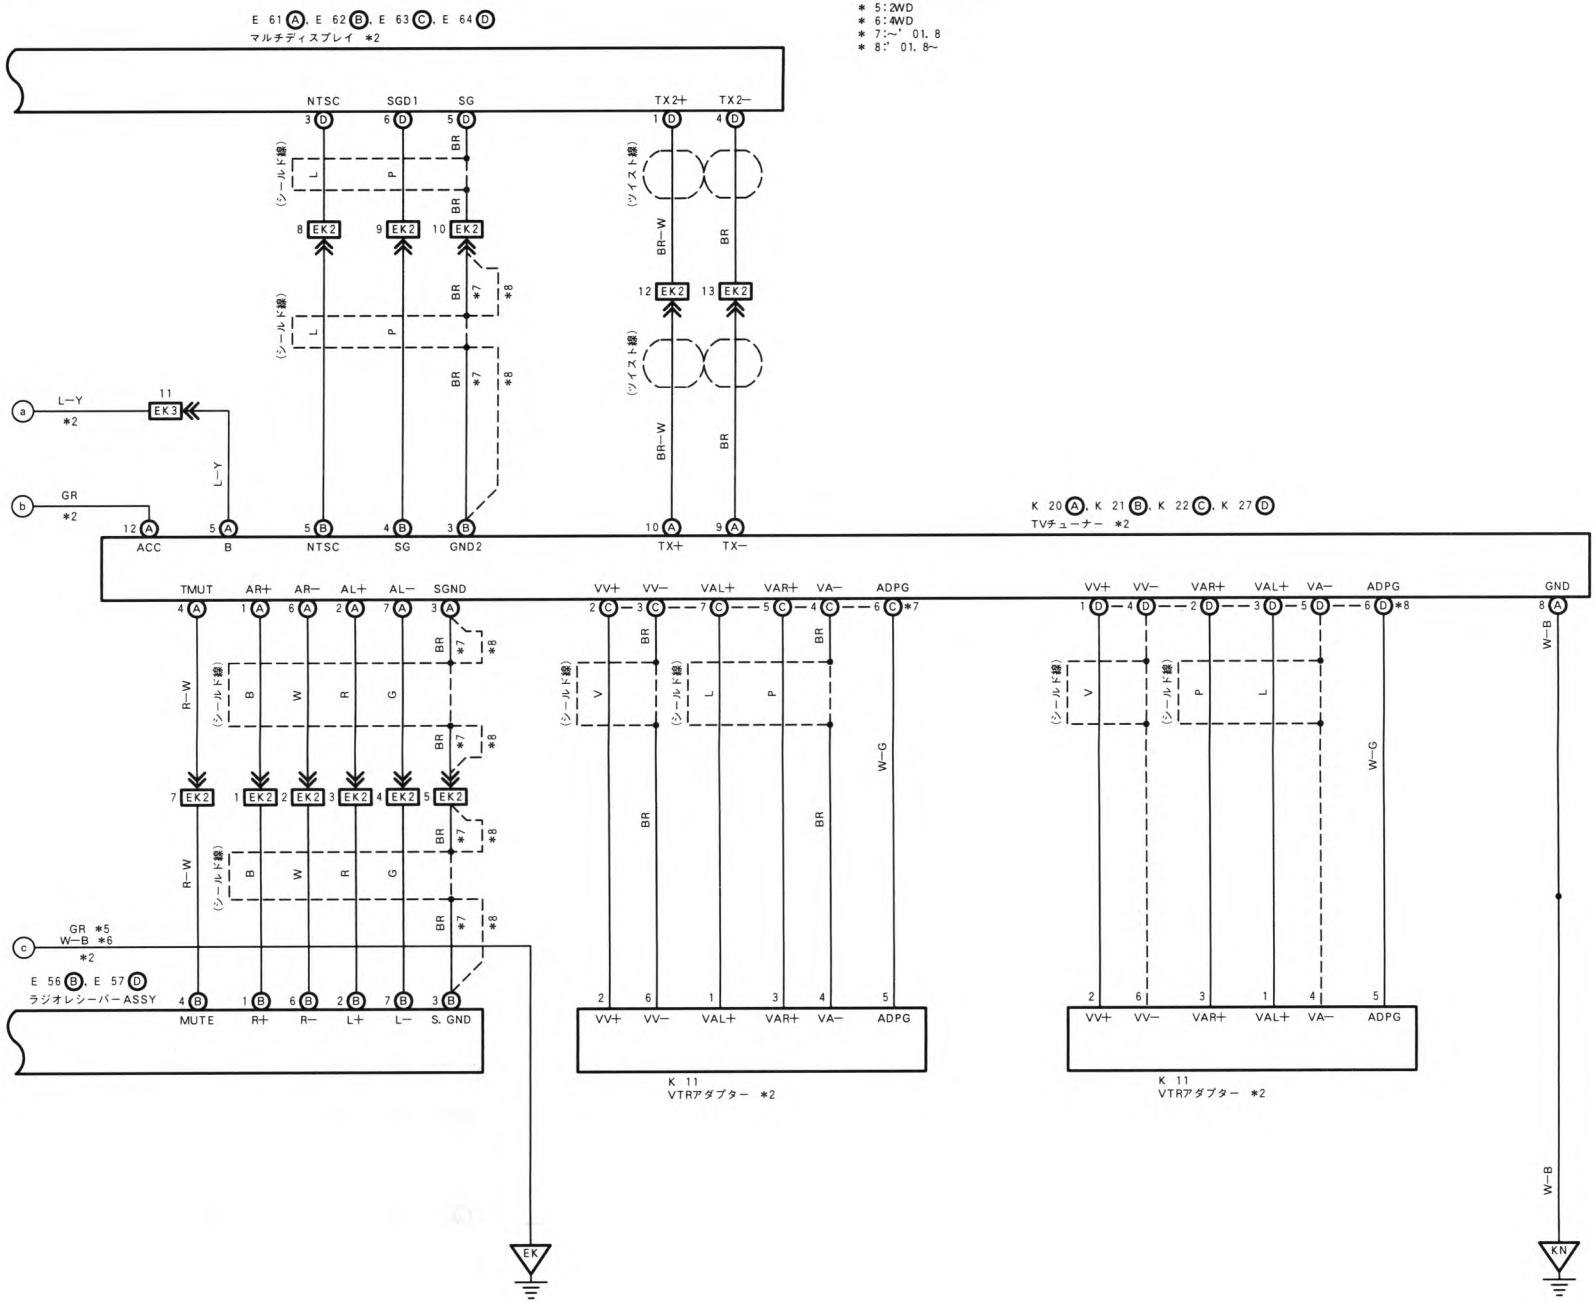

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	E 63	2-14	H 7	2-20
E 5	2-14	E 64	2-14	H 8	2-20
E 8	2-14	E 67	2-14	I 6	2-20
E 13	2-14	E 73	2-14	J 6	2-20
E 14	2-14	E 74	2-14	K 11	2-16
E 25	2-14	E 75	2-14	K 14	2-18
E 38	2-14	E 76	2-14	K 20	2-18
E 39	2-14	E 78	2-14	K 21	2-18
E 56	2-14	E 79	2-14	K 22	2-18
E 57	2-14	E 80	2-14	K 27	2-18
E 60	2-14	E 86	2-14	S 3	2-16
E 61	2-14	G 7	2-20		
E 62	2-14	G 8	2-20		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EJ	2-14	フロアパネル（コンソールボックス右側）アース
EK	2-14	フロアパネル（コンソールボックス左側）アース
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EK2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
EK3	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エアコンディショナワイヤリングハーネスNo.1
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
LE1	2-16	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ

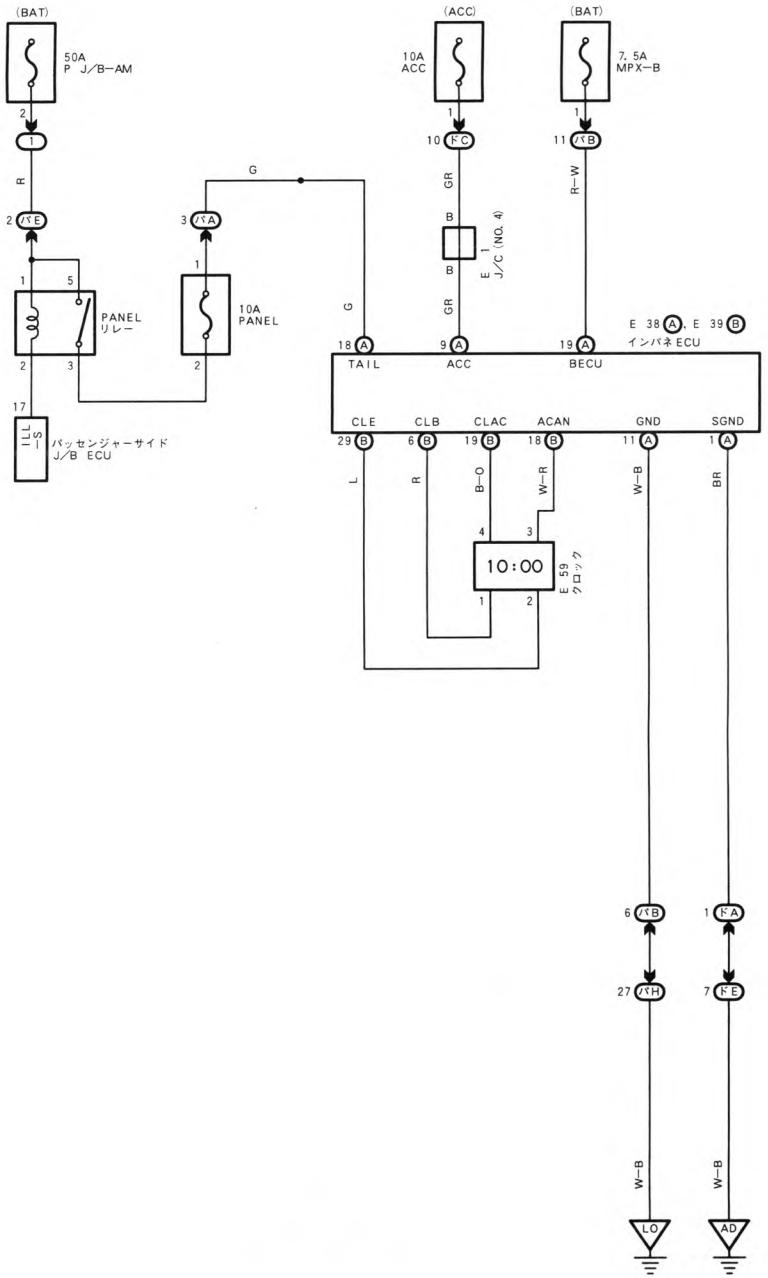
(BAT)
50A
P J/B−AM
(ACC)
10A
ACC
(BAT)
7.5A
MPX−B
PANEL
リレー
10A
PANEL
E 38 A, E 39 B
インパネ ECU
TAIL
ACC
BECU
CLE
CLB
CLAC
ACAN
GND
SGND
ILLS
パッセンジャーサイド
J/B ECU
J/C (NO. 4)
10:00
E 59
クロック
W−B
W−B
LO
AD

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	E 39	2-14		
E 38	2-14	E 59	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パE	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

HS000263
X323S0108200513

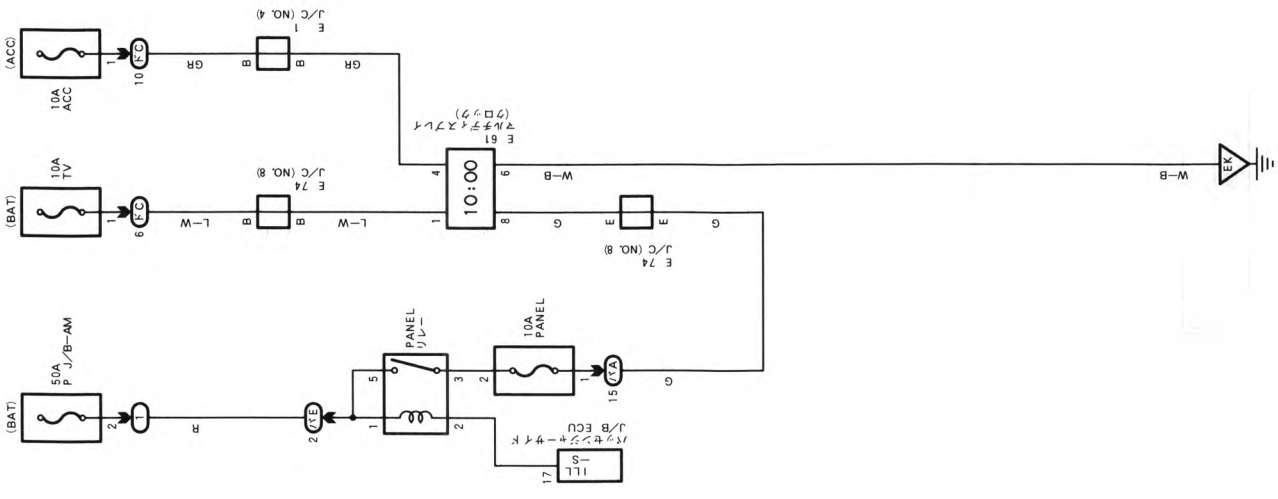

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	E 61	2-14	E 74	2-14

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EK	2-14	フロアパネル（コンソールボックス左側）アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パE	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

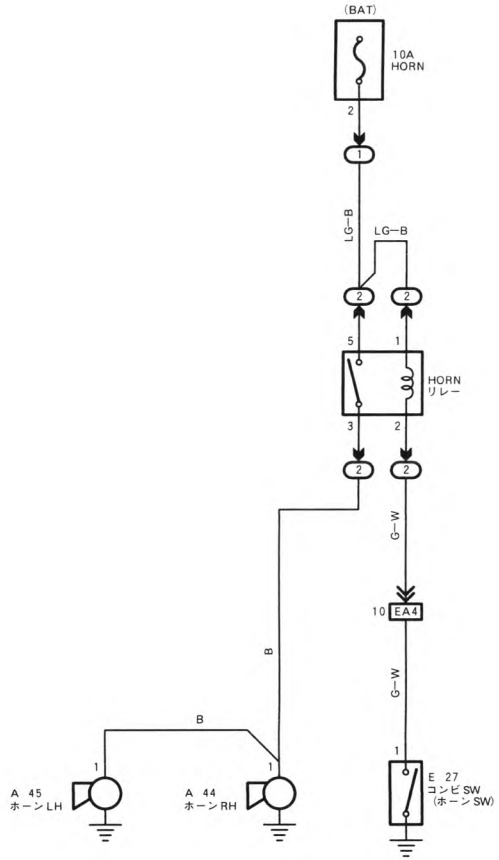
(BAT)
10A
HORN
2
1
LG—B
LG—B
2
2
5
1
HORN
リレー
3
2
2
2
G—W
10
EA4
G—W
B
B
1
1
1
A 45
ホーンLH
A 44
ホーンRH
E 27
コンビSW
(ホーンSW)

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 44	2–2, 6, 10, 26, 30	A 45	2–2, 6, 10, 26, 30	E 27	2–14

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2–37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
2	2–38	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．２

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA4	2–14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ

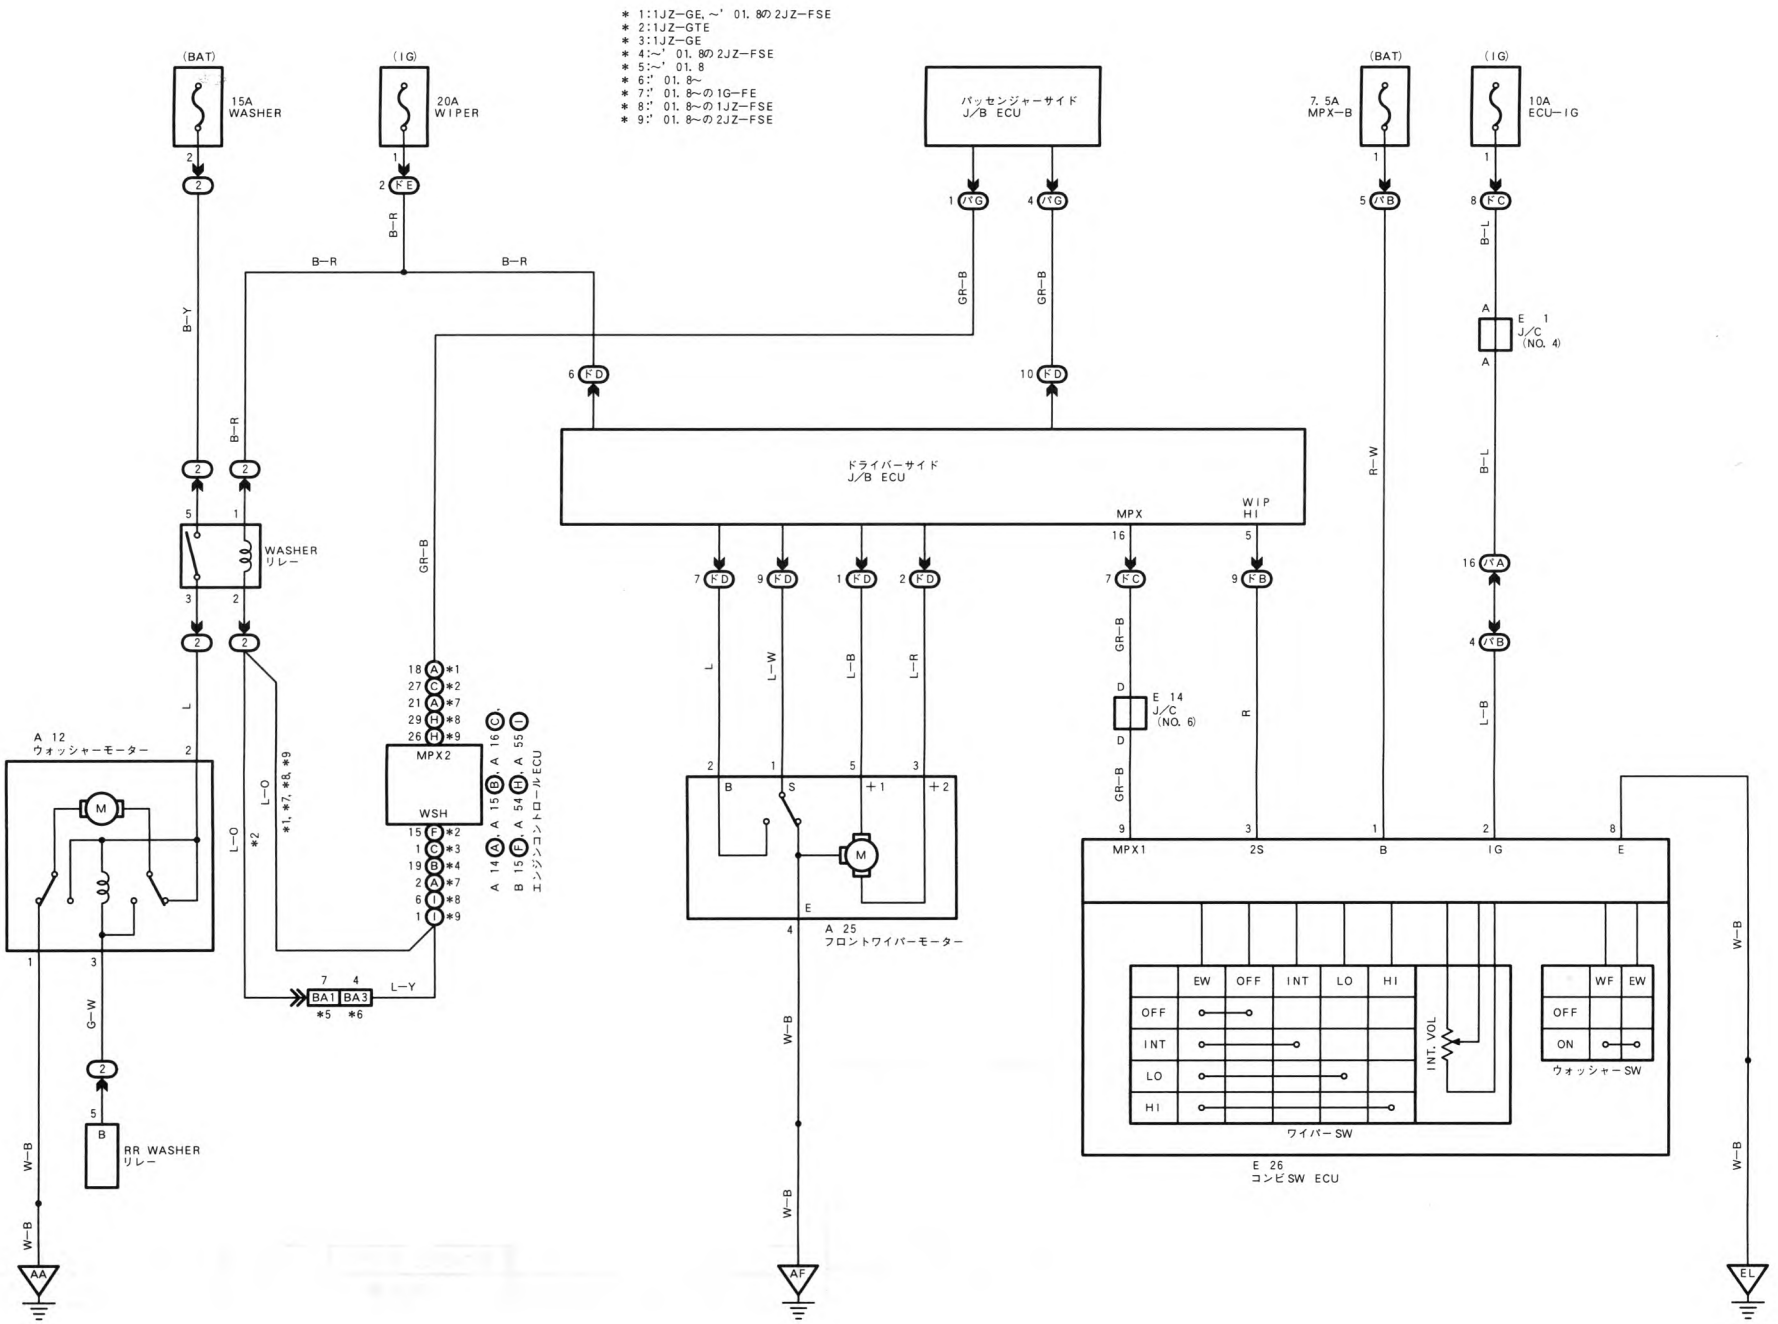

HS000272
X323S0108200543

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 12	2-2,6,10,26,30	A 25	2-2,6,10,26,30	E 1	2-14
A 14	2-2,6,10,26	A 54	2-10,30	E 14	2-14
A 15	2-6,10	A 55	2-10,30	E 26	2-14
A 16	2-2,6,26	B 15	2-4,8,12,28		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
2	2-38	エンジンルームR／B No.2
ﾄB	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄD	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾄE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ﾊA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
ﾊB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
ﾊG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA1	2-8	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

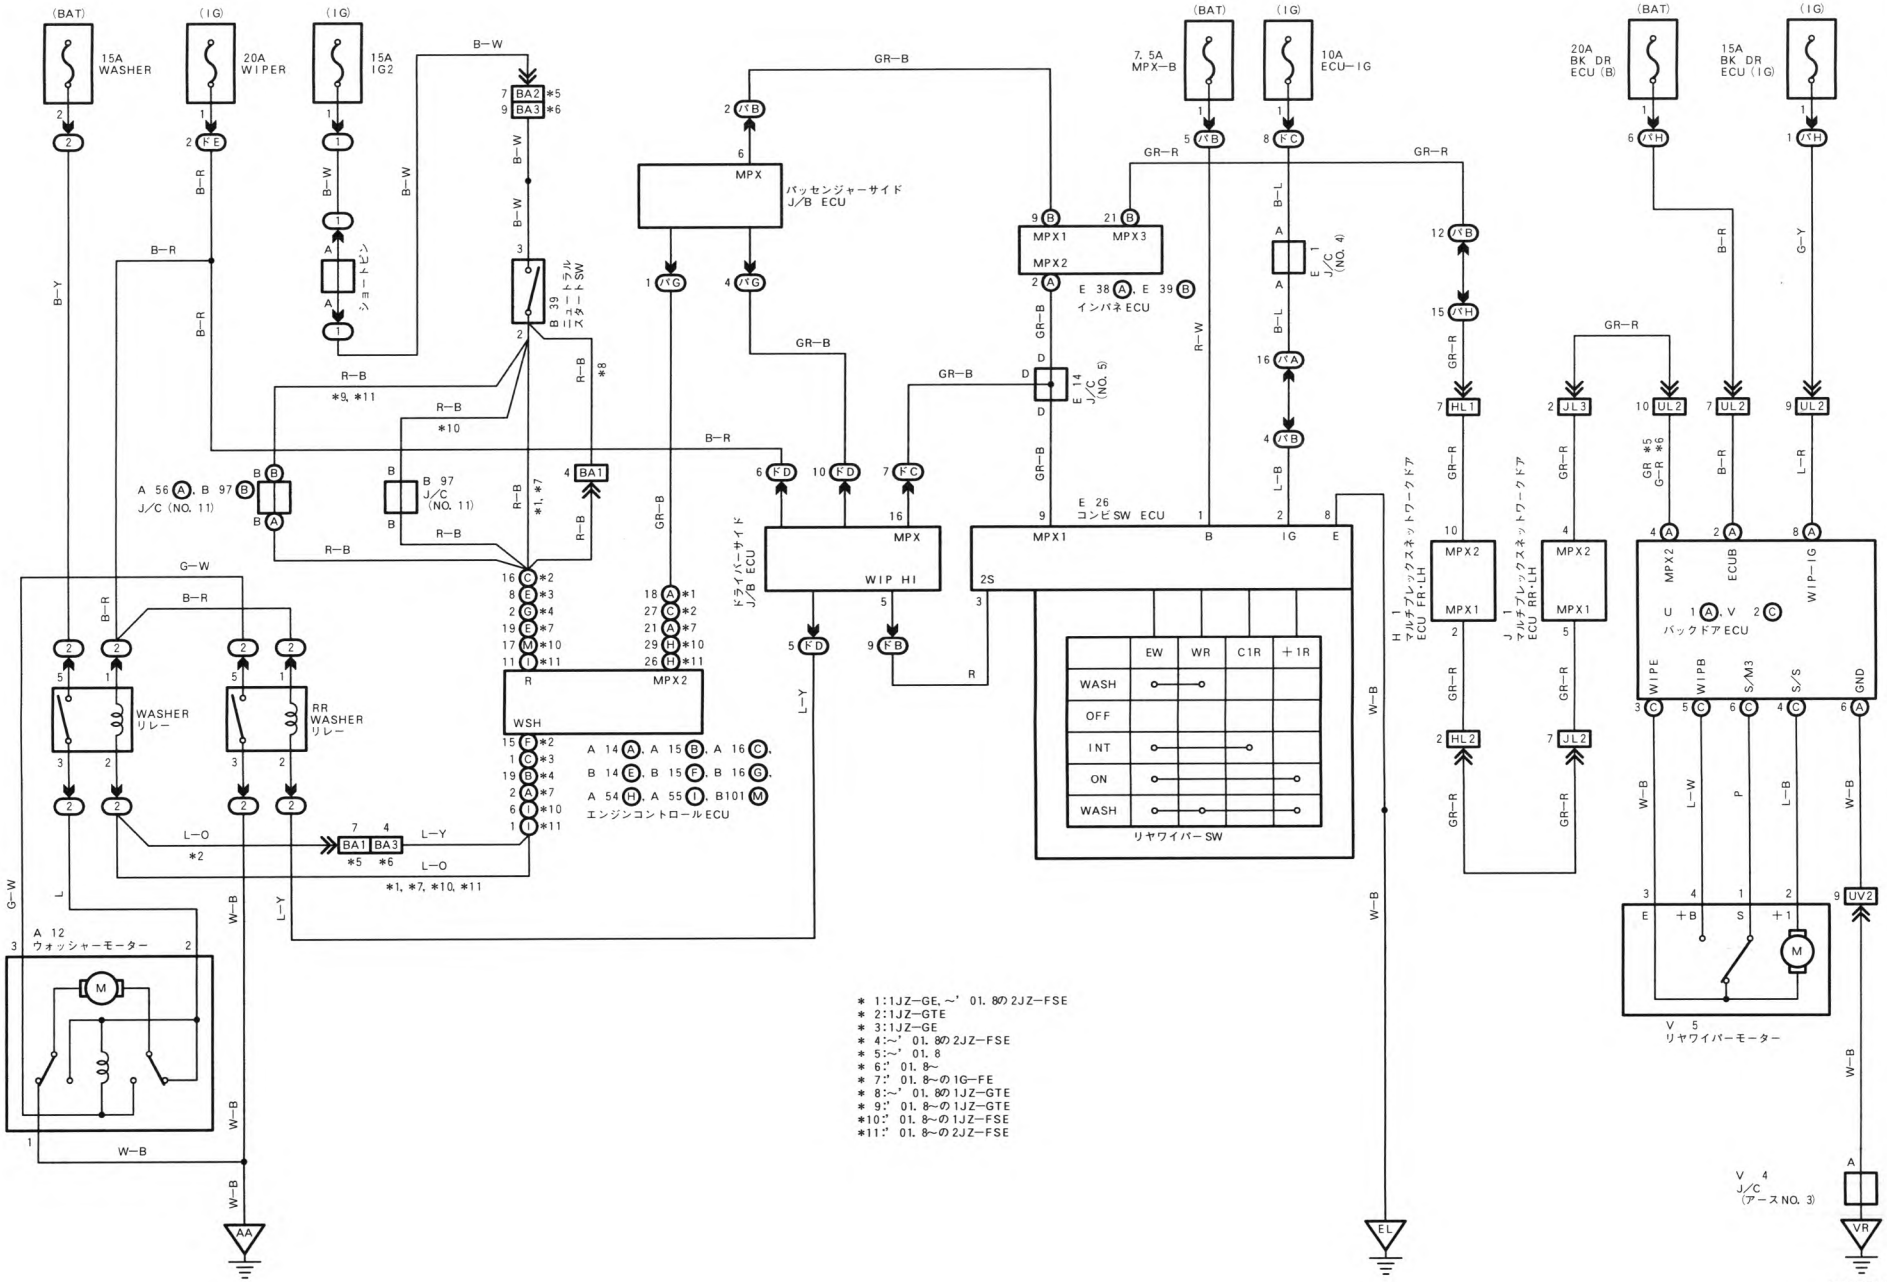

HS000274
X323S0108200563

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 12	2-2,6,10,26,30	B 15	2-4,8,12,28	E 38	2-14
A 14	2-2,6,10,26	B 16	2-12	E 39	2-14
A 15	2-6,10	B 39	2-4,8,12,28,32	H 1	2-20
A 16	2-2,6,26	B 97	2-4,8,12,28,32	J 1	2-20
A 54	2-10,30	B101	2-32	U 1	2-18
A 55	2-10,30	E 1	2-14	V 2	2-20
A 56	2-2,6,10,26,30	E 14	2-14	V 4	2-20
B 14	2-4,8,12,28	E 26	2-14	V 5	2-20

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．２
ﾄﾞB	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄﾞC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄﾞD	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄﾞE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊﾟA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊﾟB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊﾟG	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊﾟH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA1	2-8	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
BA2	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤＬＨ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
HL2	2-16	フロントドアワイヤＬＨ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
JL2	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．２ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
JL3	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．２ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UL2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UV2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ バックドアワイヤＮｏ．２

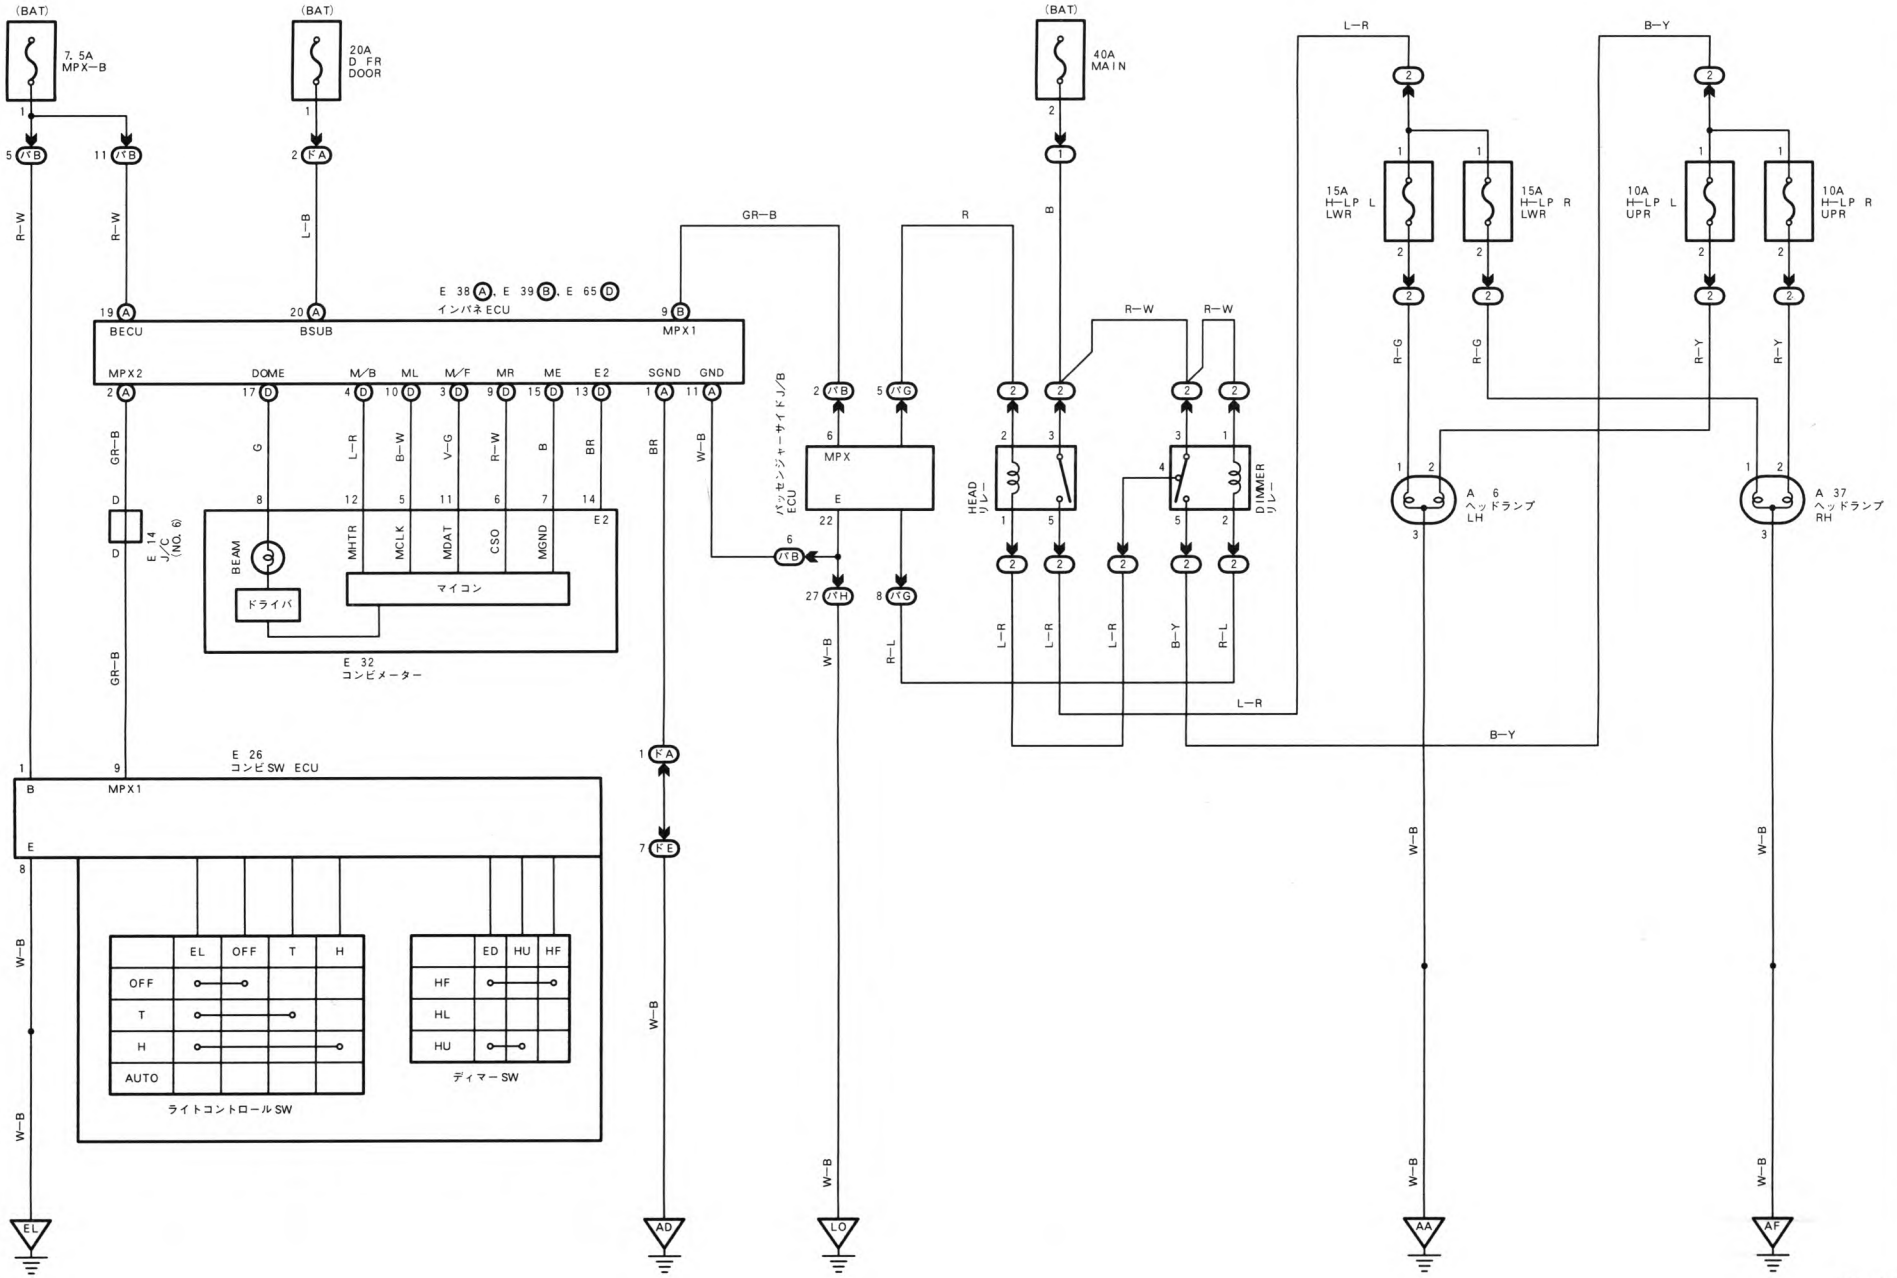

HS000286
X323S0108200673

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 6	2-2,10	E 26	2-14	E 39	2-14
A 37	2-2,10	E 32	2-14	E 65	2-14
E 14	2-14	E 38	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．２
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

＊ 1:VSCなし
＊ 2:VSC付き
＊ 3:～' 01. 8
＊ 4:' 01. 8～
＊ 5:4WD

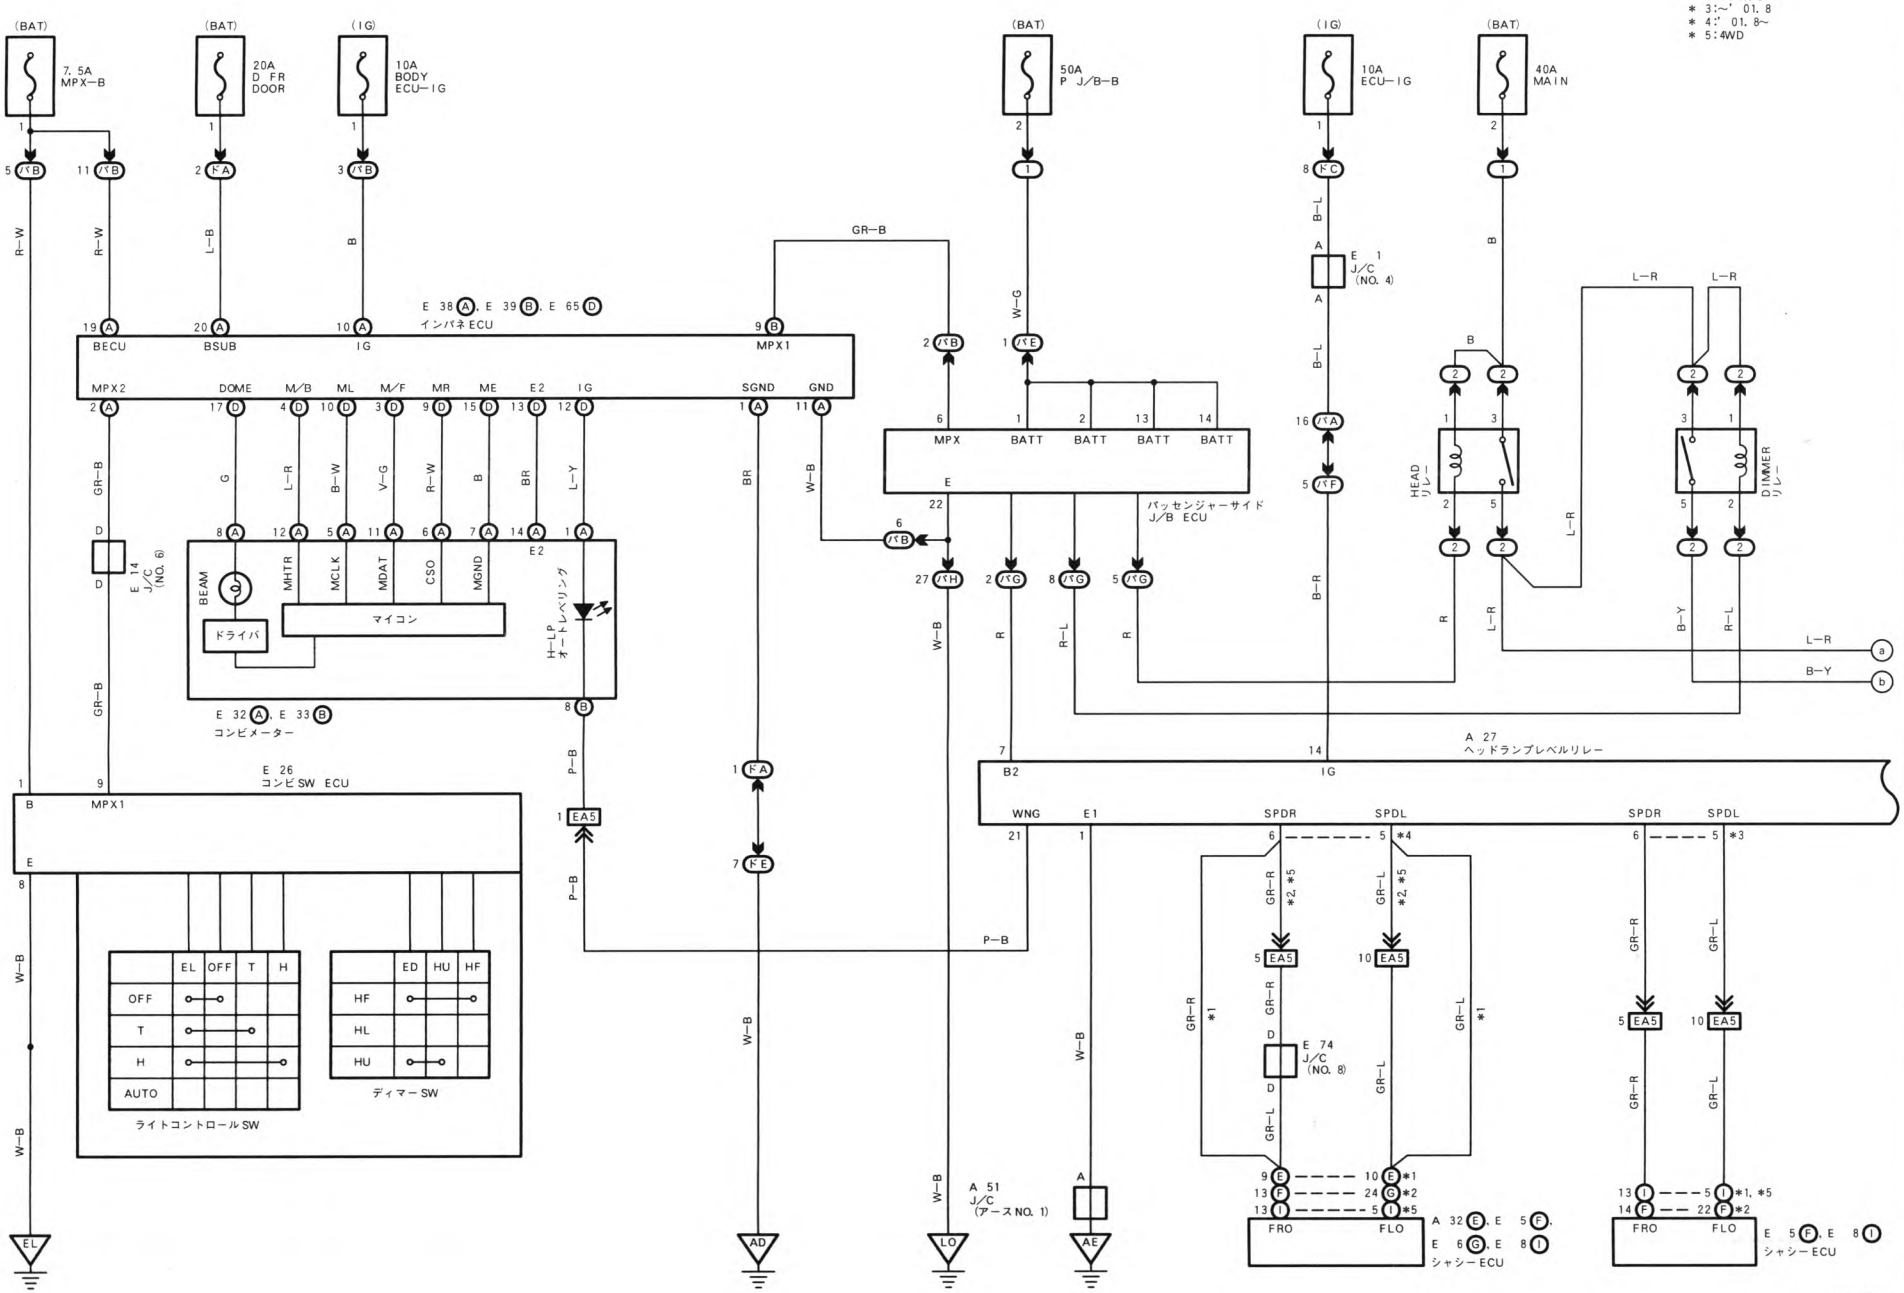

HS000287
X323S0108200683

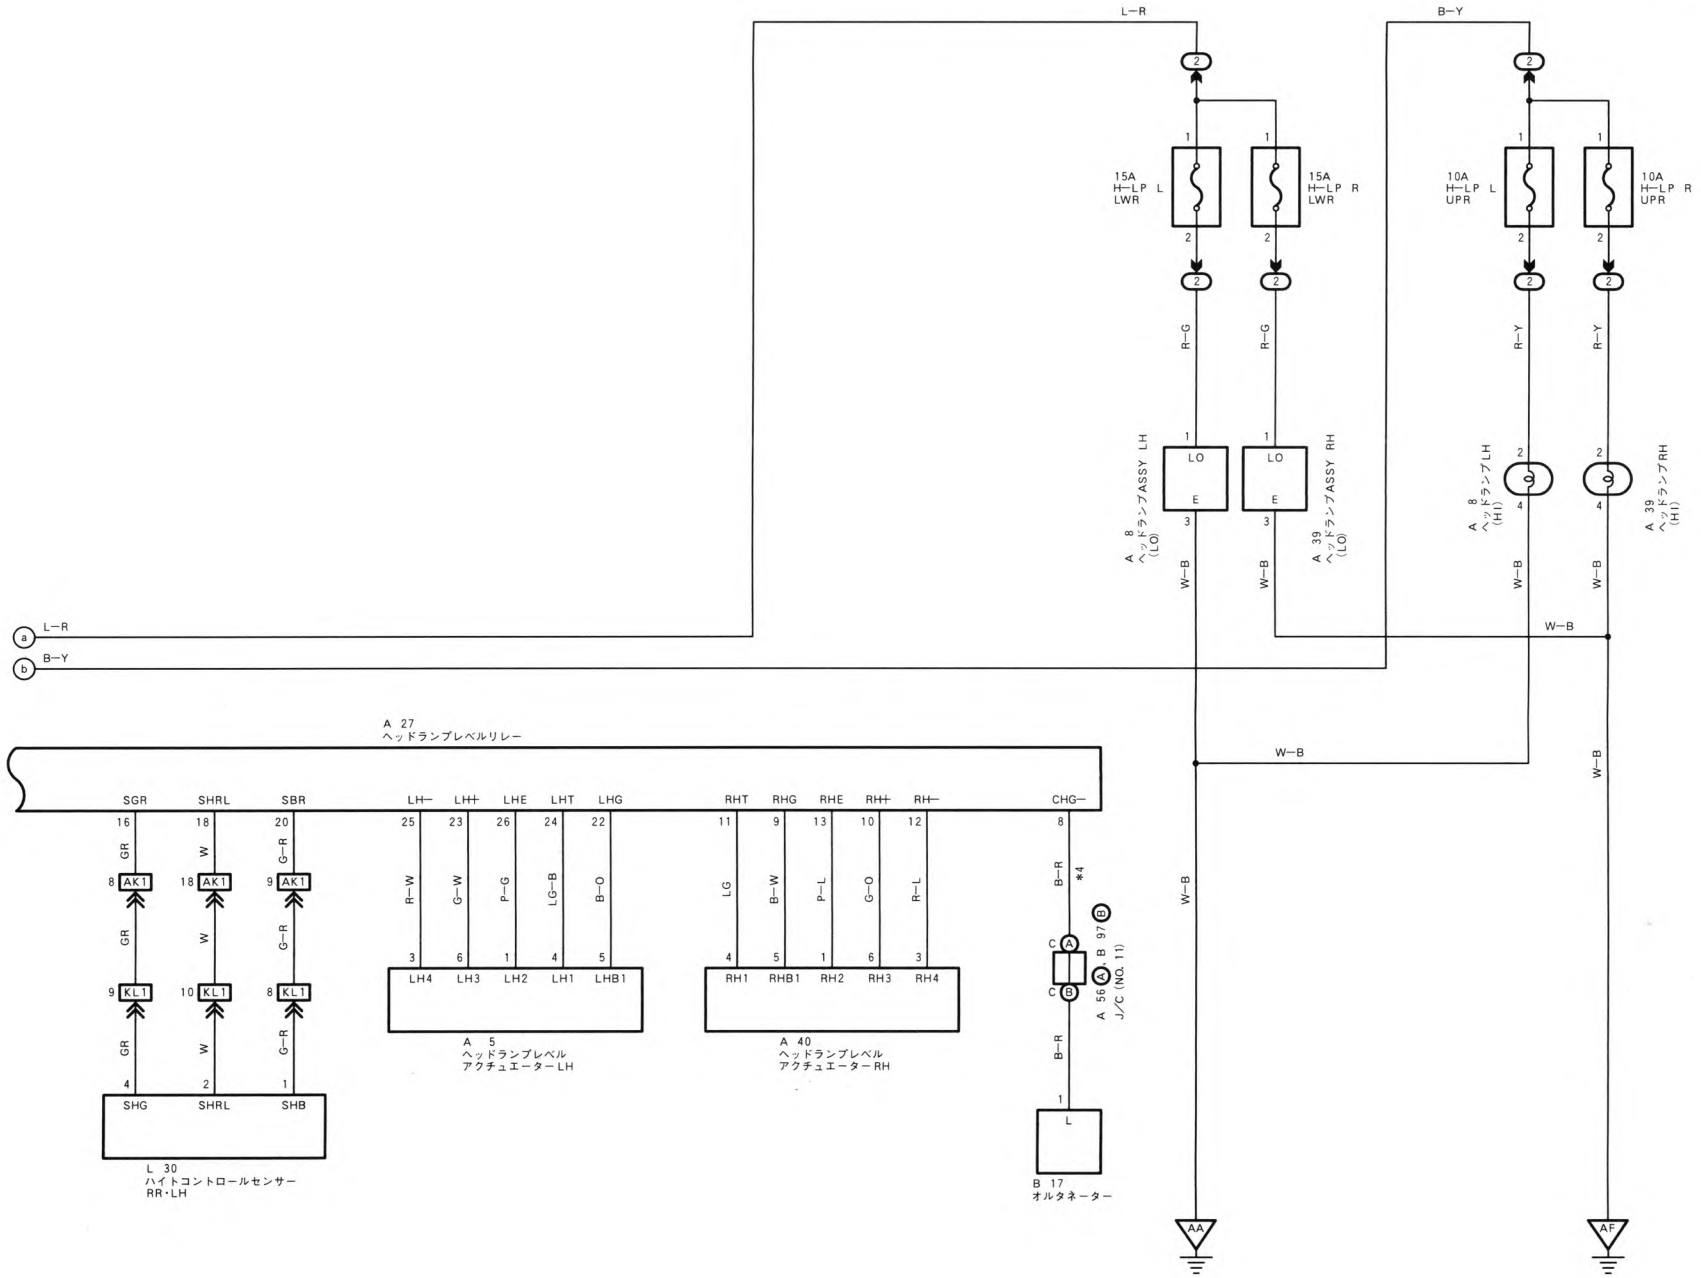

ヘッドランプ（4灯式） 3－141

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 5	2-2,6,10,26,30	B 17	2-4,8,12,28,32	E 32	2-14
A 8	2-2,6,10,26,30	B 97	2-4,8,12,28,32	E 33	2-14
A 27	2-16	E 1	2-14	E 38	2-14
A 32	2-16	E 5	2-14	E 39	2-14
A 39	2-2,6,10,26,30	E 6	2-14	E 65	2-14
A 40	2-2,6,10,26,30	E 8	2-14	E 74	2-14
A 51	2-16	E 14	2-14	L 30	2-18
A 56	2-2,6,10,26,30	E 26	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．２
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パE	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AK1	2-16	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　フロアワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
KL1	2-18	フロアワイヤ　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２

MEMO

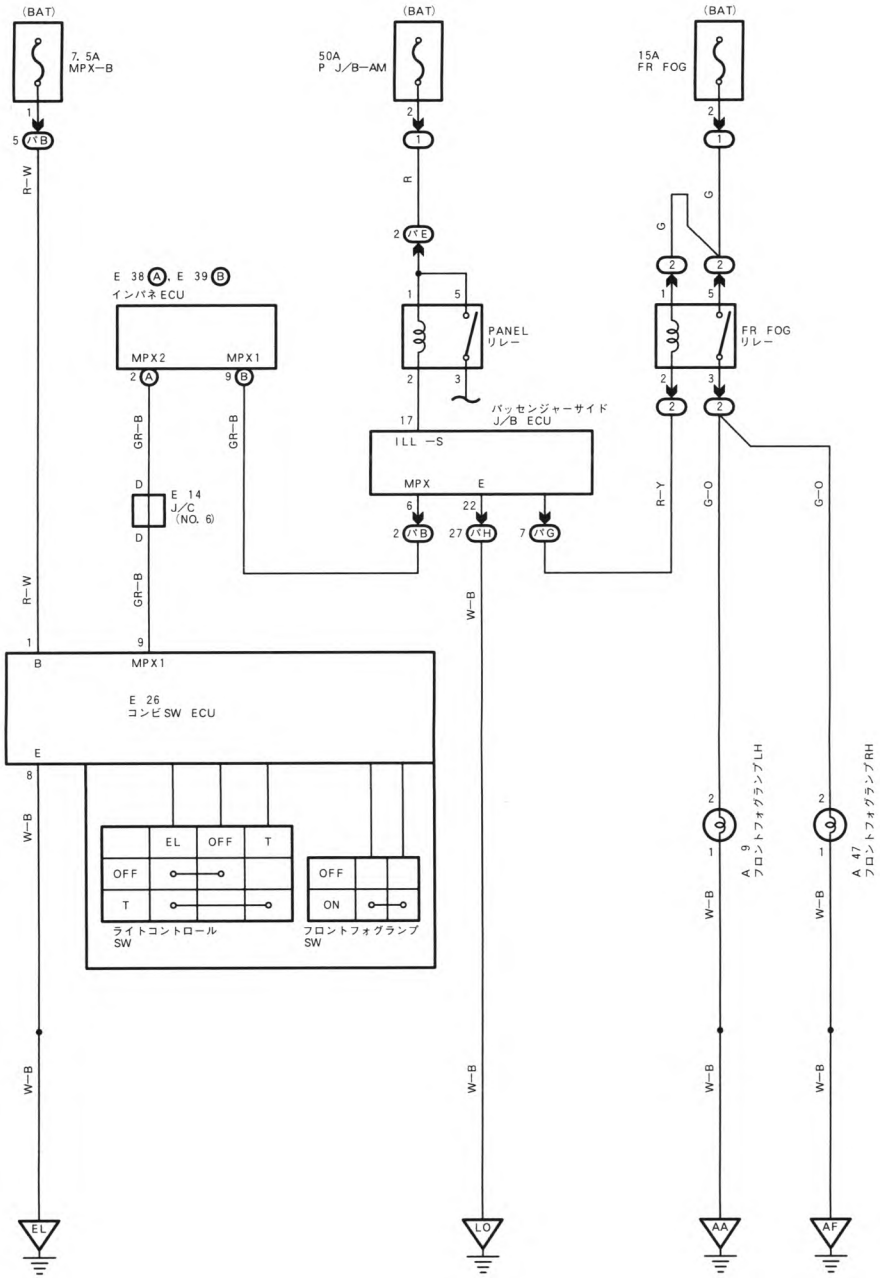
(BAT)
7.5A
MPX－B
50A
P J/B－AM
15A
FR FOG
R－W
R
G
G
E 38 A, E 39 B
インバネ ECU
MPX2
MPX1
PANEL
リレー
FR FOG
リレー
パッセンジャーサイド
J/B ECU
ILL －S
MPX
E
GR－B
GR－B
R－Y
G－O
G－O
E 14
J/C
(NO. 6)
R－W
GR－B
W－B
E 26
コンビSW ECU
W－B
W－B
W－B
W－B
A 9
フロントフォグランプLH
A 47
フロントフォグランプRH
EL
OFF
T
ON
ライトコントロール
SW
フロントフォグランプ
SW
EL
LO
AA
AF

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 9	2-2, 6, 10, 26, 30	E 14	2-14	E 38	2-14
A 47	2-2, 6, 10, 26, 30	E 26	2-14	E 39	2-14

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．２
ﾊﾞB	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾞE	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾞG	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾞH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

＊ 1：～'01.8
＊ 2：'01.8～

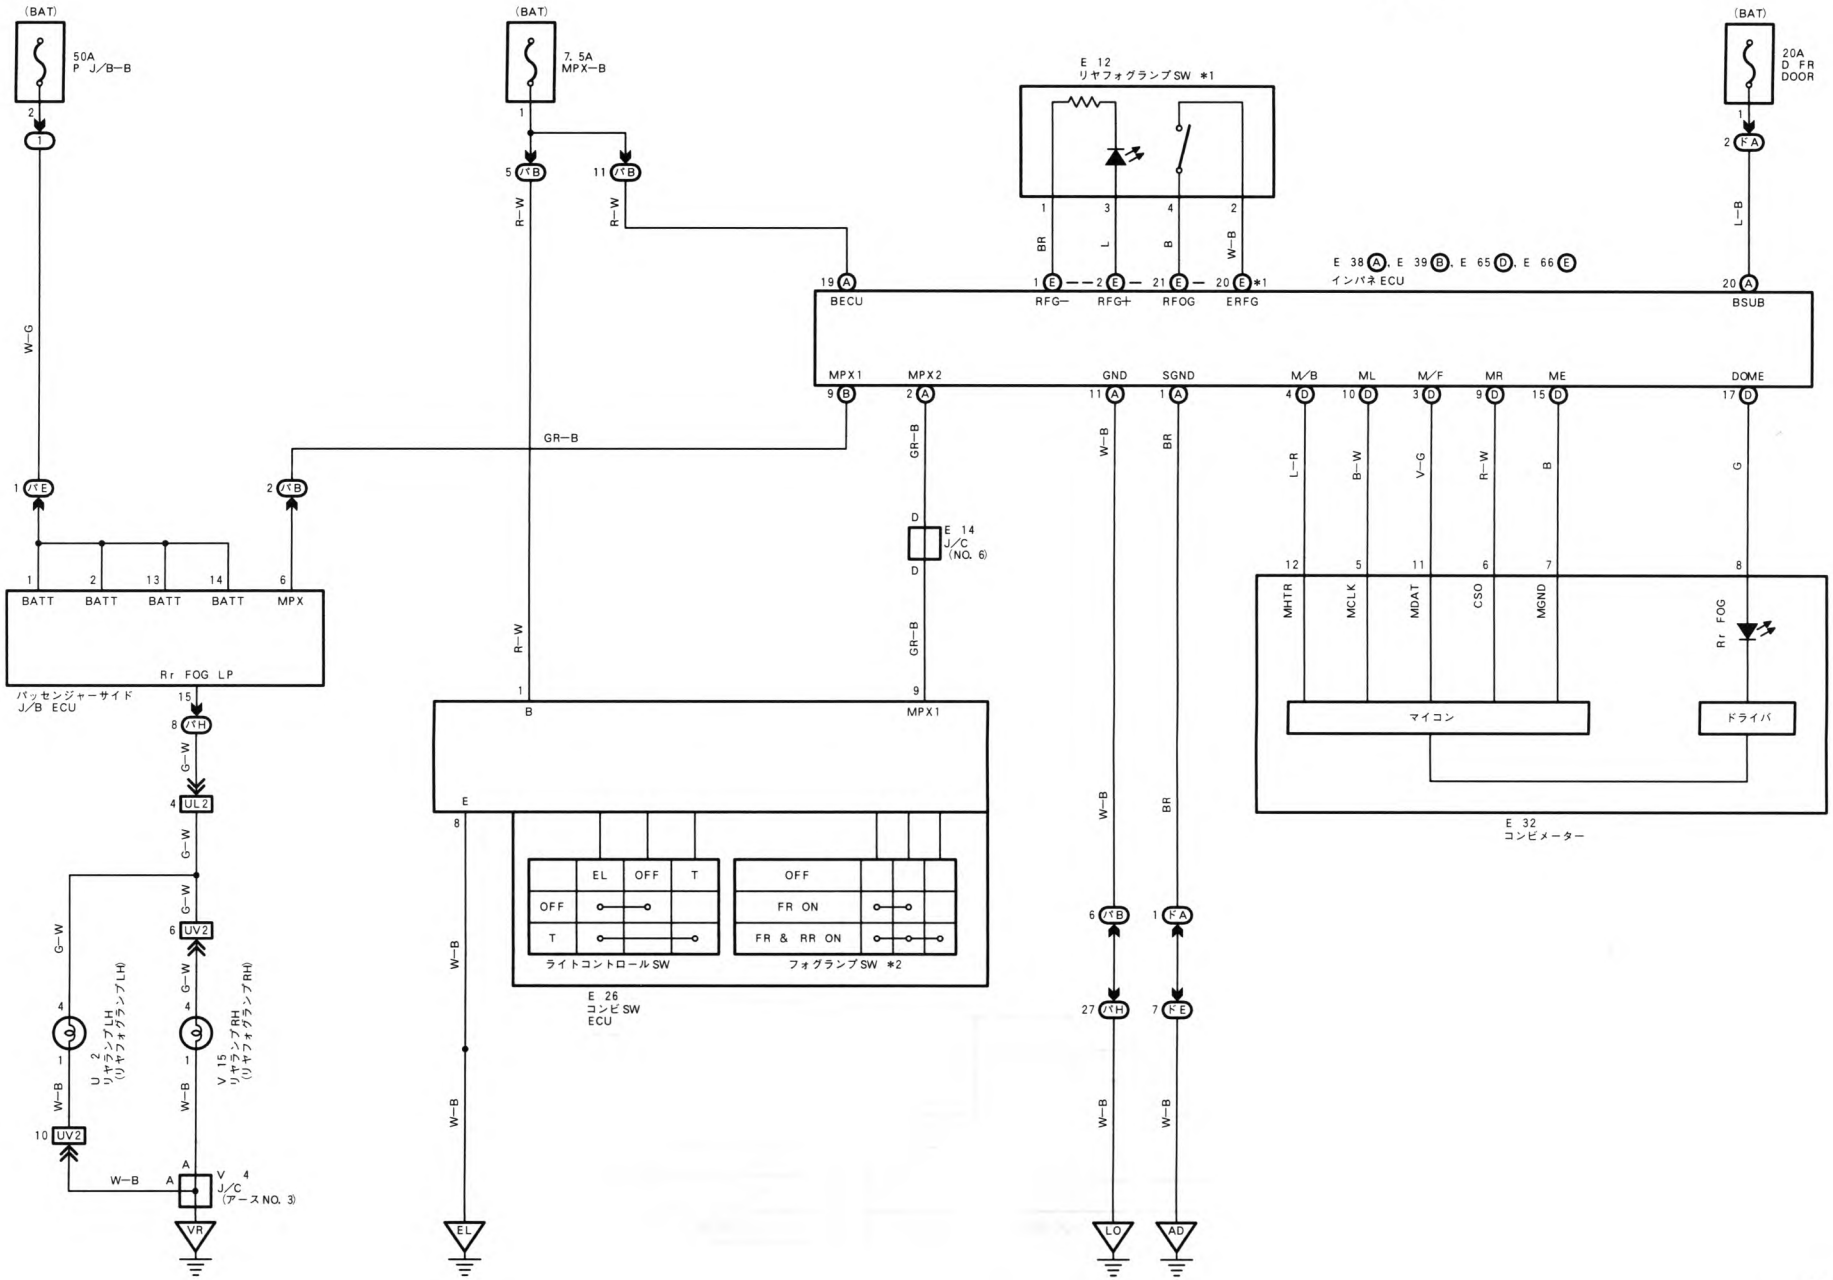

HS000285
X323S0108200663

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 12	2-14	E 38	2-14	U 2	2-18
E 14	2-14	E 39	2-14	V 4	2-20
E 26	2-14	E 65	2-14	V 15	2-20
E 32	2-14	E 66	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ﾄﾞA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄﾞE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊﾟB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊﾟE	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊﾟH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
UL2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UV2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ バックドアワイヤＮｏ．２

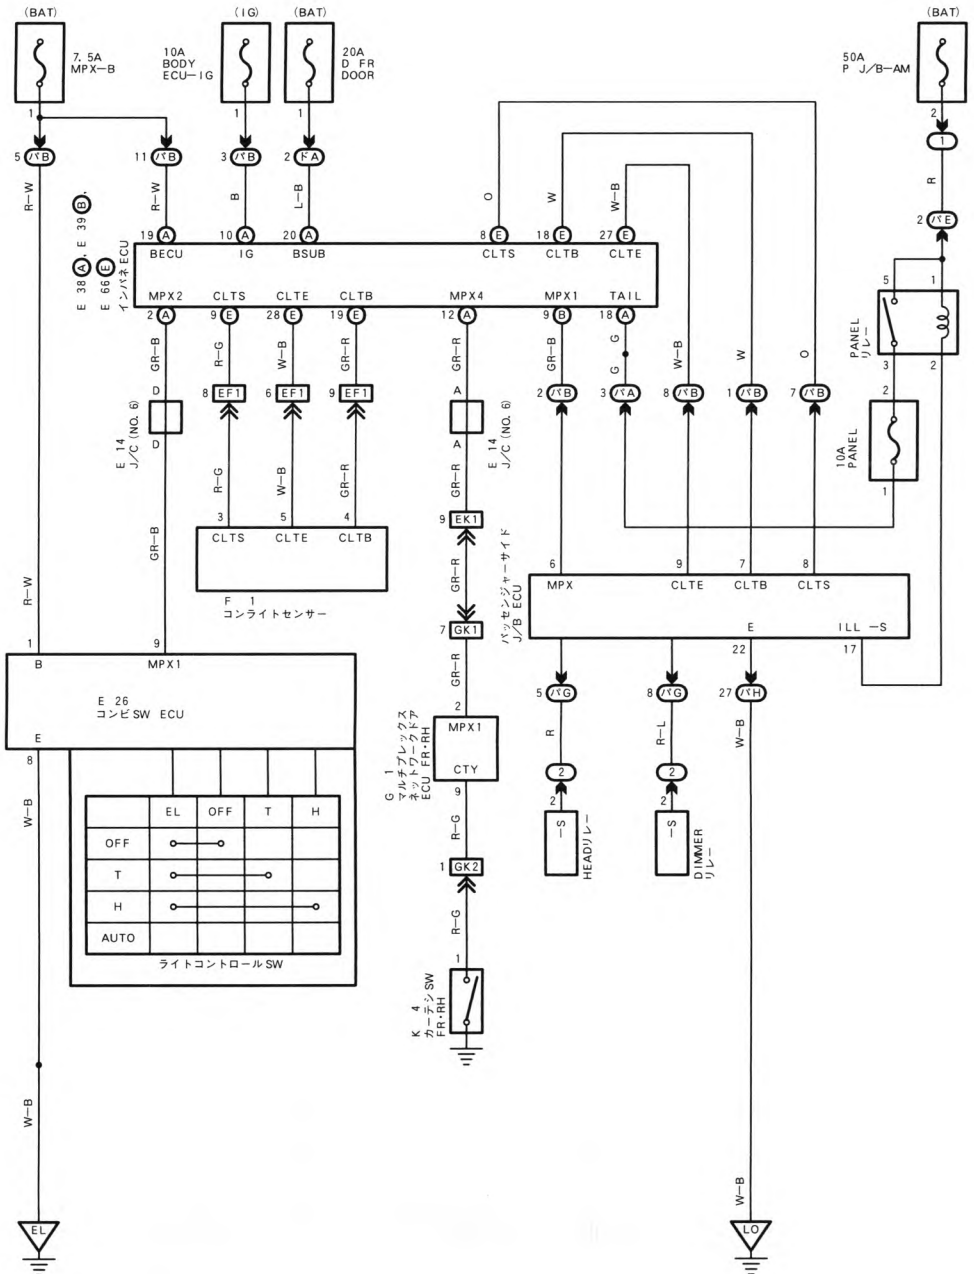
(BAT)
7.5A MPX－B
(IG)
10A BODY ECU－IG
(BAT)
20A D FR DOOR
(BAT)
50A P J/B－AM
E 38 E 39 E 66
インパネECU
BECU
IG
BSUB
CLTS
CLTB
CLTE
MPX2
CLTS
CLTE
CLTB
MPX4
MPX1
TAIL
PANEL リレー
10A PANEL
E 14 J/C (NO. 6)
EF1
F 1 コンライトセンサー
EK1
GK1
GK2
バッセンジャーサイド J/B ECU
MPX
CLTE
CLTB
CLTS
ILL －S
E 26 コンビSW ECU
MPX1
CTY
G 1 マルチプレックス ネットワークドア ECU FR・RH
HEADリレー
DIMMER リレー
K 4 カーテシSW FR・RH
ライトコントロールSW
EL
OFF
T
H
AUTO
EL
LO

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 14	2-14	E 39	2-14	G 1	2-20
E 26	2-14	E 66	2-14	K 4	2-18
E 38	2-14	F 1	2-16		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EL	2-14	リインホースメント左側アース
L0	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．２
ﾄﾞA	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟA	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟB	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟE	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟG	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EF1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　インストルメントパネルワイヤＮｏ．２
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　フロアワイヤ
GK1	2-16	フロントドアワイヤＲＨ　ｔｏ　フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤＲＨ　ｔｏ　フロアワイヤ

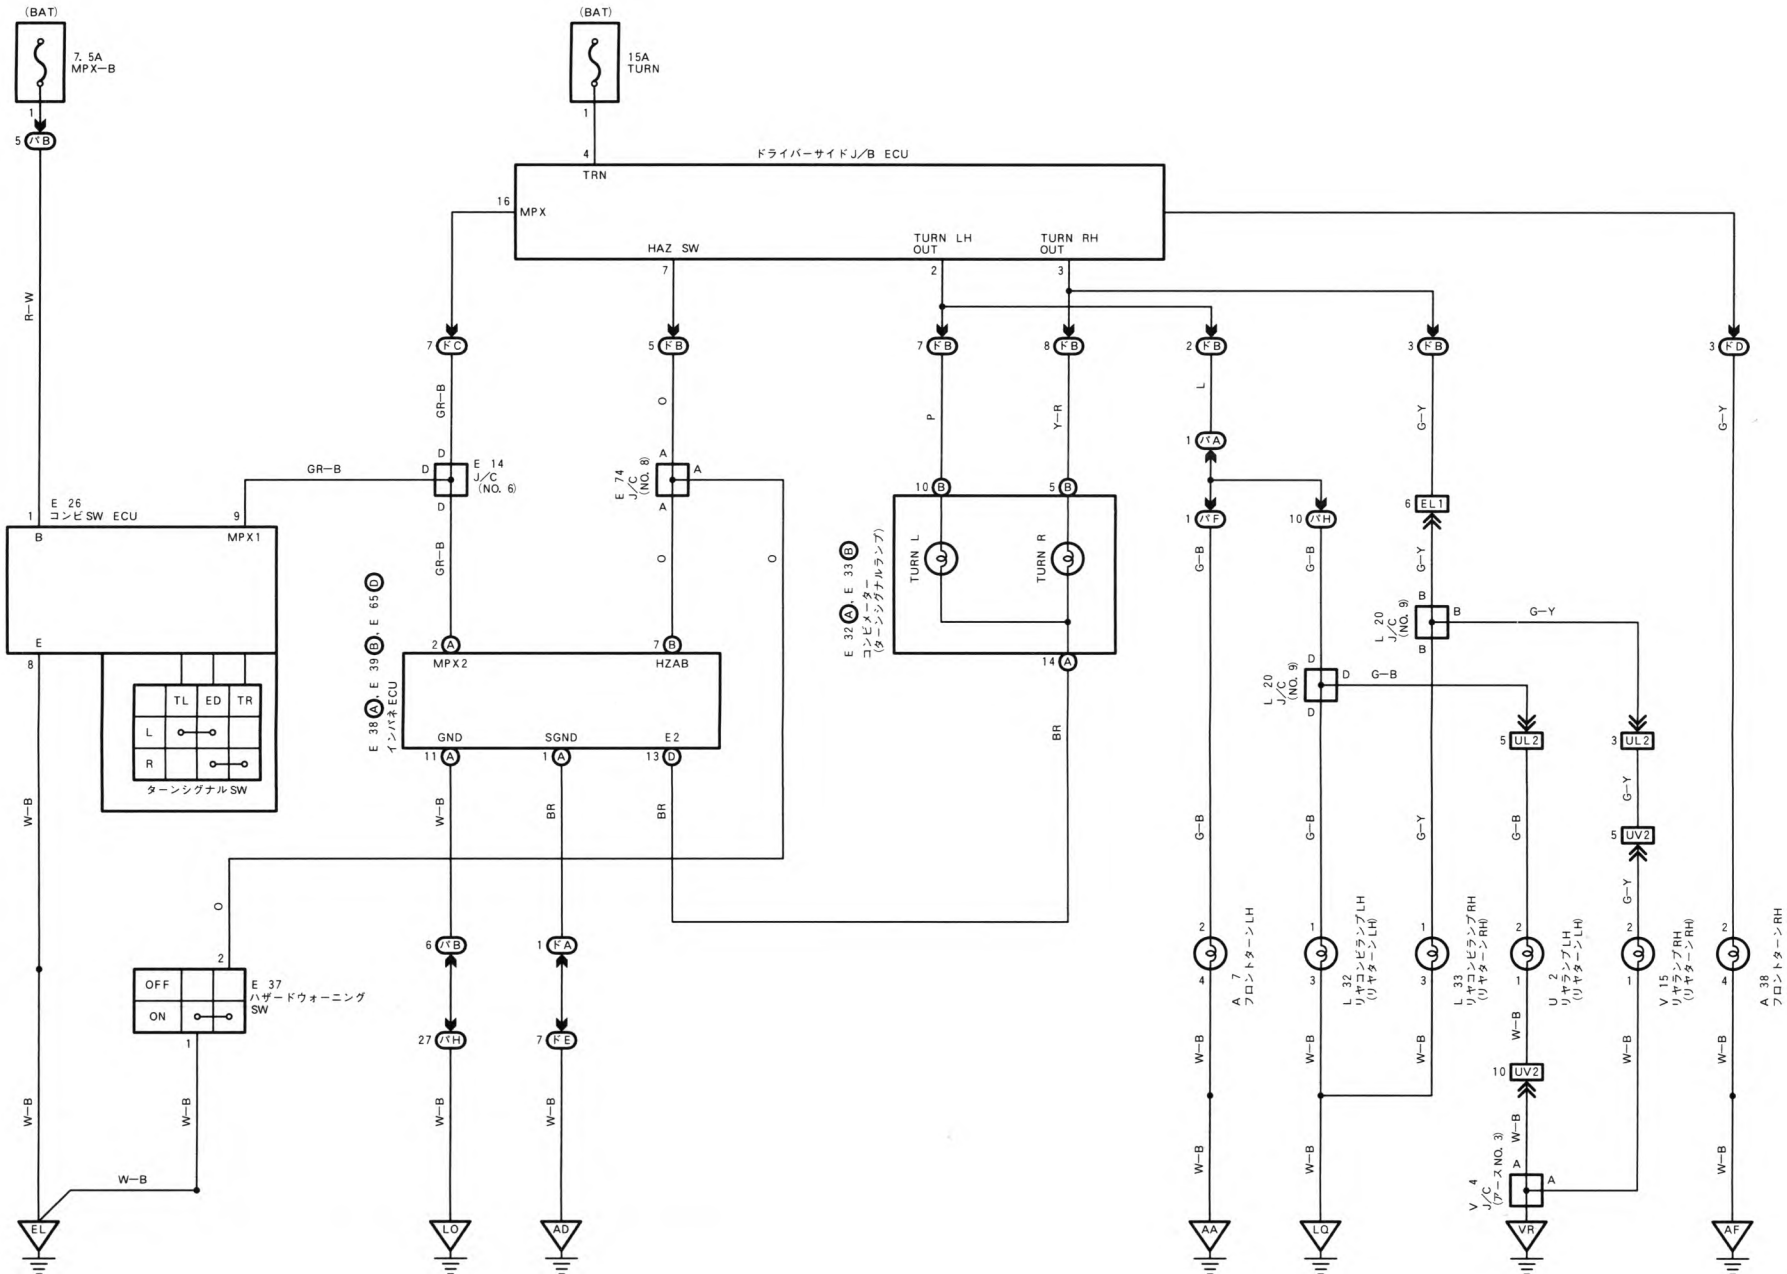

HS000281
X323S0108200623

○：部品

ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 7	2-2,6,10,26,30	E 37	2-14	L 32	2-18
A 38	2-2,6,10,26,30	E 38	2-14	L 33	2-18
E 14	2-14	E 39	2-14	U 2	2-18
E 26	2-14	E 65	2-14	V 4	2-20
E 32	2-14	E 74	2-14	V 15	2-20
E 33	2-14	L 20	2-18		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LQ	2-18	ラッゲージルーム右側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドB	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドD	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2

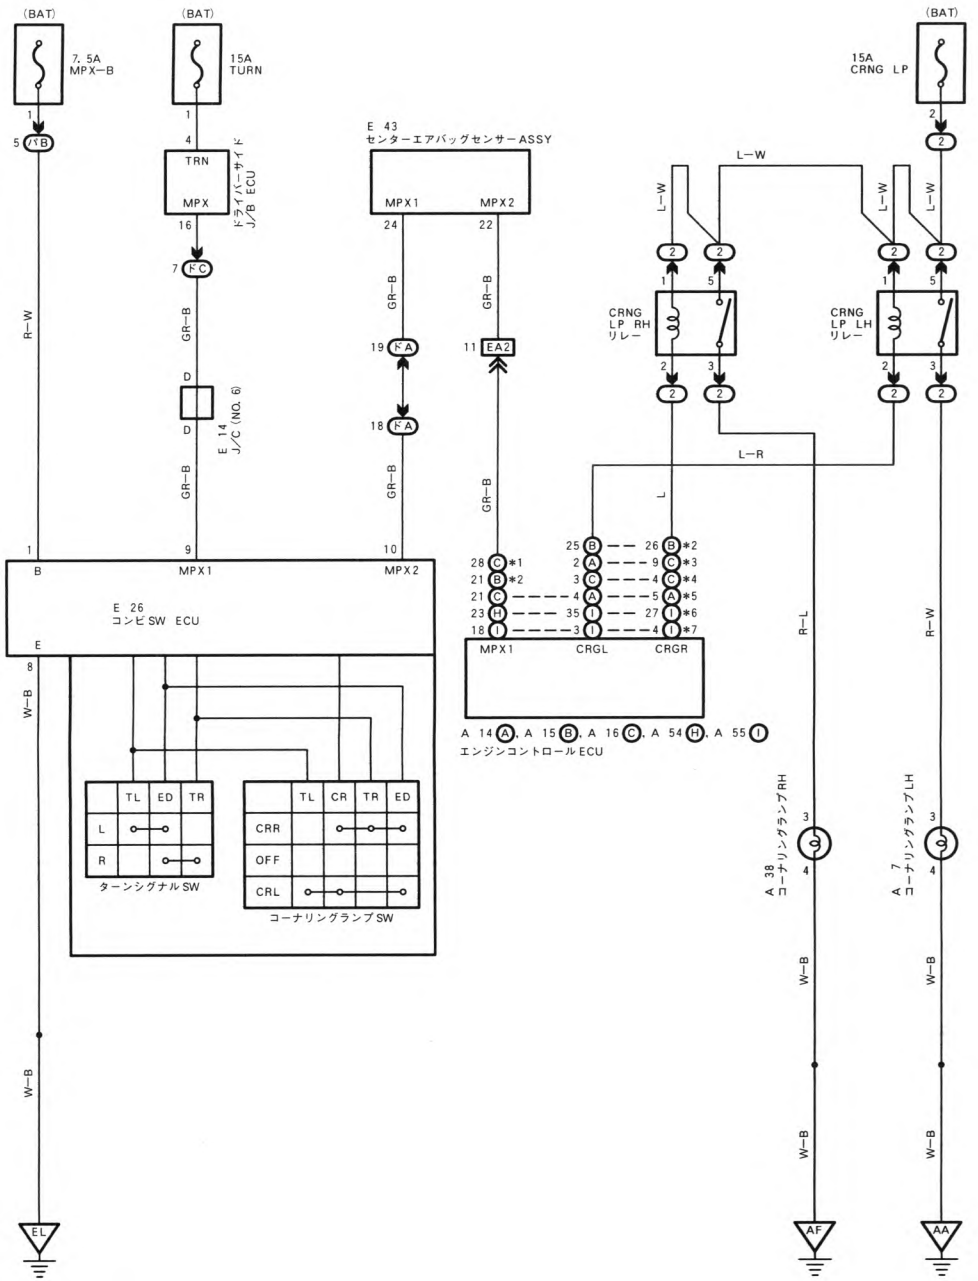

＊ 1：1JZ－GE, 1JZ－GTE
＊ 2：～' 01. 8の2JZ－FSE
＊ 3：1JZ－GTE
＊ 4：1JZ－GE
＊ 5：' 01. 8～の1G－FE
＊ 6：' 01. 8～の1JZ－FSE
＊ 7：' 01. 8～の2JZ－FSE

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 7	2-2, 6, 10, 26, 30	A 38	2-2, 6, 10, 26, 30	E 26	2-14
A 14	2-2, 6, 10, 26	A 54	2-10, 30	E 43	2-14
A 15	2-6, 10	A 55	2-10, 30		
A 16	2-2, 6, 26	E 14	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．２
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ

＊ 1:リヤフォグランプなし
＊ 2:～' 01. 8
＊ 3:' 01. 8～

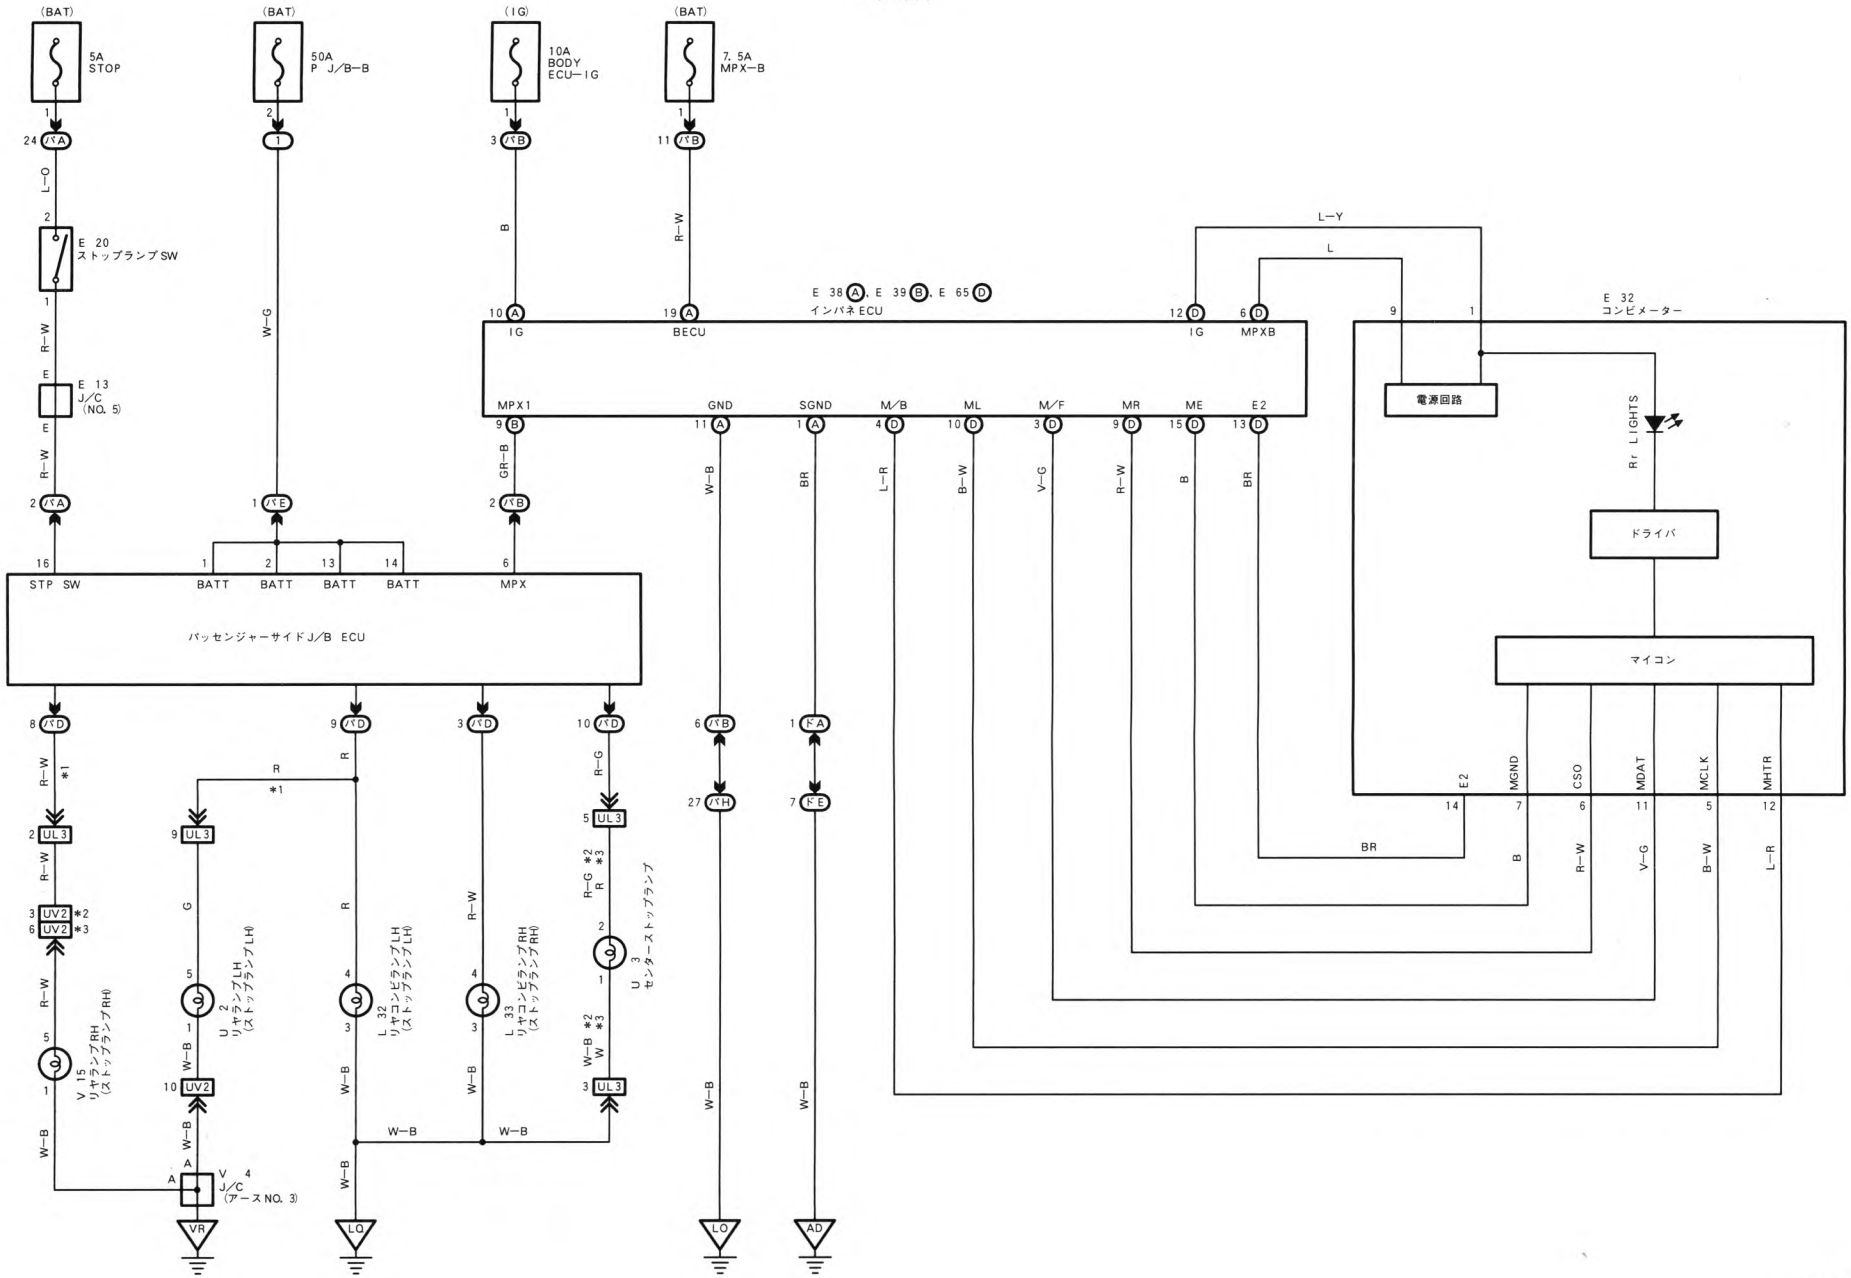

HS000280
X323S0108200613

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 13	2-14	E 39	2-14	U 2	2-18
E 20	2-14	E 65	2-14	U 3	2-18
E 32	2-14	L 32	2-18	V 4	2-20
E 38	2-14	L 33	2-18	V 15	2-20

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LQ	2-18	ラッゲージルーム右側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パD	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パE	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
UL3	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UV2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ バックドアワイヤＮｏ．２

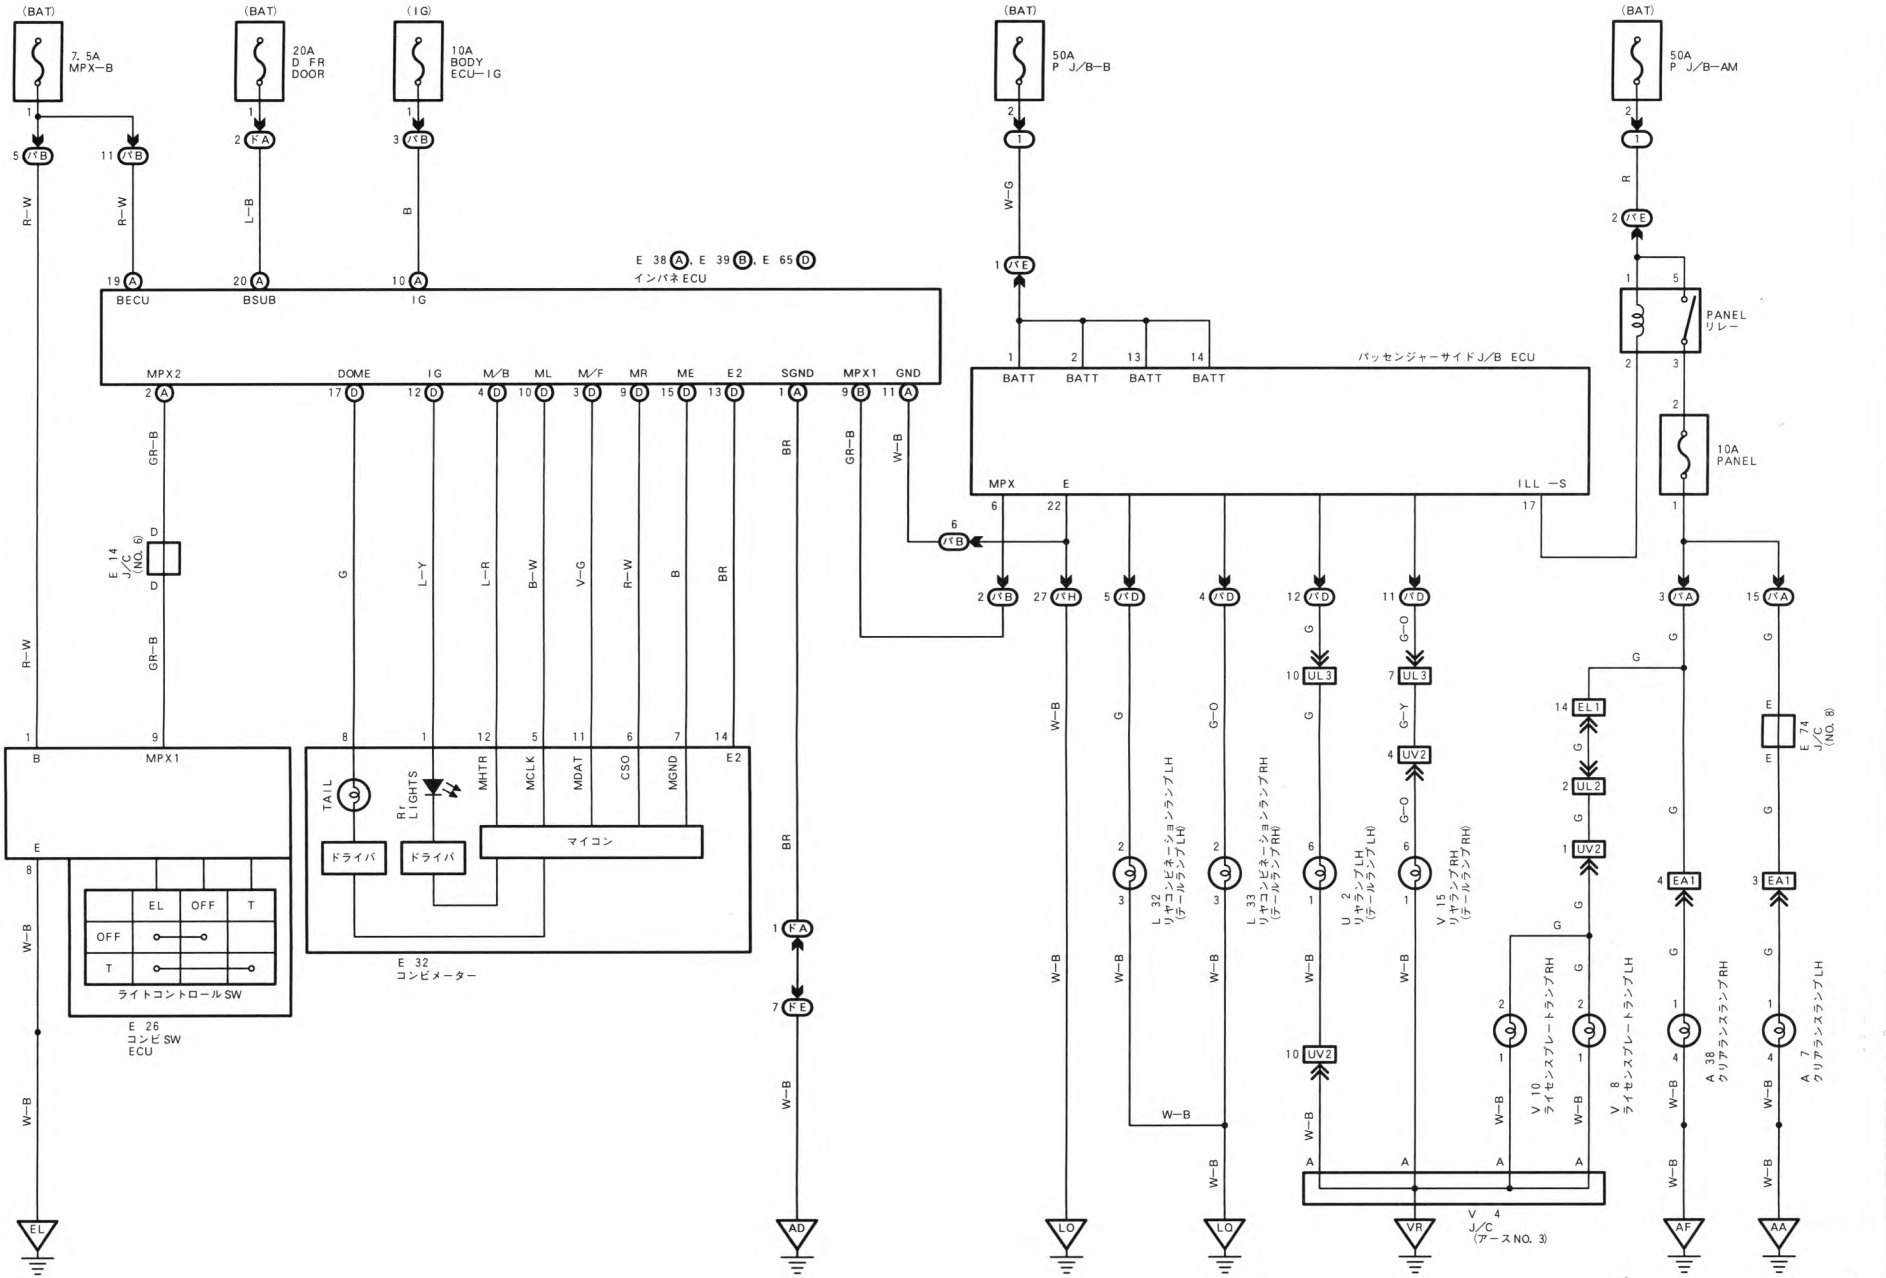
(BAT)
7.5A MPX－B
(BAT)
20A D FR DOOR
(IG)
10A BODY ECU－IG
(BAT)
50A P J/B－B
(BAT)
50A P J/B－AM
E 38 A, E 39 B, E 65 D
インパネECU
BECU
BSUB
IG
MPX2
DOME
IG
M/B
ML
M/F
MR
ME
E2
SGND
MPX1
GND
BATT
BATT
BATT
BATT
パッセンジャーサイドJ/B ECU
MPX
E
ILL －S
PANEL リレー
10A PANEL
E 14 J/C (NO. 6)
MPX1
TAIL
RH LIGHTS
MHTR
MCLK
MDAT
CSO
MGND
E2
ドライバ
ドライバ
マイコン
E 32 コンビメーター
EL
OFF
T
ライトコントロールSW
E 26 コンビSW ECU
L 32 リヤコンビネーションランプLH (テールランプLH)
L 33 リヤコンビネーションランプRH (テールランプRH)
U 2 リヤランプLH (テールランプLH)
V 15 リヤランプRH (テールランプRH)
V 10 ライセンスプレートランプRH
V 8 ライセンスプレートランプLH
A 38 クリアランスランプRH
A 7 クリアランスランプLH
E 74 J/C (NO. 8)
V 4 J/C (アースNO. 3)
EL
LO
LO
AD
VR
AF
AA
HS000282
X323S0108200633

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 7	2-2,6,10,26,30	E 39	2-14	V 4	2-20
A 38	2-2,6,10,26,30	E 65	2-14	V 8	2-20
E 14	2-14	E 74	2-14	V 10	2-20
E 26	2-14	L 32	2-18	V 15	2-20
E 32	2-14	L 33	2-18		
E 38	2-14	U 2	2-18		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LQ	2-18	ラッゲージルーム右側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パD	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パE	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UL2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UL3	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UV2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ バックドアワイヤＮｏ．２

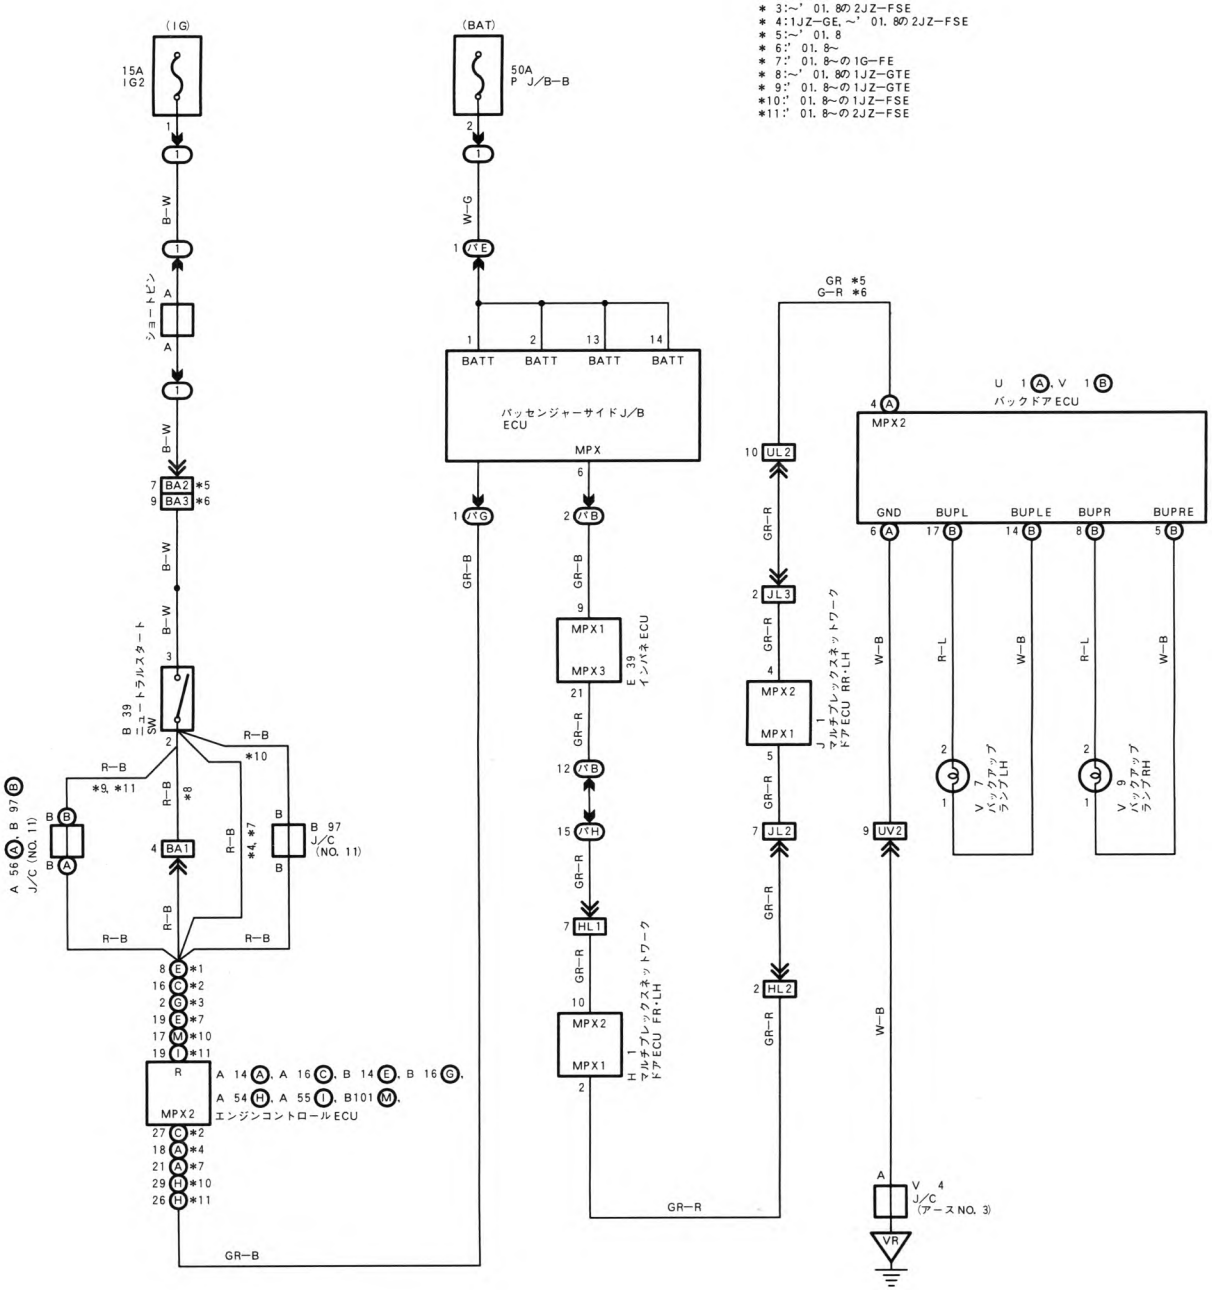
＊ 1:1JZ−GE
＊ 2:1JZ−GTE
＊ 3:〜' 01. 8の2JZ−FSE
＊ 4:1JZ−GE, 〜' 01. 8の2JZ−FSE
＊ 5:〜' 01. 8
＊ 6:' 01. 8〜
＊ 7:' 01. 8〜の1G−FE
＊ 8:〜' 01. 8の1JZ−GTE
＊ 9:' 01. 8〜の1JZ−GTE
＊10:' 01. 8〜の1JZ−FSE
＊11:' 01. 8〜の2JZ−FSE
(IG)
15A
IG2
(BAT)
50A
P J/B−B
ショートピン
B−W
W−G
BATT
パッセンジャーサイドJ/B
ECU
MPX
BA2 ＊5
BA3 ＊6
B 39
ニュートラルスタート
SW
R−B
GR−B
GR−R
GR ＊5
G−R ＊6
MPX1
MPX3
E 39
インバネECU
UL2
JL3
JL2
HL1
HL2
MPX2
MPX1
J 1
マルチプレックスネットワーク
ドアECU RR・LH
J 1
マルチプレックスネットワーク
ドアECU FR・LH
U 1 A, V 1 B
バックドアECU
GND
BUPL
BUPLE
BUPR
BUPRE
W−B
R−L
UV2
V 7
バックアップ
ランプLH
V 9
バックアップ
ランプRH
V 4
J/C
(アースNO. 3)
VR
A 56 A, B 97 B
J/C (NO. 11)
B 97
J/C
(NO. 11)
BA1
＊4, ＊7
＊8
＊9, ＊11
＊10
A 14 A, A 16 C, B 14 E, B 16 G,
A 54 H, A 55 I, B101 M,
エンジンコントロールECU

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2, 6, 10, 26	B 16	2-12	J 1	2-20
A 16	2-2, 6, 26	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	U 1	2-18
A 54	2-10, 30	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32	V 1	2-20
A 55	2-10, 30	B101	2-32	V 4	2-20
A 56	2-2, 6, 10, 26, 30	E 39	2-14	V 7	2-20
B 14	2-4, 8, 12, 28	H 1	2-20	V 9	2-20

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ﾊﾟB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊﾟE	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊﾟG	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊﾟH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA1	2-8	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤＬＨ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
HL2	2-16	フロントドアワイヤＬＨ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
JL2	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．２ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
JL3	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．２ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UL2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UV2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ バックドアワイヤＮｏ．２

＊ 1:～' 01. 8
＊ 2:' 01. 8～

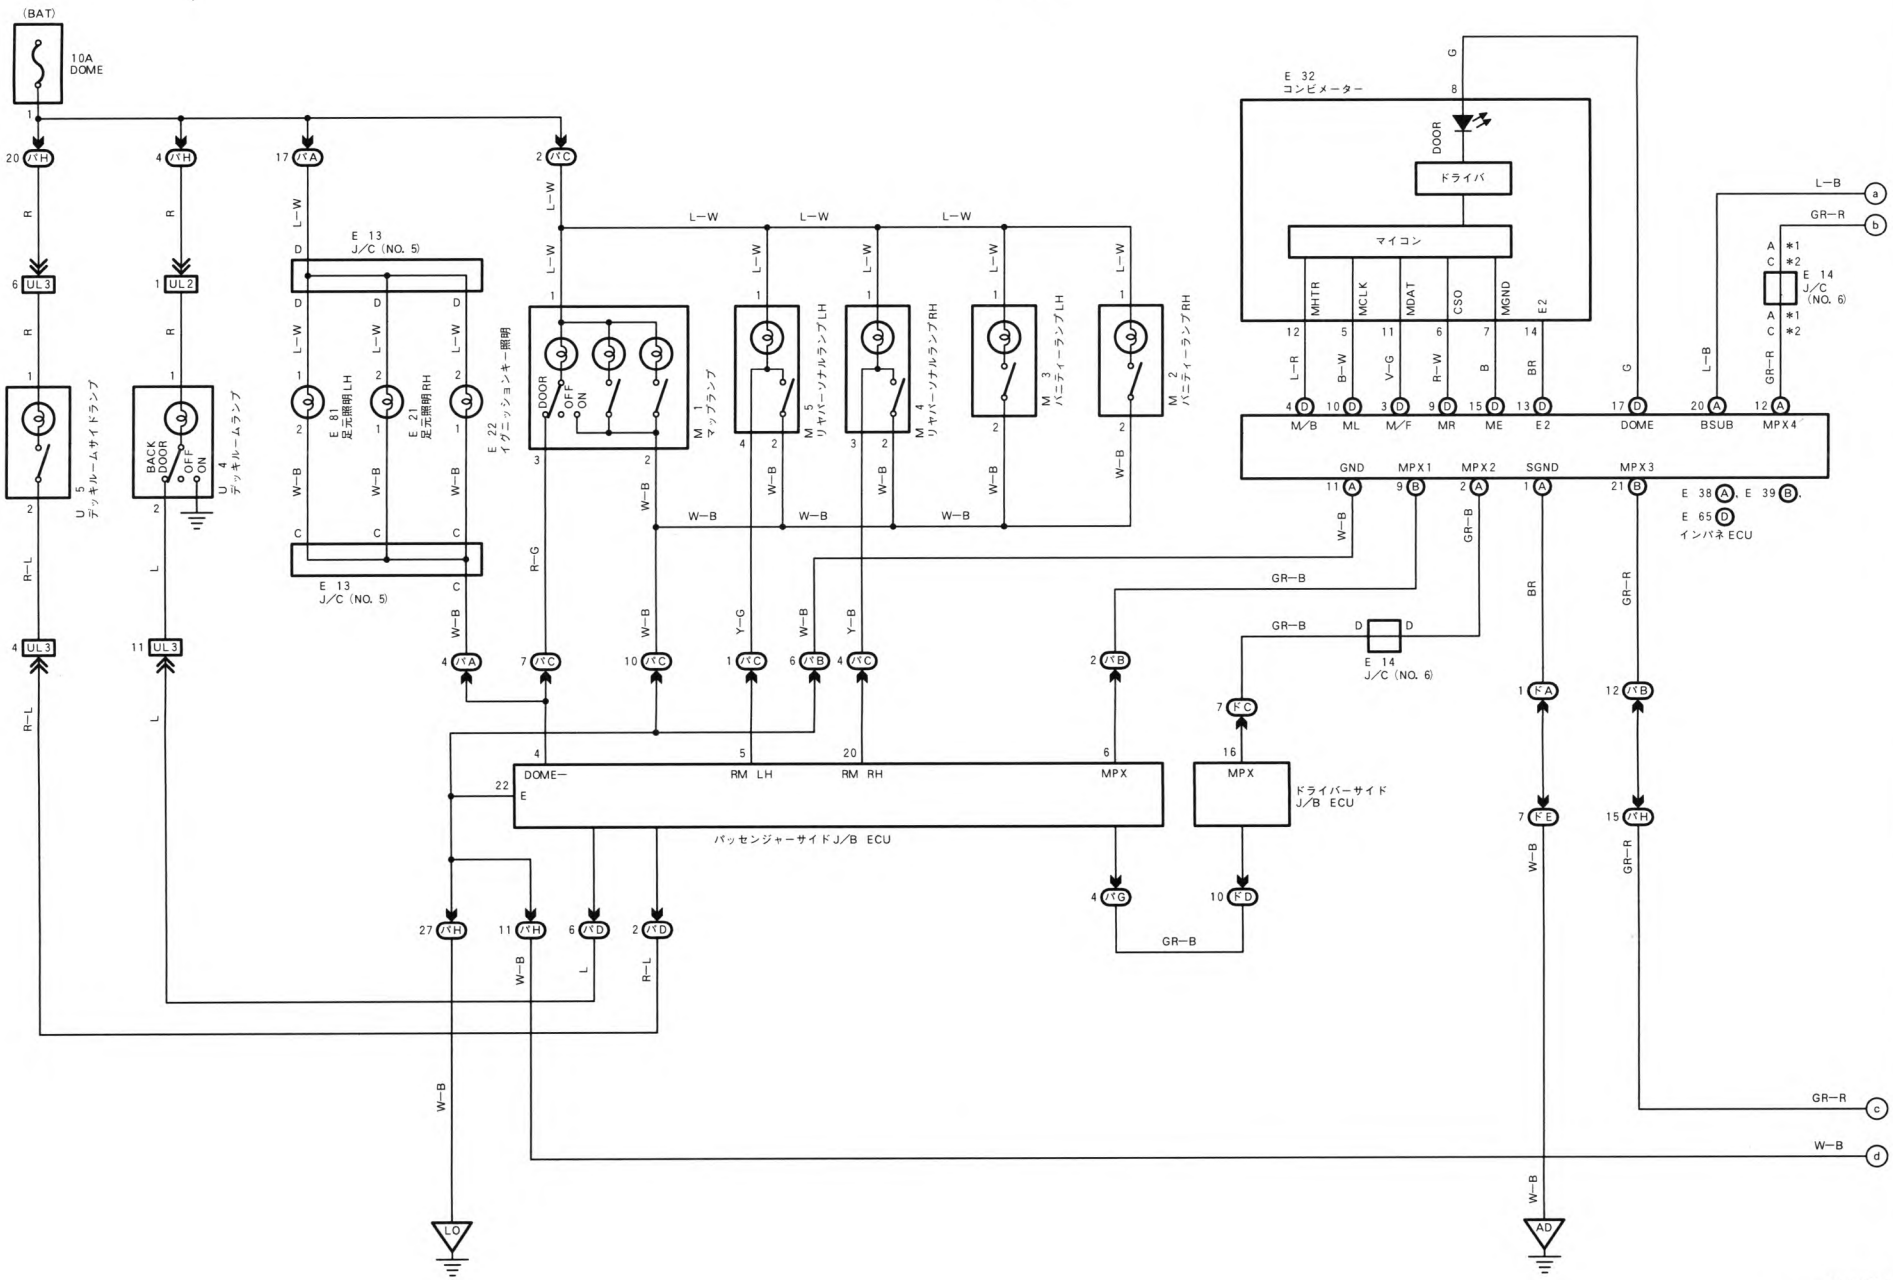

HS000276
X323S0108200583

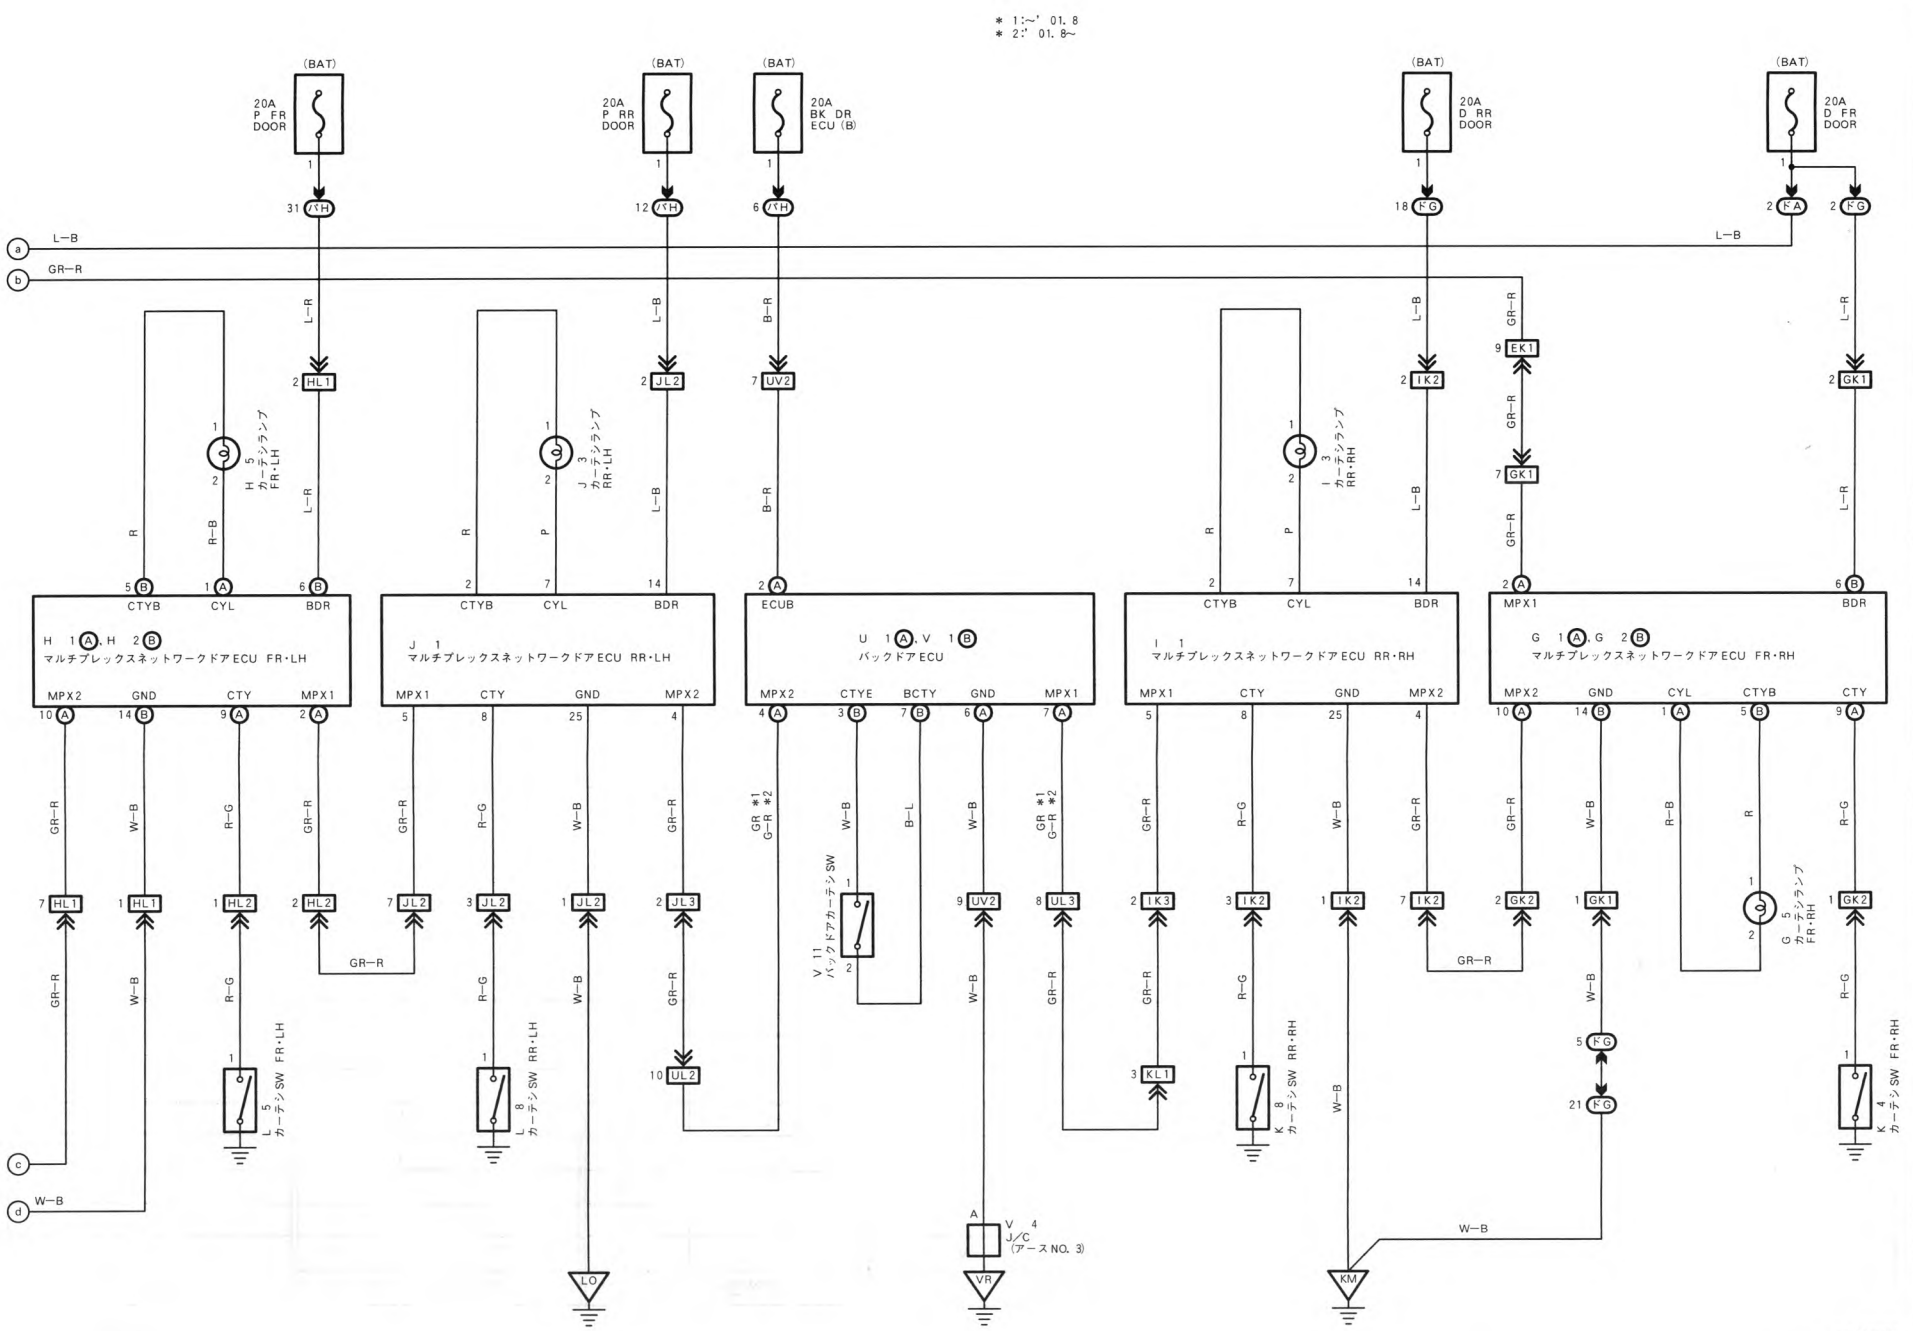
＊ 1:～' 01. 8
＊ 2:' 01. 8～
(BAT)
20A P FR DOOR
20A P RR DOOR
20A BK DR ECU (B)
20A D RR DOOR
20A D FR DOOR
L－B
GR－R
H 5 カーテシランプ FR・LH
J 3 カーテシランプ RR・LH
I 3 カーテシランプ RR・RH
G 5 カーテシランプ FR・RH
H 1 A, H 2 B
マルチプレックスネットワークドアECU FR・LH
J 1
マルチプレックスネットワークドアECU RR・LH
U 1 A, V 1 B
バックドアECU
I 1
マルチプレックスネットワークドアECU RR・RH
G 1 A, G 2 B
マルチプレックスネットワークドアECU FR・RH
CTYB
CYL
BDR
ECUB
MPX1
MPX2
GND
CTY
CTYE
BCTY
V 11 バックドアカーテシSW
L 5 カーテシSW FR・LH
L 8 カーテシSW RR・LH
K 8 カーテシSW RR・RH
K 4 カーテシSW FR・RH
V 4 J/C (アースNO. 3)
LO
VR
KM

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 13	2-14	H 1	2-20	M 2	2-18
E 14	2-14	H 2	2-20	M 3	2-18
E 21	2-14	H 5	2-20	M 4	2-18
E 22	2-14	I 1	2-20	M 5	2-18
E 32	2-14	I 3	2-20	U 1	2-18
E 38	2-14	J 1	2-20	U 4	2-18
E 39	2-14	J 3	2-20	U 5	2-18
E 65	2-14	K 4	2-18	V 1	2-20
E 81	2-14	K 8	2-18	V 4	2-20
G 1	2-20	L 5	2-18	V 11	2-20
G 2	2-20	L 8	2-18		
G 5	2-20	M 1	2-18		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドD	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドG	2-39	フロアワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パC	2-40	ルーフワイヤNo.1 to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パD	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
GK1	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤRH to フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
HL2	2-16	フロントドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2
IK2	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤNo.1 to フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
JL3	2-20	リヤドアワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
KL1	2-18	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
UL2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UL3	2-18	バックドアワイヤNo.1 to フロアワイヤNo.2
UV2	2-18	バックドアワイヤNo.1 to バックドアワイヤNo.2

MEMO

＊ 1:マルチビジョンなし
＊ 2:アンプ内蔵
＊ 3:アンプ別置き
＊ 4:ストレート式
＊ 5:ゲート式
＊ 6:VSC付き
＊ 7:マルチビジョン付き
＊ 8:' 01. 8～
＊ 9:～' 01. 8

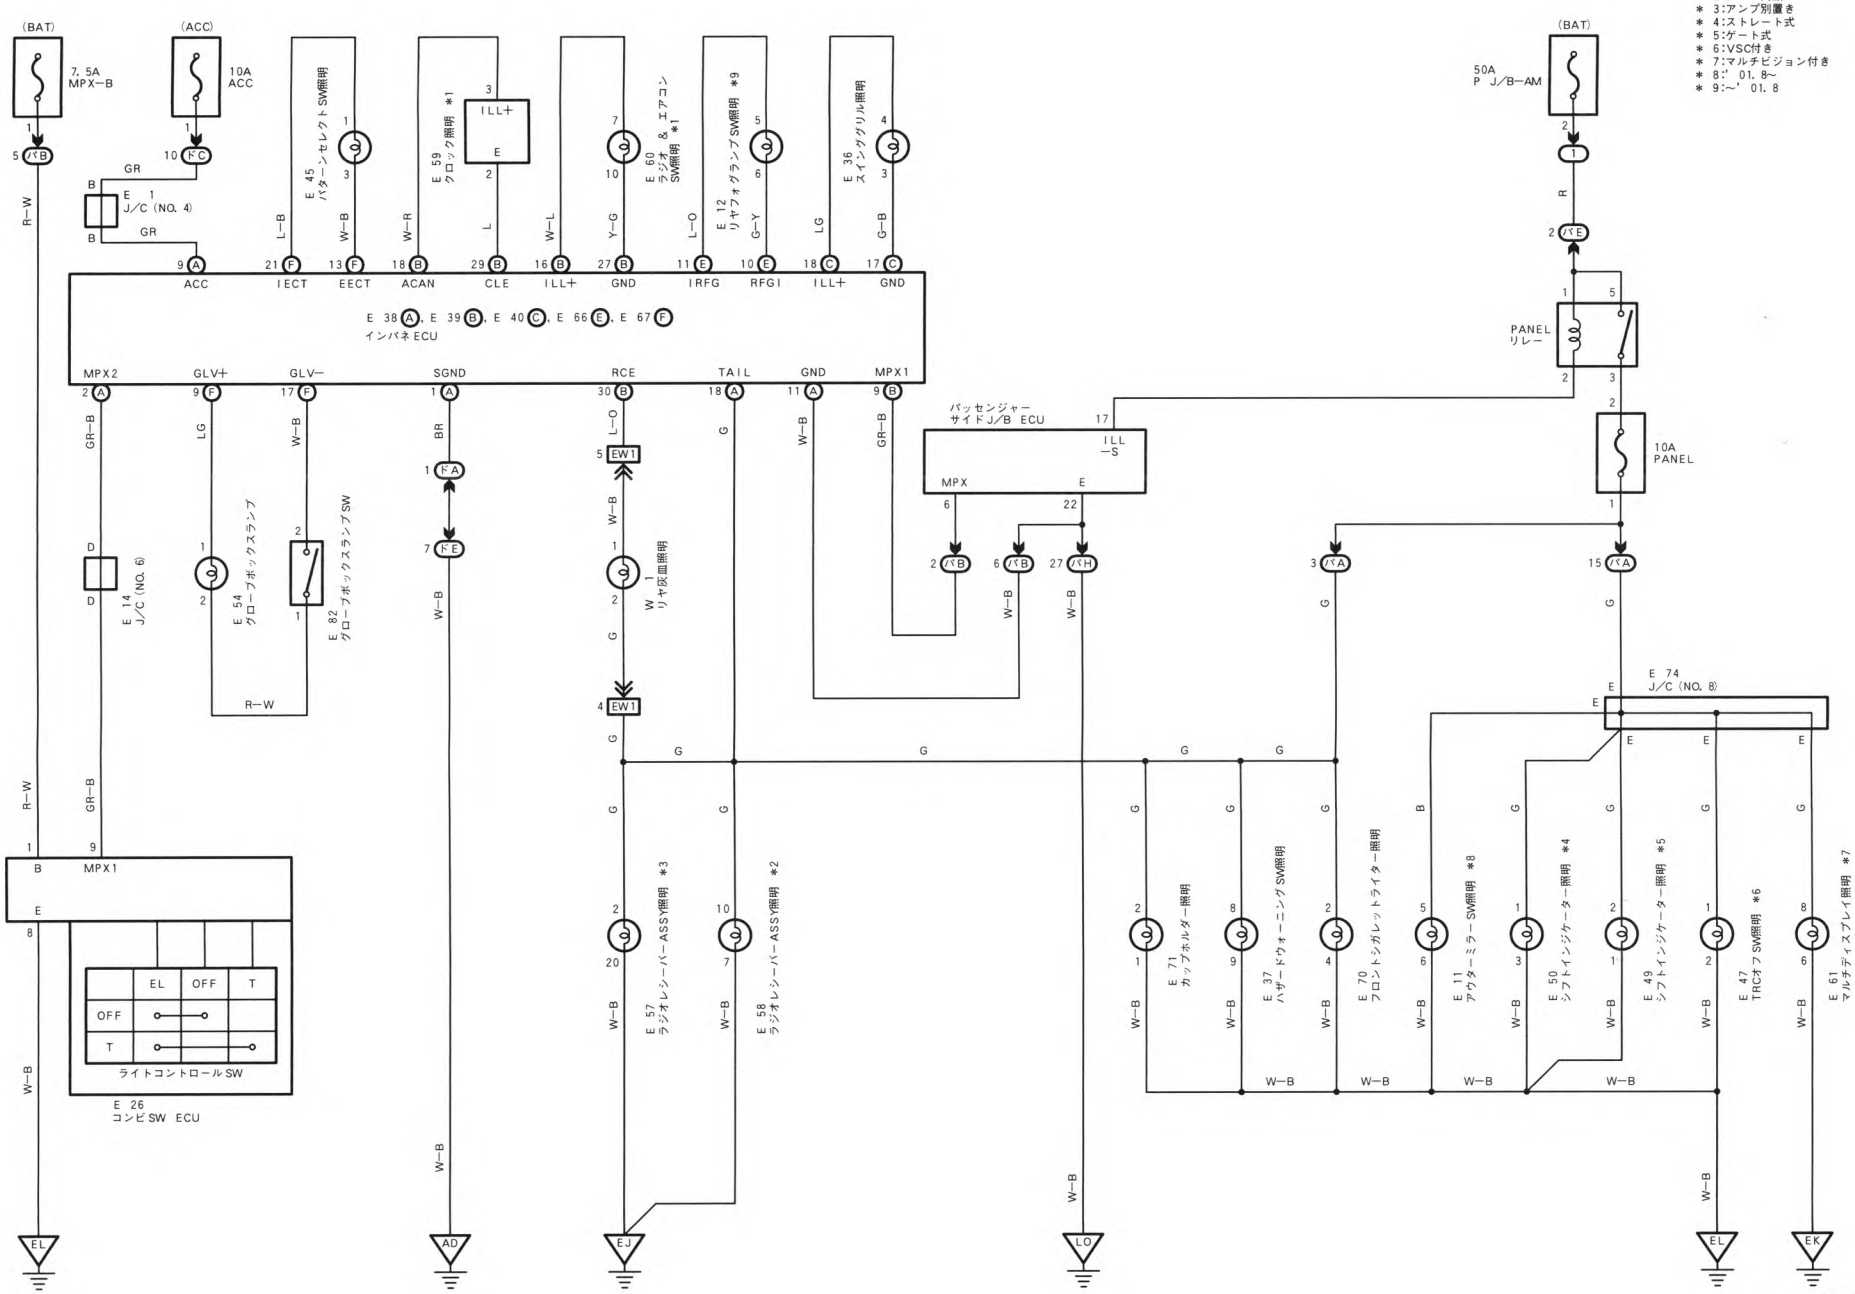

HS000275
X323S0108200573

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 1	2-14	E 40	2-14	E 60	2-14
E 11	2-14	E 45	2-14	E 61	2-14
E 12	2-14	E 47	2-14	E 66	2-14
E 14	2-14	E 49	2-14	E 67	2-14
E 26	2-14	E 50	2-14	E 70	2-14
E 36	2-14	E 54	2-14	E 71	2-14
E 37	2-14	E 57	2-14	E 74	2-14
E 38	2-14	E 58	2-14	E 82	2-14
E 39	2-14	E 59	2-14	W 1	2-16

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
EJ	2-14	フロアパネル（コンソールボックス右側）アース
EK	2-14	フロアパネル（コンソールボックス左側）アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ﾄA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊE	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EW1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ インストルメントパネルワイヤＮｏ．３

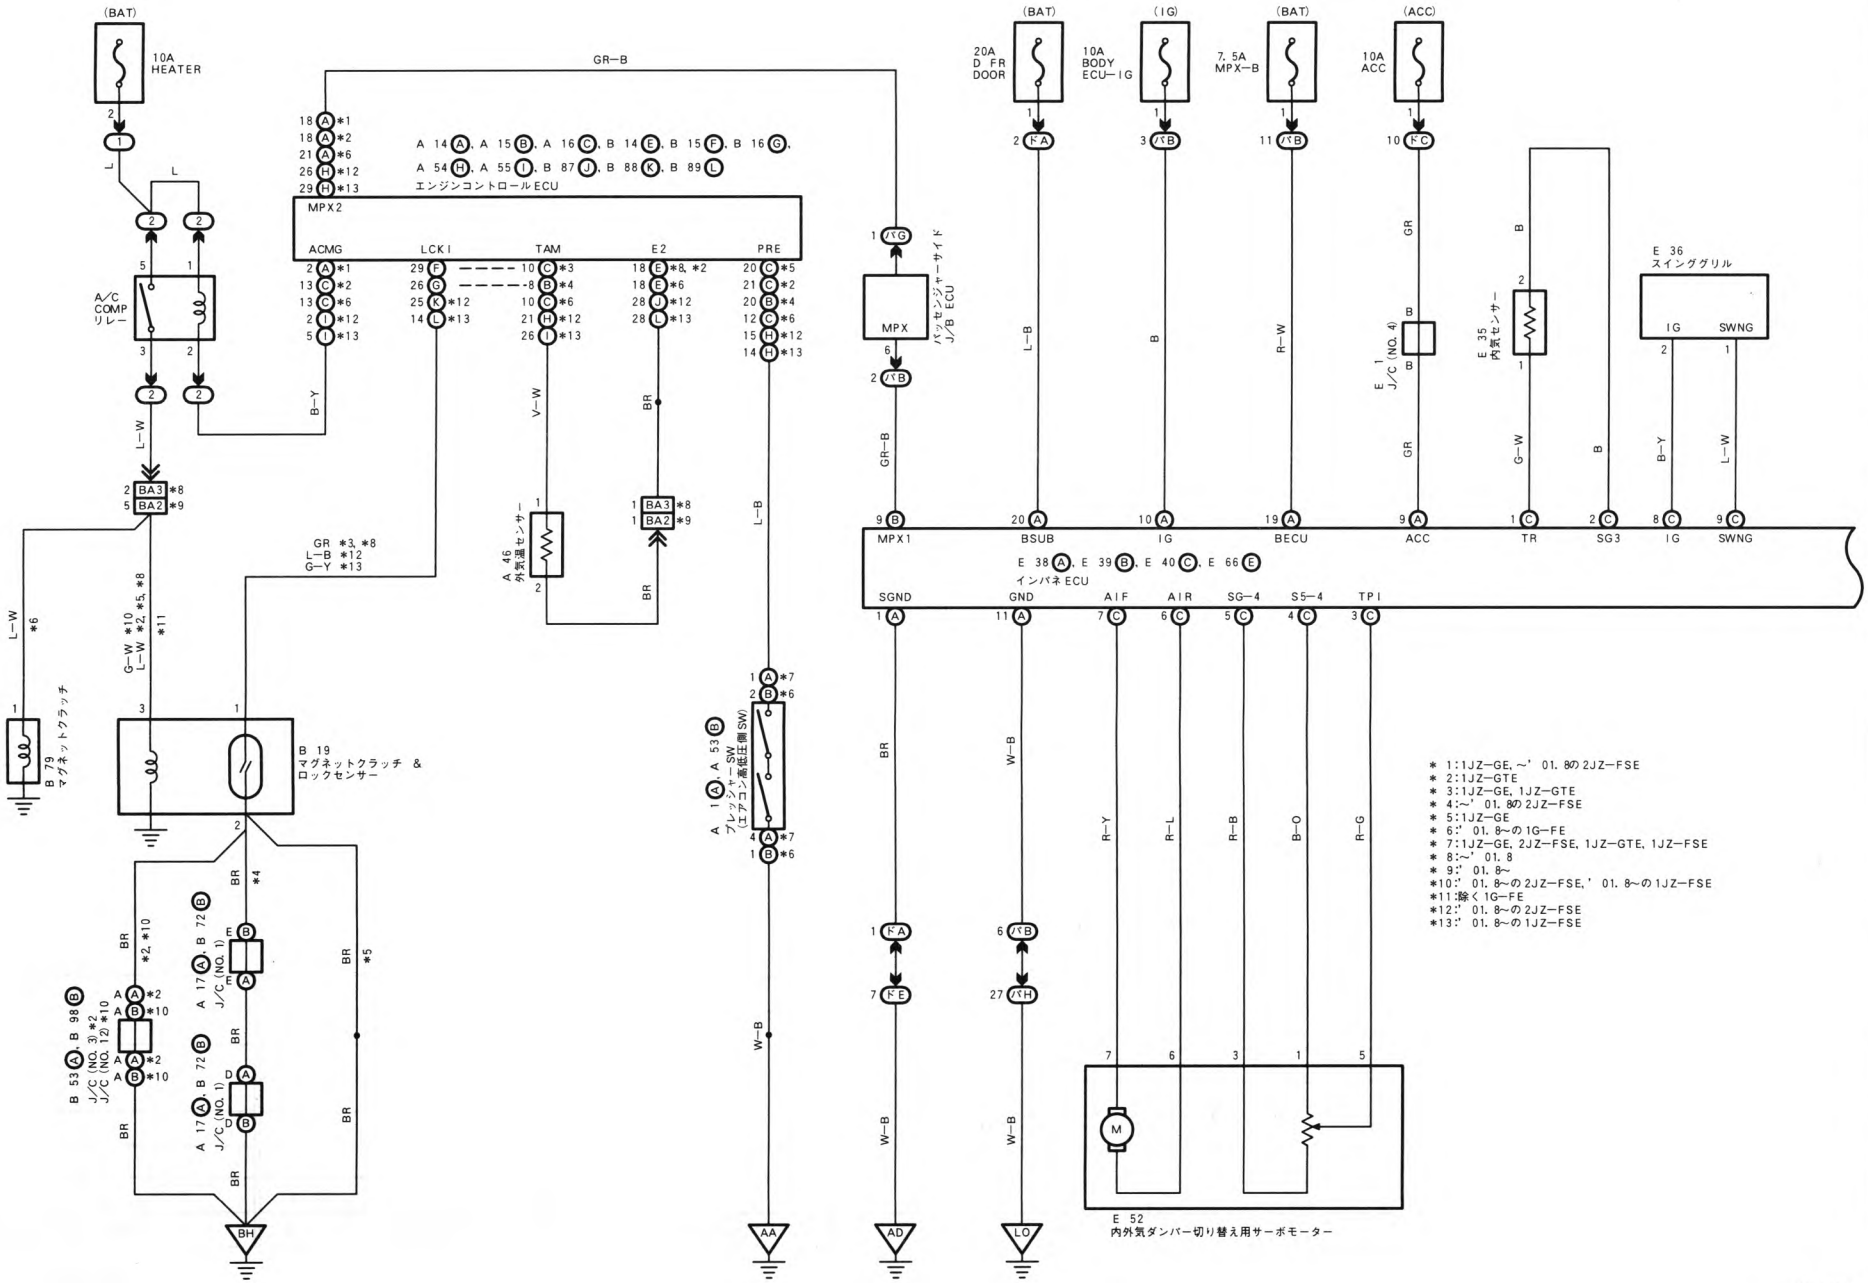
(BAT)
10A HEATER
GR－B
A/C COMP リレー
MPX2
ACMG
LCKI
TAM
E2
PRE
エンジンコントロールECU
A 14 (A), A 15 (B), A 16 (C), B 14 (E), B 15 (F), B 16 (G),
A 54 (H), A 55 (I), B 87 (J), B 88 (K), B 89 (L)
L－W
B－Y
V－W
BR
L－B
GR－B
G－W *10
L－W *2, *5, *8 *11
GR *3, *8
L－B *12
G－Y *13
B 19
マグネットクラッチ & ロックセンサー
B 79
マグネットクラッチ
A 46
外気温センサー
A 1 (A), A 53 (B)
プレッシャーSW
エアコン高低圧側SW
BA3 *8
BA2 *9
BR *4
B 53 (A), B 98 (B)
J/C (NO. 3) *2
J/C (NO. 12) *10
A 17 (A), B 72 (B)
J/C (NO. 1)
BH
AA
AD
LO
(BAT)
20A D FR DOOR
(IG)
10A BODY ECU－IG
(BAT)
7.5A MPX－B
(ACC)
10A ACC
パッセンジャーサイド J/B ECU
MPX
MPX1
BSUB
IG
BECU
ACC
TR
SG3
IG
SWNG
E 1 J/C (NO. 4)
E 35 内気センサー
E 36 スインググリル
E 38 (A), E 39 (B), E 40 (C), E 66 (E)
インバネECU
SGND
GND
AIF
AIR
SG－4
S5－4
TPI
R－Y
R－L
R－B
B－O
R－G
W－B
E 52
内外気ダンパー切り替え用サーボモーター
M
* 1:1JZ－GE, ～' 01. 8の2JZ－FSE
* 2:1JZ－GTE
* 3:1JZ－GE, 1JZ－GTE
* 4:～' 01. 8の2JZ－FSE
* 5:1JZ－GE
* 6:' 01. 8～の1G－FE
* 7:1JZ－GE, 2JZ－FSE, 1JZ－GTE, 1JZ－FSE
* 8:～' 01. 8
* 9:' 01. 8～
*10:' 01. 8～の2JZ－FSE, ' 01. 8～の1JZ－FSE
*11:除く1G－FE
*12:' 01. 8～の2JZ－FSE
*13:' 01. 8～の1JZ－FSE

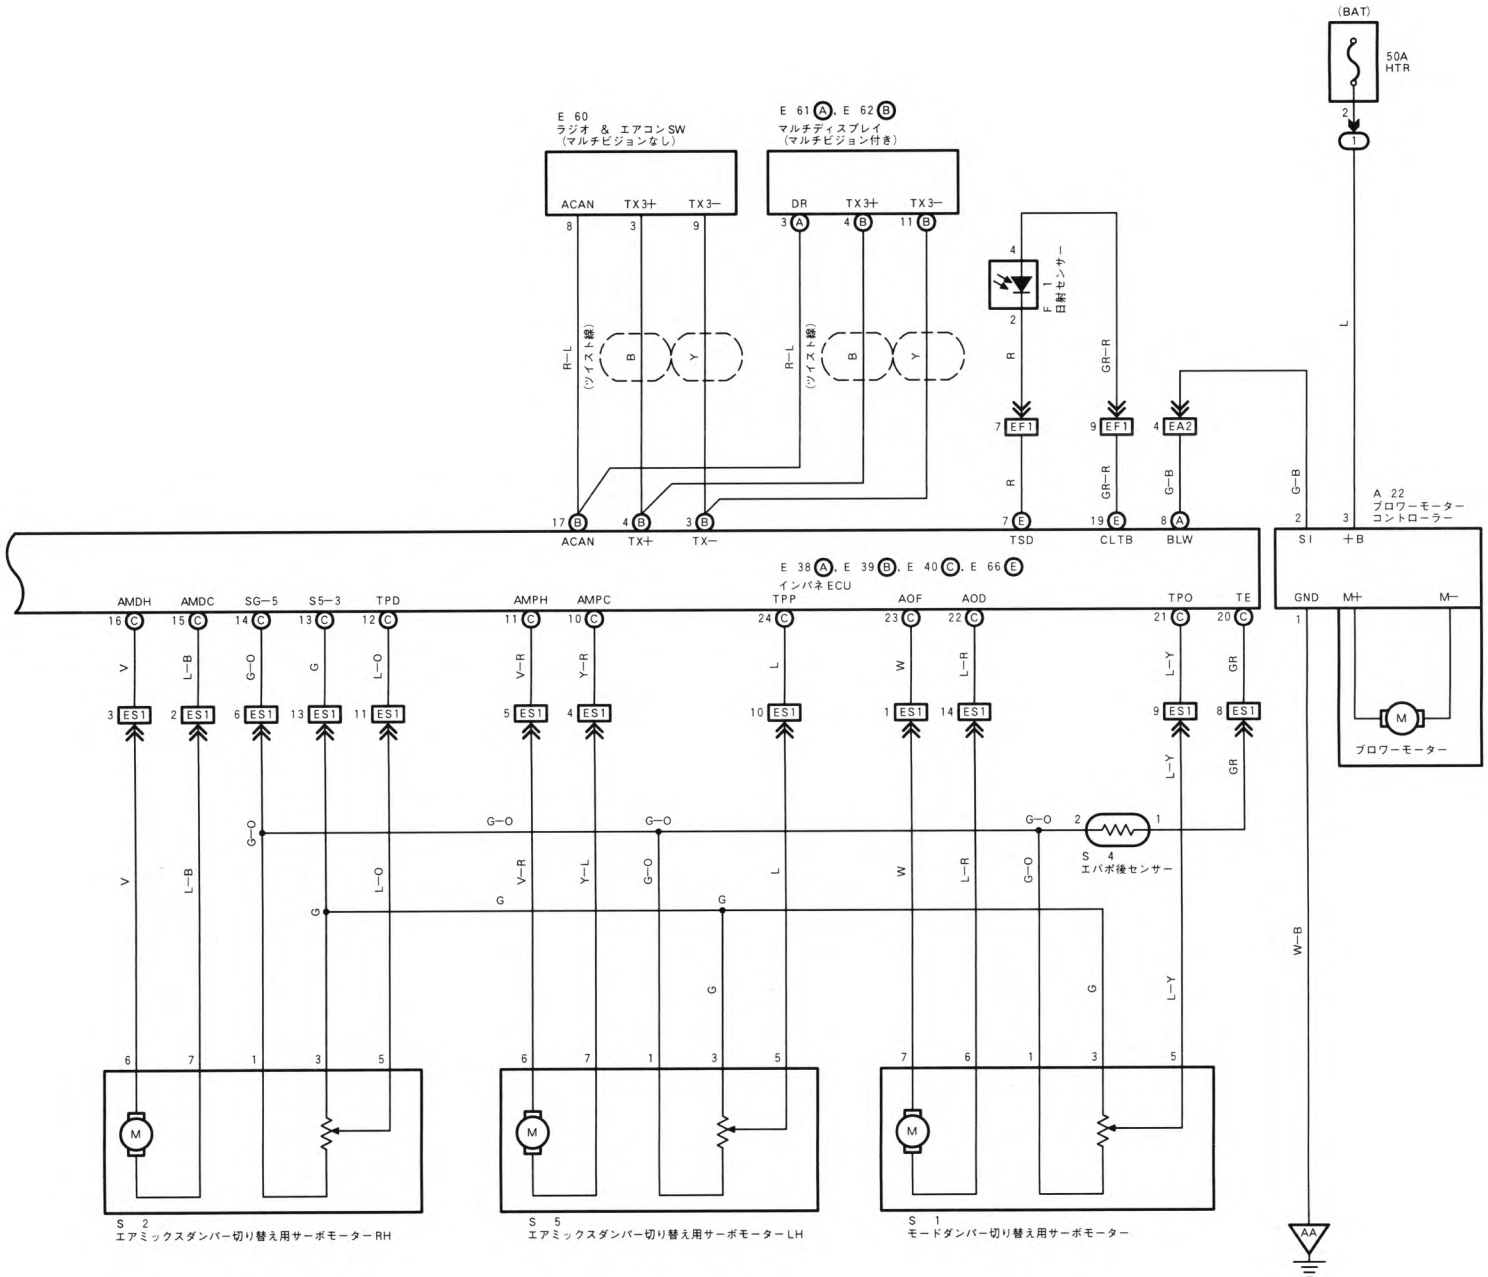
(BAT)
50A
HTR
E 60
ラジオ & エアコンSW
(マルチビジョンなし)
E 61 A, E 62 B
マルチディスプレイ
(マルチビジョン付き)
ACAN TX3+ TX3−
DR TX3+ TX3−
ツイスト線
R−L
B
Y
F 1
日射センサー
EF1
EA2
TSD
CLTB
BLW
ACAN
TX+
TX−
E 38 A, E 39 B, E 40 C, E 66 E
インバネ ECU
AMDH AMDC SG−5 S5−3 TPD AMPH AMPC TPP AOF AOD TPO TE
ES1
S 4
エバポ後センサー
A 22
ブロワーモーター
コントローラー
SI +B
GND M+ M−
ブロワーモーター
S 2
エアミックスダンパー切り替え用サーボモーターRH
S 5
エアミックスダンパー切り替え用サーボモーターLH
S 1
モードダンパー切り替え用サーボモーター

○：部品

ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 1	2-2,6,10,30	B 19	2-4,8,12,32	E 40	2-14
A 14	2-2,6,10,26	B 53	2-4,8,12,28,32	E 52	2-14
A 15	2-6,10	B 72	2-4,12	E 60	2-14
A 16	2-2,6,26	B 79	2-28	E 61	2-14
A 17	2-2,10	B 87	2-12,32	E 62	2-14
A 22	2-16	B 88	2-12	E 66	2-14
A 46	2-2,6,10,26,30	B 89	2-12,32	F 1	2-16
A 53	2-26	B 98	2-12,32	S 1	2-16
A 54	2-10,30	E 1	2-14	S 2	2-16
A 55	2-10,30	E 35	2-14	S 4	2-16
B 14	2-4,8,12,28	E 36	2-14	S 5	2-16
B 15	2-4,8,12,28	E 38	2-14		
B 16	2-12	E 39	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
BH	2-4,8,12,32	インテークマニホールド後側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．２
ﾄA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊG	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA2	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EF1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ インストルメントパネルワイヤＮｏ．２
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エアコンディショナワイヤリングハーネスＮｏ．１

MEMO

＊ 1:~' 01. 8
＊ 2:' 01. 8~

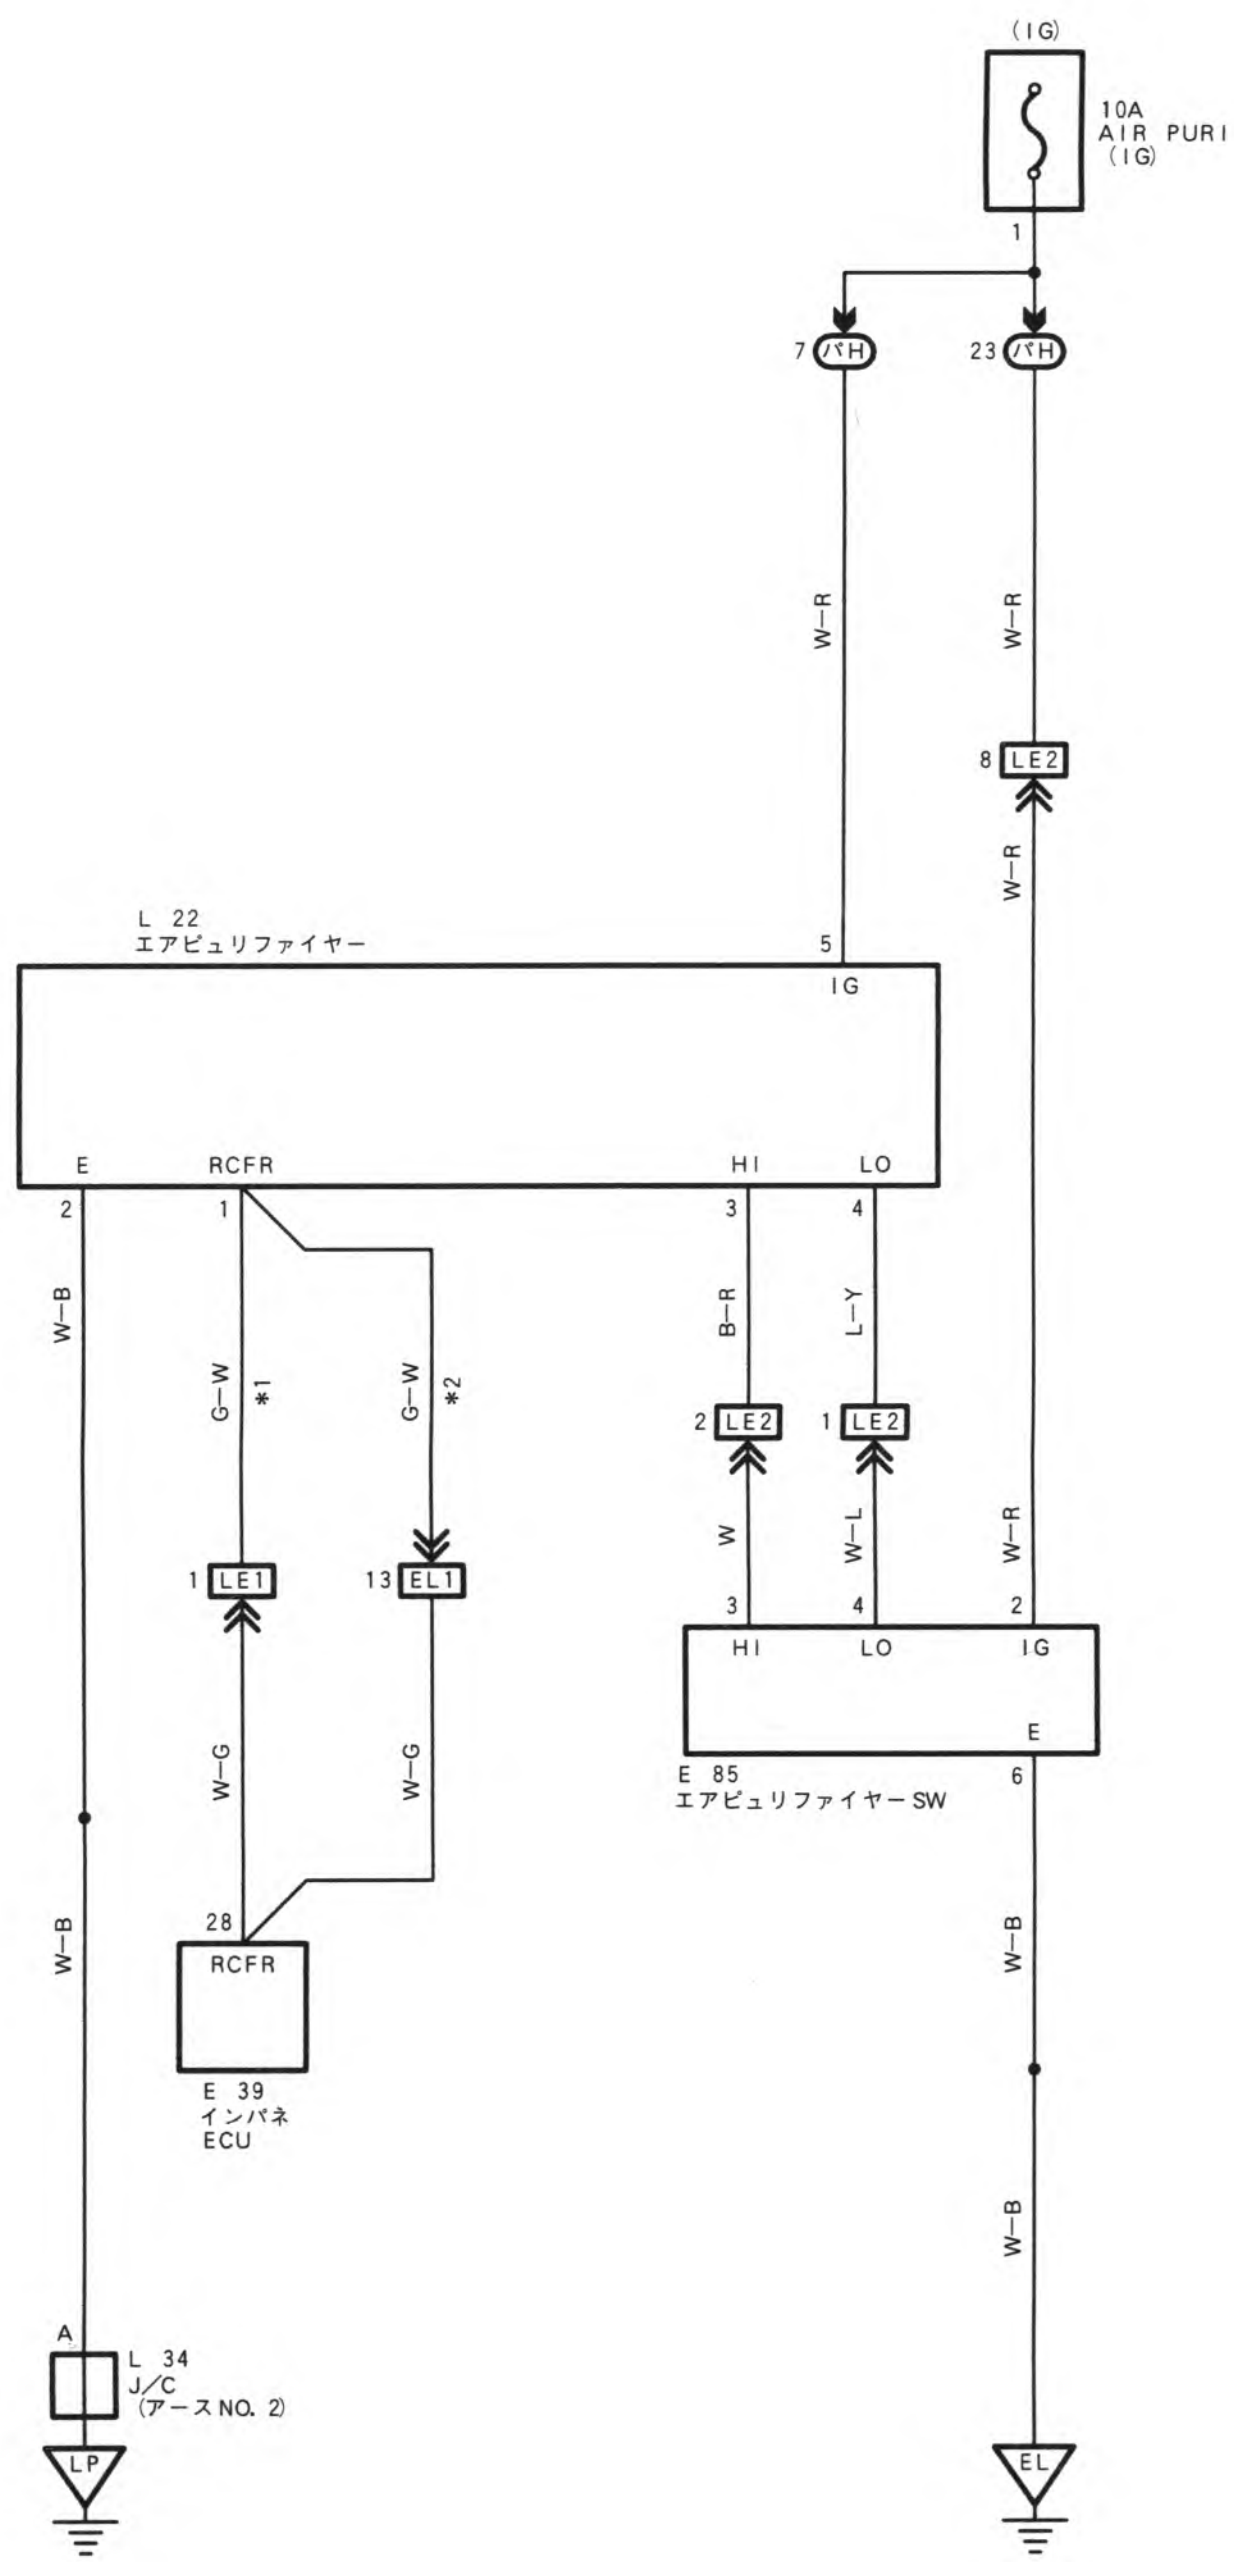
(IG)
10A
AIR PURI
(IG)
1
7
23
W−R
8 LE2
L 22
エアピュリファイヤー
5
IG
E
RCFR
HI
LO
2
1
3
4
W−B
G−W
＊1
＊2
B−R
L−Y
2 LE2
1 LE2
1 LE1
13 EL1
W
W−L
3
4
2
HI
LO
IG
E
6
E 85
エアピュリファイヤーSW
W−G
28
RCFR
E 39
インパネ
ECU
A
L 34
J/C
(アースNO. 2)
LP
EL

○：部品

ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 39	2-14	L 22	2-18		
E 85	2-14	L 34	2-18		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ﾊH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
LE1	2-16	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　インストルメントパネルワイヤ
LE2	2-16	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　インストルメントパネルワイヤ

＊ 1:1JZ−GTE
＊ 2:1JZ−GE, ～' 01. 8の2JZ−FSE
＊ 3:1JZ−GE
＊ 4:～' 01. 8の2JZ−FSE
＊ 5:マルチビジョンなし
＊ 6:マルチビジョン付き
＊ 7:～' 01. 8
＊ 8:' 01. 8～
＊ 9:' 01. 8～の1G−FE
＊10:' 01. 8～の2JZ−FSE
＊11:' 01. 8～の1JZ−FSE

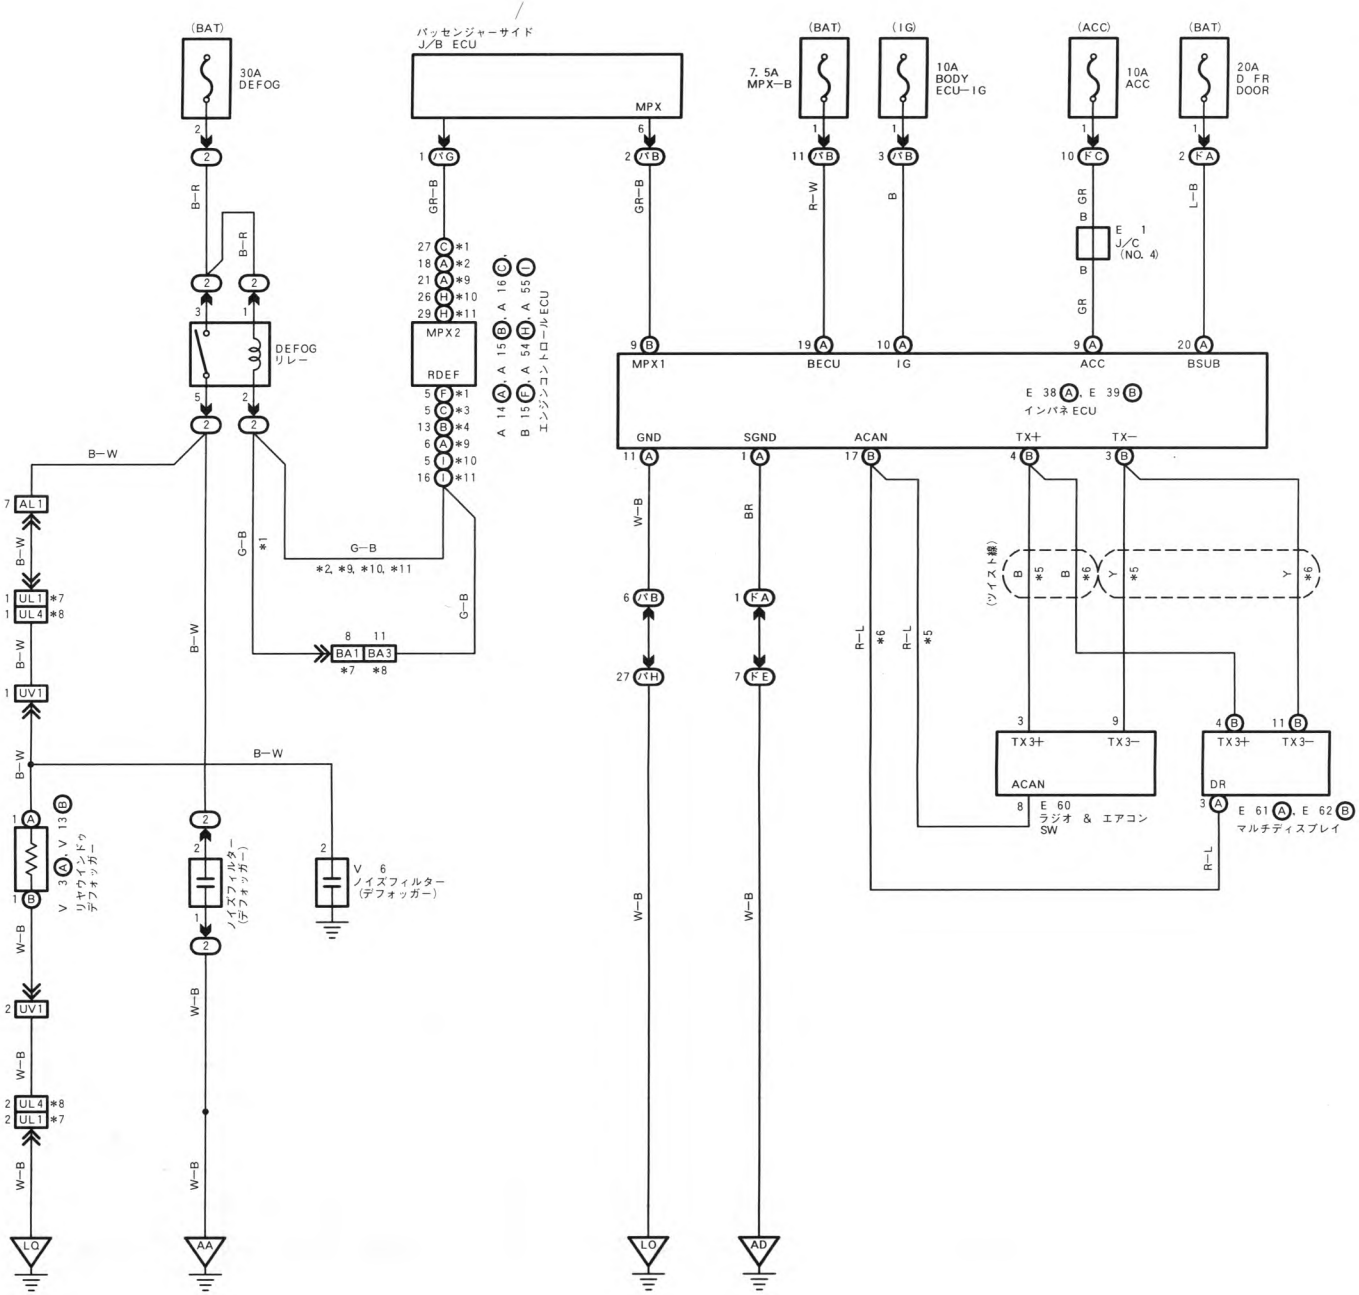

○：部品

ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2,6,10,26	B 15	2-4,8,12,28	E 61	2-14
A 15	2-6,10	E 1	2-14	E 62	2-14
A 16	2-2,6,26	E 38	2-14	V 3	2-20
A 54	2-10,30	E 39	2-14	V 6	2-20
A 55	2-10,30	E 60	2-14	V 13	2-20

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LQ	2-18	ラッゲージルーム右側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．２
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
BA1	2-8	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
UL1	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UL4	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UV1	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ バックドアワイヤＮｏ．２

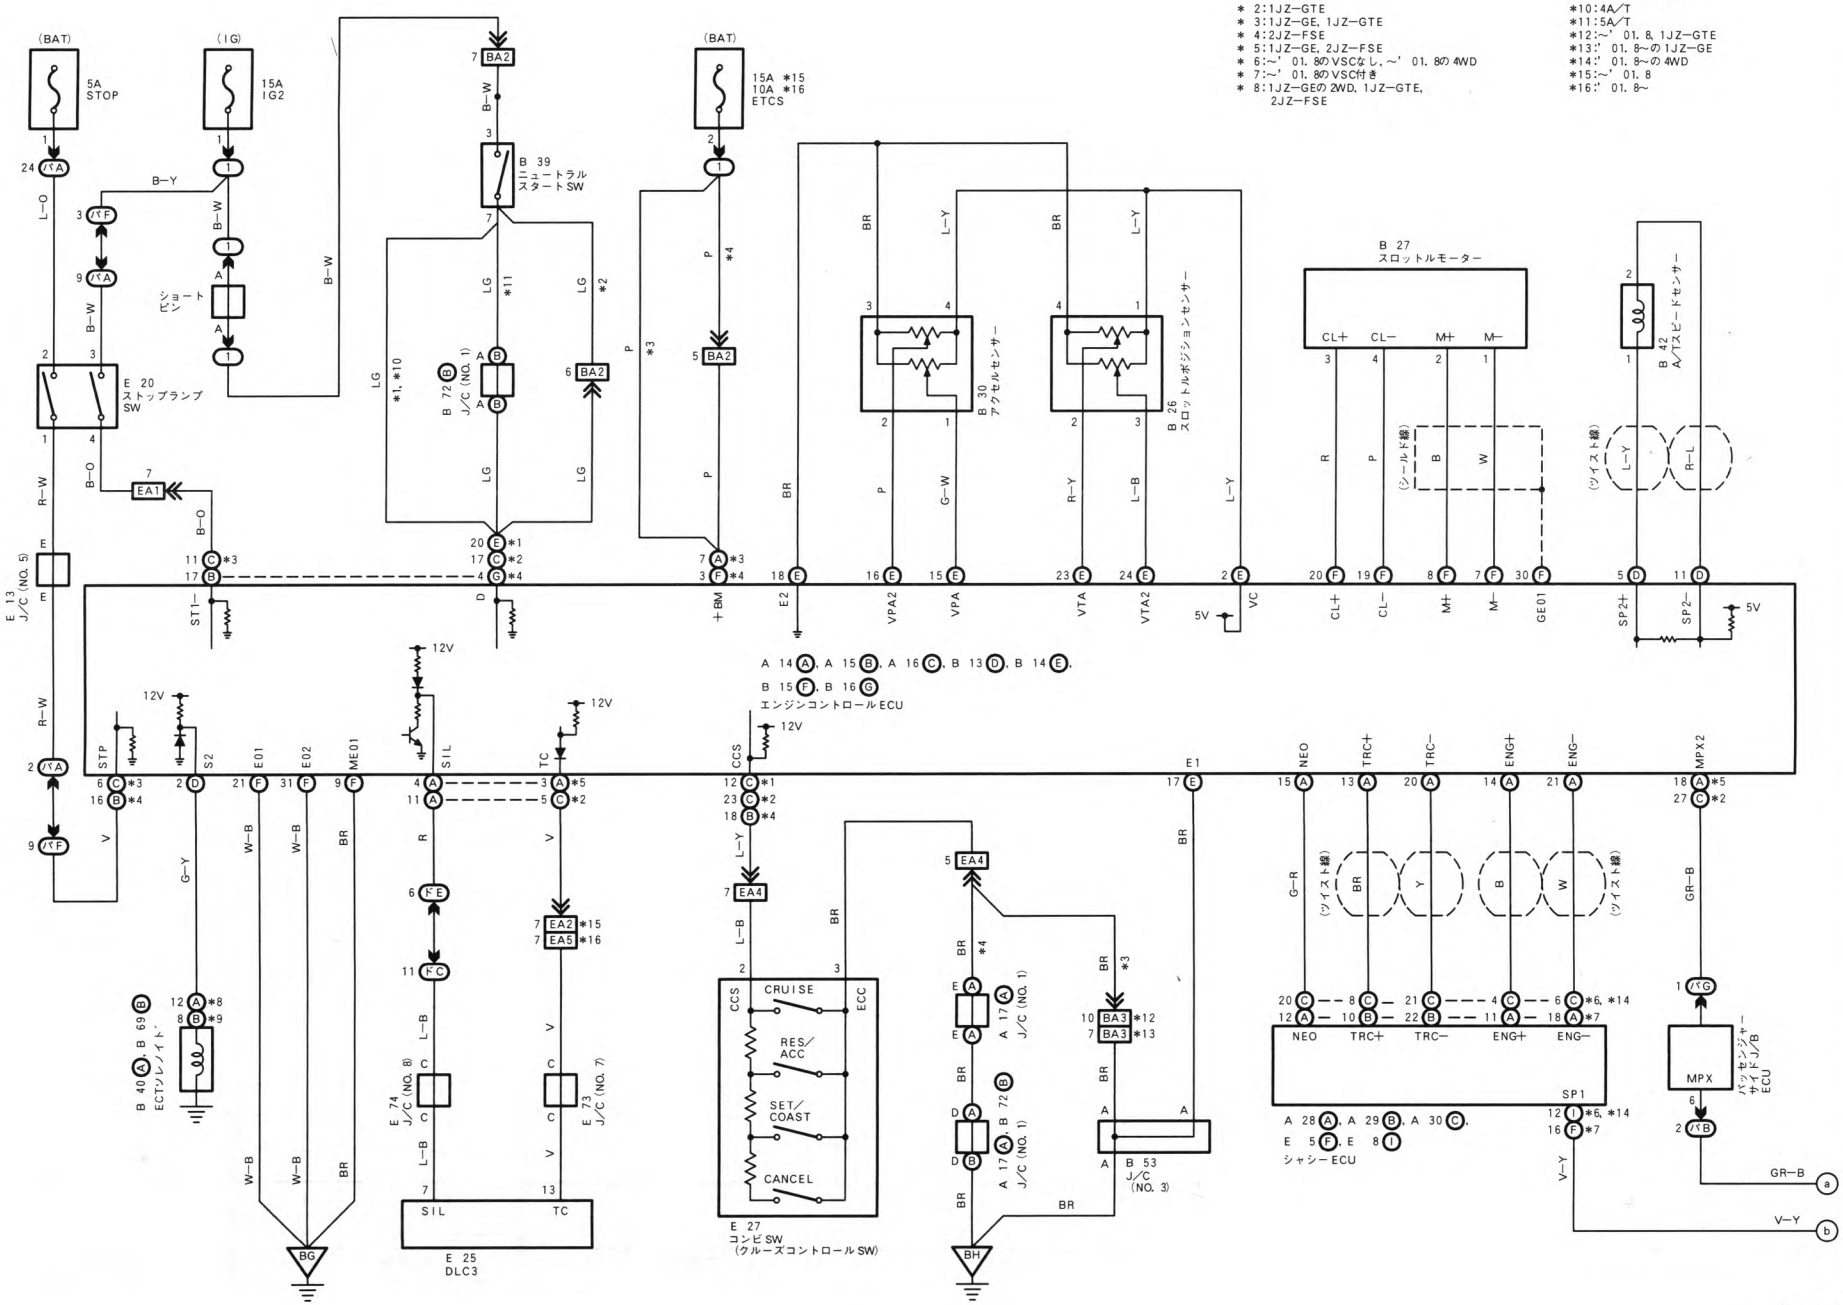
＊1:1JZ－GE
＊2:1JZ－GTE
＊3:1JZ－GE，1JZ－GTE
＊4:2JZ－FSE
＊5:1JZ－GE，2JZ－FSE
＊6:～’01．8のVSCなし，～’01．8の4WD
＊7:～’01．8のVSC付き
＊8:1JZ－GEの2WD，1JZ－GTE，2JZ－FSE
＊9:1JZ－GEの4WD
＊10:4A／T
＊11:5A／T
＊12:～’01．8，1JZ－GTE
＊13:’01．8～の1JZ－GE
＊14:’01．8～の4WD
＊15:～’01．8
＊16:’01．8～
(BAT)
5A STOP
(IG)
15A IG2
15A ＊15
10A ＊16 ETCS
ショートピン
E 20 ストップランプSW
B 39 ニュートラルスタートSW
B 72 J/C (NO. 1)
B 30 アクセルセンサー
B 26 スロットルポジションセンサー
B 27 スロットルモーター
B 42 A/スピードセンサー
(ツイスト線)
(シールド線)
E 13 J/C (NO. 5)
A 14 (A)，A 15 (B)，A 16 (C)，B 13 (D)，B 14 (E)，
B 15 (F)，B 16 (G)
エンジンコントロールECU
E 27 コンビSW (クルーズコントロールSW)
CRUISE
RES/ACC
SET/COAST
CANCEL
E 74 J/C (NO. 8)
E 73 J/C (NO. 7)
E 25 DLC3
B 40 (A)，B 69 (B) ECTソレノイド
A 17 (A)，B 72 (B) J/C (NO. 1)
B 53 J/C (NO. 3)
A 28 (A)，A 29 (B)，A 30 (C)，
E 5 (F)，E 8 (I)
シャシーECU
パッセンジャーサイドJ/B ECU
MPX
SP1
5V
12V
BG
BH
HS000296
X323S0108200743

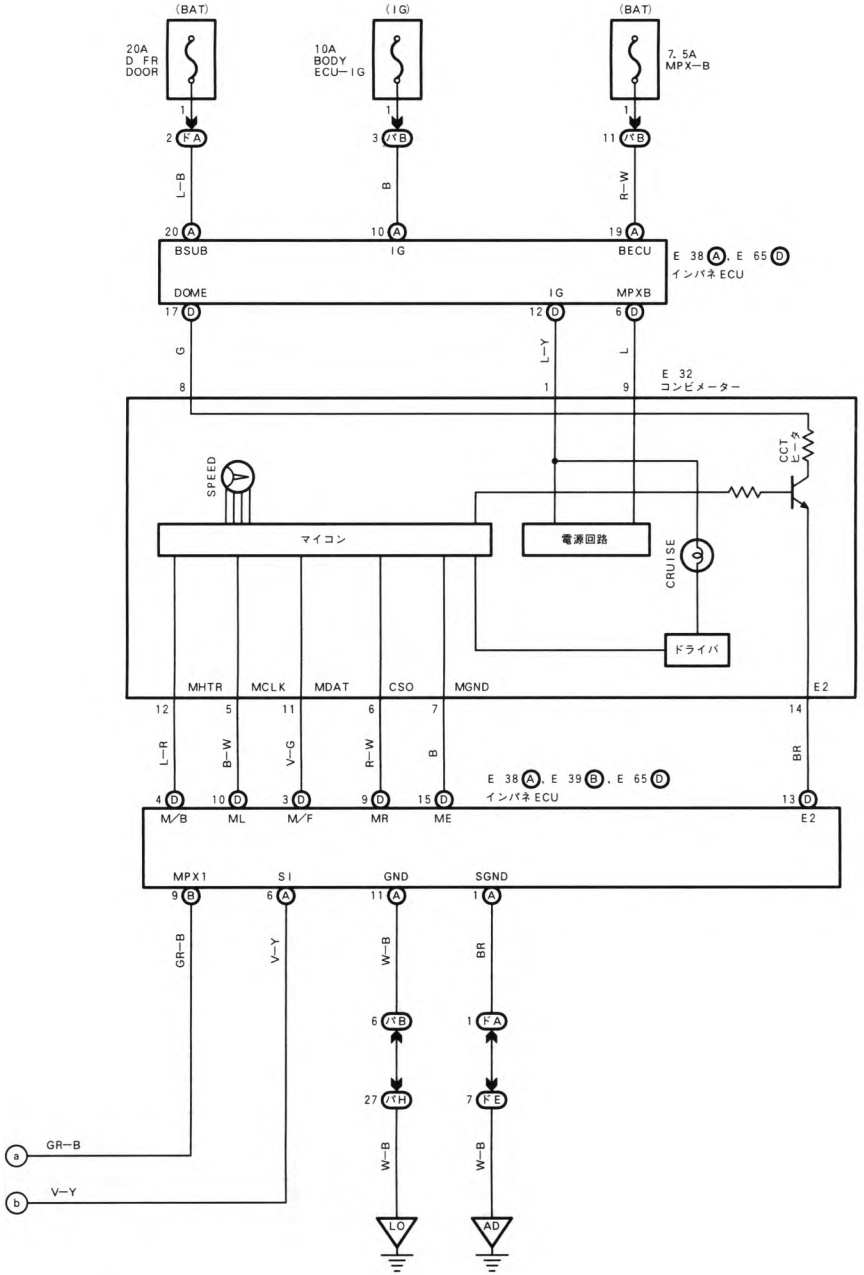
(BAT)
20A
D FR
DOOR
(IG)
10A
BODY
ECU－IG
(BAT)
7. 5A
MPX－B
1
2 ドA
3 パB
11 パB
L－B
B
R－W
20 A
10 A
19 A
BSUB
IG
BECU
E 38 A, E 65 D
インバネ ECU
DOME
IG
MPXB
17 D
12 D
6 D
G
L－Y
L
E 32
コンビメーター
8
1
9
SPEED
CCT
ヒータ
マイコン
電源回路
CRUISE
ドライバ
MHTR
MCLK
MDAT
CSO
MGND
E2
12
5
11
6
7
14
L－R
B－W
V－G
R－W
B
BR
E 38 A, E 39 B, E 65 D
インバネ ECU
4 D
10 D
3 D
9 D
15 D
13 D
M／B
ML
M／F
MR
ME
E2
MPX1
SI
GND
SGND
9 B
6 A
11 A
1 A
GR－B
V－Y
W－B
BR
6 パB
1 ドA
27 パH
7 ドE
W－B
W－B
LO
AD
a
GR－B
b
V－Y

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2–2,6,10,26	B 26	2–4,8,12,32	E 13	2–14
A 15	2–6,10	B 27	2–4,8,12	E 20	2–14
A 16	2–2,6,26	B 30	2–4,8,12	E 25	2–14
A 17	2–2,10	B 39	2–4,8,12,28,32	E 27	2–14
A 28	2–16	B 40	2–4,8,12	E 32	2–14
A 29	2–16	B 42	2–4,8,12,28,32	E 38	2–14
A 30	2–16	B 53	2–4,8,12,28,32	E 39	2–14
B 13	2–4,8,12	B 69	2–4	E 65	2–14
B 14	2–4,8,12,28	B 72	2–4,12	E 73	2–14
B 15	2–4,8,12,28	E 5	2–14	E 74	2–14
B 16	2–12	E 8	2–14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2–16	右カウルサイドアース
BG	2–4,8,12,32	インテークマニホールド前側アース
BH	2–4,8,12,32	インテークマニホールド後側アース
LO	2–18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2–37	エンジンルームR／B No.1
ドA	2–39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2–39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2–39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2–40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2–40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パF	2–40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パG	2–40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2–40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA2	2–4,8,12,28,32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2–4,8,12,28,32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA1	2–14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2–14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA4	2–14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2–14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

MEMO

＊ 1:～' 01. 8
＊ 2:' 01. 8～
＊ 3:スライディングルーフ付き
＊ 4:スライディングルーフなし
＊ 5:ヘルプネット付き

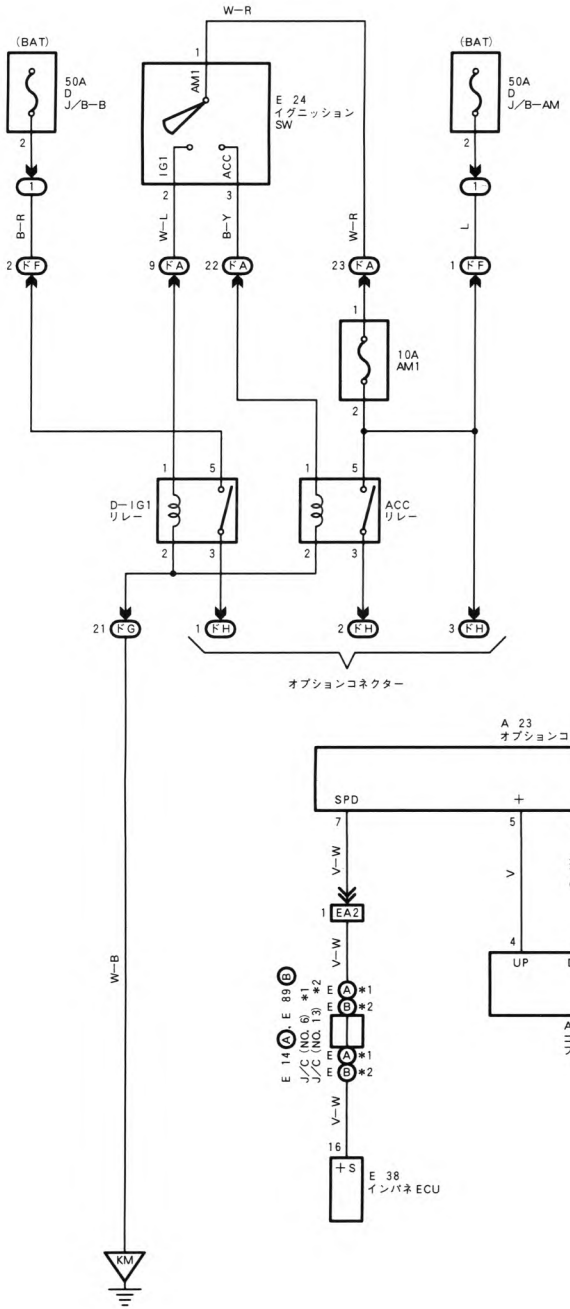

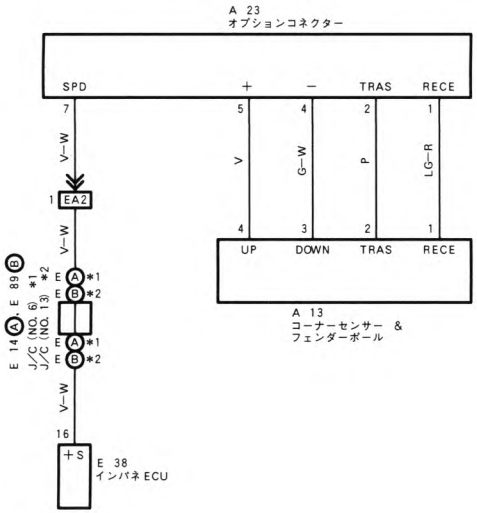

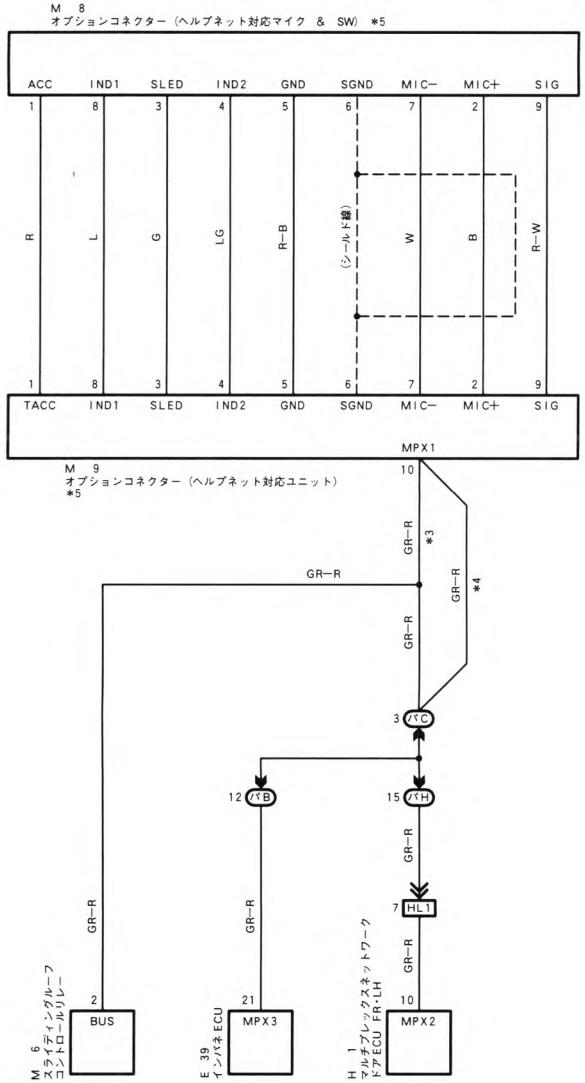

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 13	2-2, 6, 10, 26, 30	E 38	2-14	M 6	2-18
A 23	2-16	E 39	2-14	M 8	2-18
E 14	2-14	E 89	2-14	M 9	2-18
E 24	2-14	H 1	2-20		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ﾄA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄF	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄG	2-39	フロアワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄH	2-39	オプションコネクター
ﾊB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊC	2-40	ルーフワイヤＮｏ．１ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤＬＨ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２

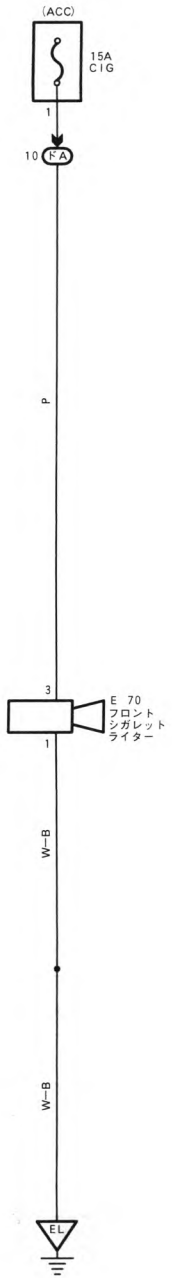
(ACC)
15A
CIG
1
10
F-A
P
3
E 70
フロント
シガレット
ライター
1
W-B
W-B
EL

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 70	2-14				

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EL	2-14	リインホースメント左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

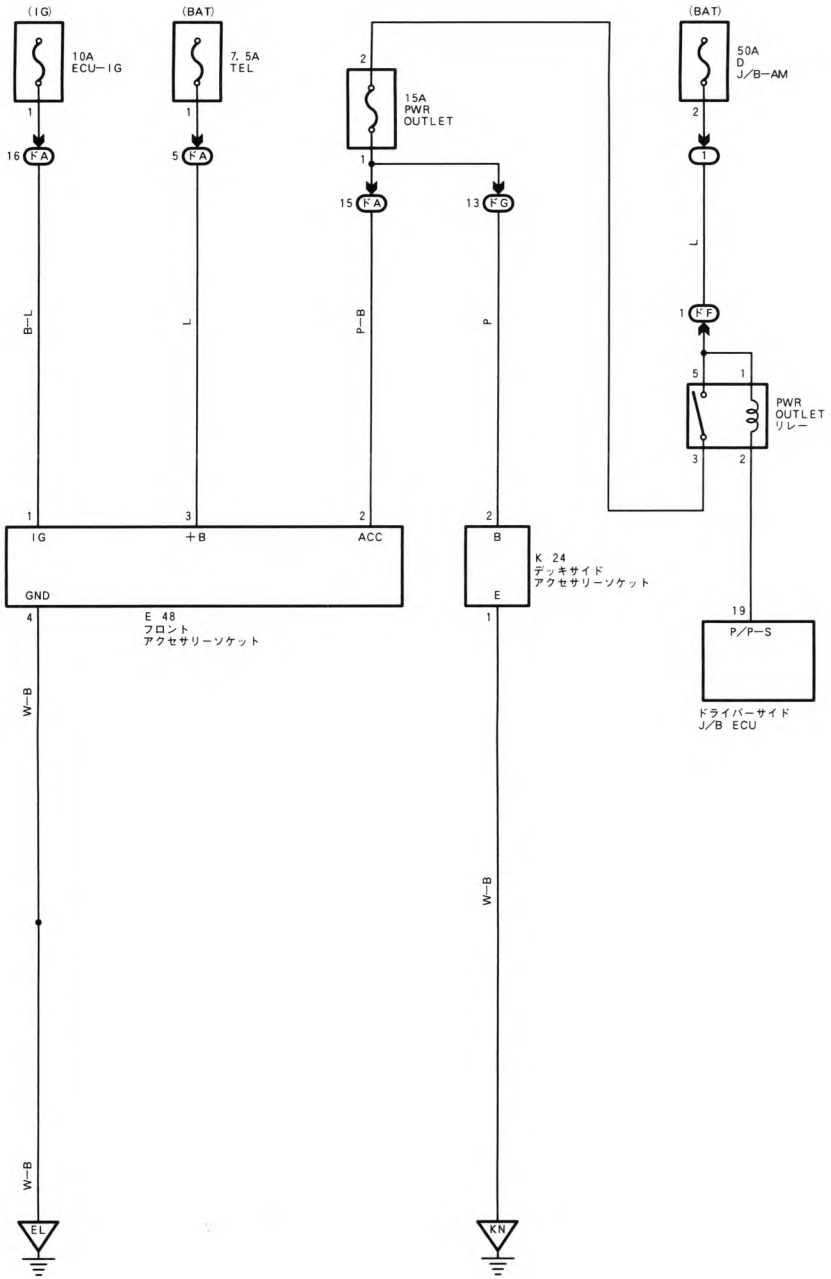
(IG)
(BAT)
(BAT)
10A
ECU－IG
7.5A
TEL
15A
PWR
OUTLET
50A
D
J/B－AM
16 KA
5 KA
15 KA
13 KG
1 KF
B－L
L
P－B
P
L
PWR
OUTLET
リレー
IG
＋B
ACC
B
E
GND
K 24
デッキサイド
アクセサリーソケット
E 48
フロント
アクセサリーソケット
P/P－S
ドライバーサイド
J/B ECU
W－B
W－B
W－B
EL
KN

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
E 48	2-14	K 24	2-18		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EL	2-14	リインホースメント左側アース
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドF	2-39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドG	2-39	フロアワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

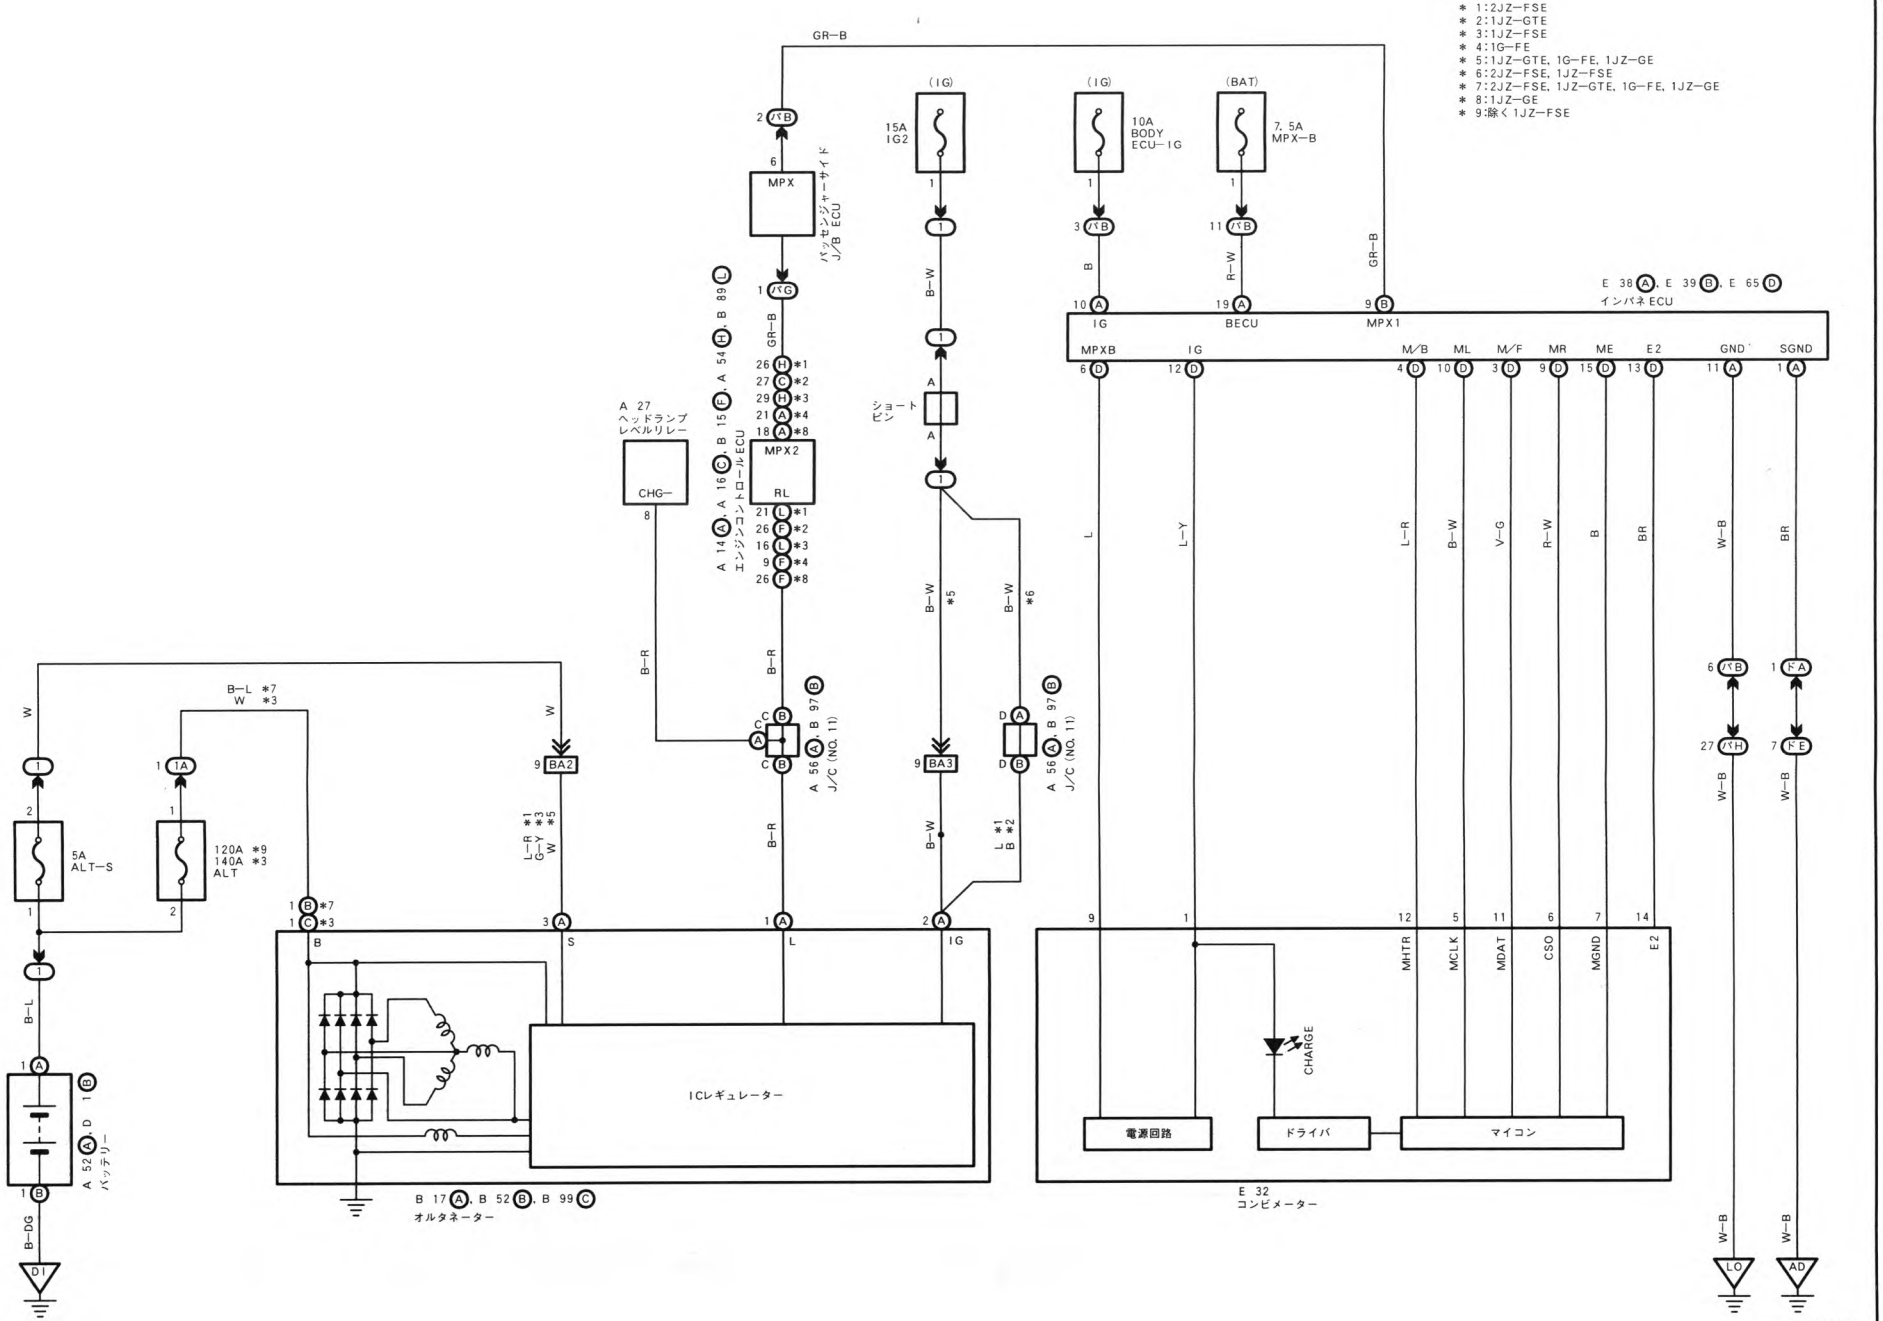
＊1:2JZ－FSE
＊2:1JZ－GTE
＊3:1JZ－FSE
＊4:1G－FE
＊5:1JZ－GTE, 1G－FE, 1JZ－GE
＊6:2JZ－FSE, 1JZ－FSE
＊7:2JZ－FSE, 1JZ－GTE, 1G－FE, 1JZ－GE
＊8:1JZ－GE
＊9:除く1JZ－FSE
GR－B
(IG)
15A
IG2
(IG)
10A
BODY
ECU－IG
(BAT)
7.5A
MPX－B
MPX
バックセンジャーサイド
J/B ECU
MPX2
エンジンコントロールECU
A 27
ヘッドランプ
レベルリレー
CHG－
ショートピン
E 38 A, E 39 B, E 65 D
インパネ ECU
IG
BECU
MPX1
MPXB
M/B
ML
M/F
MR
ME
E2
GND
SGND
A 56 B, B 97 A
J/C (NO. 11)
5A
ALT－S
120A ＊9
140A ＊3
ALT
B－L ＊7
W ＊3
L－R ＊1
G－Y ＊3 ＊5
W
B－W ＊5
B－W ＊6
L ＊1
B ＊2
ICレギュレーター
B 17 A, B 52 B, B 99 C
オルタネーター
A 52 C, D 1 B
バッテリー
B－DG
D1
電源回路
ドライバ
マイコン
CHARGE
MHTR
MCLK
MDAT
CSO
MGND
E2
E 32
コンビメーター
W－B
BR
LO
AD
HS000161
X323S0108200003

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2,6,10,26	B 17	2-4,8,12,28,32	E 38	2-14
A 16	2-2,6,26	B 52	2-4,8,12,28	E 39	2-14
A 27	2-16	B 89	2-12,32	E 65	2-14
A 52	2-2,6,10,26,30	B 97	2-4,8,12,28,32		
A 54	2-10,30	B 99	2-32		
A 56	2-2,6,10,26,30	D 1	2-4,8,12,28,32		
B 15	2-4,8,12,28	E 32	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
DI	2-4,8,12,28,32	エンジンブロックアース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームR／B No.1
1A	2-37	エンジンワイヤ to エンジンルームR／B No.1
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA2	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

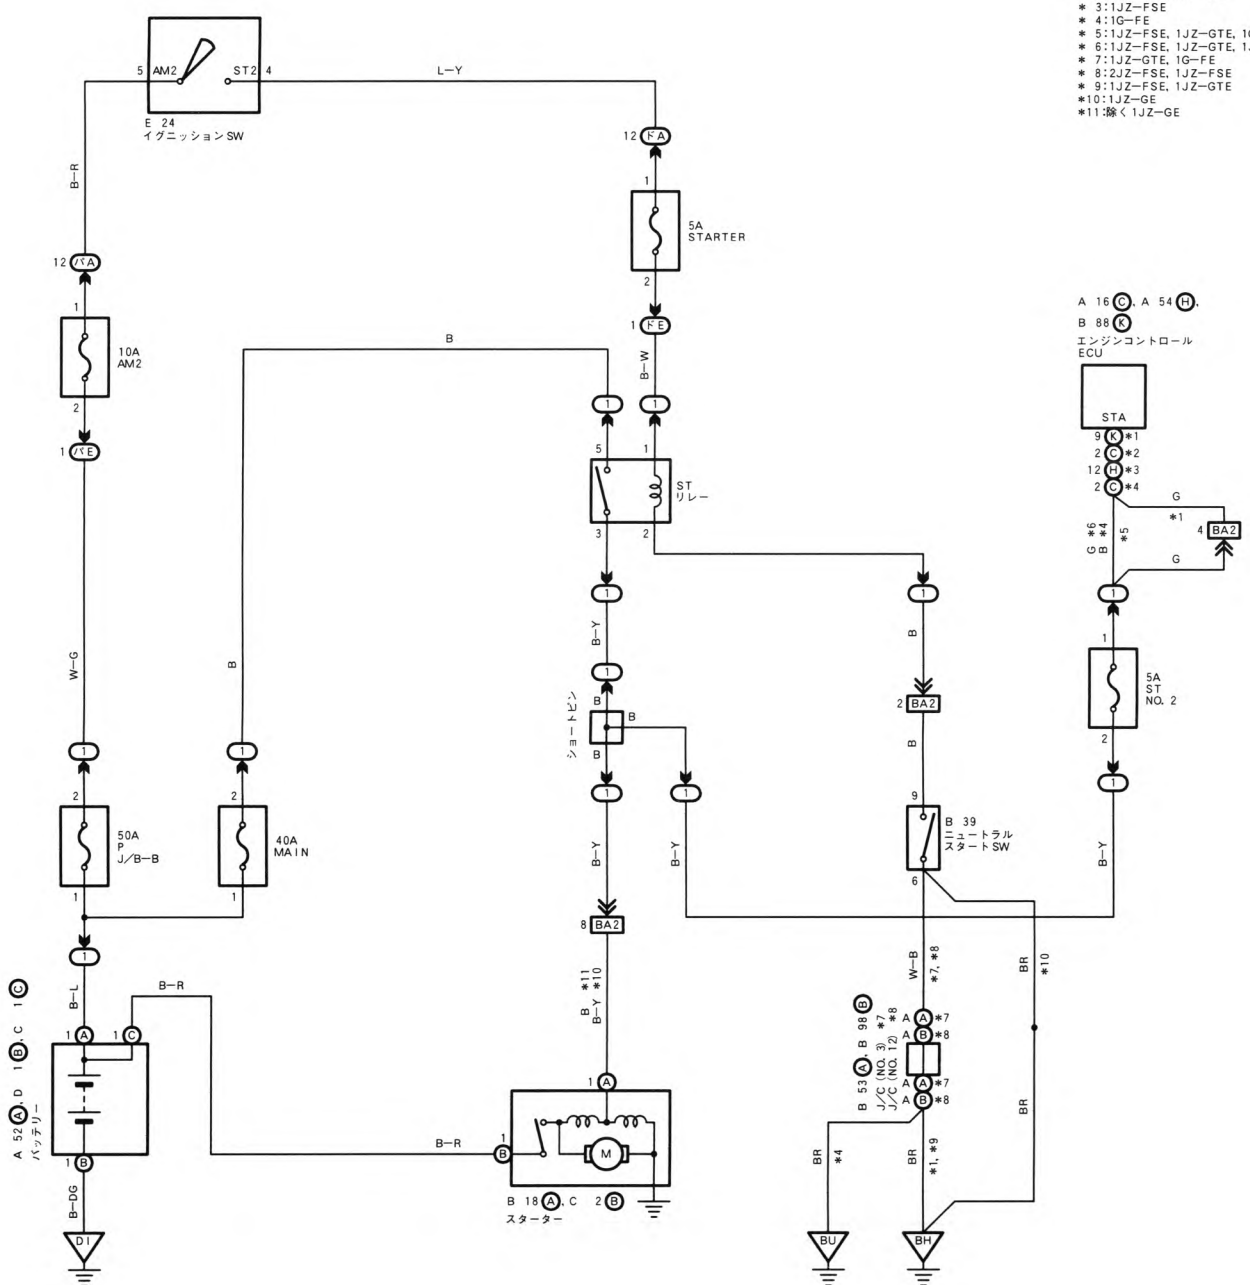
＊1:2JZ−FSE
＊2:1JZ−GTE, 1JZ−GE
＊3:1JZ−FSE
＊4:1G−FE
＊5:1JZ−FSE, 1JZ−GTE, 1G−FE, 1JZ−GE
＊6:1JZ−FSE, 1JZ−GTE, 1JZ−GE
＊7:1JZ−GTE, 1G−FE
＊8:2JZ−FSE, 1JZ−FSE
＊9:1JZ−FSE, 1JZ−GTE
＊10:1JZ−GE
＊11:除く1JZ−GE
E 24
イグニッションSW
AM2
ST2
L−Y
B−R
10A
AM2
W−G
50A
P
J/B−B
40A
MAIN
B
5A
STARTER
B−W
ST
リレー
B−Y
ショートピン
BA2
B 39
ニュートラル
スタートSW
5A
ST
NO. 2
A 16, A 54,
B 88
エンジンコントロール
ECU
STA
G
BA2
B−L
B−R
B−DG
A 52
バッテリー
B 18, C 2
スターター
M
W−B
BR
J/C (NO. 3)
J/C (NO. 12)
B 53, B 98
BR
BU
BH

○：部品

ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀ-No.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 16	2-2,6,26	B 39	2-4,8,12,28,32	C 1	2-4,8,12,28,32
A 52	2-2,6,10,26,30	B 53	2-4,8,12,28,32	C 2	2-4,8,12,28,32
A 54	2-10,30	B 88	2-12	D 1	2-4,8,12,28,32
B 18	2-4,8,12,28,32	B 98	2-12,32	E 24	2-14

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BH	2-4,8,12,32	インテークマニホールド後側アース
BU	2-28	エンジンヘッドカバー後側アース
DI	2-4,8,12,28,32	エンジンブロックアース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パE	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA2	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ

＊ 1:1JZ−GTE, 1JZ−GE
＊ 2:2JZ−FSE, 1JZ−FSE, 1G−FE
＊ 3:2JZ−FSE
＊ 4:1JZ−FSE
＊ 5:1G−FE
＊ 6:2JZ−FSE, 1JZ−FSE
＊ 7:1JZ−GTE, 1G−FE, 1JZ−GE

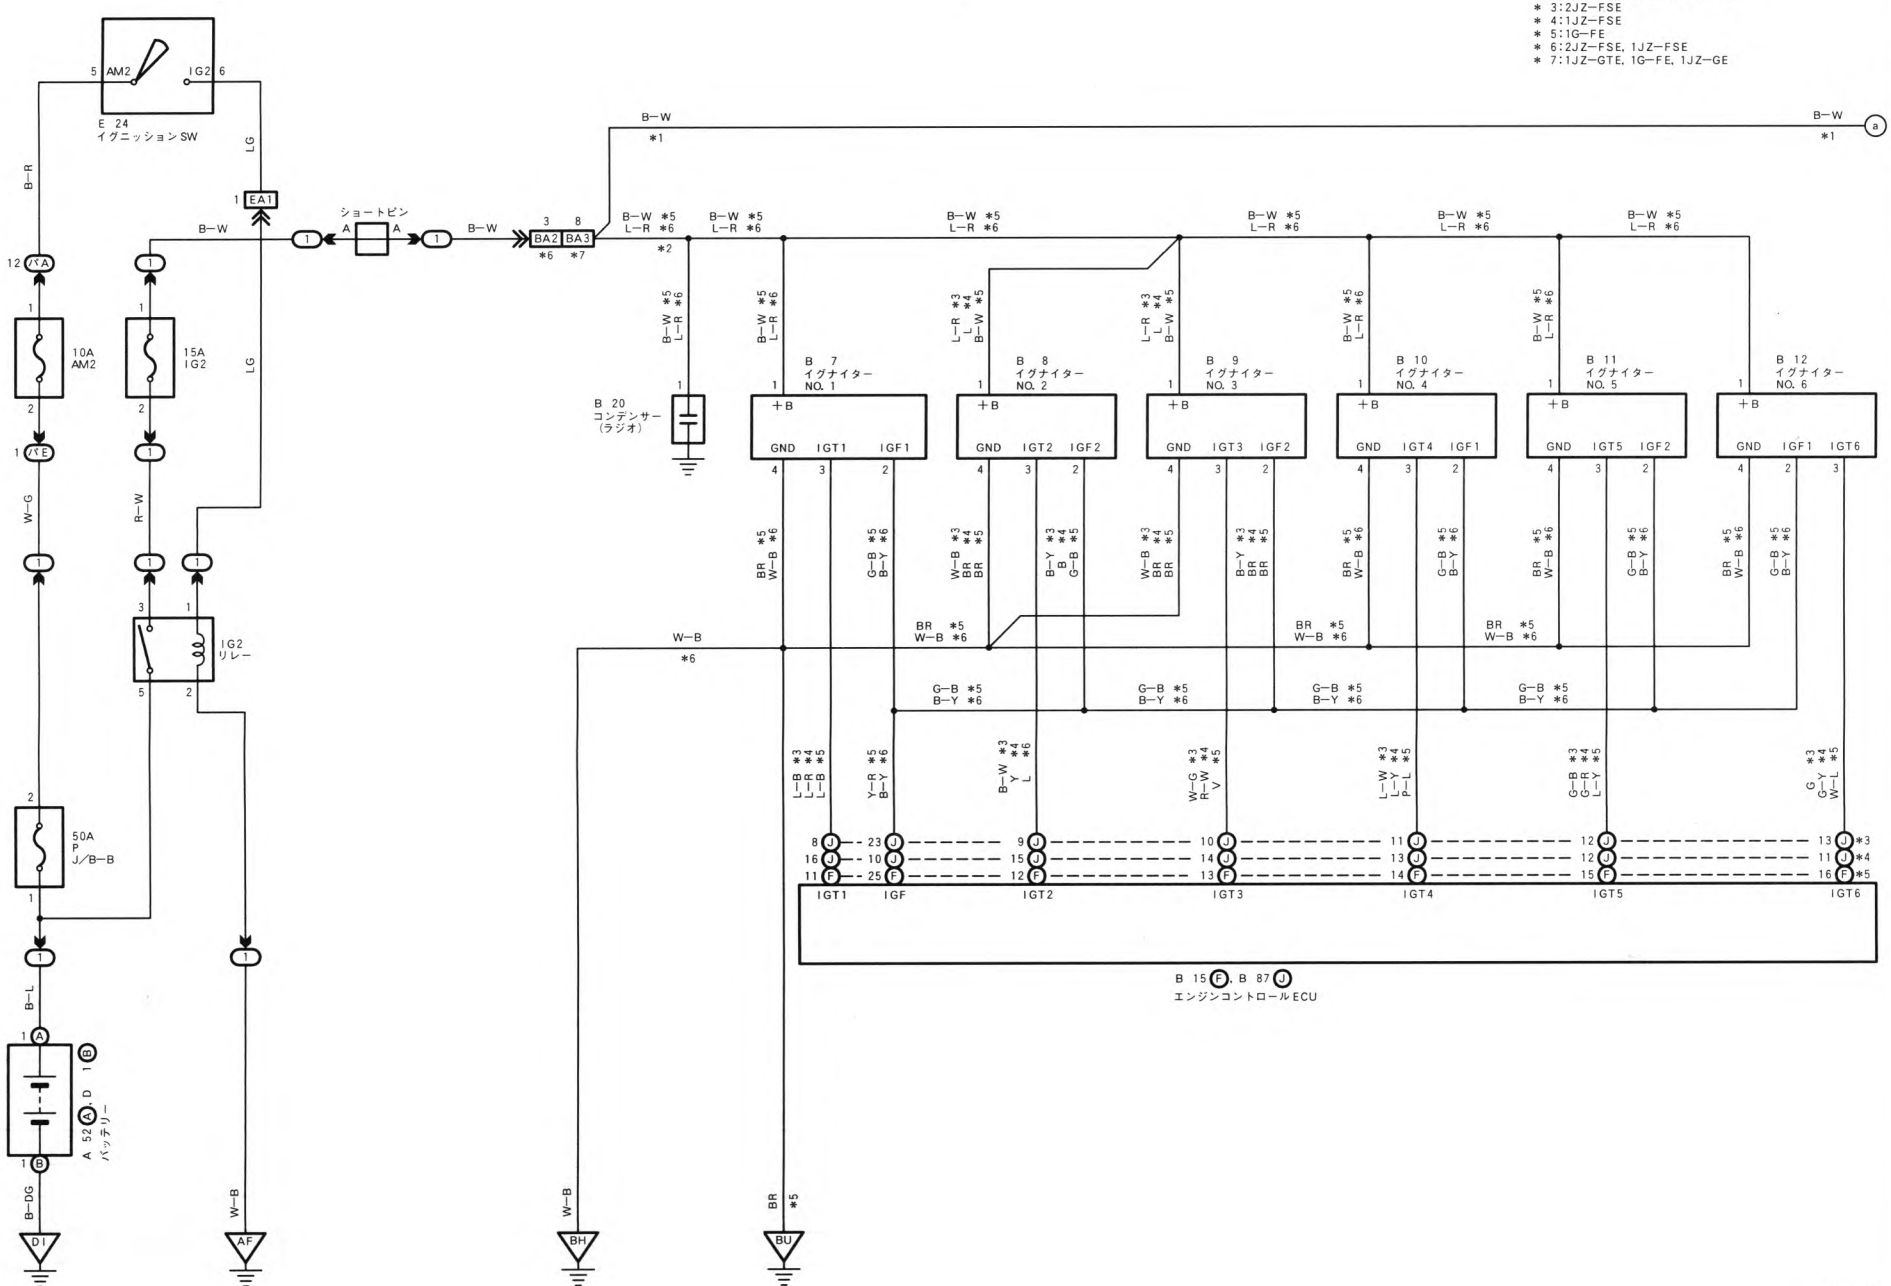

HS000165
X323S0108200033

＊ 1:1JZ−GTE. 1JZ−GE
＊ 8:1JZ−GTE
＊ 9:1JZ−GE

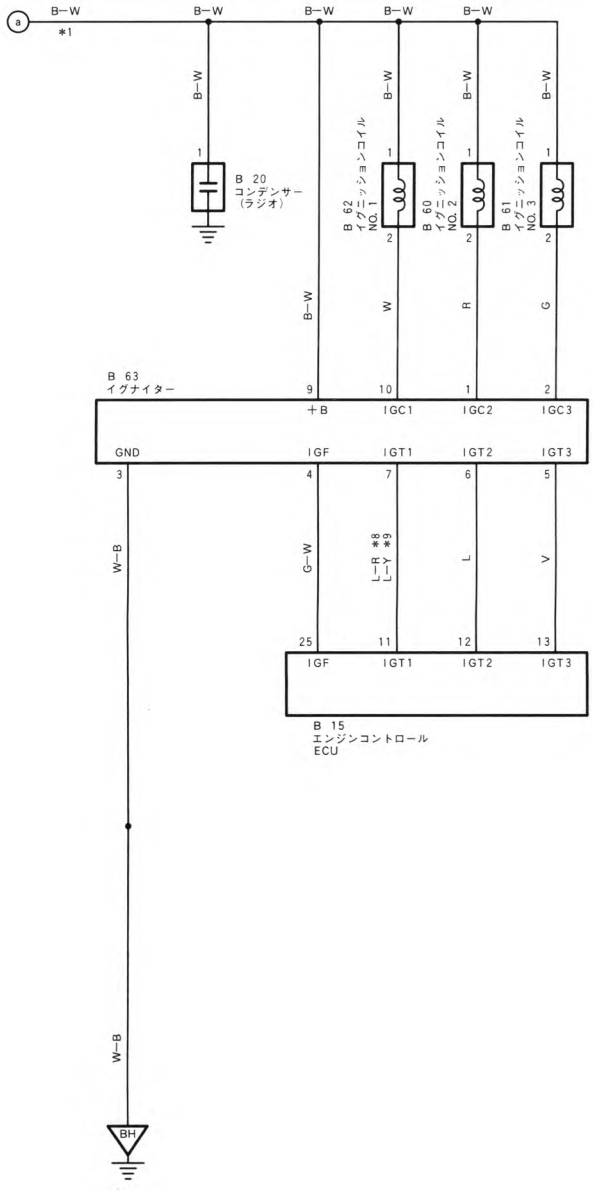

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 52	2-2, 6, 10, 26, 30	B 12	2-12, 28, 32	B 63	2-4, 8
B 7	2-12, 28, 32	B 15	2-4, 8, 12, 28	B 87	2-12, 32
B 8	2-12, 28, 32	B 20	2-4, 8, 12, 28, 32	D 1	2-4, 8, 12, 28, 32
B 9	2-12, 28, 32	B 60	2-4, 8	E 24	2-14
B 10	2-12, 28, 32	B 61	2-4, 8		
B 11	2-12, 28, 32	B 62	2-4, 8		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
BU	2-28	エンジンヘッドカバー後側アース
DI	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンブロックアース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
ﾊﾟA	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟE	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ

MEMO

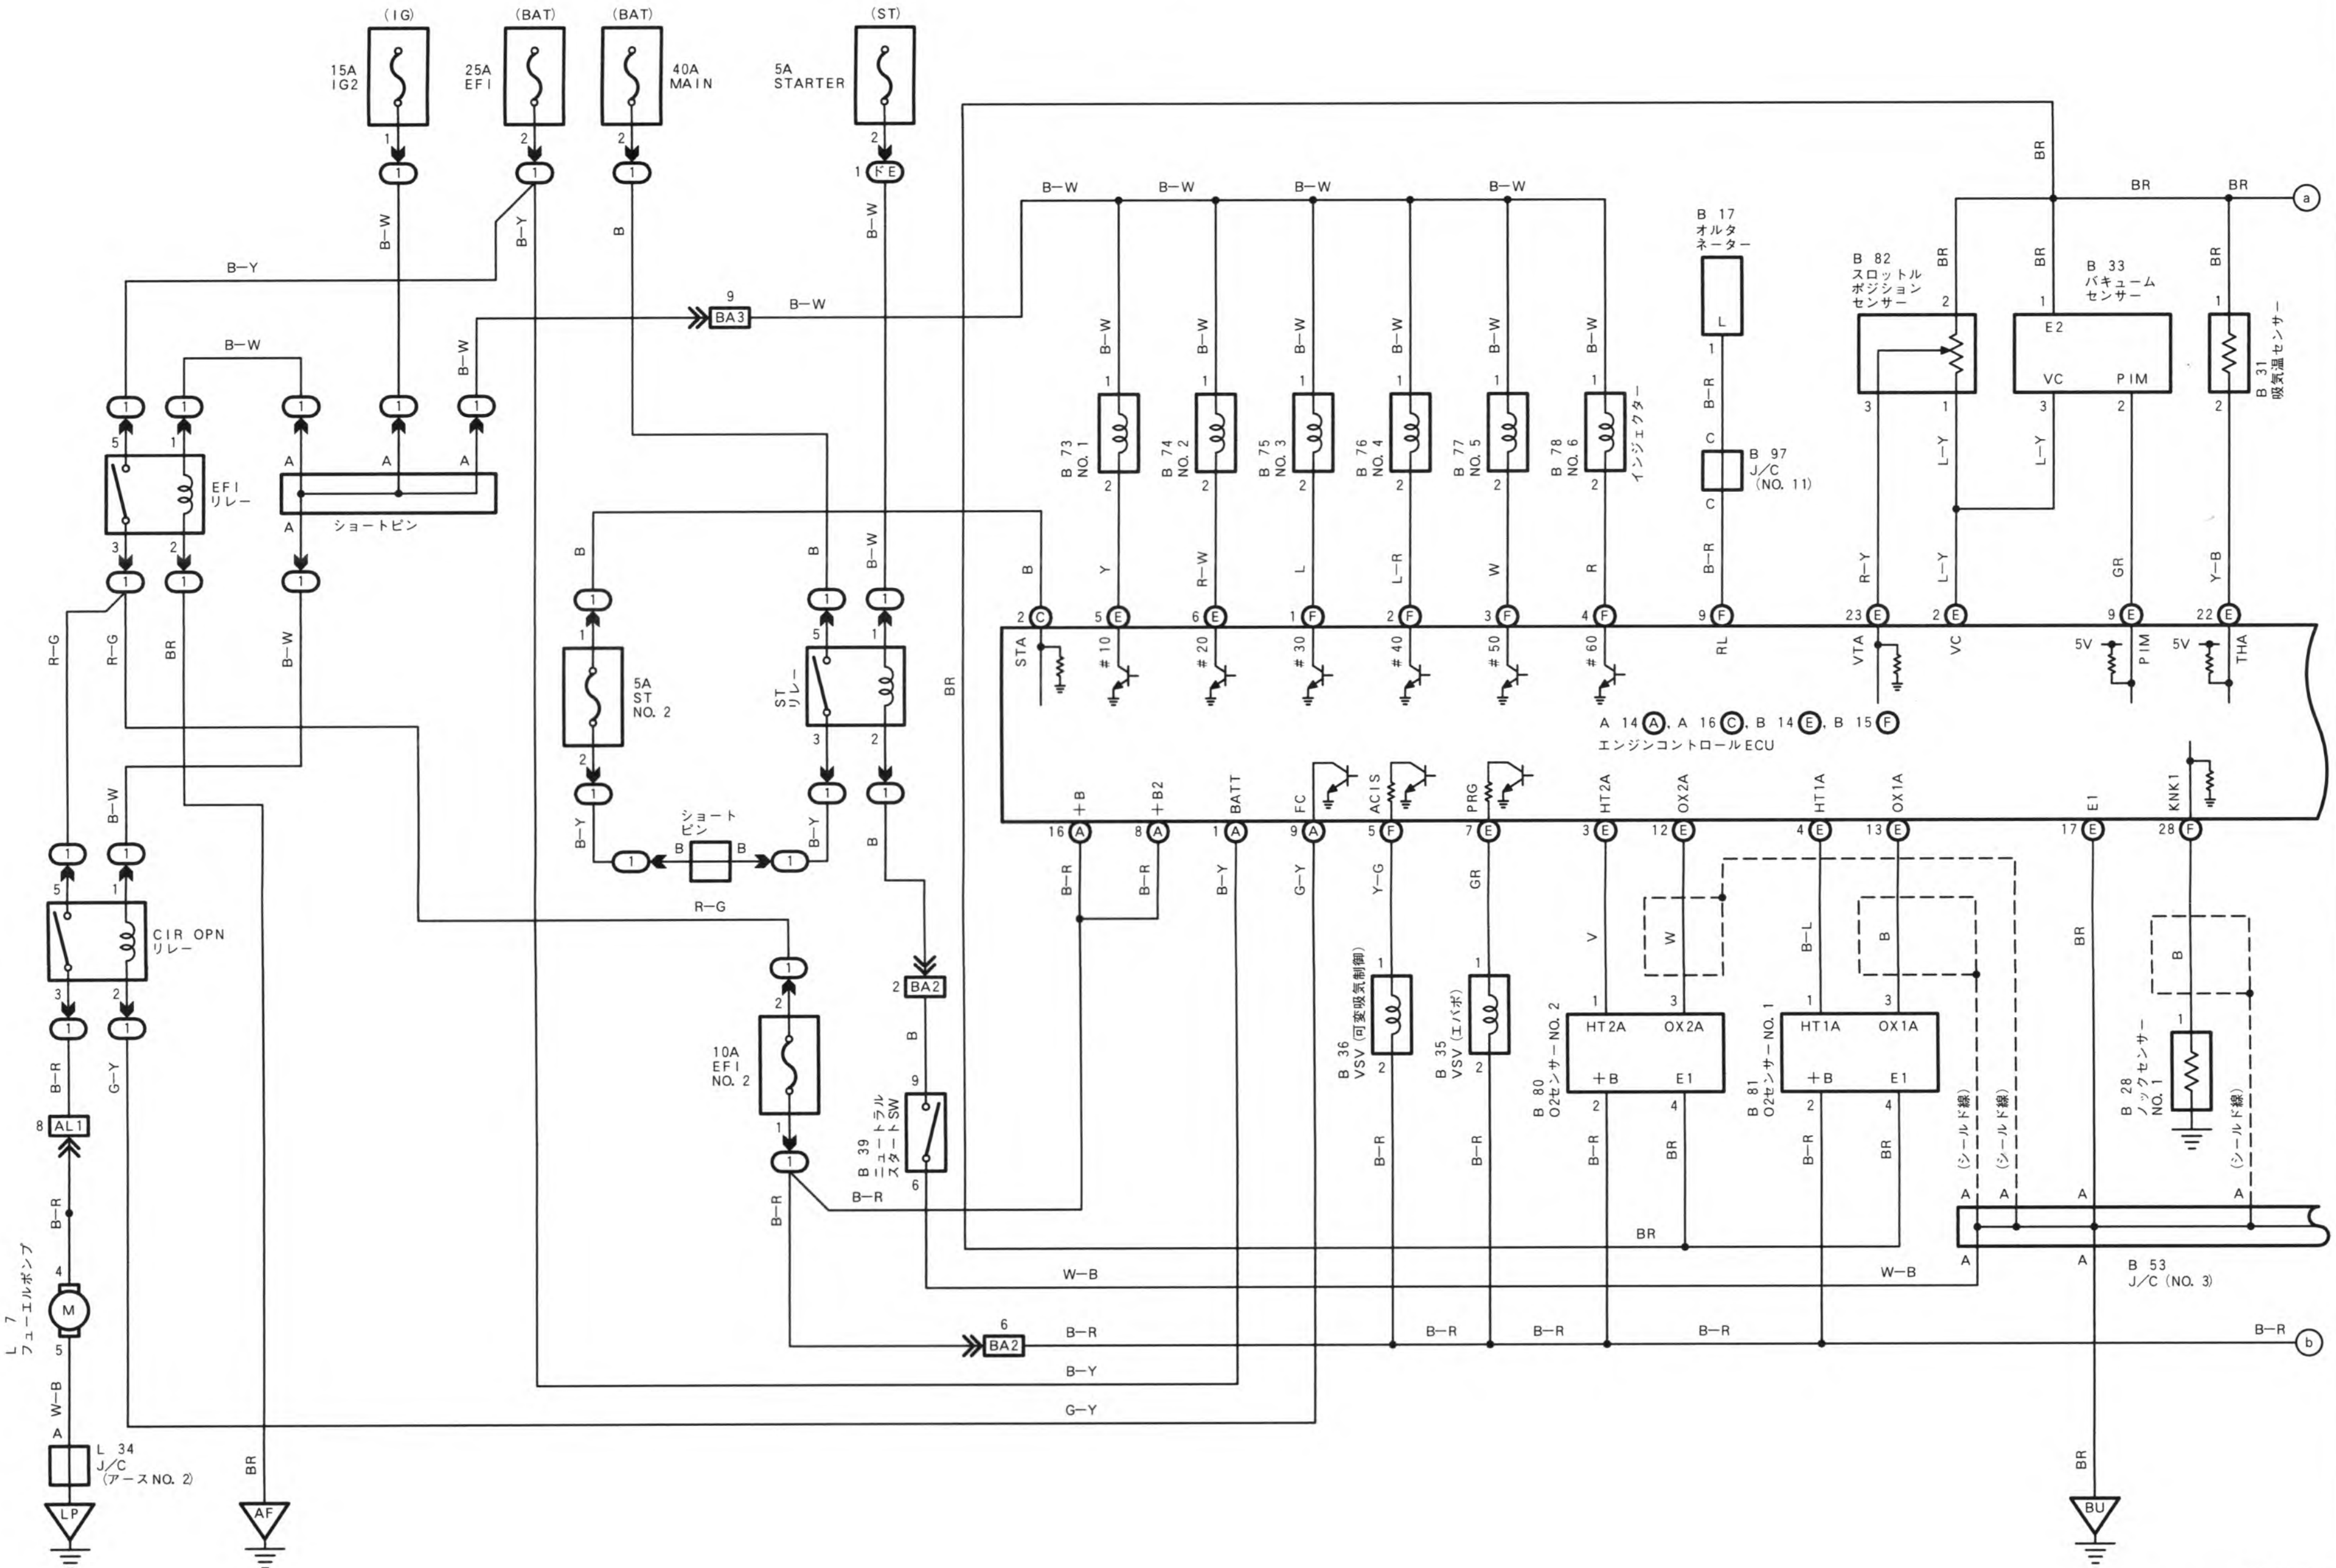
(IG)
15A IG2
(BAT)
25A EFI
(BAT)
40A MAIN
(ST)
5A STARTER
EFI リレー
ショートピン
CIR OPN リレー
5A ST NO. 2
ST リレー
ショートピン
10A EFI NO. 2
B 39 ニュートラルスタートSW
L 7 フューエルポンプ
L 34 J/C (アースNO. 2)
B 73 NO. 1
B 74 NO. 2
B 75 NO. 3
B 76 NO. 4
B 77 NO. 5
B 78 NO. 6
インジェクター
B 17 オルタネーター
B 97 J/C (NO. 11)
B 82 スロットルポジションセンサー
B 33 バキュームセンサー
B 31 吸気温センサー
A 14 (A)、A 16 (C)、B 14 (E)、B 15 (F)
エンジンコントロールECU
B 36 VSV (可変吸気制御)
B 35 VSV (エバポ)
B 80 O2センサー NO. 2
B 81 O2センサー NO. 1
B 28 ノックセンサー NO. 1
(シールド線)
B 53 J/C (NO. 3)

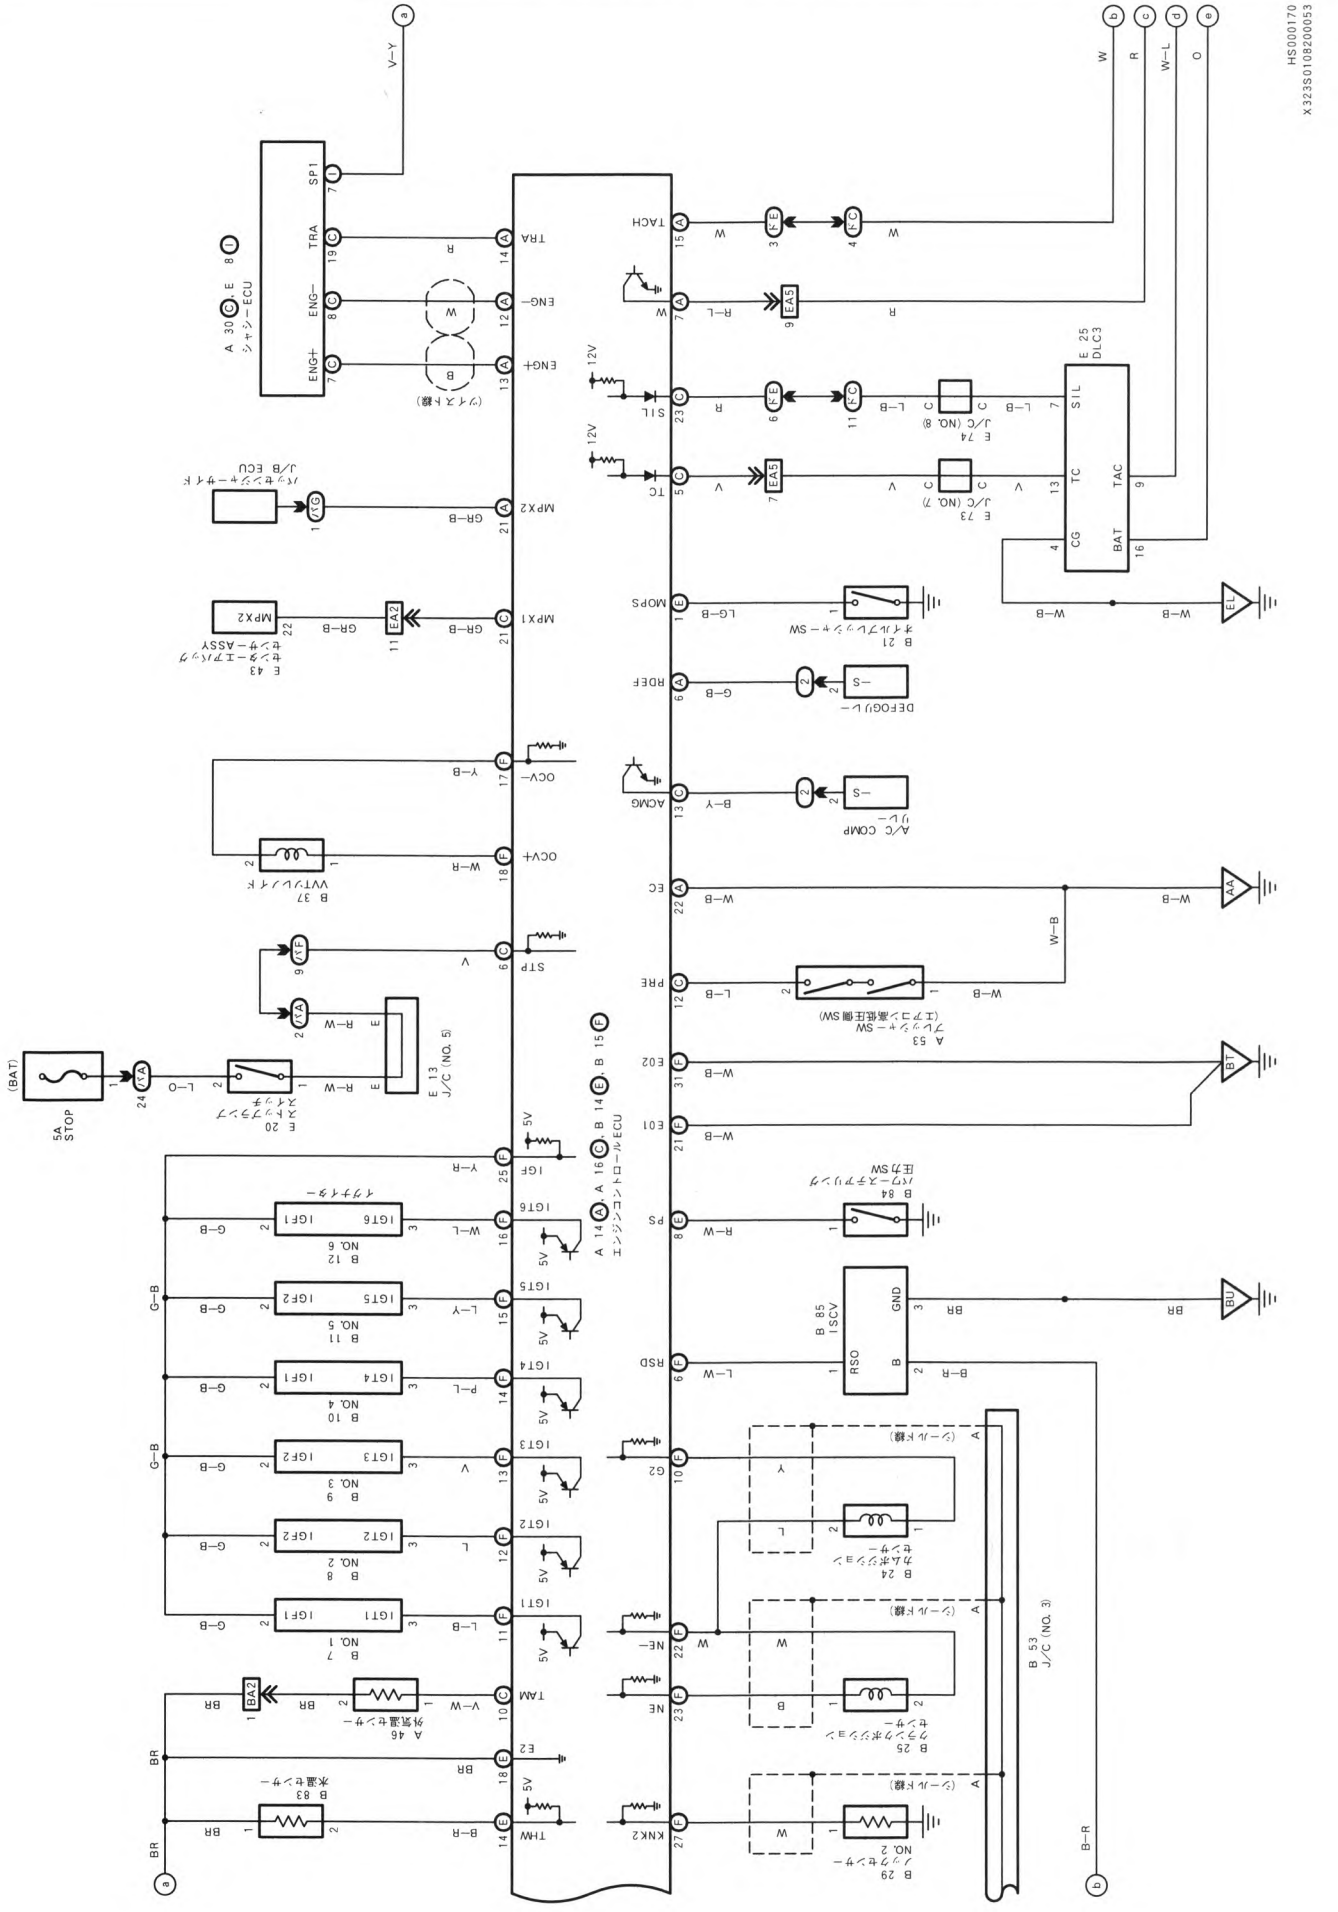
HS000170
X323S0108200053
エンジンコントロールECU
A 14, A 16
J/C (NO. 5)
E 13
J/C (NO. 4)
B 53
J/C (NO. 3)
B 29
ノックセンサー NO. 2
B 24
カムポジションセンサー
B 25
クランク水ポジションセンサー
B 7
NO. 1
B 8
NO. 2
B 9
NO. 3
B 10
NO. 4
B 11
NO. 5
B 12
NO. 6
イグナイター
A 46
外気温センサー
B 83
水温センサー
ISCV
B 85
B 84
スロットルポジション圧力SW
A 53
アクセル高低圧側SW
(エアコン高低圧側SW)
B 21
ナイトルウィンターSW
DEFOGリレー
A/C COMPリレー
B 37
VVTソレノイド
E 43
センターエアバッグセンサーASSY
J/B ECU
リンセンサーナイト
A 30
シャシーECU
E 25
DLC3
E 74
J/C (NO. 8)
E 73
J/C (NO. 7)
E 20
スタータシグナル
5A
STOP
(BAT)
(ワイヤス・ト線)
(シールド線)
V–Y
W
R
W–L
O
R–L
L–B
L–O
R–W
W–B
B–R
BR
BU
AA
BT
EL
TACH
SIL
TC
MOPS
RDEF
ACMG
EC
PRE
E02
E01
PS
RSO
GND
TRA
ENG–
ENG+
SP1
TAM
THW
NE–
NE
KNK2
IGT6
IGT5
IGT4
IGT3
IGT2
IGT1
IGF
OCV–
OCV+
STP
MPX2
MPX1
G2
IGF1
IGF2
5V
12V

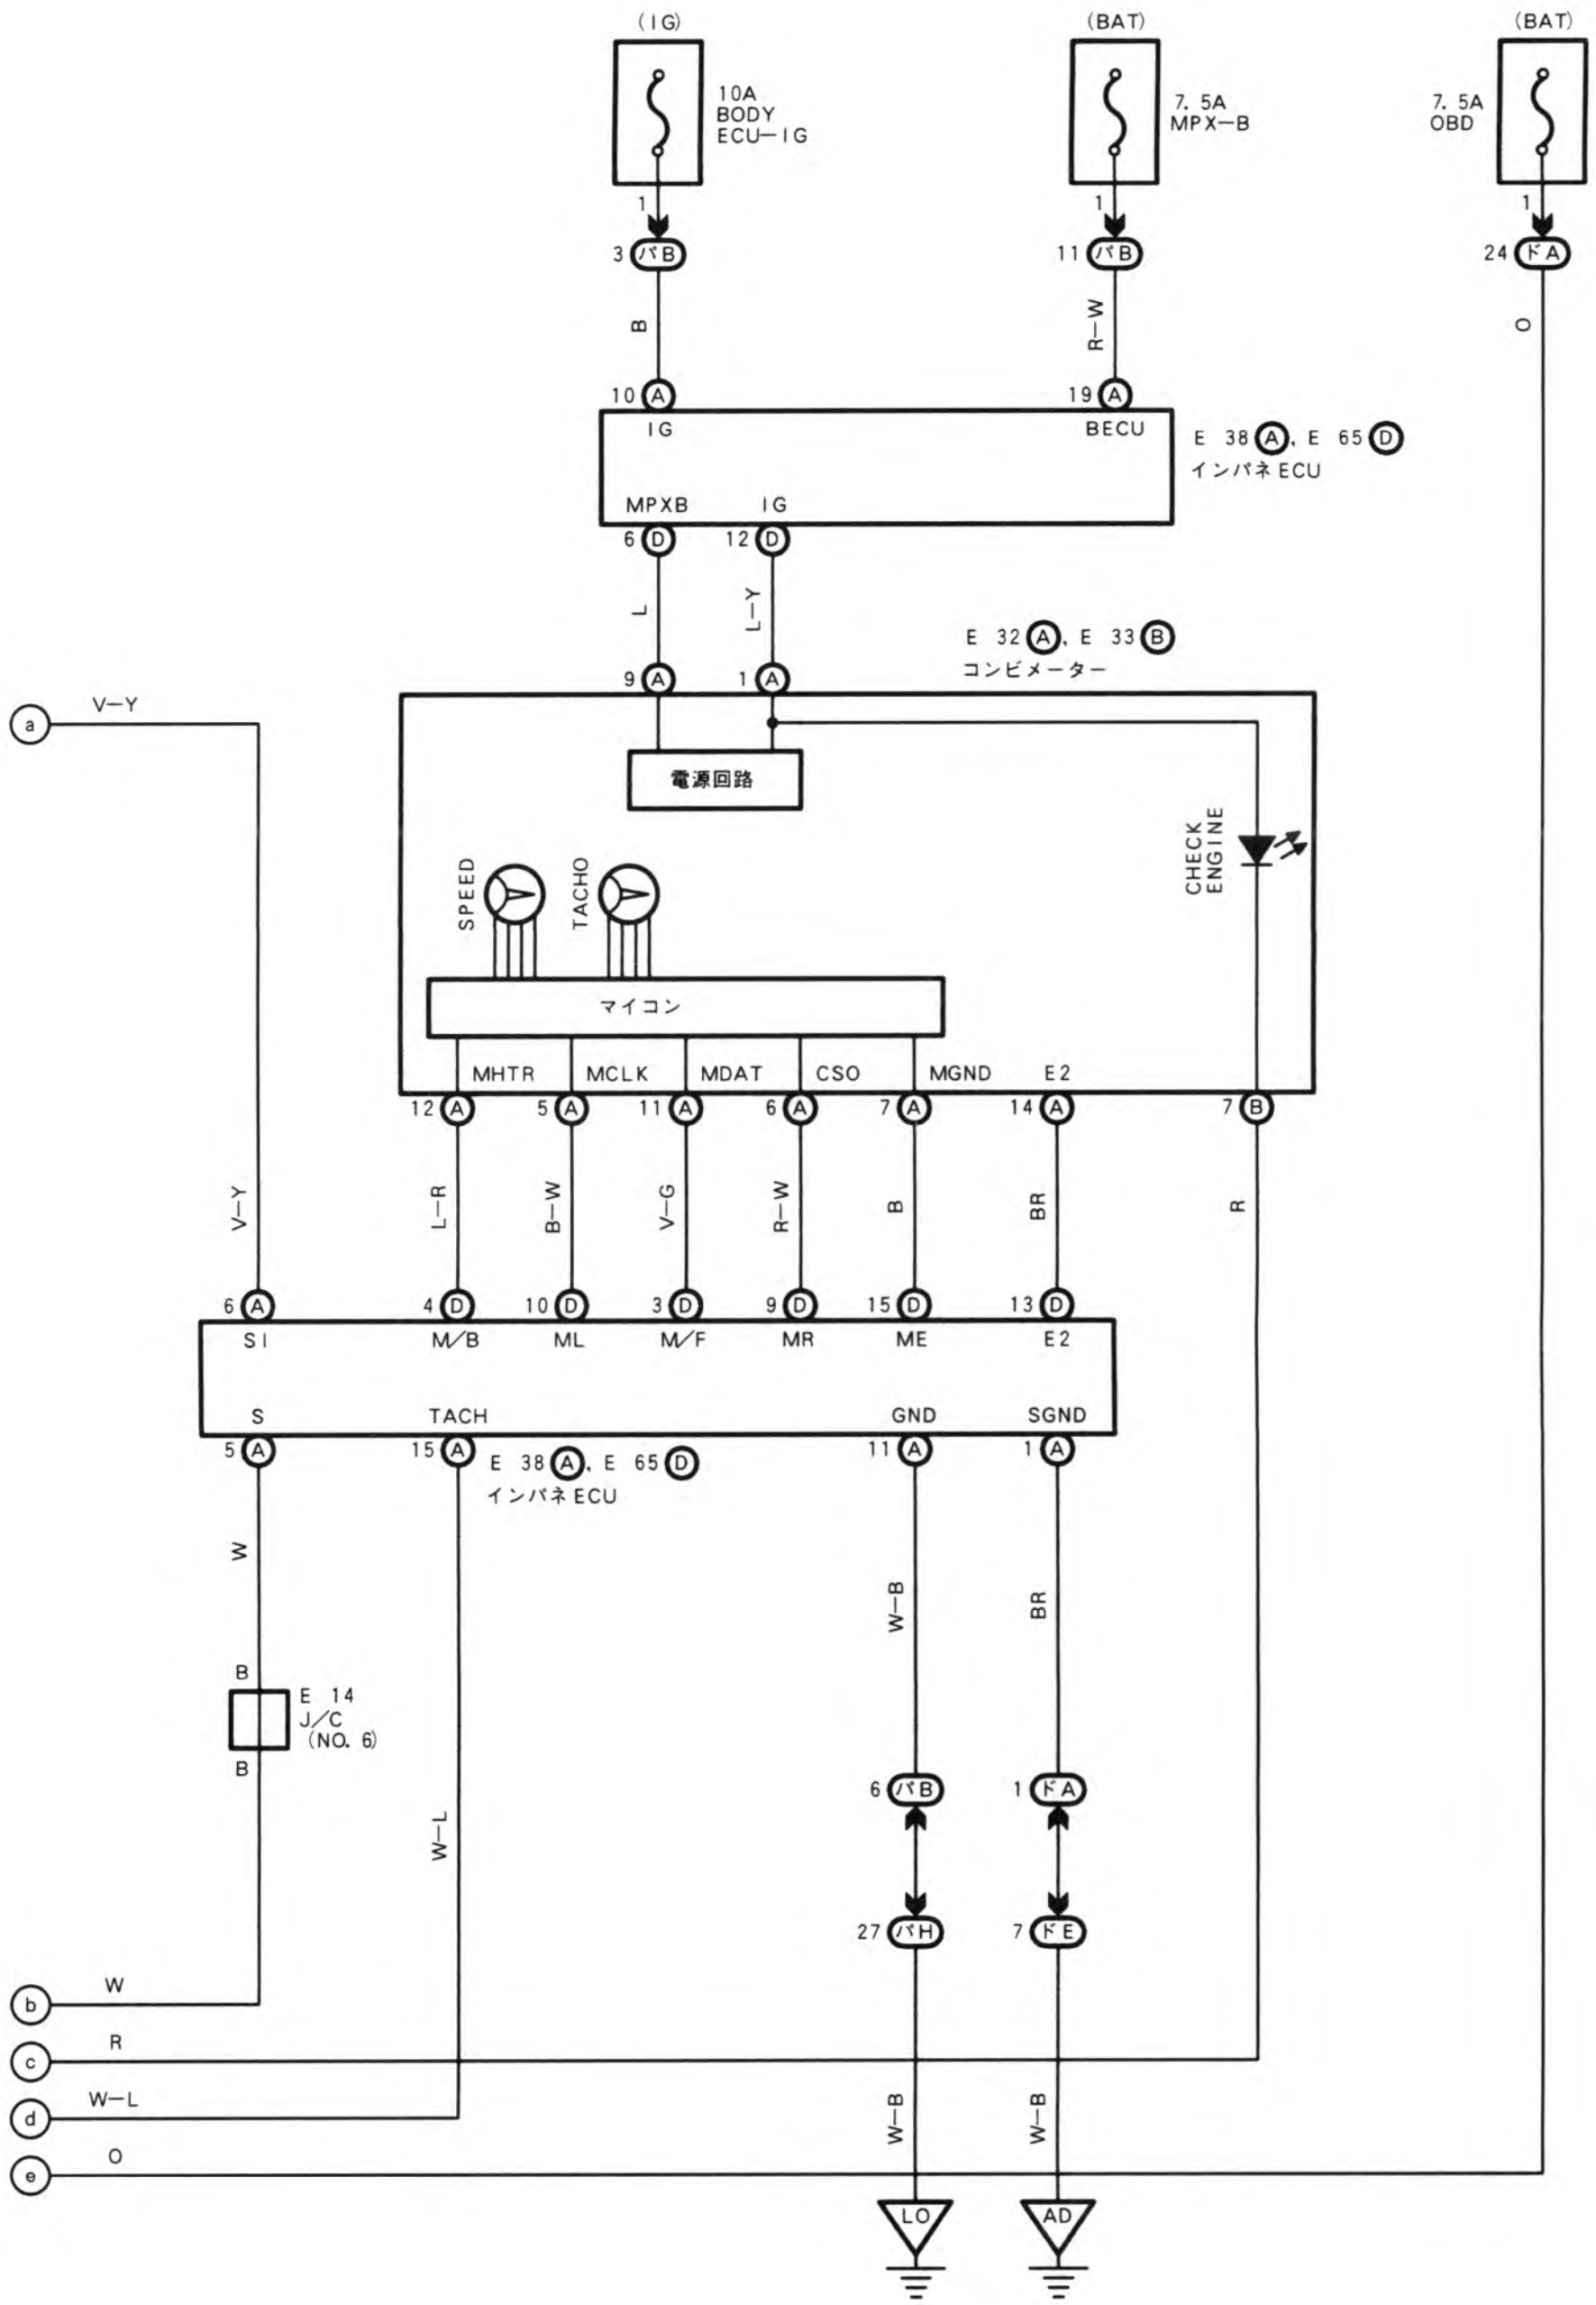
(IG)
10A BODY ECU－IG
(BAT)
7.5A MPX－B
(BAT)
7.5A OBD
E 38 A、E 65 D
インパネECU
IG
BECU
MPXB
E 32 A、E 33 B
コンビメーター
電源回路
SPEED
TACHO
CHECK ENGINE
マイコン
MHTR
MCLK
MDAT
CSO
MGND
E2
SI
M/B
ML
M/F
MR
ME
S
TACH
GND
SGND
E 14 J/C (NO. 6)
LO
AD
V－Y
W
R
W－L
O

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2,6,10,26	B 29	2-4,8,12,28,32	B 84	2-28
A 16	2-2,6,26	B 31	2-4,12,28	B 85	2-28
A 30	2-16	B 33	2-4,12,28,32	B 97	2-4,8,12,28,32
A 46	2-2,6,10,26,30	B 35	2-4,8,12,28,32	E 8	2-14
A 53	2-26	B 36	2-4,12,28,32	E 13	2-14
B 7	2-12,28,32	B 37	2-4,8,12,28,32	E 14	2-14
B 8	2-12,28,32	B 39	2-4,8,12,28,32	E 20	2-14
B 9	2-12,28,32	B 53	2-4,8,12,28,32	E 25	2-14
B 10	2-12,28,32	B 73	2-28	E 32	2-14
B 11	2-12,28,32	B 74	2-28	E 33	2-14
B 12	2-12,28,32	B 75	2-28	E 38	2-14
B 14	2-4,8,12,28	B 76	2-28,32	E 43	2-14
B 15	2-4,8,12,28	B 77	2-28	E 65	2-14
B 17	2-4,8,12,28,32	B 78	2-28	E 73	2-14
B 21	2-4,8,12,28,32	B 80	2-28	E 74	2-14
B 24	2-4,8,12,28,32	B 81	2-28	L 7	2-18
B 25	2-4,8,12,28,32	B 82	2-28	L 34	2-18
B 28	2-4,8,12,28,32	B 83	2-28		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
BT	2-28	エンジンヘッドカバー前側アース
BU	2-28	エンジンヘッドカバー後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームR／B No.1
2	2-38	エンジンルームR／B No.2
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
BA2	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

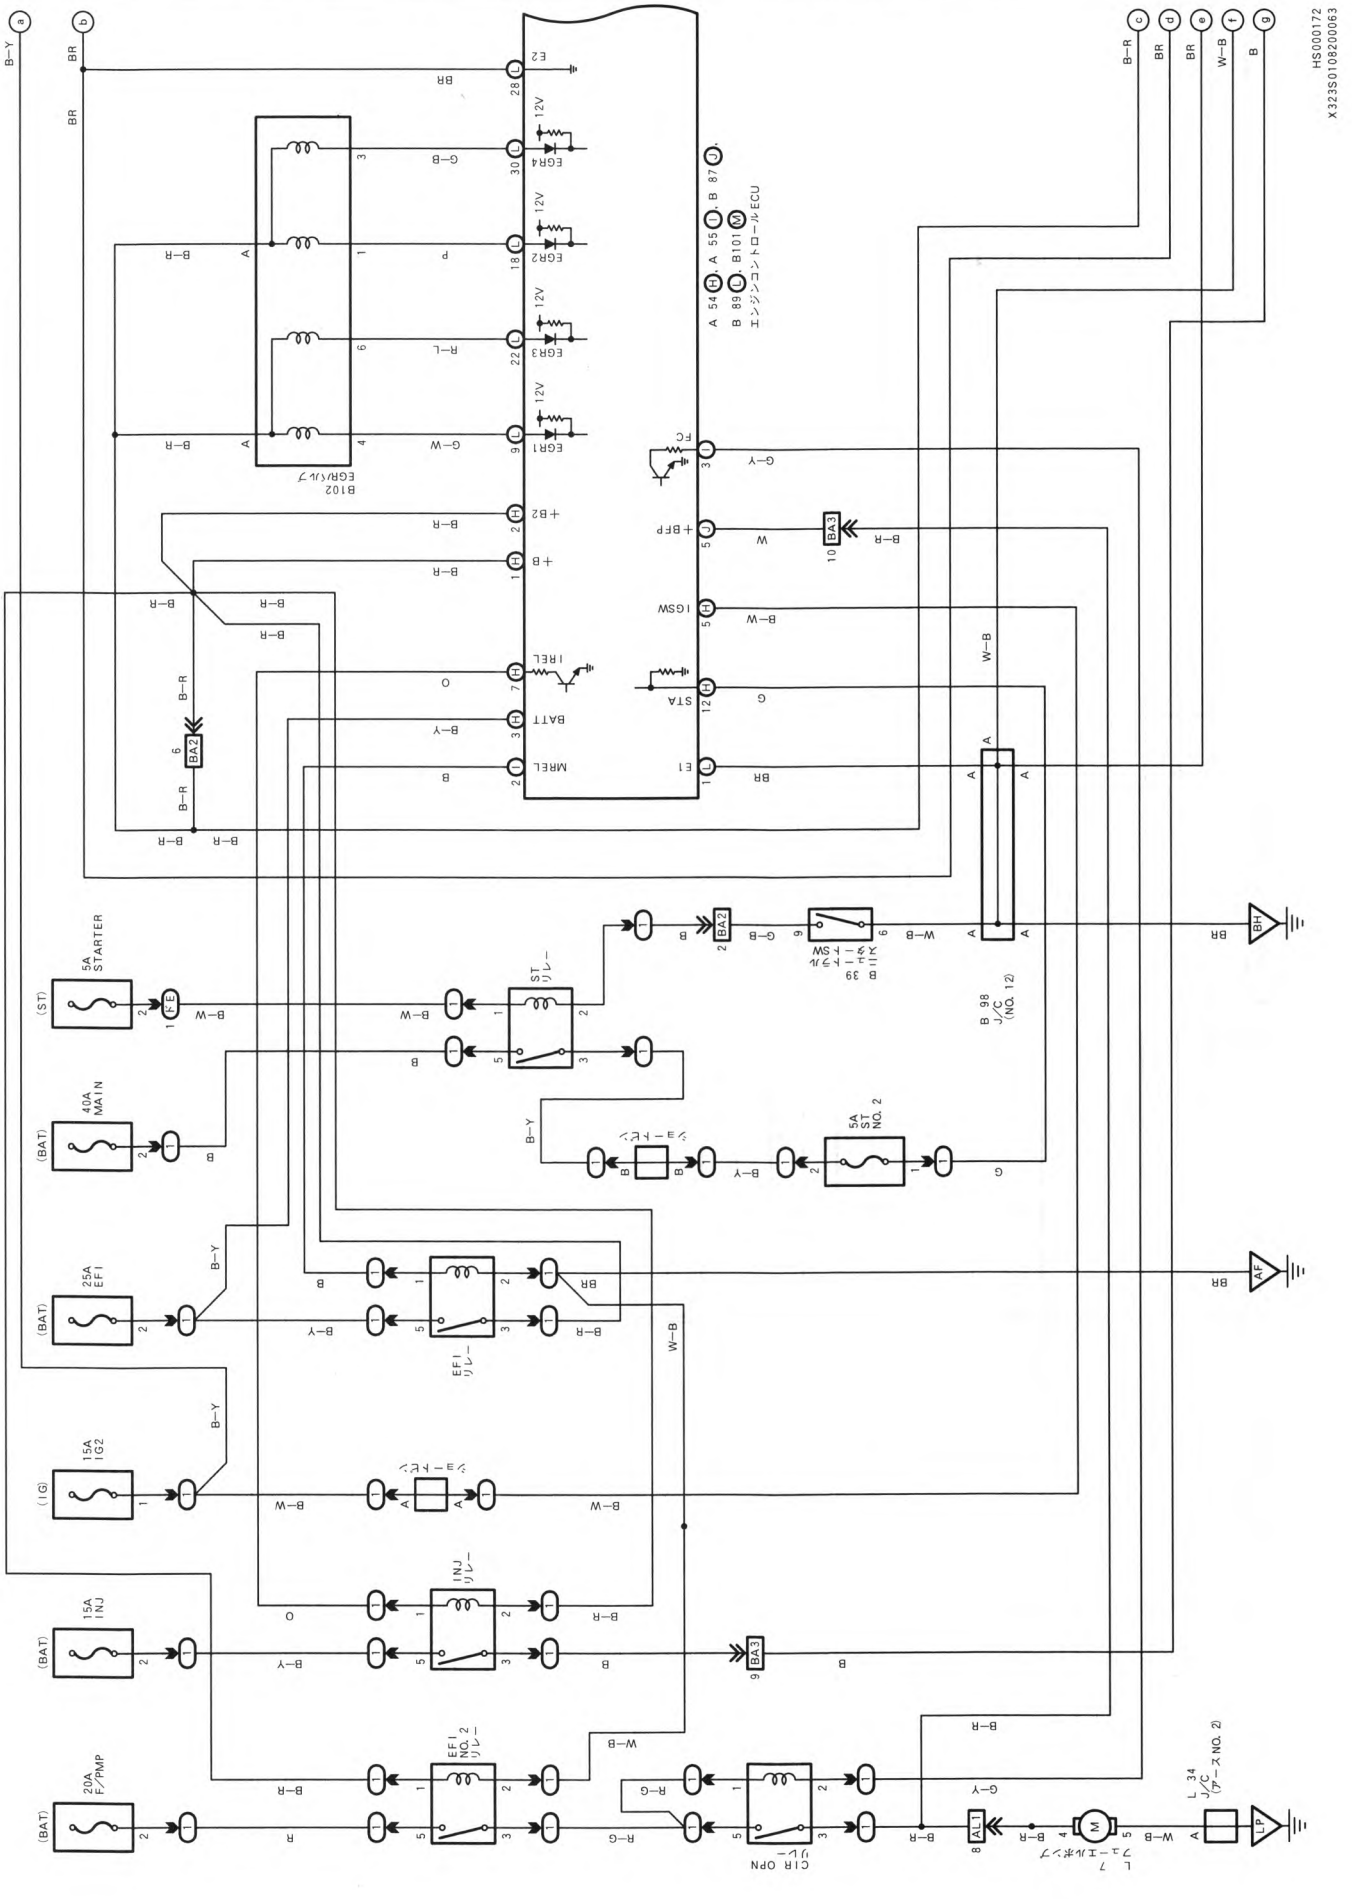
HS000172
X323S010820063
エンジンコントロールECU
A 54 A 55 B 87
B 89 B101
EGRバルブ
B102
EGR4
EGR2
EGR3
EGR1
FC
+BF
+B2
+B
IGSW
STA
IREL
BATT
MREL
E2
E1
BA2
BA3
5A STARTER
40A MAIN
25A EFI
15A IG2
15A INJ
20A F/PMP
ST リレー
EFI リレー
INJ リレー
EFI NO.2 リレー
CIR OPN リレー
ヘッドリレー
5A ST NO.2
SBスイッチ
B 98 J/C (NO. 12)
L 34 J/C (アース NO. 2)
L 7 ワイヤハーネス
(ST)
(BAT)
(IG)
AF
BH
ALT
LP
M

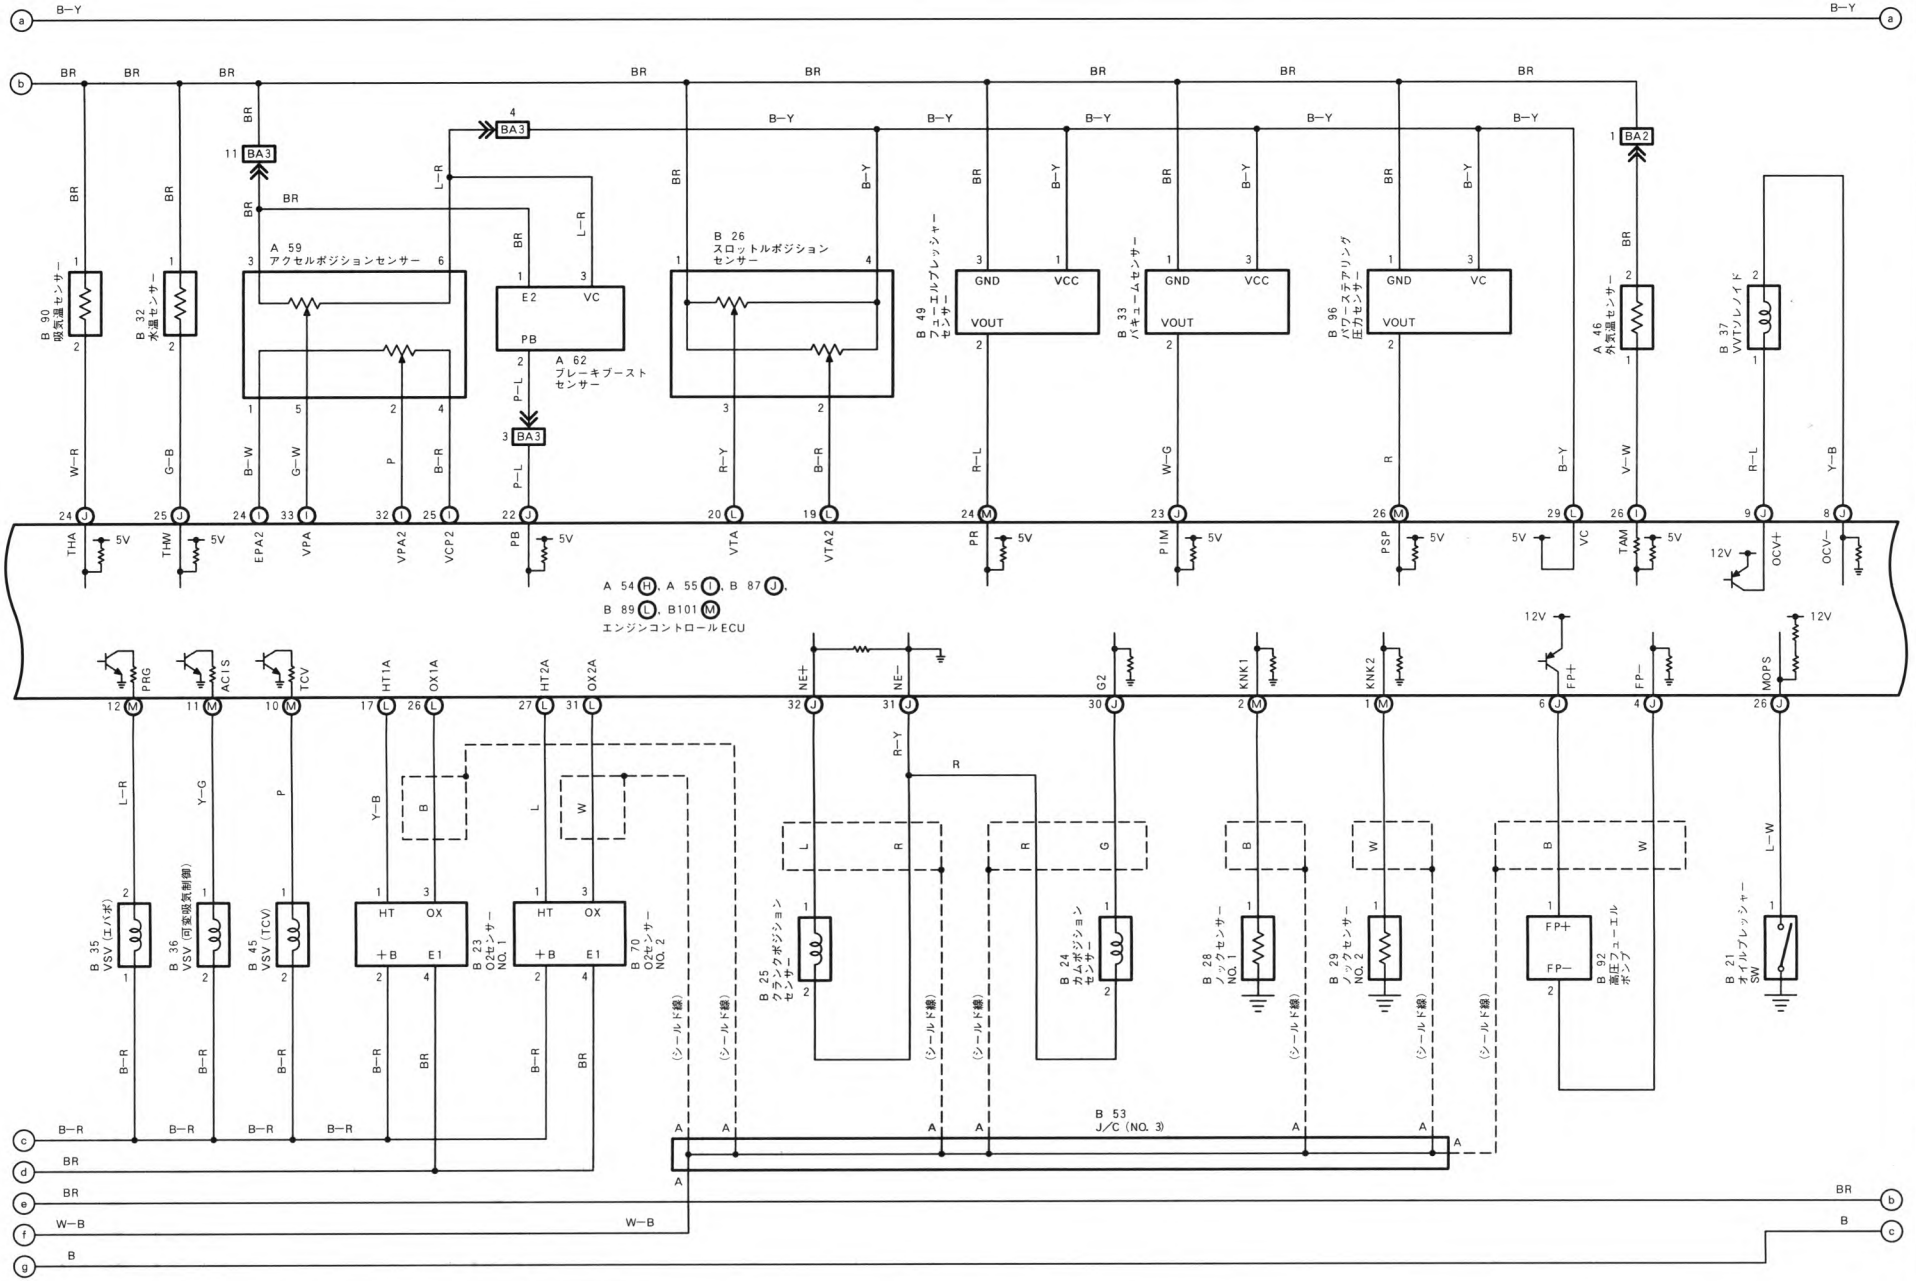
B−Y
BR
L−R
W−B
B
A 59 アクセルポジションセンサー
A 62 ブレーキブースト センサー
B 26 スロットルポジション センサー
B 90 吸気温センサー
B 32 水温センサー
B 49 マニホールドプレッシャー センサー
B 33 バキュームセンサー
B 96 パワーステアリング 圧力センサー
A 46 外気温センサー
B 37 VVTソレノイド
THA
THW
EPA2
VPA
VPA2
VCP2
PB
VTA
VTA2
PIM
PSP
VC
TAM
OCV+
OCV−
A 54 H, A 55 I, B 87 J, B 89 L, B101 M エンジンコントロールECU
PRG
ACIS
TCV
HT1A
OX1A
HT2A
OX2A
NE+
NE−
G2
KNK1
KNK2
FP+
FP−
MOPS
B 35 VSV (エバポ)
B 36 VSV (可変吸気制御)
B 45 VSV (TCV)
B 23 O2センサー NO. 1
B 70 O2センサー NO. 2
B 25 クランクポジション センサー
B 24 カムポジション センサー
B 28 ノックセンサー NO. 1
B 29 ノックセンサー NO. 2
B 92 高圧フューエル ポンプ
B 21 オイルプレッシャー SW
(シールド線)
B 53 J/C (NO. 3)

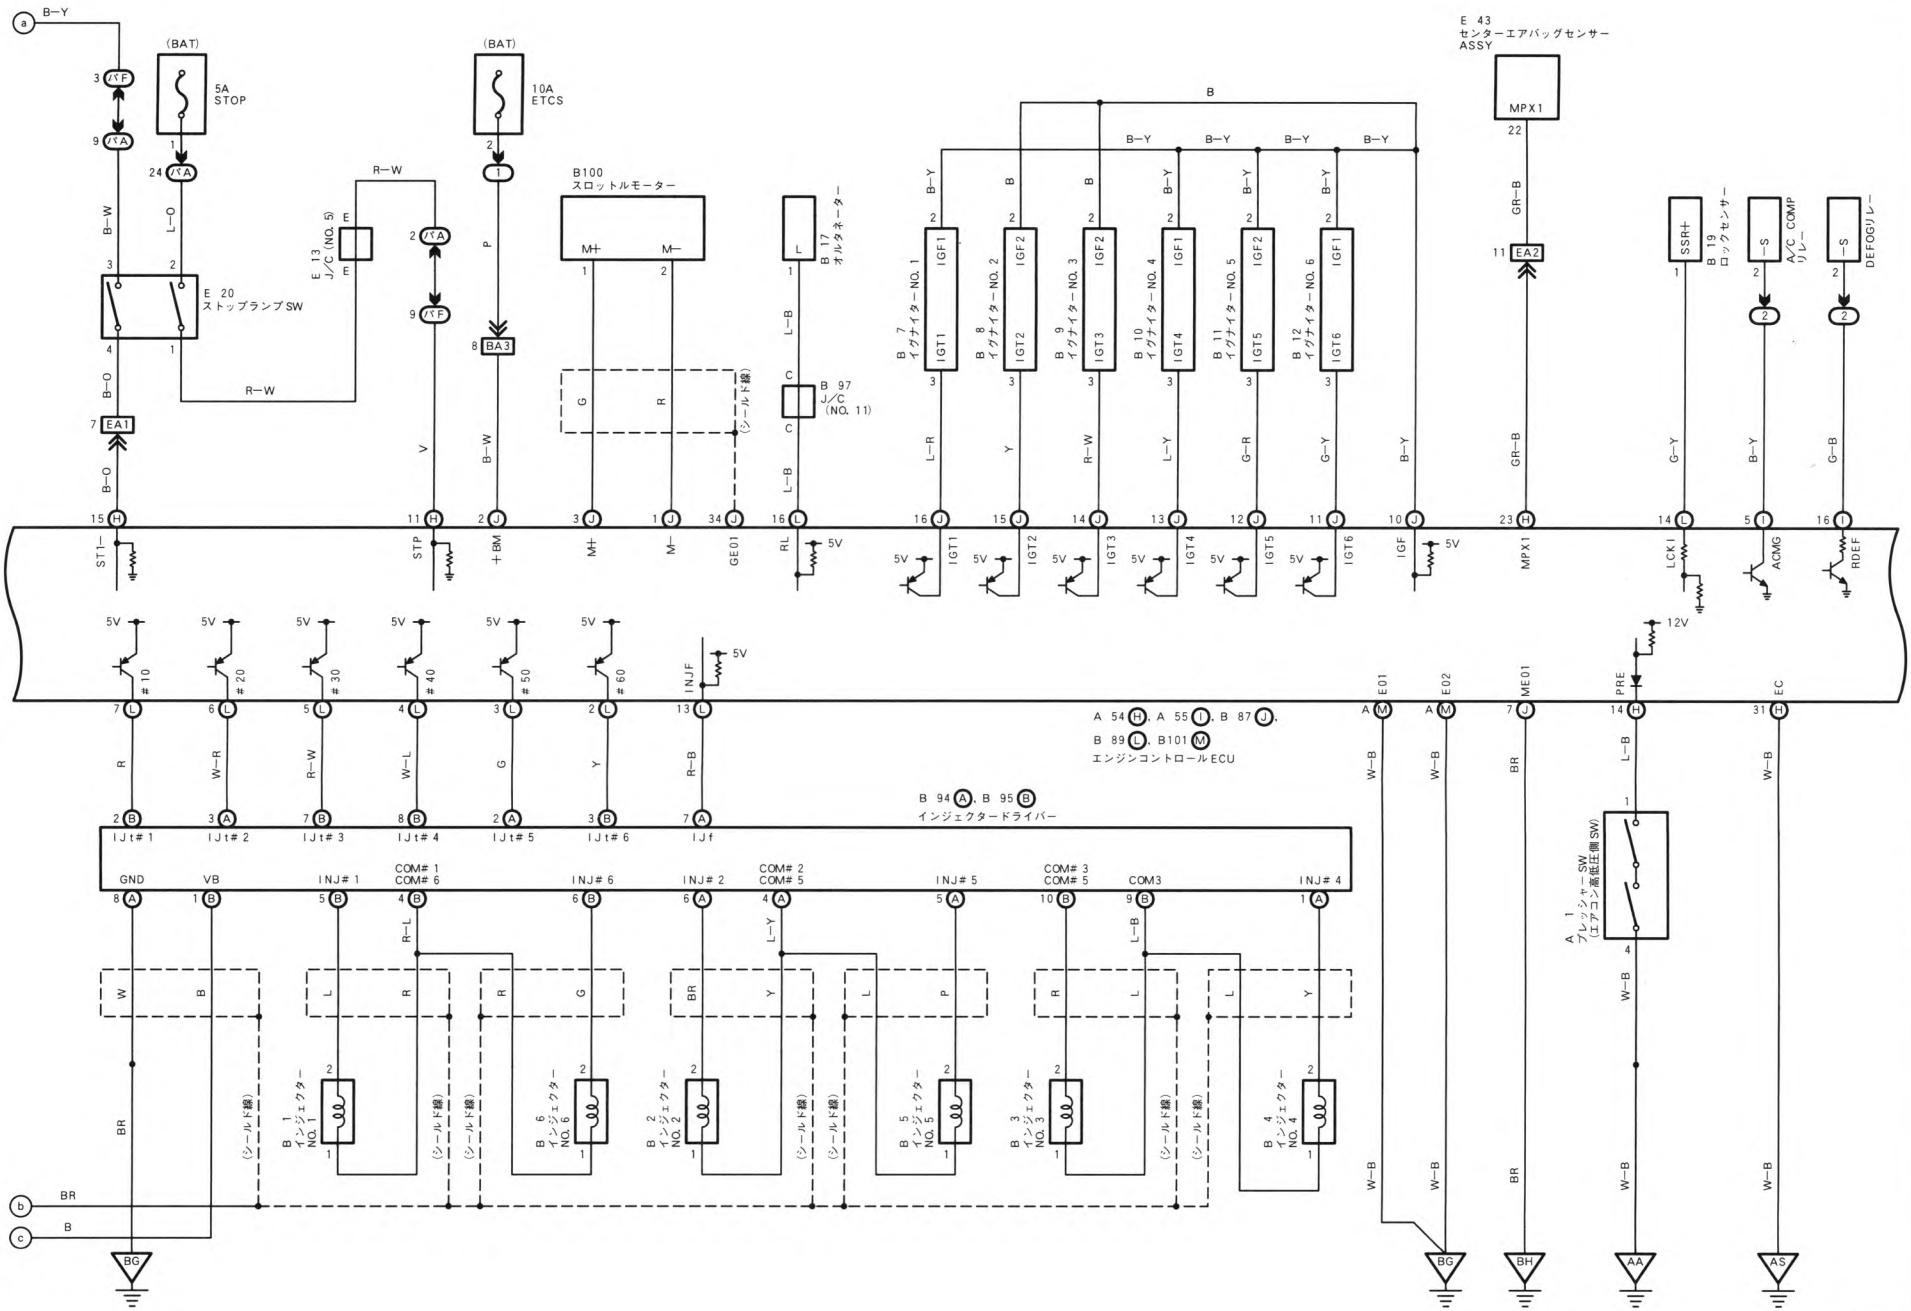

HS000174
X323S0108200063

＊1：VSC付き
＊2：VSCなし

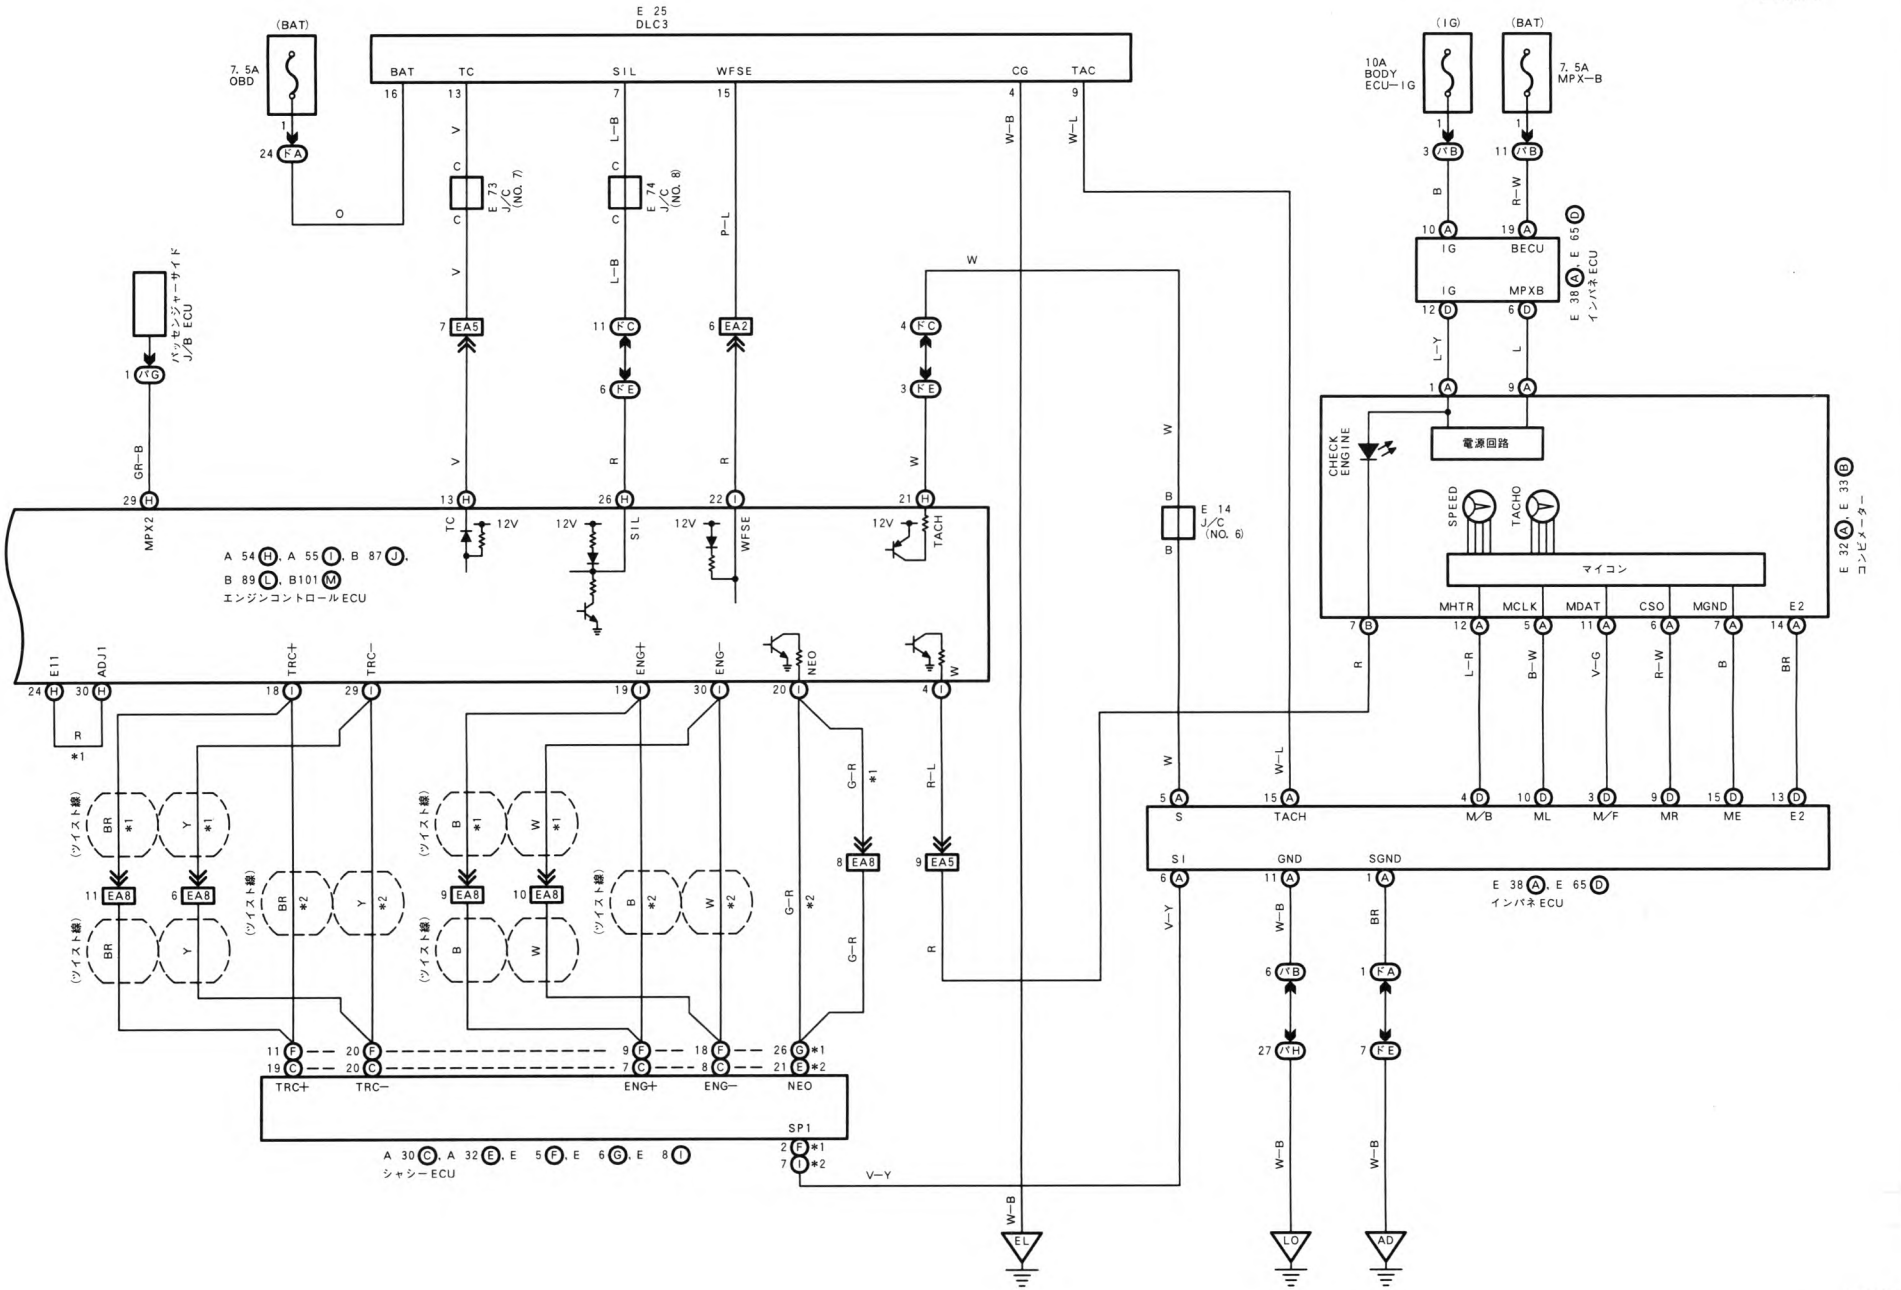

HS000175
X323S0108200063

○：部品

ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 1	2-2, 6, 10, 30	B 23	2-4, 12, 32	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32
A 30	2-16	B 24	2-4, 8, 12, 28, 32	B 98	2-12, 32
A 32	2-16	B 25	2-4, 8, 12, 28, 32	B100	2-32
A 46	2-2, 6, 10, 26, 30	B 26	2-4, 8, 12, 32	B101	2-32
A 54	2-10, 30	B 28	2-4, 8, 12, 28, 32	B102	2-32
A 55	2-10, 30	B 29	2-4, 8, 12, 28, 32	E 5	2-14
A 59	2-16	B 32	2-4, 8, 12, 32	E 6	2-14
A 62	2-10, 30	B 33	2-4, 12, 28, 32	E 8	2-14
B 1	2-12, 32	B 35	2-4, 8, 12, 28, 32	E 13	2-14
B 2	2-12, 32	B 36	2-4, 12, 28, 32	E 14	2-14
B 3	2-12, 32	B 37	2-4, 8, 12, 28, 32	E 20	2-14
B 4	2-12, 32	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 25	2-14
B 5	2-12, 32	B 45	2-12, 32	E 32	2-14
B 6	2-12, 32	B 49	2-12, 32	E 33	2-14
B 7	2-12, 28, 32	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 38	2-14
B 8	2-12, 28, 32	B 70	2-12, 32	E 43	2-14
B 9	2-12, 28, 32	B 87	2-12, 32	E 65	2-14
B 10	2-12, 28, 32	B 89	2-12, 32	E 73	2-14
B 11	2-12, 28, 32	B 90	2-12, 32	E 74	2-14
B 12	2-12, 28, 32	B 92	2-12, 32	L 7	2-18
B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	B 94	2-12, 32	L 34	2-18
B 19	2-4, 8, 12, 32	B 95	2-12, 32		
B 21	2-4, 8, 12, 28, 32	B 96	2-12, 32		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
AS	2-16	右カウルサイドアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームR／B No.1
2	2-38	エンジンルームR／B No.2
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA8	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

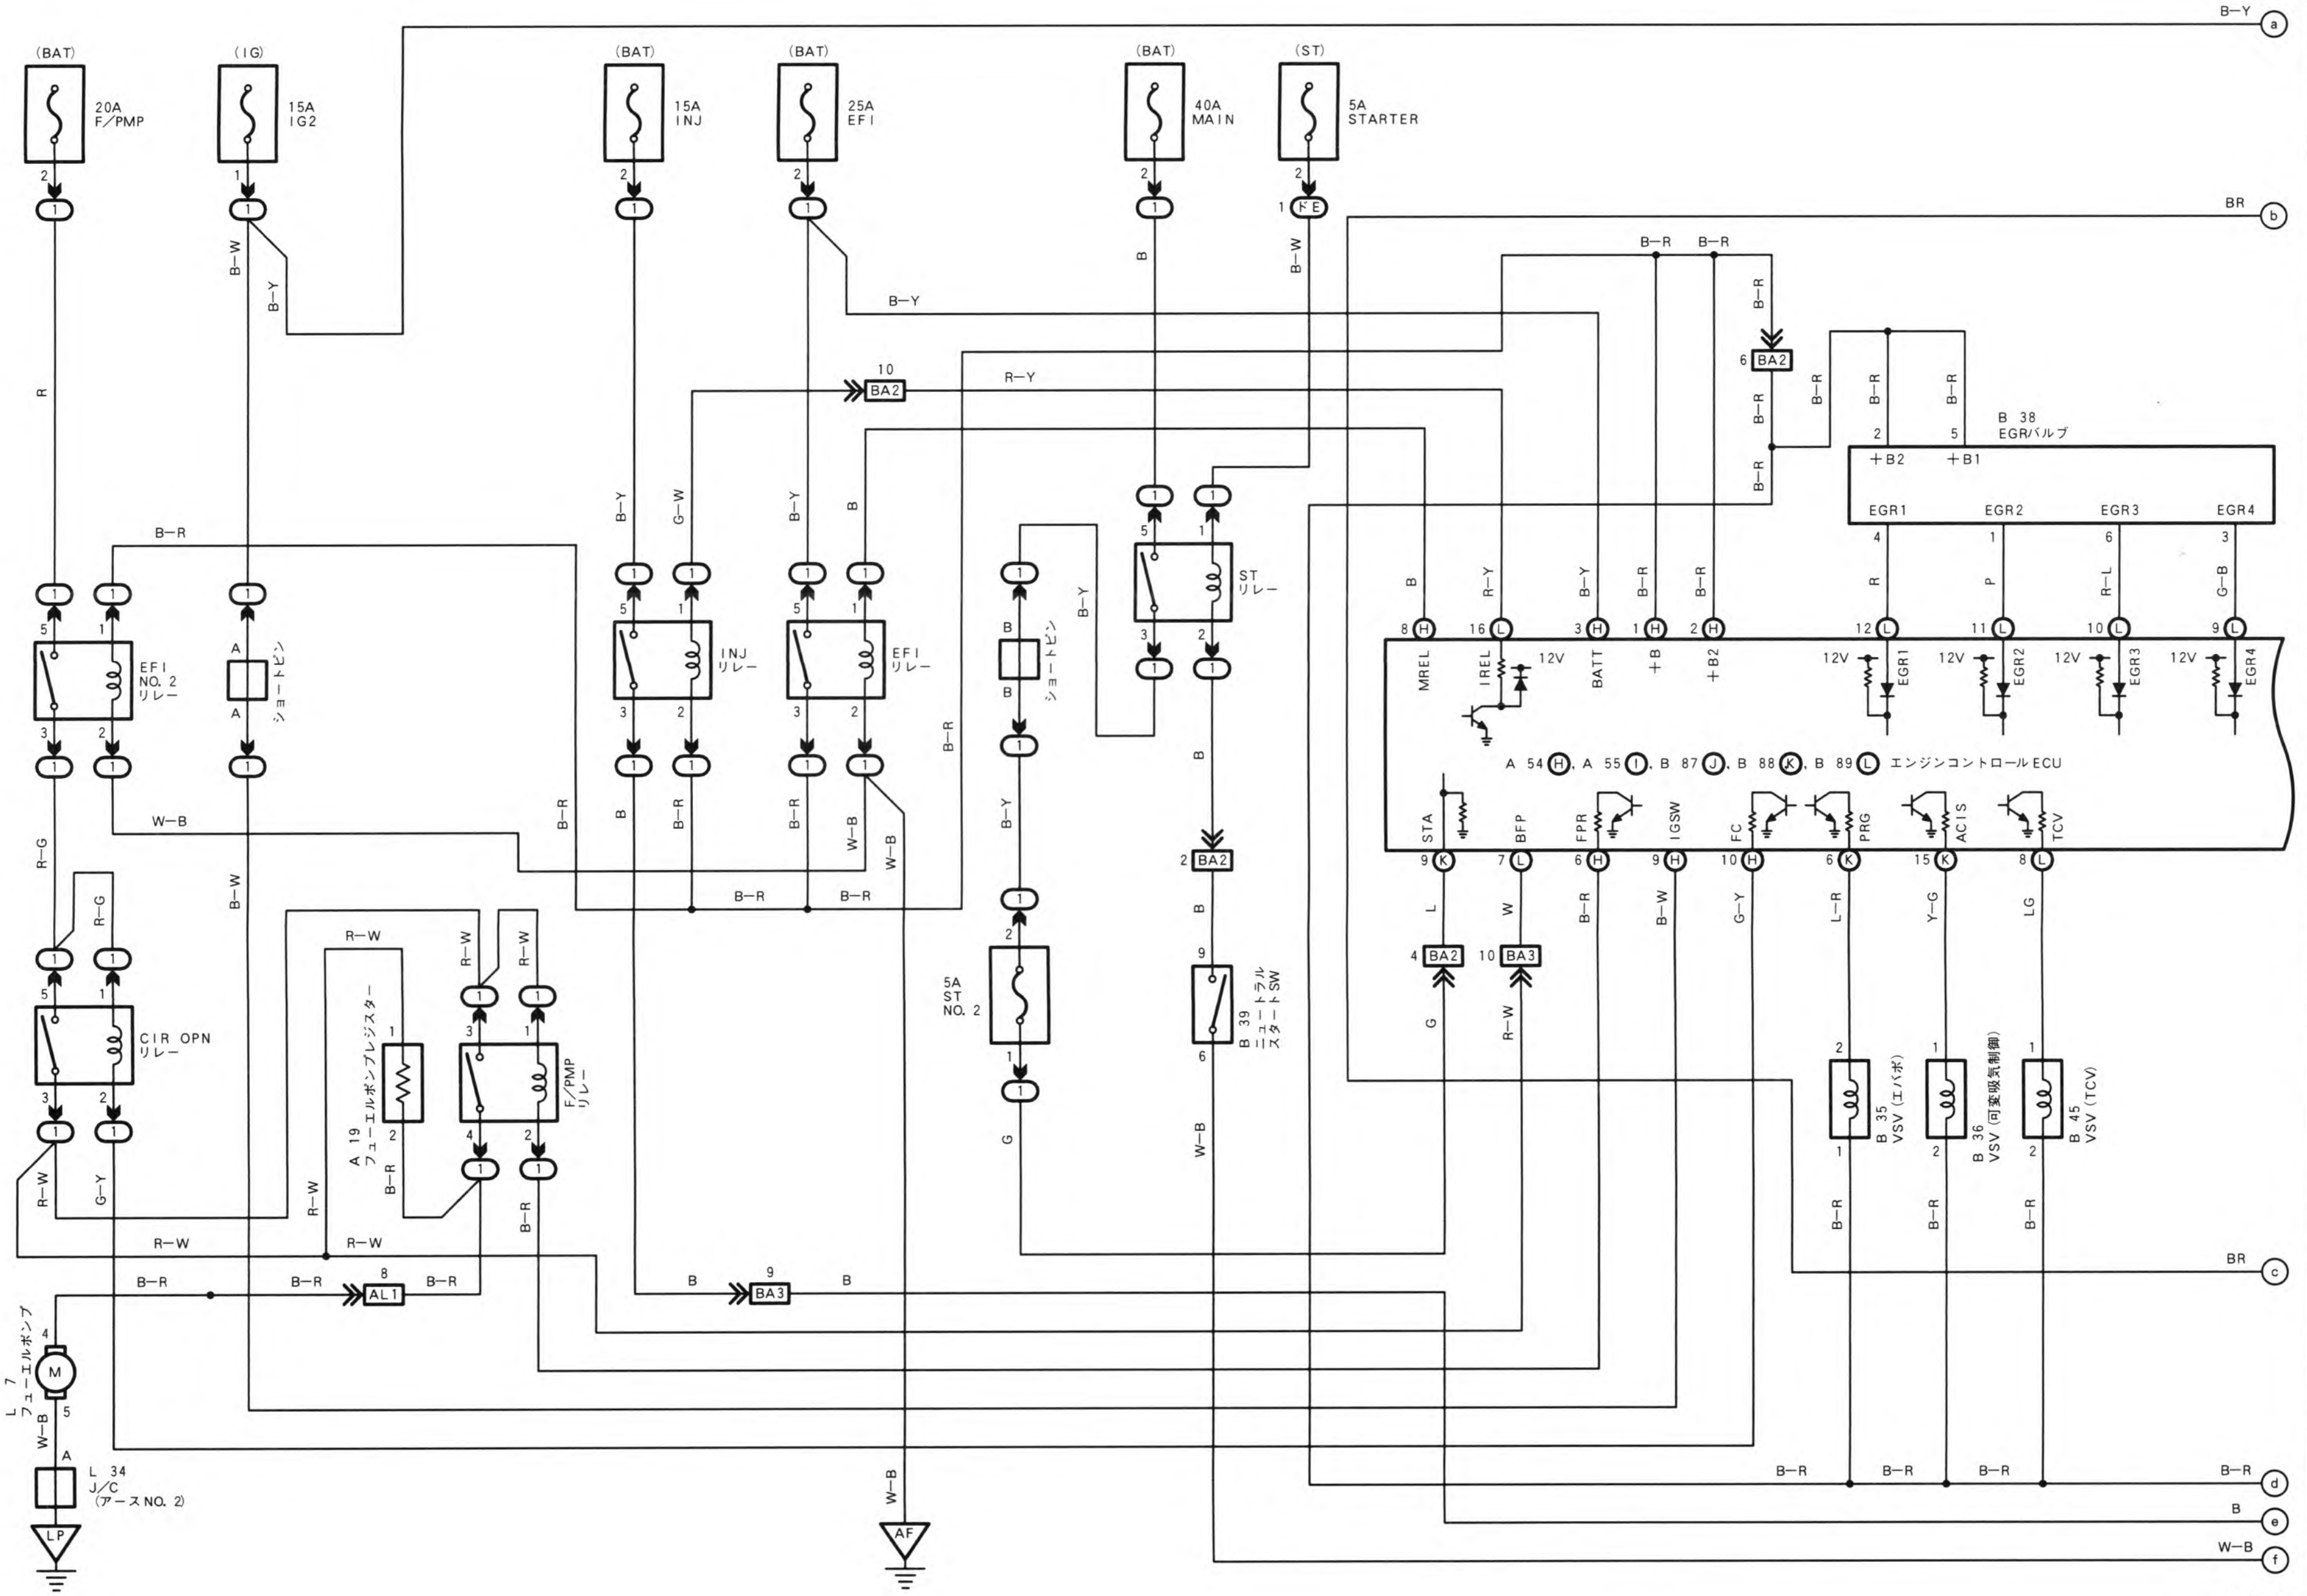

(BAT) 20A F/PMP
(IG) 15A IG2
(BAT) 15A INJ
(BAT) 25A EFI
(BAT) 40A MAIN
(ST) 5A STARTER
EFI NO. 2 リレー
ショートピン
INJ リレー
EFI リレー
ST リレー
CIR OPN リレー
A 19 フューエルポンプレジスター
F/PMP リレー
5A ST NO. 2
B 39 ニュートラルスタートSW
L 7 フューエルポンプ
L 34 J/C (アースNO. 2)
B 38 EGRバルブ
+B2 +B1
EGR1 EGR2 EGR3 EGR4
MREL IREL BATT +B +B2
12V
A 54 (H), A 55 (I), B 87 (J), B 88 (K), B 89 (L) エンジンコントロールECU
STA BFP FPR IGSW FC PRG ACIS TCV
B 35 VSV (エバポ)
B 36 VSV (可変吸気制御)
B 45 VSV (TCV)
BA2 BA3 AL1
LP AF
B-Y BR BR B-R B W-B
a b c d e f

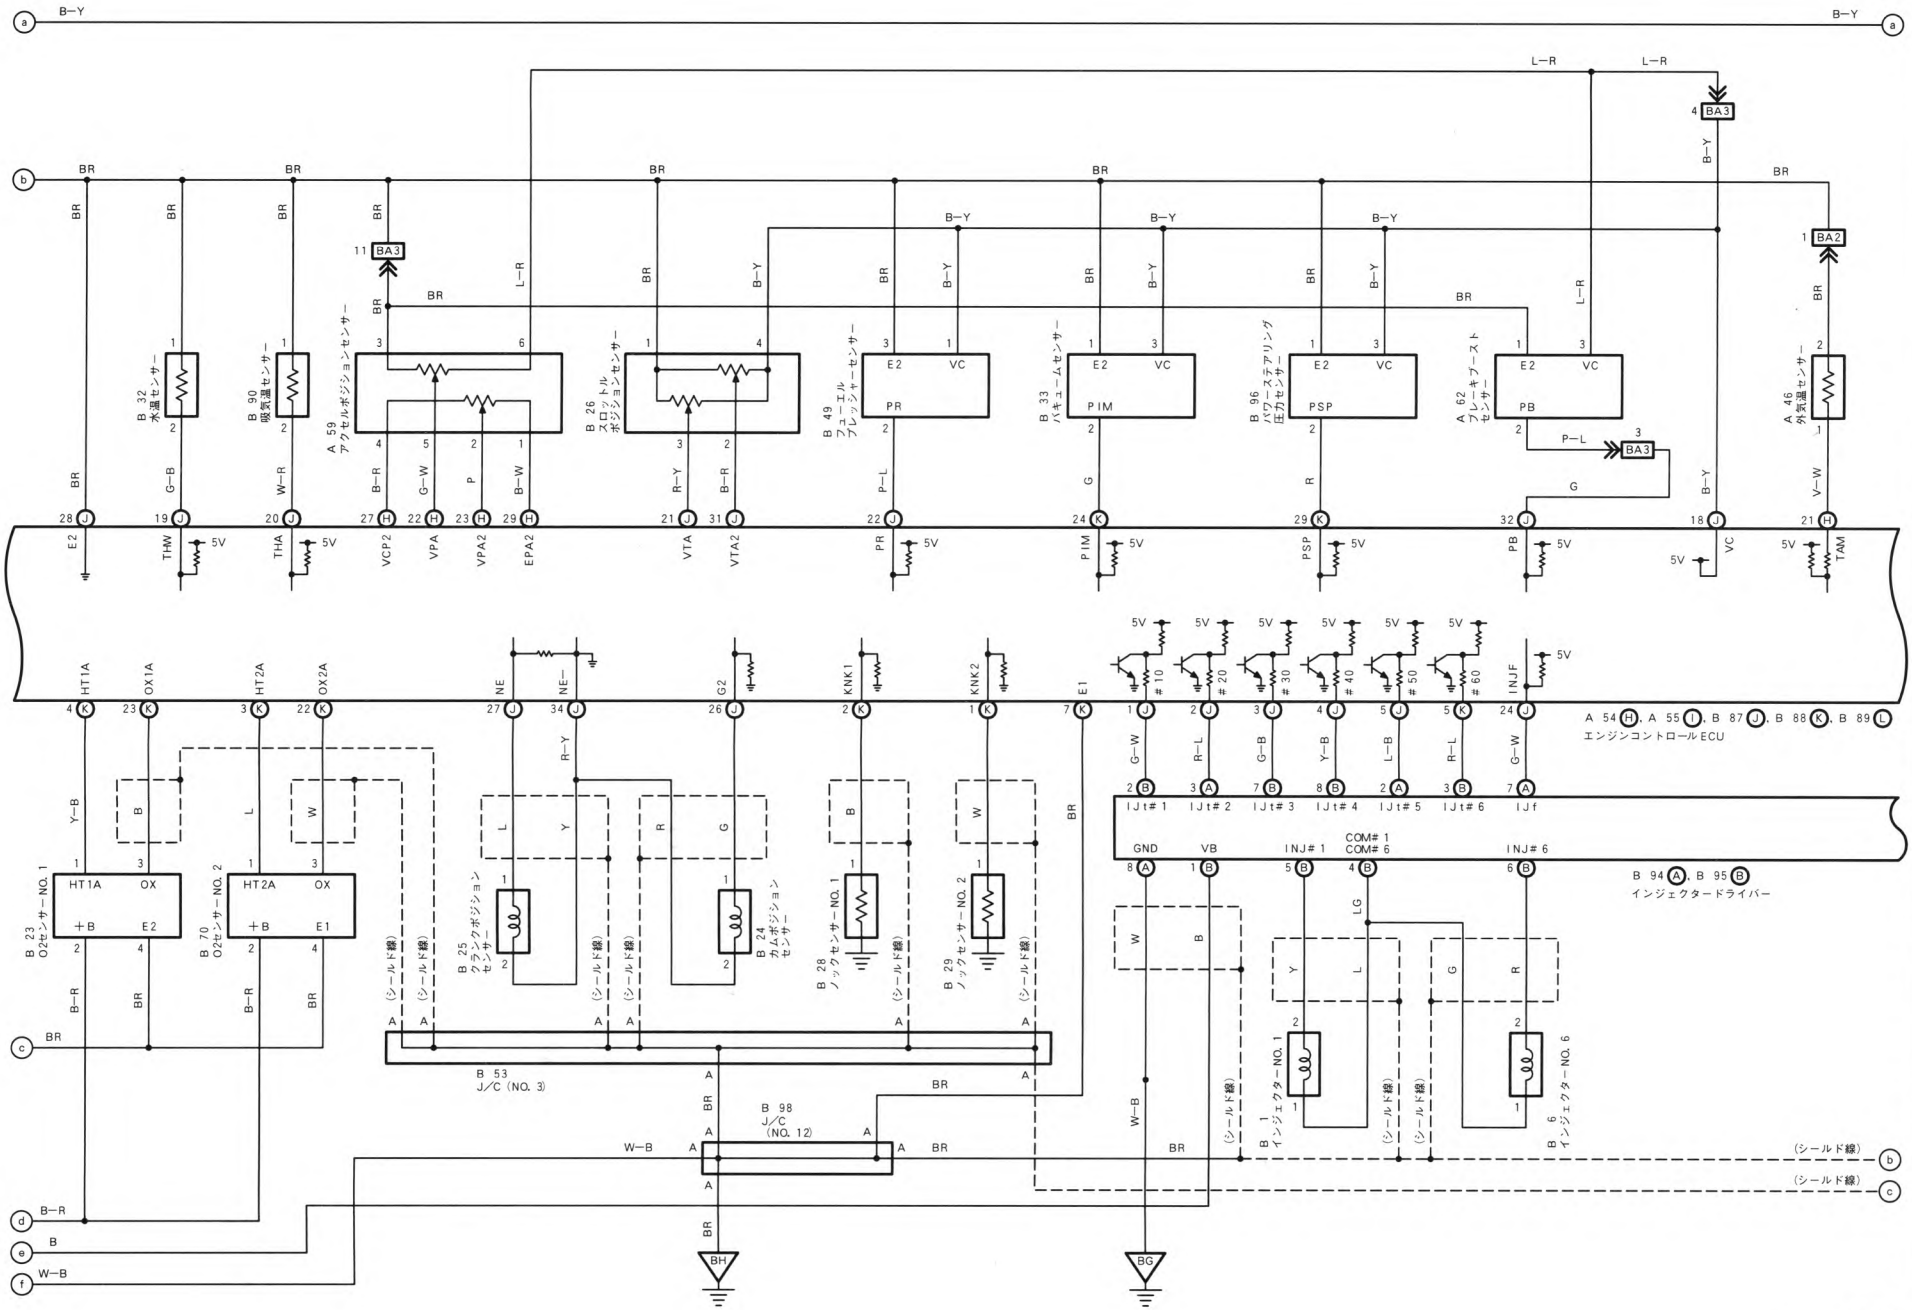
B－Y
L－R
BR
B 32 水温センサー
B 90 吸気温センサー
A 59 アクセルポジションセンサー
B 26 スロットルポジションセンサー
B 49 フューエルプレッシャーセンサー
B 33 バキュームセンサー
B 96 パワーステアリング圧力センサー
A 62 ブレーキブースト センサー
A 46 外気温センサー
BA3
BA2
E2
VC
PR
PIM
PSP
PB
THW
THA
VCP2
VPA
VPA2
EPA2
VTA
VTA2
TAM
5V
HT1A
OX1A
HT2A
OX2A
NE
NE－
G2
KNK1
KNK2
E1
INJF
#10
#20
#30
#40
#50
#60
IJf
A 54 A 55 B 87 B 88 B 89
エンジンコントロールECU
IJt#1
IJt#2
IJt#3
IJt#4
IJt#5
IJt#6
GND
VB
INJ#1
COM#1
COM#6
INJ#6
B 94 B 95
インジェクタードライバー
B 23 O2センサー NO. 1
B 70 O2センサー NO. 2
B 25 クランクポジション センサー
B 24 カムポジション センサー
B 28 ノックセンサー NO. 1
B 29 ノックセンサー NO. 2
（シールド線）
B 53 J/C (NO. 3)
B 98 J/C (NO. 12)
B 1 インジェクター NO. 1
B 6 インジェクター NO. 6
BH
BG
HS000177
X323S0108200073

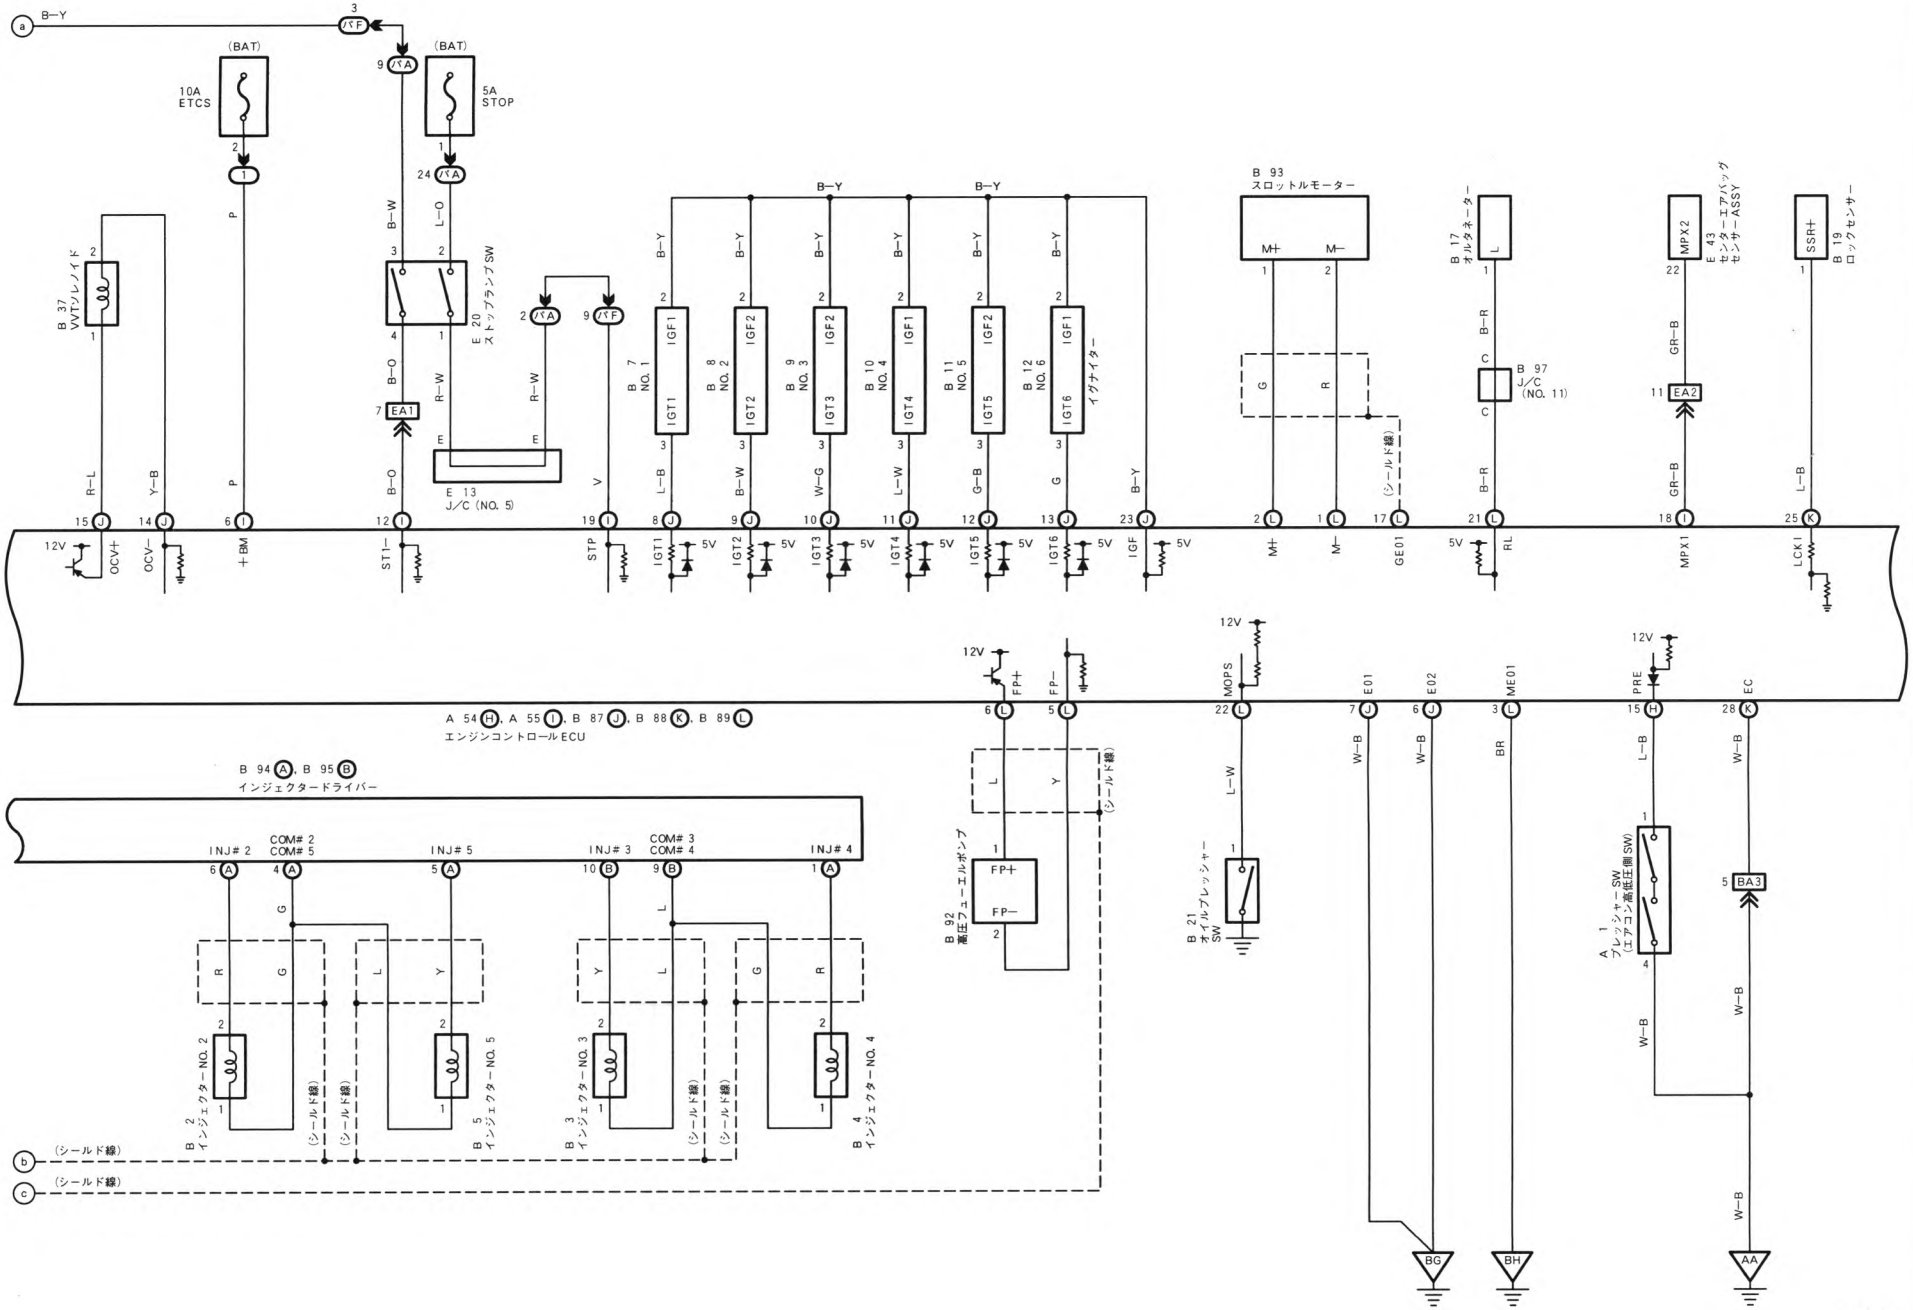

HS000178
X323S0108200073

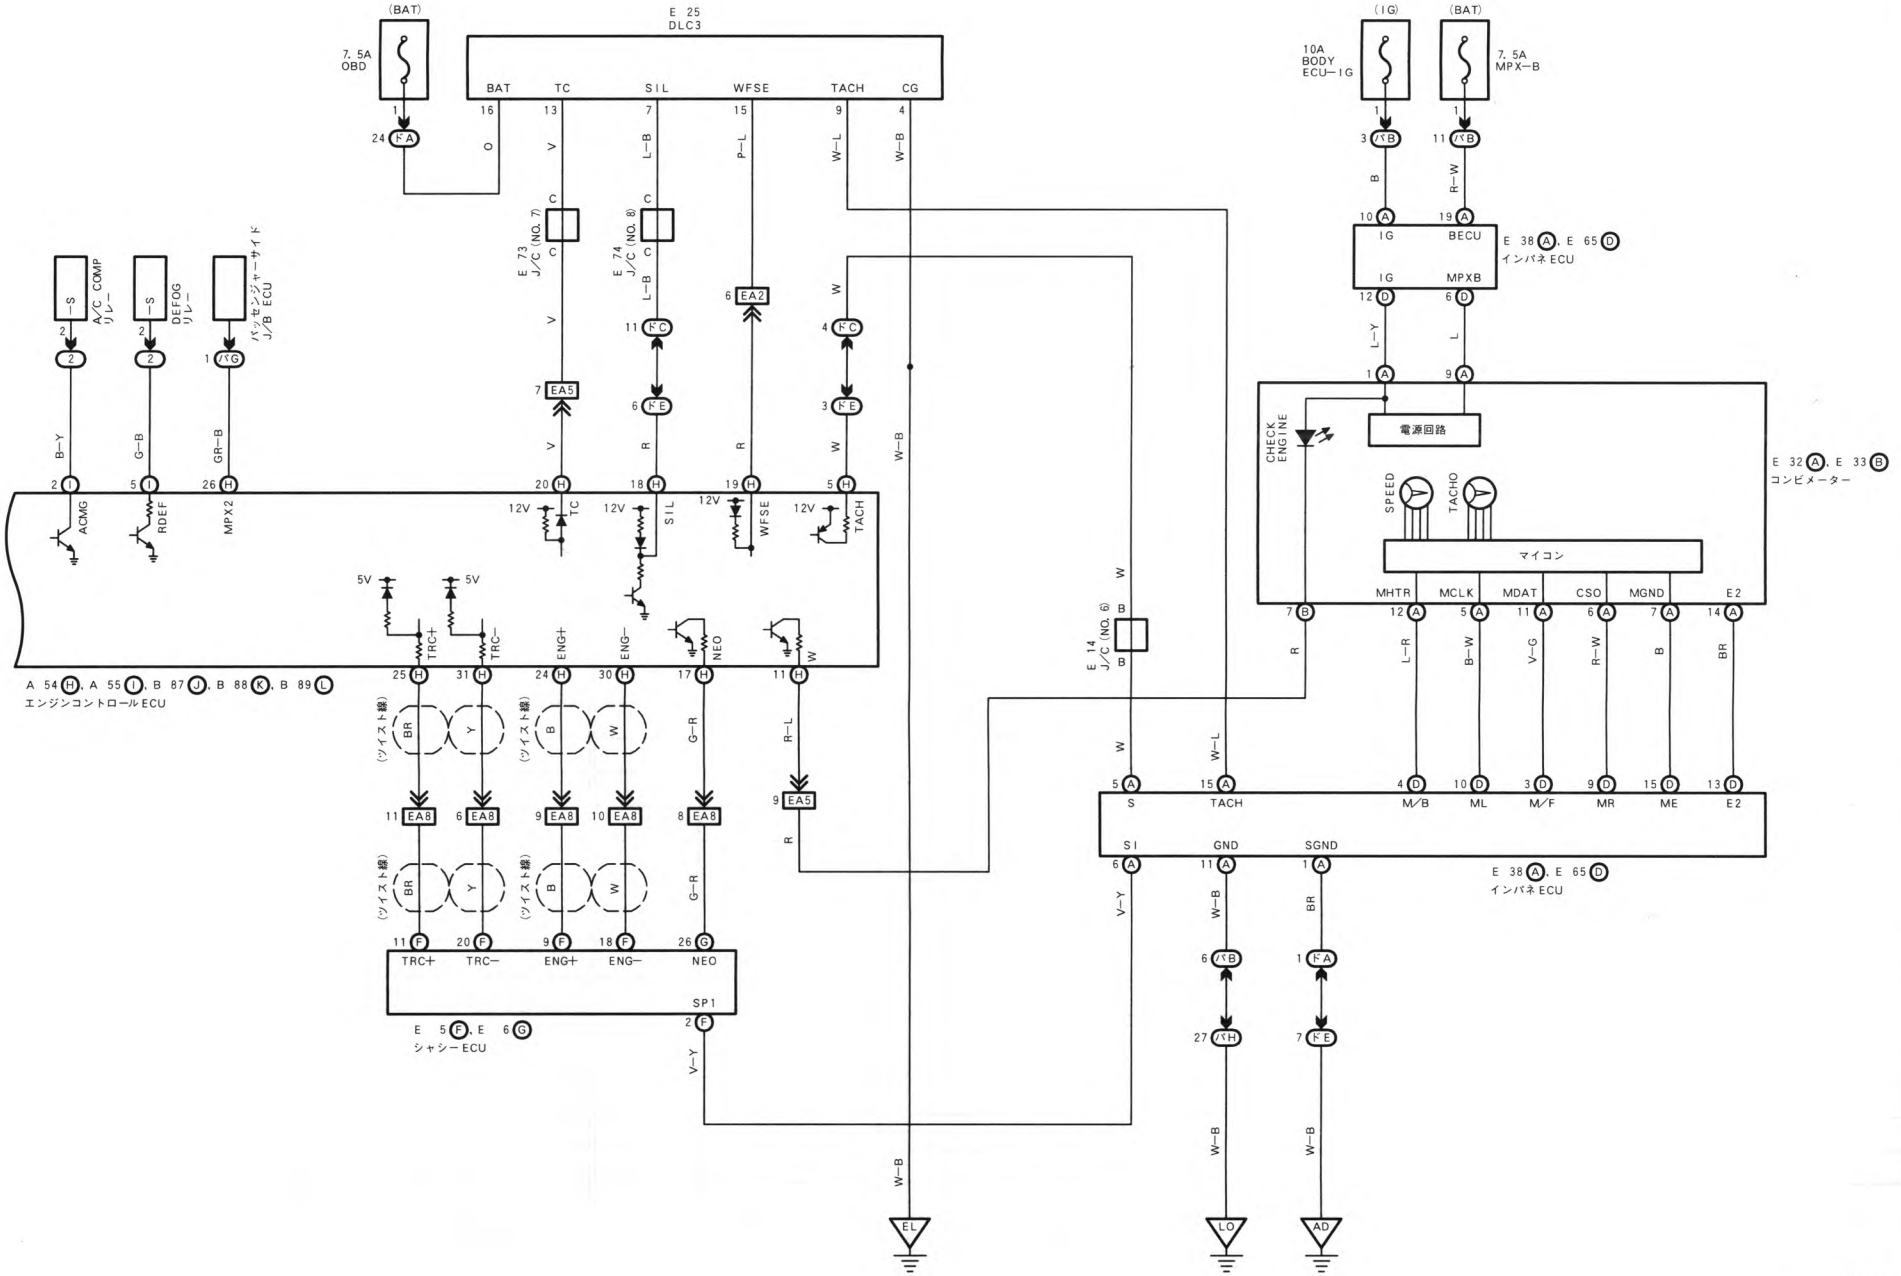

HS000179
X323S0108200073

○：部品

ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 1	2-2, 6, 10, 30	B 23	2-4, 12, 32	B 93	2-12
A 46	2-2, 6, 10, 26, 30	B 24	2-4, 8, 12, 28, 32	B 94	2-12, 32
A 54	2-10, 30	B 25	2-4, 8, 12, 28, 32	B 95	2-12, 32
A 55	2-10, 30	B 26	2-4, 8, 12, 32	B 96	2-12, 32
A 59	2-16	B 28	2-4, 8, 12, 28, 32	B 97	2-4, 8, 12, 28, 32
A 62	2-10, 30	B 29	2-4, 8, 12, 28, 32	B 98	2-12, 32
A 19	2-6, 10	B 32	2-4, 8, 12, 32	E 5	2-14
B 1	2-12, 32	B 33	2-4, 12, 28, 32	E 6	2-14
B 2	2-12, 32	B 35	2-4, 8, 12, 28, 32	E 13	2-14
B 3	2-12, 32	B 36	2-4, 12, 28, 32	E 14	2-14
B 4	2-12, 32	B 37	2-4, 8, 12, 28, 32	E 20	2-14
B 5	2-12, 32	B 38	2-12	E 25	2-14
B 6	2-12, 32	B 39	2-4, 8, 12, 28, 32	E 32	2-14
B 7	2-12, 28, 32	B 45	2-12, 32	E 33	2-14
B 8	2-12, 28, 32	B 49	2-12, 32	E 38	2-14
B 9	2-12, 28, 32	B 53	2-4, 8, 12, 28, 32	E 43	2-14
B 10	2-12, 28, 32	B 70	2-12, 32	E 65	2-14
B 11	2-12, 28, 32	B 87	2-12, 32	E 73	2-14
B 12	2-12, 28, 32	B 88	2-12	E 74	2-14
B 17	2-4, 8, 12, 28, 32	B 89	2-12, 32	L 7	2-18
B 19	2-4, 8, 12, 32	B 90	2-12, 32	L 34	2-18
B 21	2-4, 8, 12, 28, 32	B 92	2-12, 32		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
BG	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームR／B No.1
2	2-38	エンジンルームR／B No.2
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2-40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AL1	2-16	エンジンルームメインワイヤ to フロアワイヤNo.2
BA2	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	2-4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA8	2-14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

MEMO

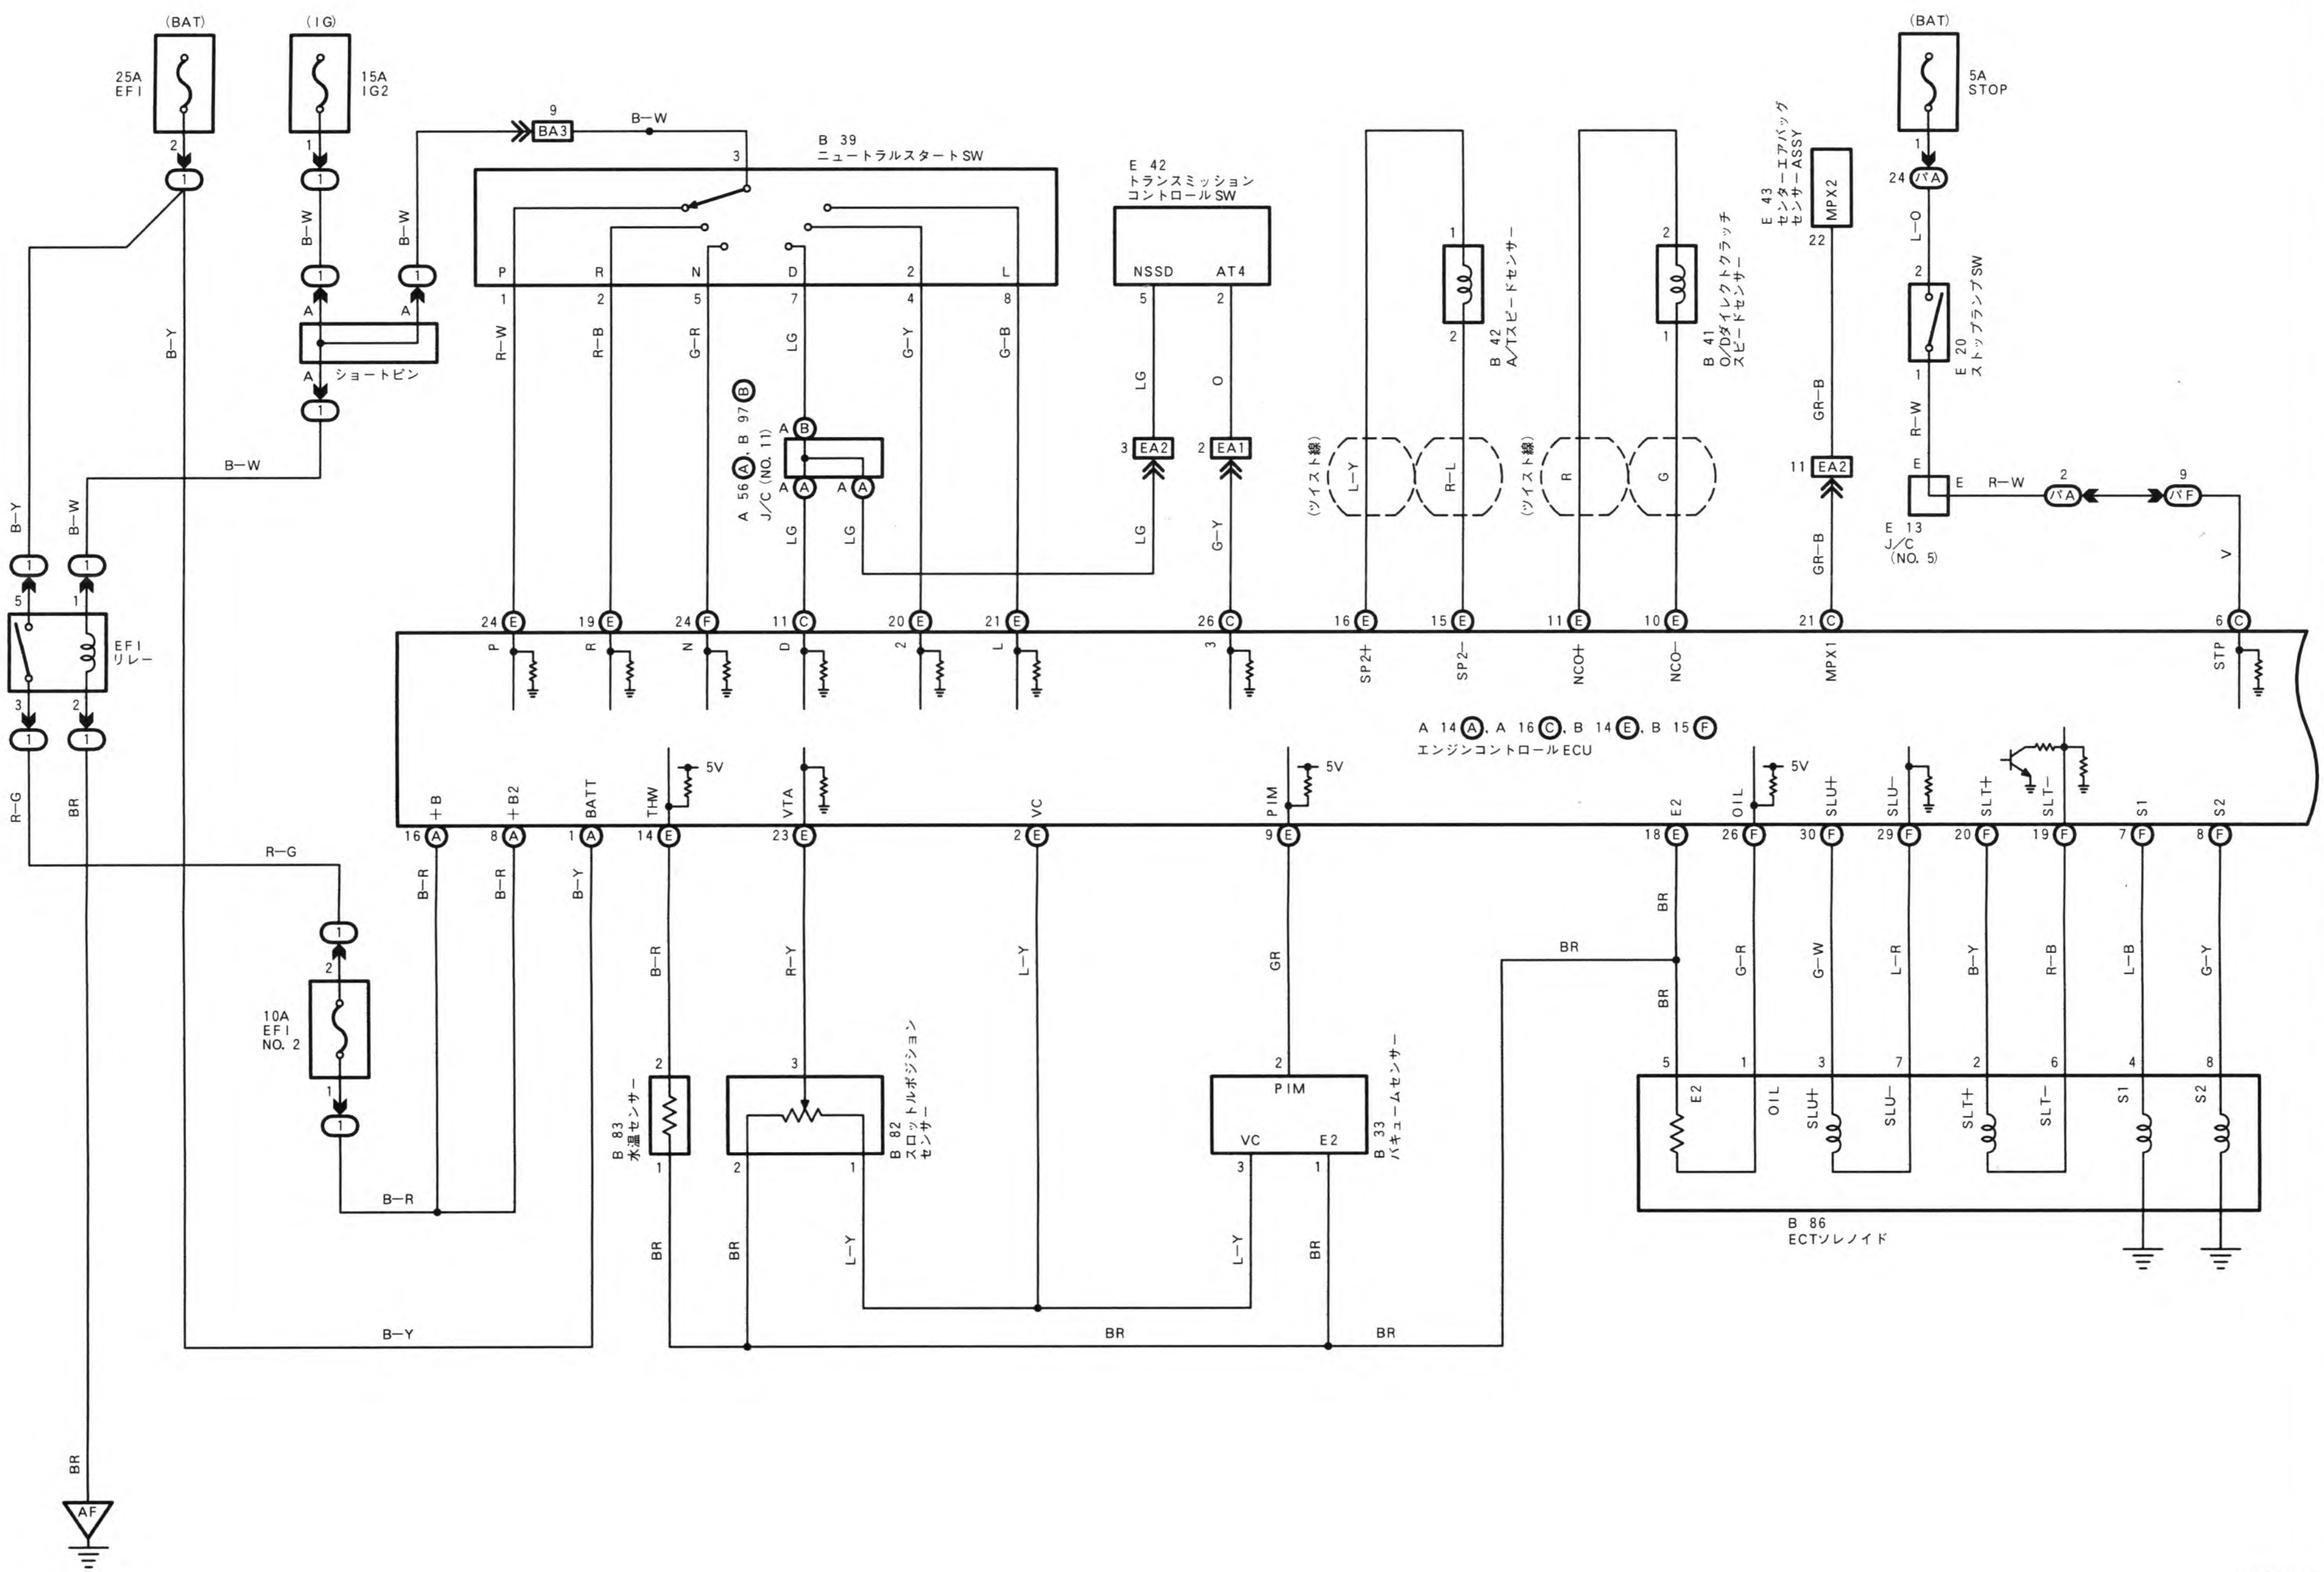
(BAT)
25A EFI
(IG)
15A IG2
BA3
B 39 ニュートラルスタートSW
E 42 トランスミッションコントロールSW
NSSD
AT4
ショートピン
EA2
EA1
A 56 Ⓐ, B 97 Ⓑ J/C (NO. 11)
(ツイスト線)
B 42 A/Tスピードセンサー
B 41 O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
E 43 センターエアバッグセンサーASSY
MPX2
(BAT)
5A STOP
E 20 ストップランプSW
E 13 J/C (NO. 5)
EFI リレー
A 14 Ⓐ, A 16 Ⓒ, B 14 Ⓔ, B 15 Ⓕ
エンジンコントロールECU
P R N D 2 L 3 SP2+ SP2− NCO+ NCO− MPX1 STP
+B +B2 BATT THW VTA VC PIM E2 OIL SLU+ SLU− SLT+ SLT− S1 S2
5V
10A EFI NO. 2
B 83 水温センサー
B 82 スロットルポジションセンサー
B 33 バキュームセンサー
PIM VC E2
B 86 ECTソレノイド
AF

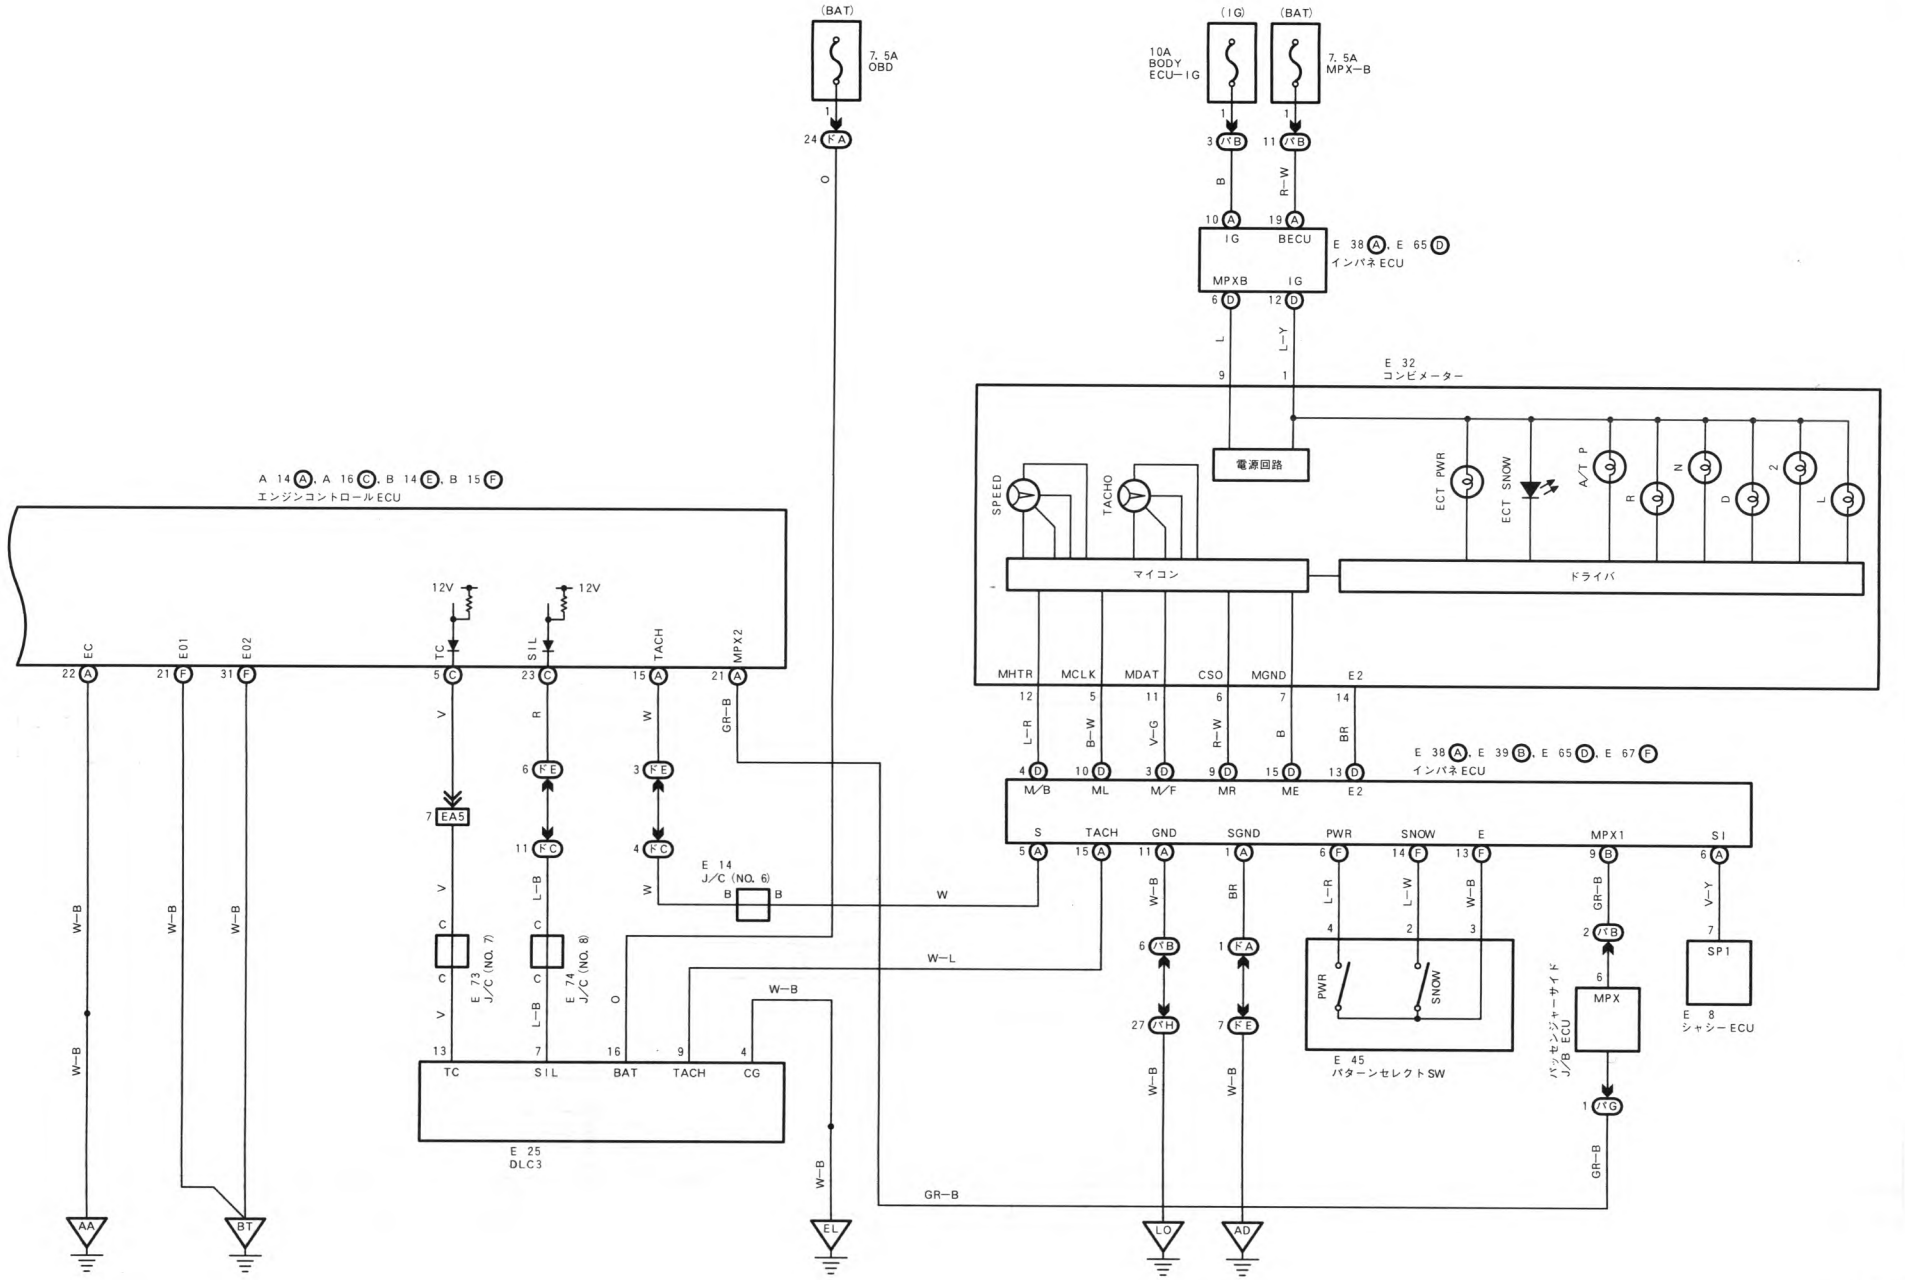

HS000206
X323S0108200193

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2,6,10,26	B 83	2-28	E 39	2-14
A 16	2-2,6,26	B 86	2-28	E 42	2-14
A 56	2-2,6,10,26,30	B 97	2-4,8,12,28,32	E 43	2-14
B 14	2-4,8,12,28	E 8	2-14	E 45	2-14
B 15	2-4,8,12,28	E 13	2-14	E 65	2-14
B 33	2-4,12,28,32	E 14	2-14	E 67	2-14
B 39	2-4,8,12,28,32	E 20	2-14	E 73	2-14
B 41	2-4,8,12,28,32	E 25	2-14	E 74	2-14
B 42	2-4,8,12,28,32	E 32	2-14		
B 82	2-28	E 38	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
BT	2-28	エンジンヘッドカバー前側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA3	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ

＊1:ステアマチック付き

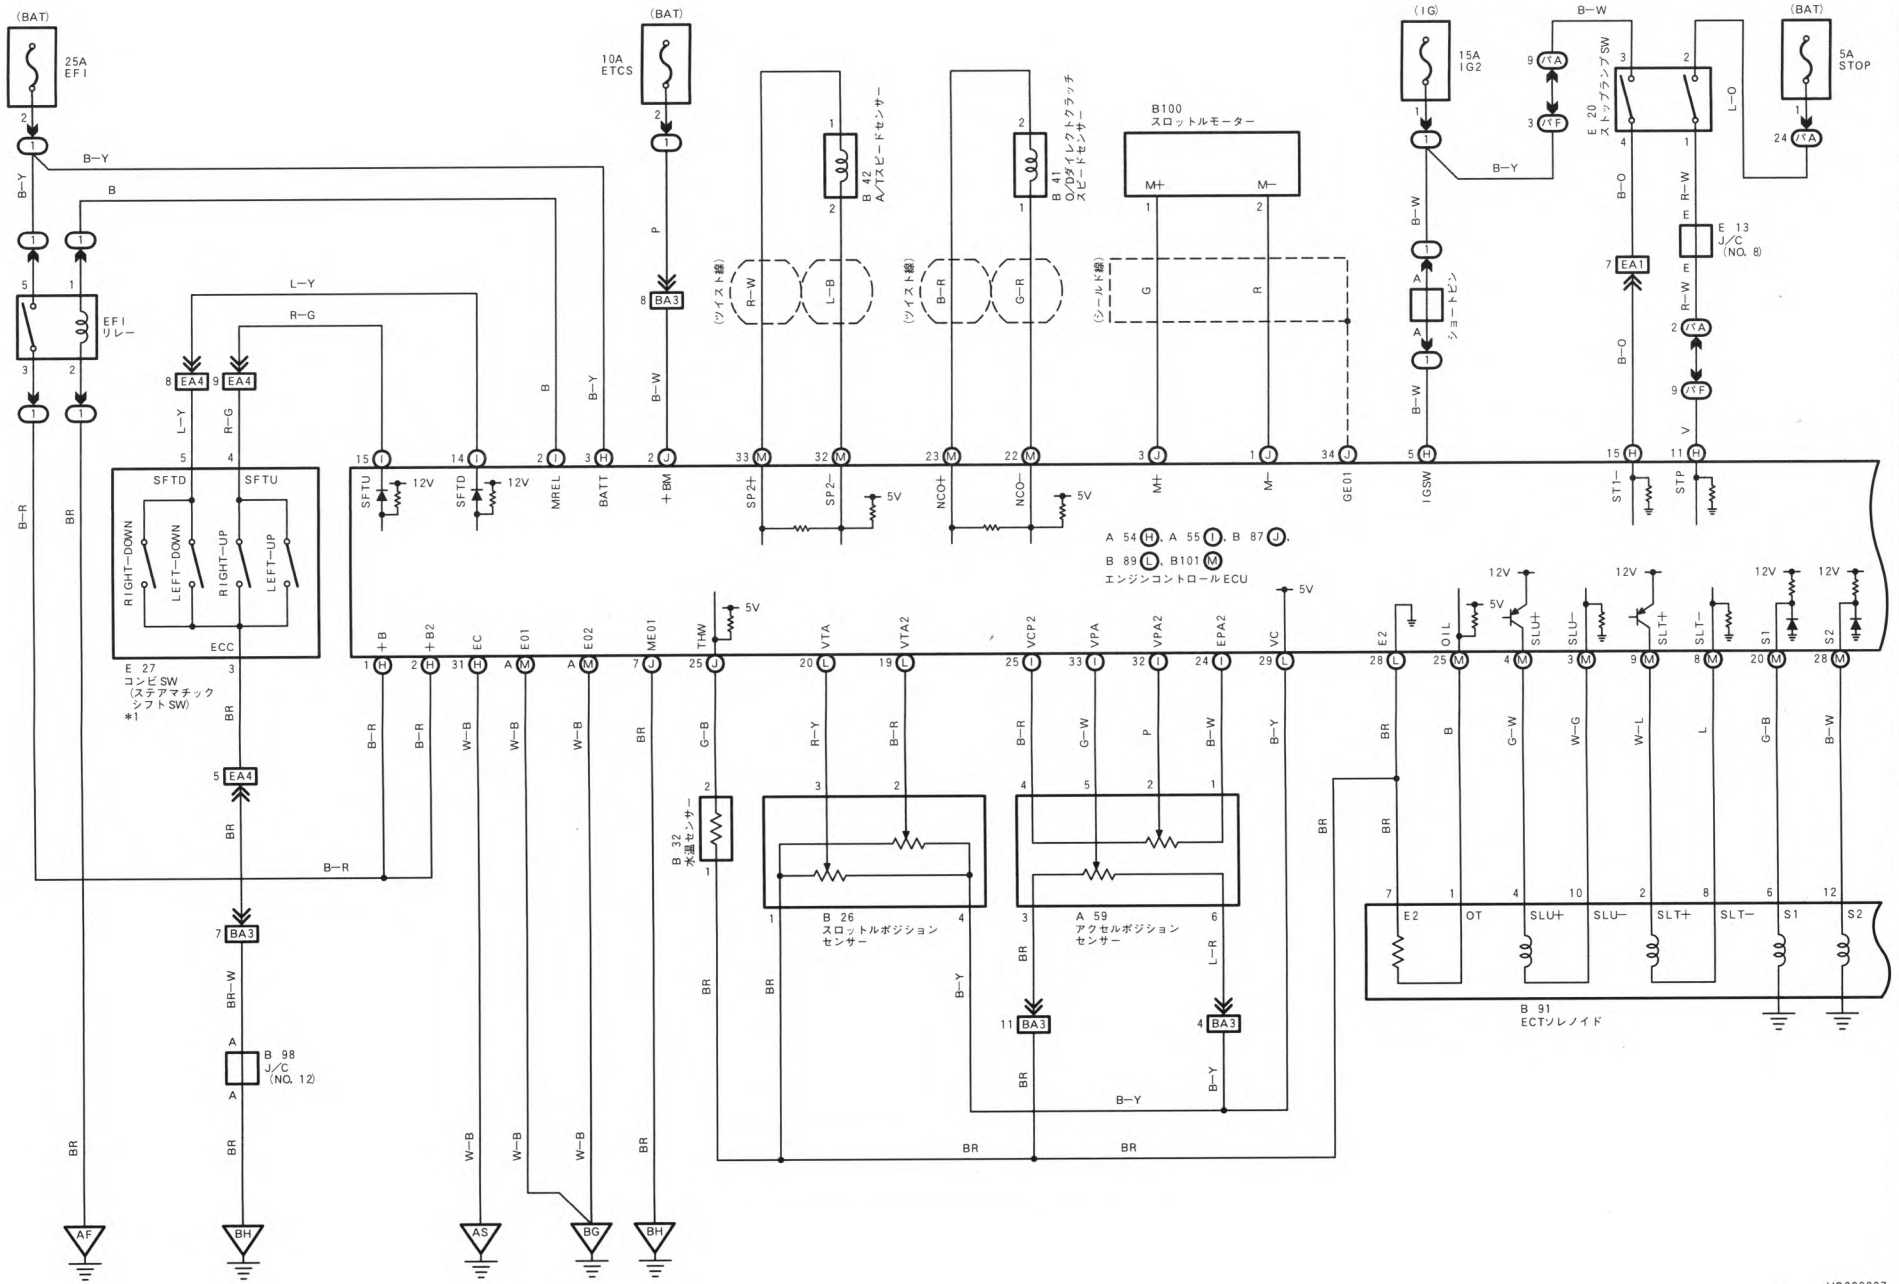

HS000207
X323S0108200203

＊ 1:ステアマチック付き

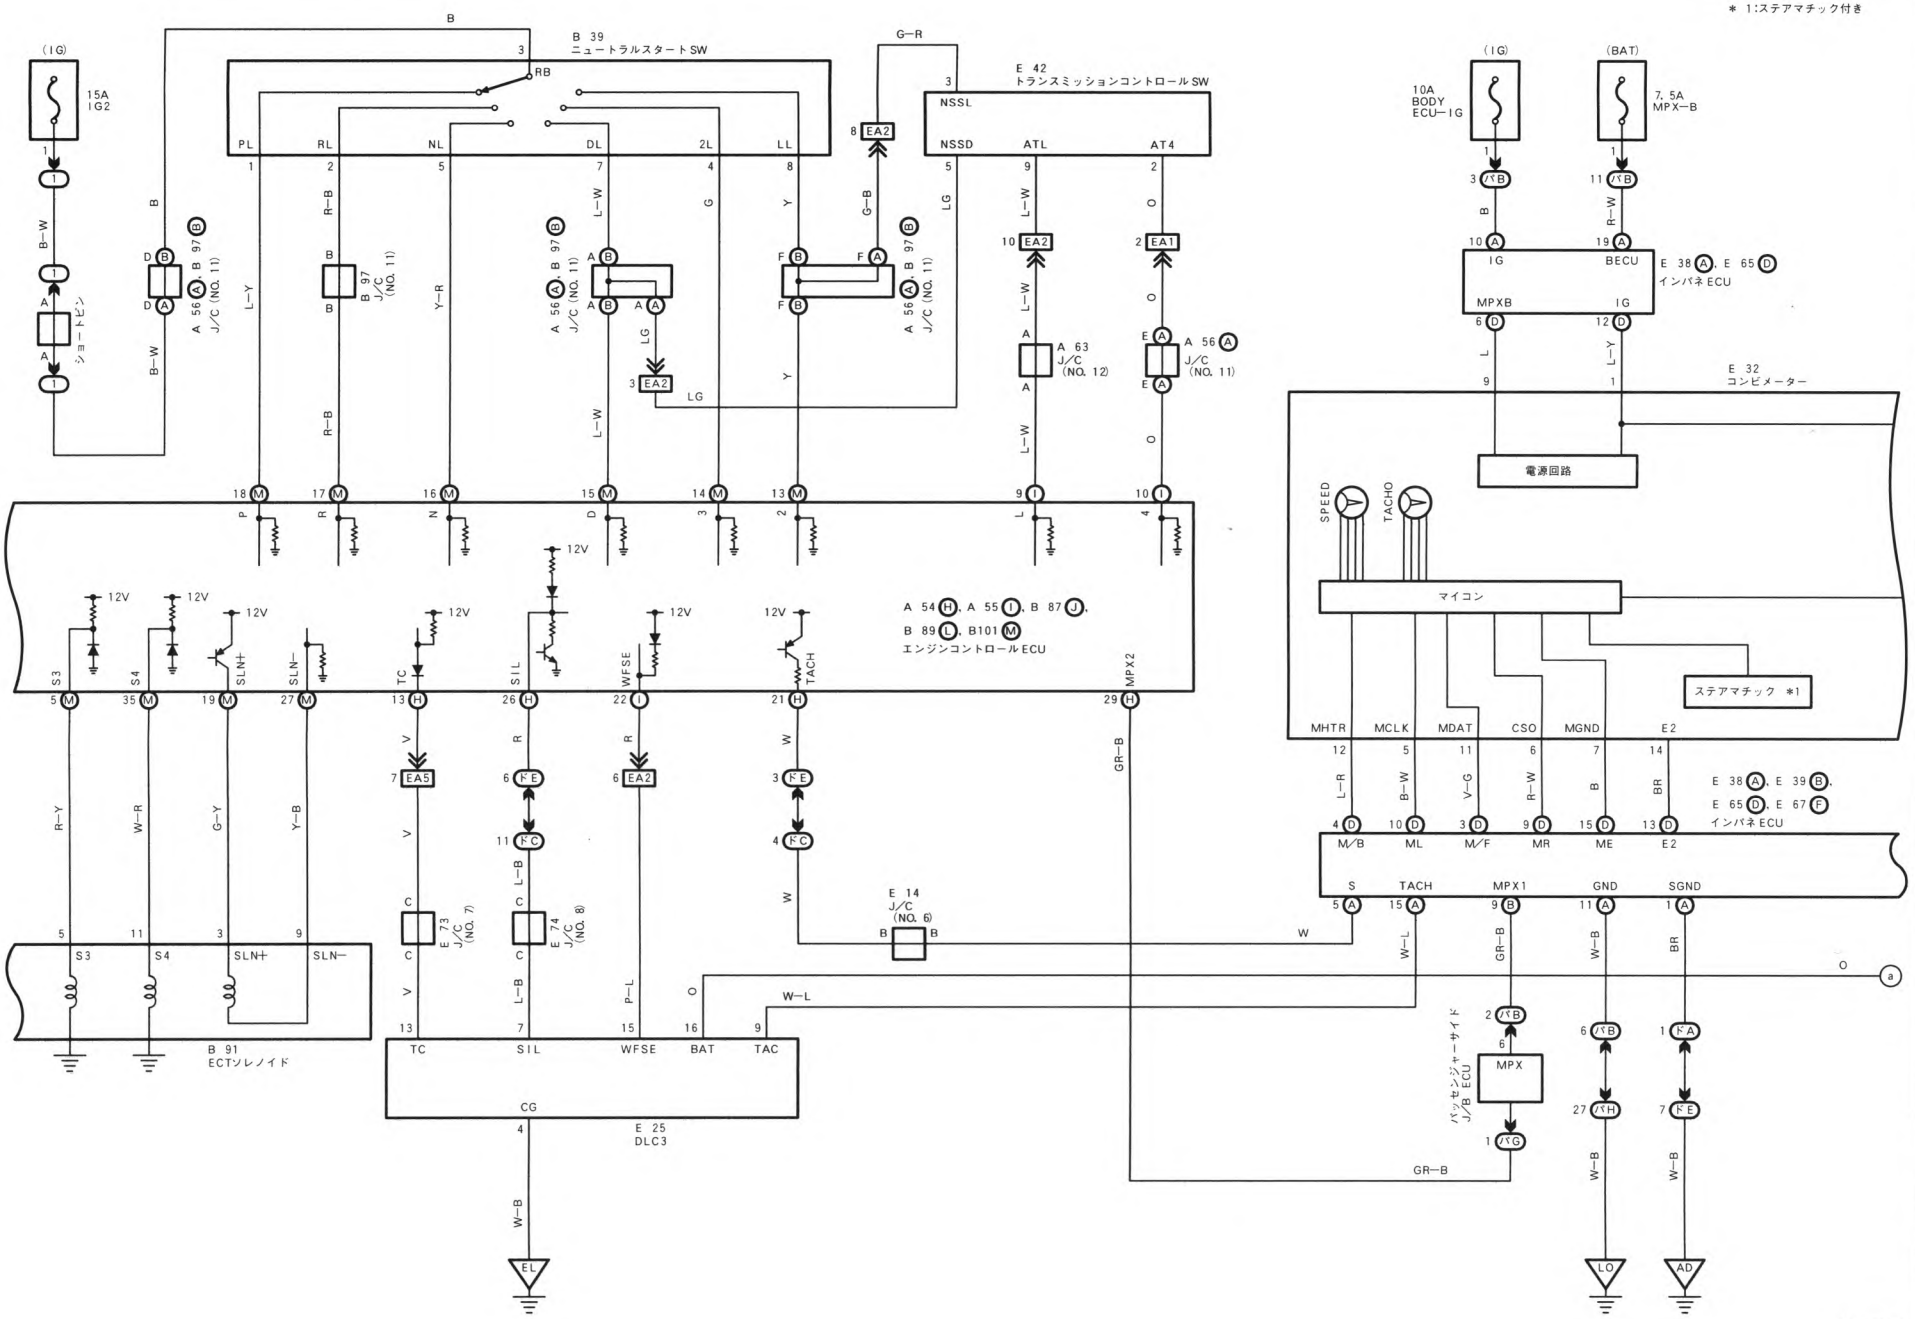

HS000208
X323S0108200203

＊ 1:ステアマチック付き
＊ 2:VSC付き
＊ 3:VSCなし

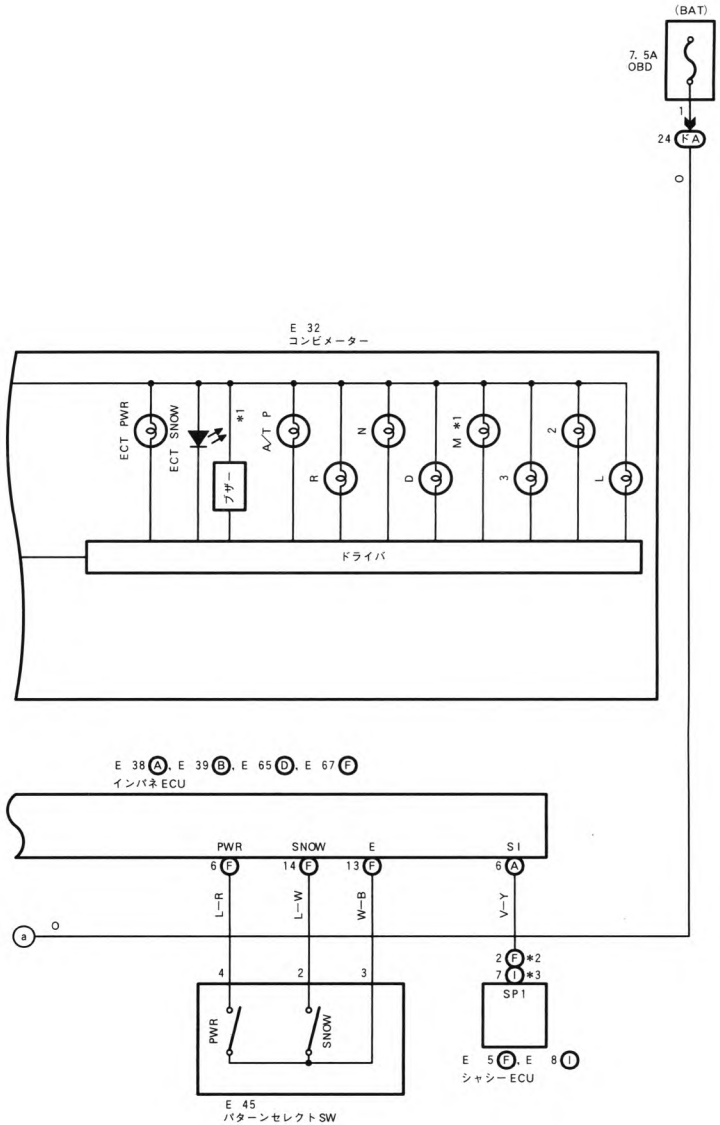

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 54	2–10, 30	B 89	2–12, 32	E 25	2–14
A 55	2–10, 30	B 91	2–12, 32	E 27	2–14
A 56	2–2, 6, 10, 26, 30	B 97	2–4, 8, 12, 28, 32	E 32	2–14
A 59	2–16	B 98	2–12, 32	E 38	2–14
A 63	2–16	B100	2–32	E 39	2–14
B 26	2–4, 8, 12, 32	B101	2–32	E 42	2–14
B 32	2–4, 8, 12, 32	E 5	2–14	E 45	2–14
B 39	2–4, 8, 12, 28, 32	E 8	2–14	E 65	2–14
B 41	2–4, 8, 12, 28, 32	E 13	2–14	E 67	2–14
B 42	2–4, 8, 12, 28, 32	E 14	2–14	E 73	2–14
B 87	2–12, 32	E 20	2–14	E 74	2–14

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2–16	右カウルサイドアース
AF	2–2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
AS	2–16	右カウルサイドアース
BG	2–4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2–4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
EL	2–14	リインホースメント左側アース
LO	2–18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2–37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
ドA	2–39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドC	2–39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ドE	2–39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パA	2–40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パB	2–40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パF	2–40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パG	2–40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
パH	2–40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA3	2–4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA1	2–14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA2	2–14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA4	2–14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA5	2–14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ

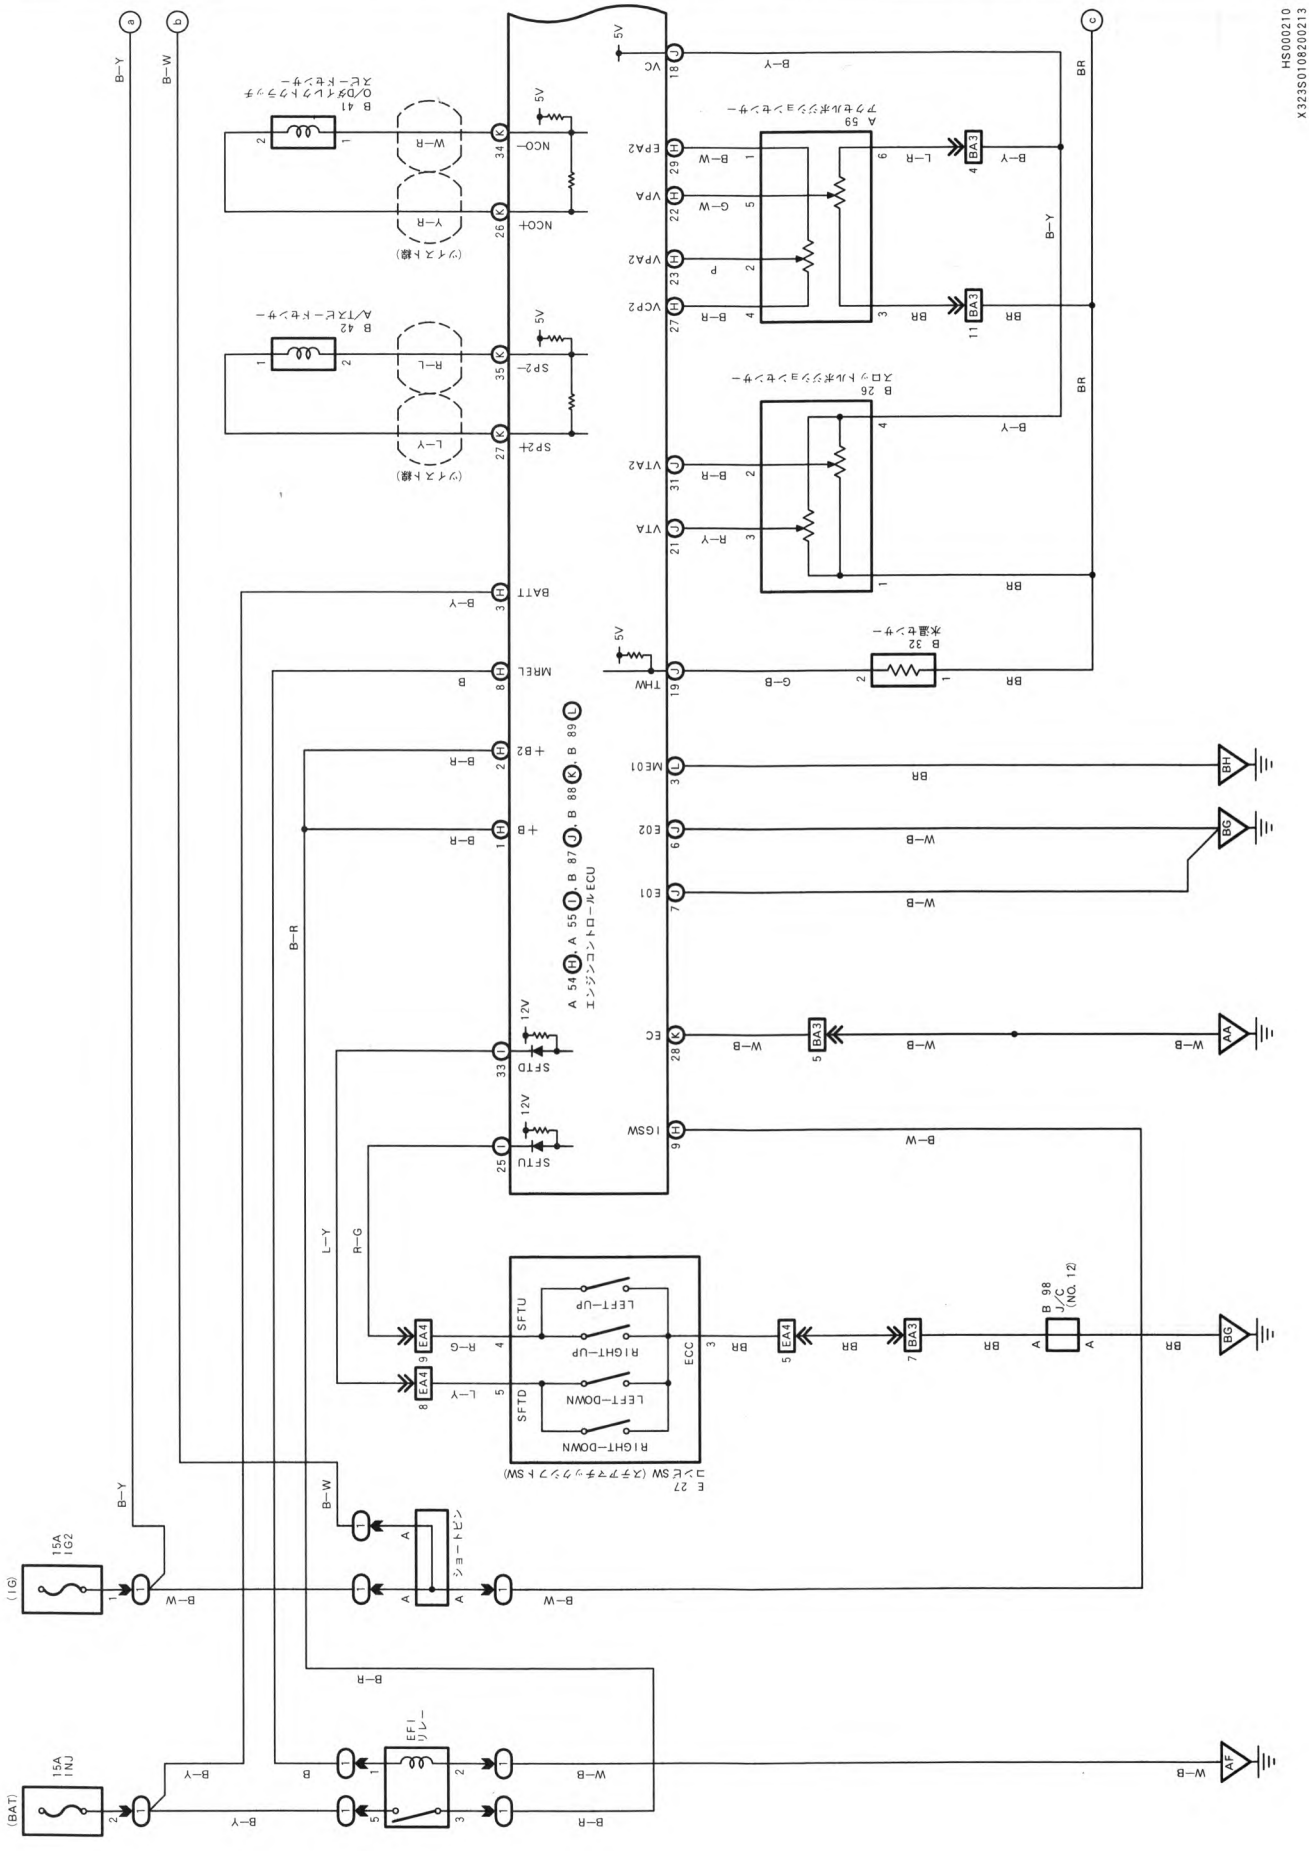
HS000210
X323S0108200213
エンジンコントロールECU
A 54 A 55 B 87 B 88 B 89
+B
+B2
BATT
MREL
THW
VC
VPA
VPA2
VCP2
VTA
VTA2
NE01
NE02
NE01
IGSW
SFTU
SFTD
NE−
NE+
SP2−
SP2+
5V
12V
ECC
SFTU
SFTD
LEFT−UP
RIGHT−UP
LEFT−DOWN
RIGHT−DOWN
E 27 コンビSW（スチアキングクラッチSW）
A 59 アクセルポジションセンサー
B 25 スロットルポジションセンサー
B 32 水温センサー
B 41 O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
B 42 A/Tスピードセンサー
（ツイスト線）
B 98 J/C (NO. 12)
BA3
EA4
AA
AF
BG
BH
15A IG2
15A INJ
EFI リレー
ショートピン
(IG)
(BAT)
B−Y
B−W
B−R
L−Y
R−G
W−B
G−B
BR

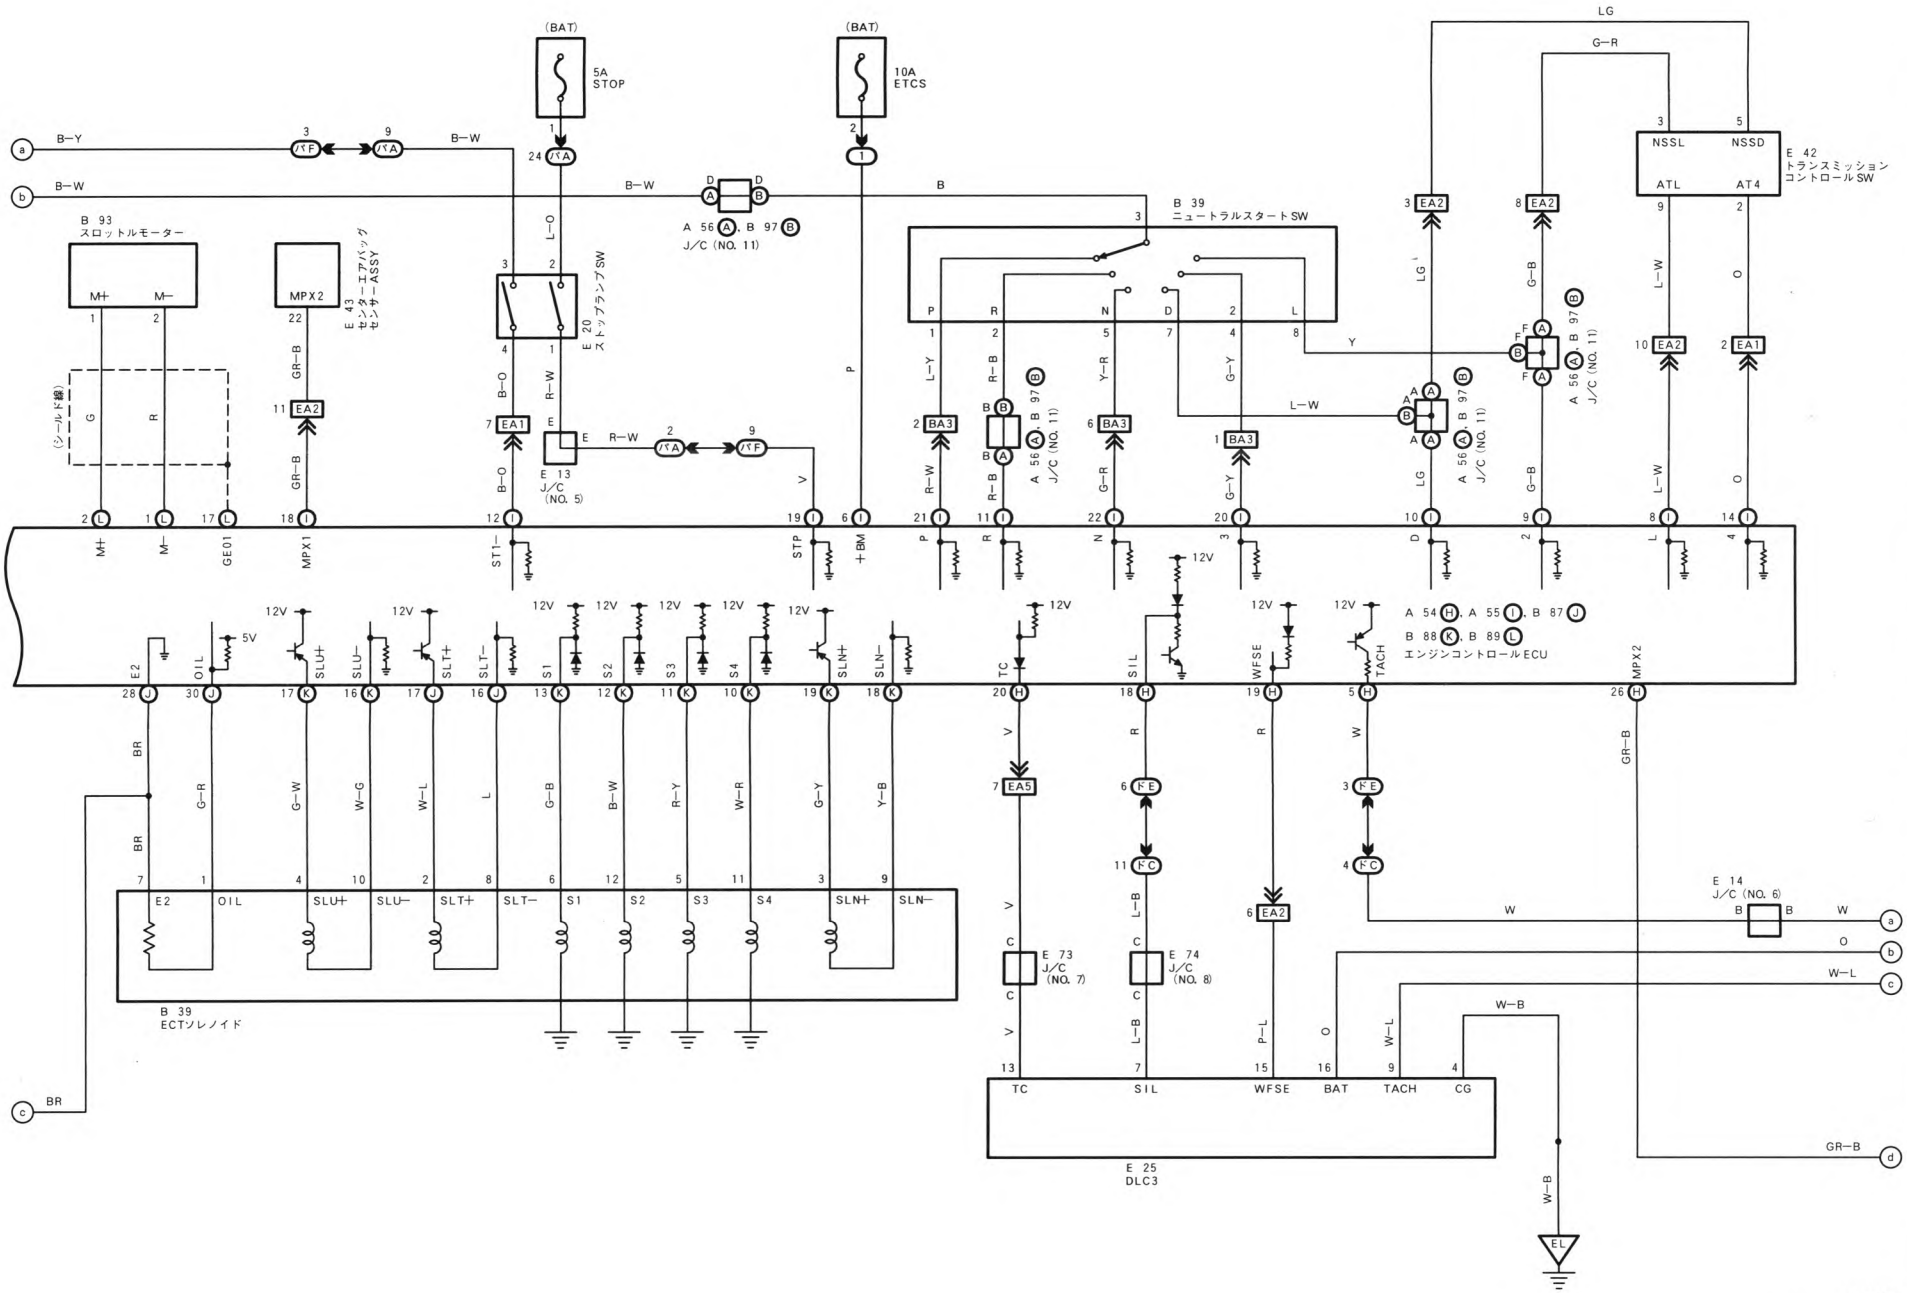
(BAT)
5A
STOP
(BAT)
10A
ETCS
B－Y
B－W
B－W
B
B－W
B 93
スロットルモーター
M+
M－
MPX2
E 43
センターエアバッグ
センサーASSY
(シールド線)
G
R
GR－B
GR－B
A 56 (A), B 97 (B)
J／C (NO. 11)
L－O
B－O
R－W
E 20
ストップランプSW
E 13
J／C
(NO. 5)
R－W
V
P
B 39
ニュートラルスタートSW
P
R
N
D
2
L
L－Y
R－B
Y－R
G－Y
L－W
Y
LG
G－R
G－B
L－W
O
E 42
トランスミッション
コントロールSW
NSSL
NSSD
ATL
AT4
M+
M－
GE01
MPX1
ST1－
STP
＋BM
A 54 (H), A 55 (J), B 87 (J)
B 88 (K), B 89 (L)
エンジンコントロールECU
MPX2
E2
OIL
5V
SLU+
SLU－
SLT+
SLT－
S1
S2
S3
S4
SLN+
SLN－
TC
SIL
WFSE
TACH
BR
G－R
G－W
W－G
W－L
L
G－B
B－W
R－Y
W－R
G－Y
Y－B
V
R
W
L－B
P－L
O
W－L
W－B
GR－B
E 14
J／C (NO. 6)
E 73
J／C
(NO. 7)
E 74
J／C
(NO. 8)
B 39
ECTソレノイド
E 25
DLC3
TC
SIL
WFSE
BAT
TACH
CG
W－B
EL
HS000211
X323S0108200213

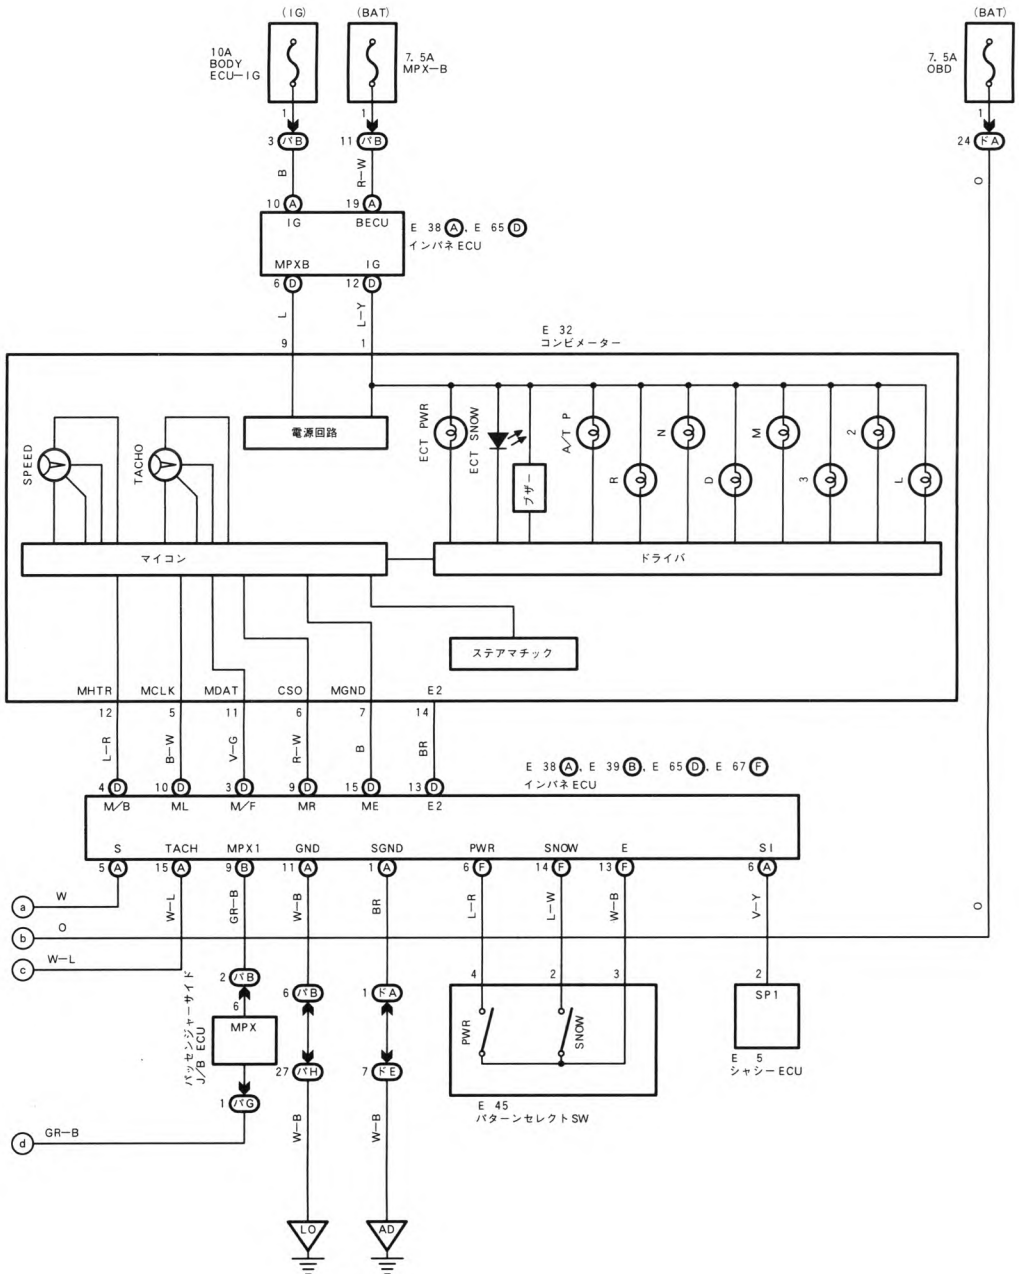
(IG)
(BAT)
(BAT)
10A
BODY
ECU－IG
7. 5A
MPX－B
7. 5A
OBD
3 IB
11 IB
24 KA
B
R－W
O
10 A
19 A
IG
BECU
E 38 A, E 65 D
インバネ ECU
MPXB
IG
6 D
12 D
L
L－Y
9
1
E 32
コンビメーター
電源回路
SPEED
TACHO
ECT PWR
ECT SNOW
ブザー
A/T P
R
N
D
M
3
2
L
マイコン
ドライバ
ステアマチック
MHTR
MCLK
MDAT
CSO
MGND
E2
12
5
11
6
7
14
L－R
B－W
V－G
R－W
B
BR
E 38 A, E 39 B, E 65 D, E 67 F
インバネ ECU
4 D
10 D
3 D
9 D
15 D
13 D
M/B
ML
M/F
MR
ME
E2
S
TACH
MPX1
GND
SGND
PWR
SNOW
E
SI
5 A
15 A
9 B
11 A
1 A
6 F
14 F
13 F
6 A
a
W
b
O
c
W－L
W－L
GR－B
W－B
BR
L－R
L－W
W－B
V－Y
O
2 IB
6 IB
1 KA
4
2
3
2
SP1
6
MPX
27 IH
7 KE
PWR
SNOW
1 IG
d
GR－B
W－B
W－B
パッセンジャーサイド
J/B ECU
E 45
パターンセレクトSW
E 5
シャシー ECU
LO
AD

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 54	2-10,30	B 89	2-12,32	E 38	2-14
A 55	2-10,30	B 93	2-12	E 39	2-14
A 56	2-2,6,10,26,30	B 97	2-4,8,12,28,32	E 42	2-14
A 59	2-16	B 98	2-12,32	E 43	2-14
B 26	2-4,8,12,32	E 5	2-14	E 45	2-14
B 32	2-4,8,12,32	E 13	2-14	E 65	2-14
B 39	2-4,8,12,28,32	E 14	2-14	E 67	2-14
B 41	2-4,8,12,28,32	E 20	2-14	E 73	2-14
B 42	2-4,8,12,28,32	E 25	2-14	E 74	2-14
B 87	2-12,32	E 27	2-14		
B 88	2-12	E 32	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
BG	2-4,8,12,32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4,8,12,32	インテークマニホールド後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パF	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パG	2-40	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA3	2-4,8,12,28,32	エンジンワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ

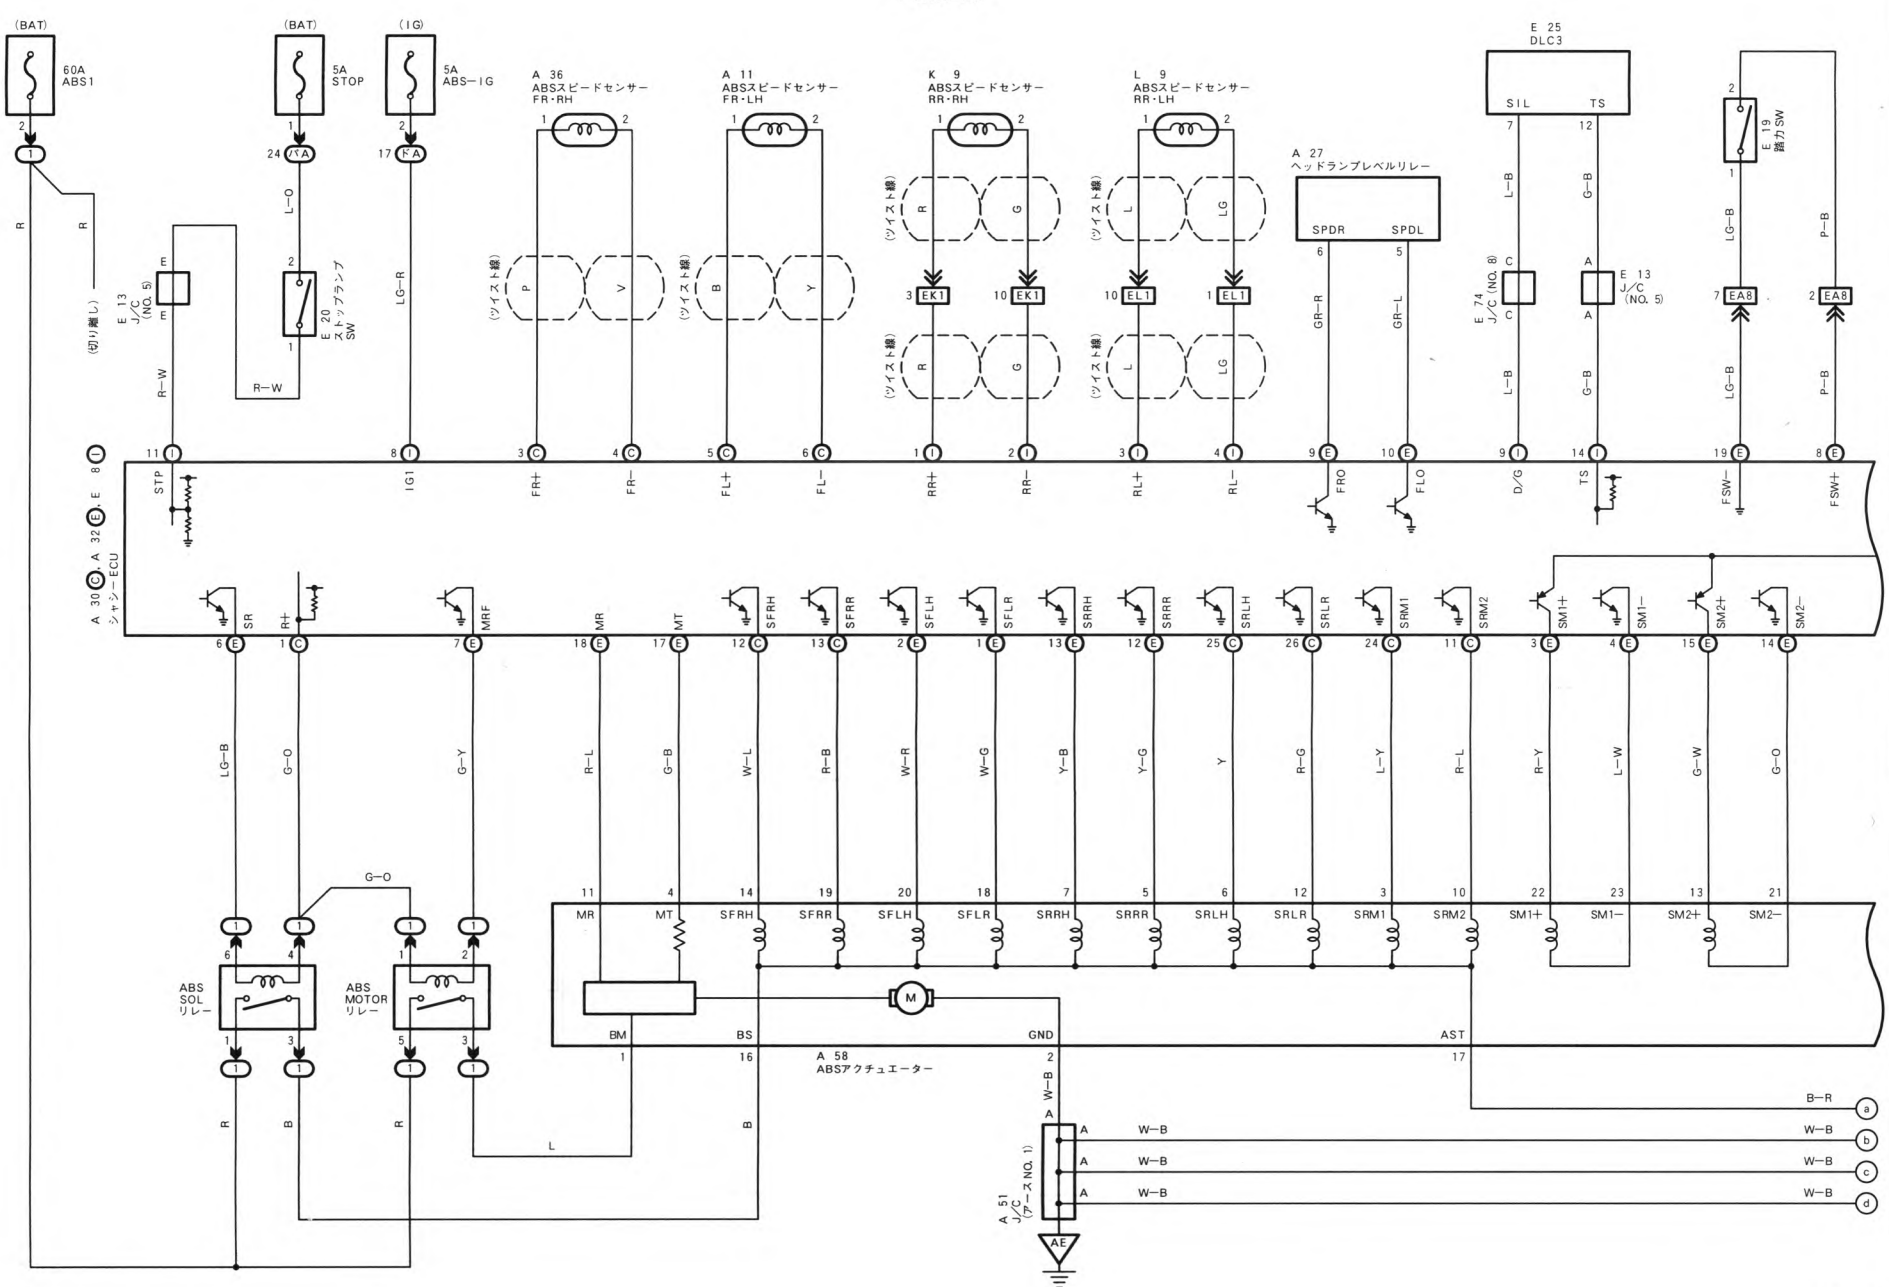
＊ 1：1G−FE
＊ 2：1JZ−FSE
(BAT)
60A ABS1
(BAT)
5A STOP
(IG)
5A ABS−IG
A 36 ABSスピードセンサー FR・RH
A 11 ABSスピードセンサー FR・LH
K 9 ABSスピードセンサー RR・RH
L 9 ABSスピードセンサー RR・LH
A 27 ヘッドランプレベルリレー
E 25 DLC3
E 19 踏力SW
E 13 J/C (NO. 5)
E 20 ストップランプSW
E 74 J/C (NO. 8)
E 13 J/C (NO. 5)
(ツイスト線)
(切り離し)
A 30 A 32 E 8
シャシーECU
STP
IG1
FR+
FR−
FL+
FL−
RR+
RR−
RL+
RL−
FRO
FLO
D/G
TS
FSW−
FSW+
SR
R+
MRF
MR
MT
SFRH
SFRR
SFLH
SFLR
SRRH
SRRR
SRLH
SRLR
SRM1
SRM2
SM1+
SM1−
SM2+
SM2−
ABS SOL リレー
ABS MOTOR リレー
M
BM
BS
GND
AST
A 58 ABSアクチュエーター
A 51 J/C (アース NO. 1)
AE
HS000196
X323S0108200153

＊1：1G－FE
＊2：1JZ－FSE

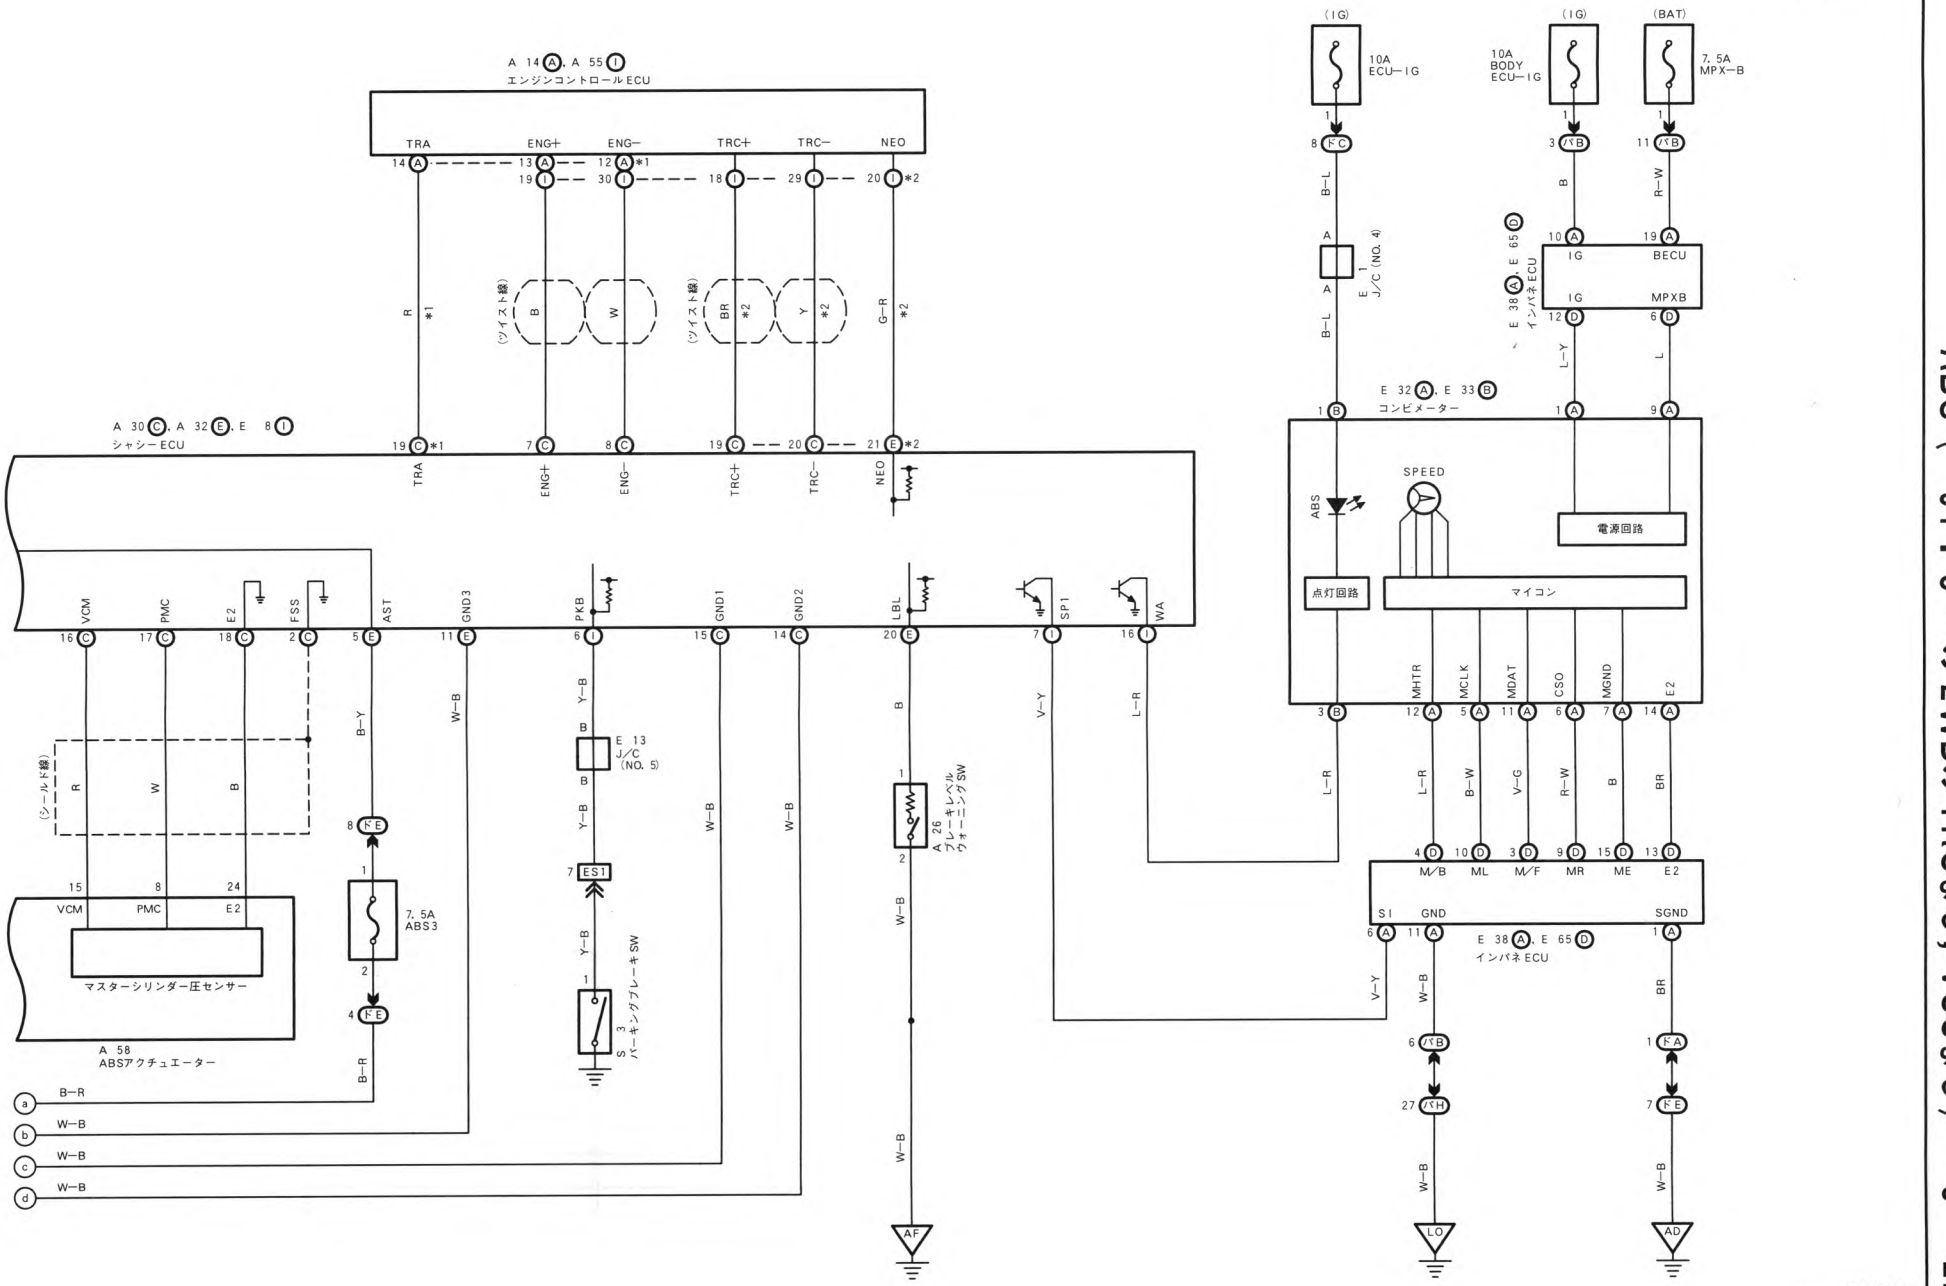

HS000197
X323S0108200153

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 11	2-2, 6, 10, 26, 30	A 55	2-10, 30	E 32	2-14
A 14	2-2, 6, 10, 26	A 58	2-26, 30	E 33	2-14
A 26	2-2, 6, 10, 26, 30	E 1	2-14	E 38	2-14
A 27	2-16	E 8	2-14	E 65	2-14
A 30	2-16	E 13	2-14	E 74	2-14
A 32	2-16	E 19	2-14	K 9	2-18
A 36	2-2, 6, 10, 26, 30	E 20	2-14	L 9	2-18
A 51	2-16	E 25	2-14	S 3	2-16

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ　Ｎｏ．１
ﾄﾞA	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄﾞC	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄﾞE	2-39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟA	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟB	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊﾟH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA8	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エアコンディショナワイヤリングハーネスＮｏ．１

MEMO

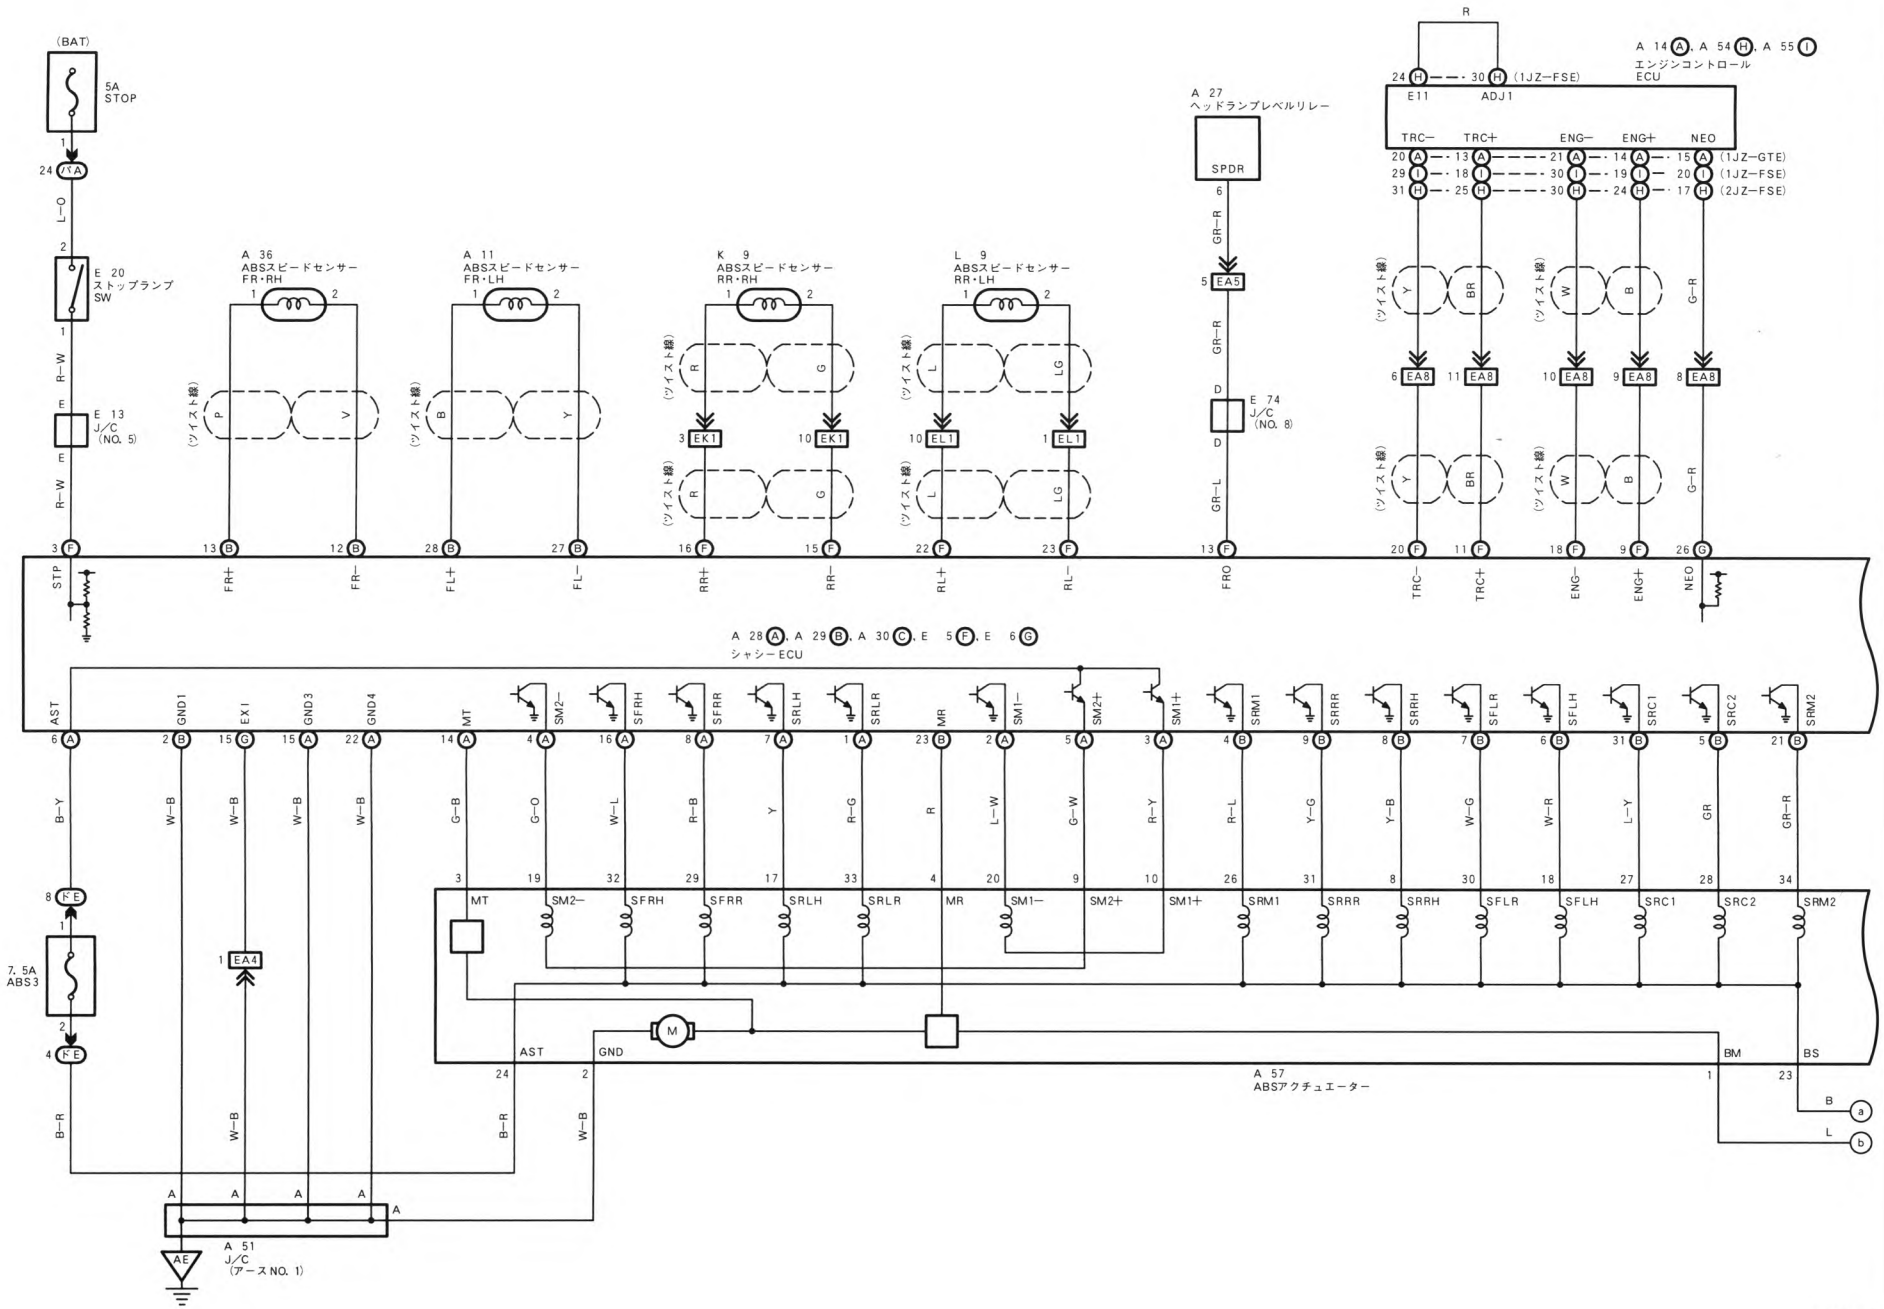

HS000193
X323S0108200143

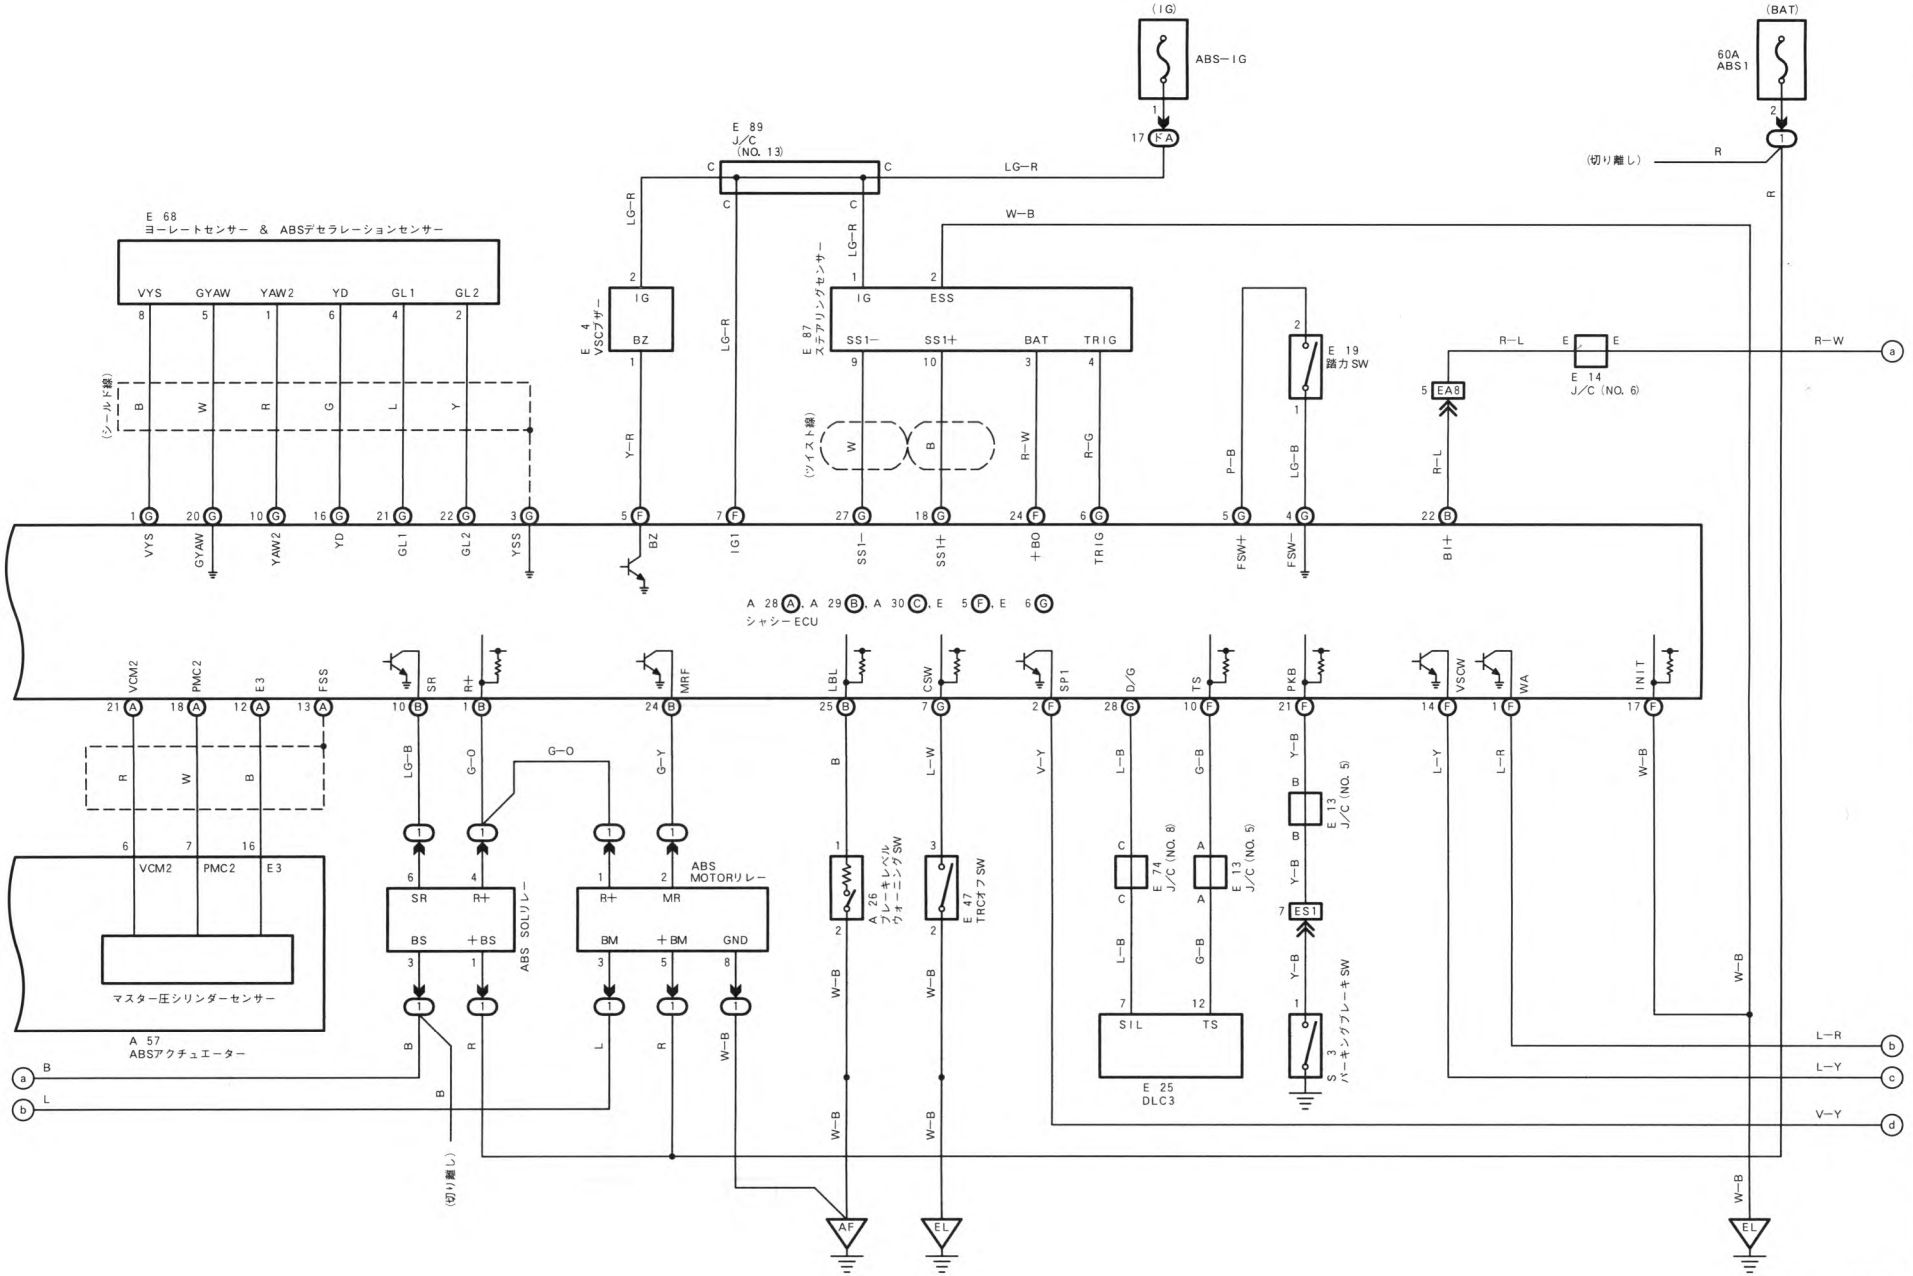

HS000194
X323S0108200143

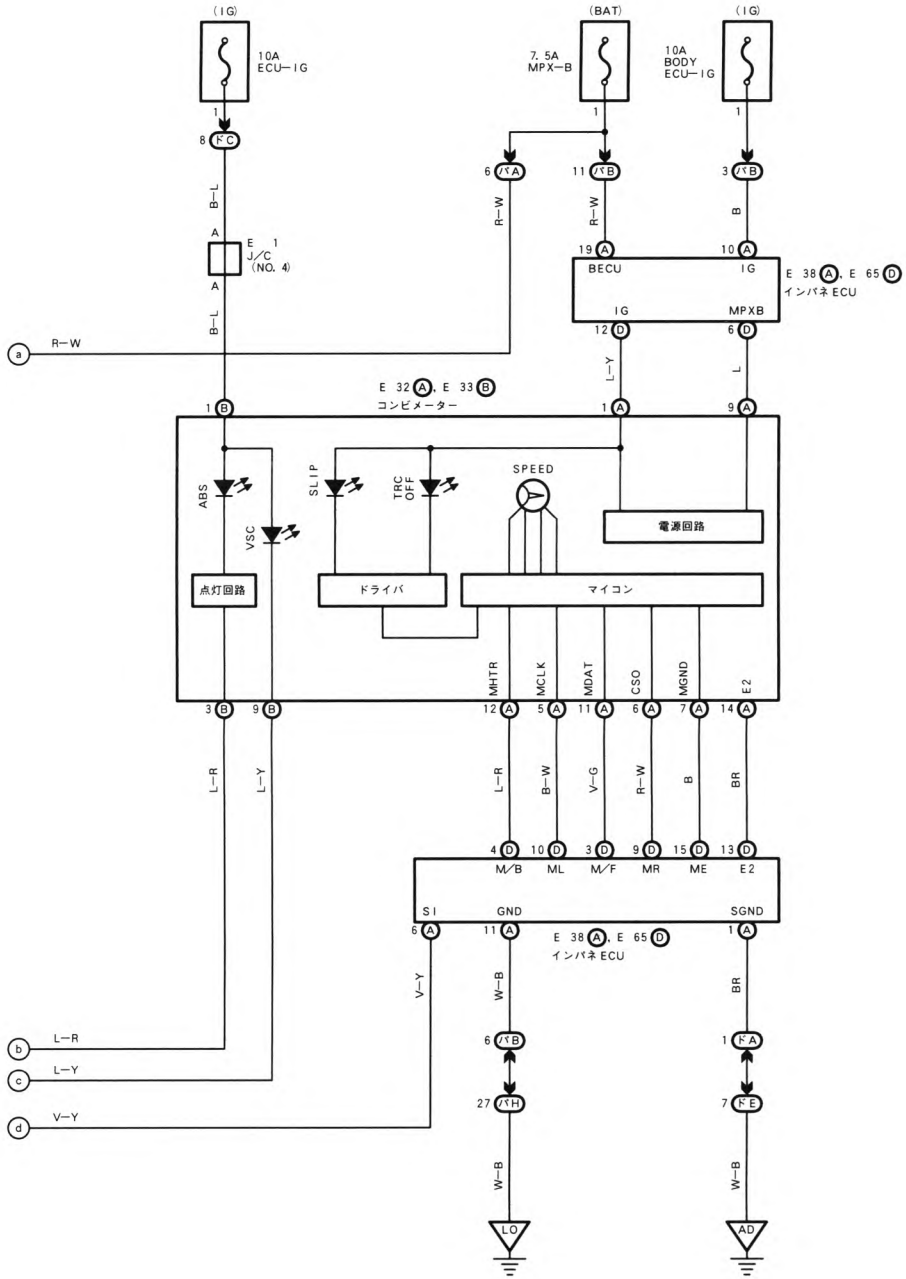
(IG)
10A
ECU—IG
(BAT)
7.5A
MPX—B
(IG)
10A
BODY
ECU—IG
BECU
IG
MPXB
E 38 A , E 65 D
インバネ ECU
E 32 A , E 33 B
コンビメーター
ABS
VSC
SLIP
TRC
OFF
SPEED
電源回路
点灯回路
ドライバ
マイコン
MHTR
MCLK
MDAT
CSO
MGND
E2
M/B
ML
M/F
MR
ME
E2
SI
GND
SGND
E 38 A , E 65 D
インバネ ECU
LO
AD
R—W
L—R
L—Y
V—Y
W—B
B—L
B
L
BR
B—W
V—G
R—W

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 11	2-2, 6, 10, 26, 30	A 57	2-6, 10, 30	E 33	2-14
A 14	2-6	E 1	2-14	E 38	2-14
A 26	2-2, 6, 10, 26, 30	E 4	2-14	E 47	2-14
A 27	2-16	E 5	2-14	E 65	2-14
A 28	2-16	E 6	2-14	E 68	2-14
A 29	2-16	E 13	2-14	E 74	2-14
A 30	2-16	E 14	2-14	E 87	2-14
A 36	2-2, 6, 10, 26, 30	E 19	2-14	E 89	2-14
A 51	2-16	E 20	2-14	K 9	2-18
A 54	2-10, 30	E 25	2-14	L 9	2-18
A 55	2-10, 30	E 32	2-14	S 3	2-16

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

⬭：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
ﾄA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾄE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ﾊH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA8	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エアコンディショナワイヤリングハーネスＮｏ．１

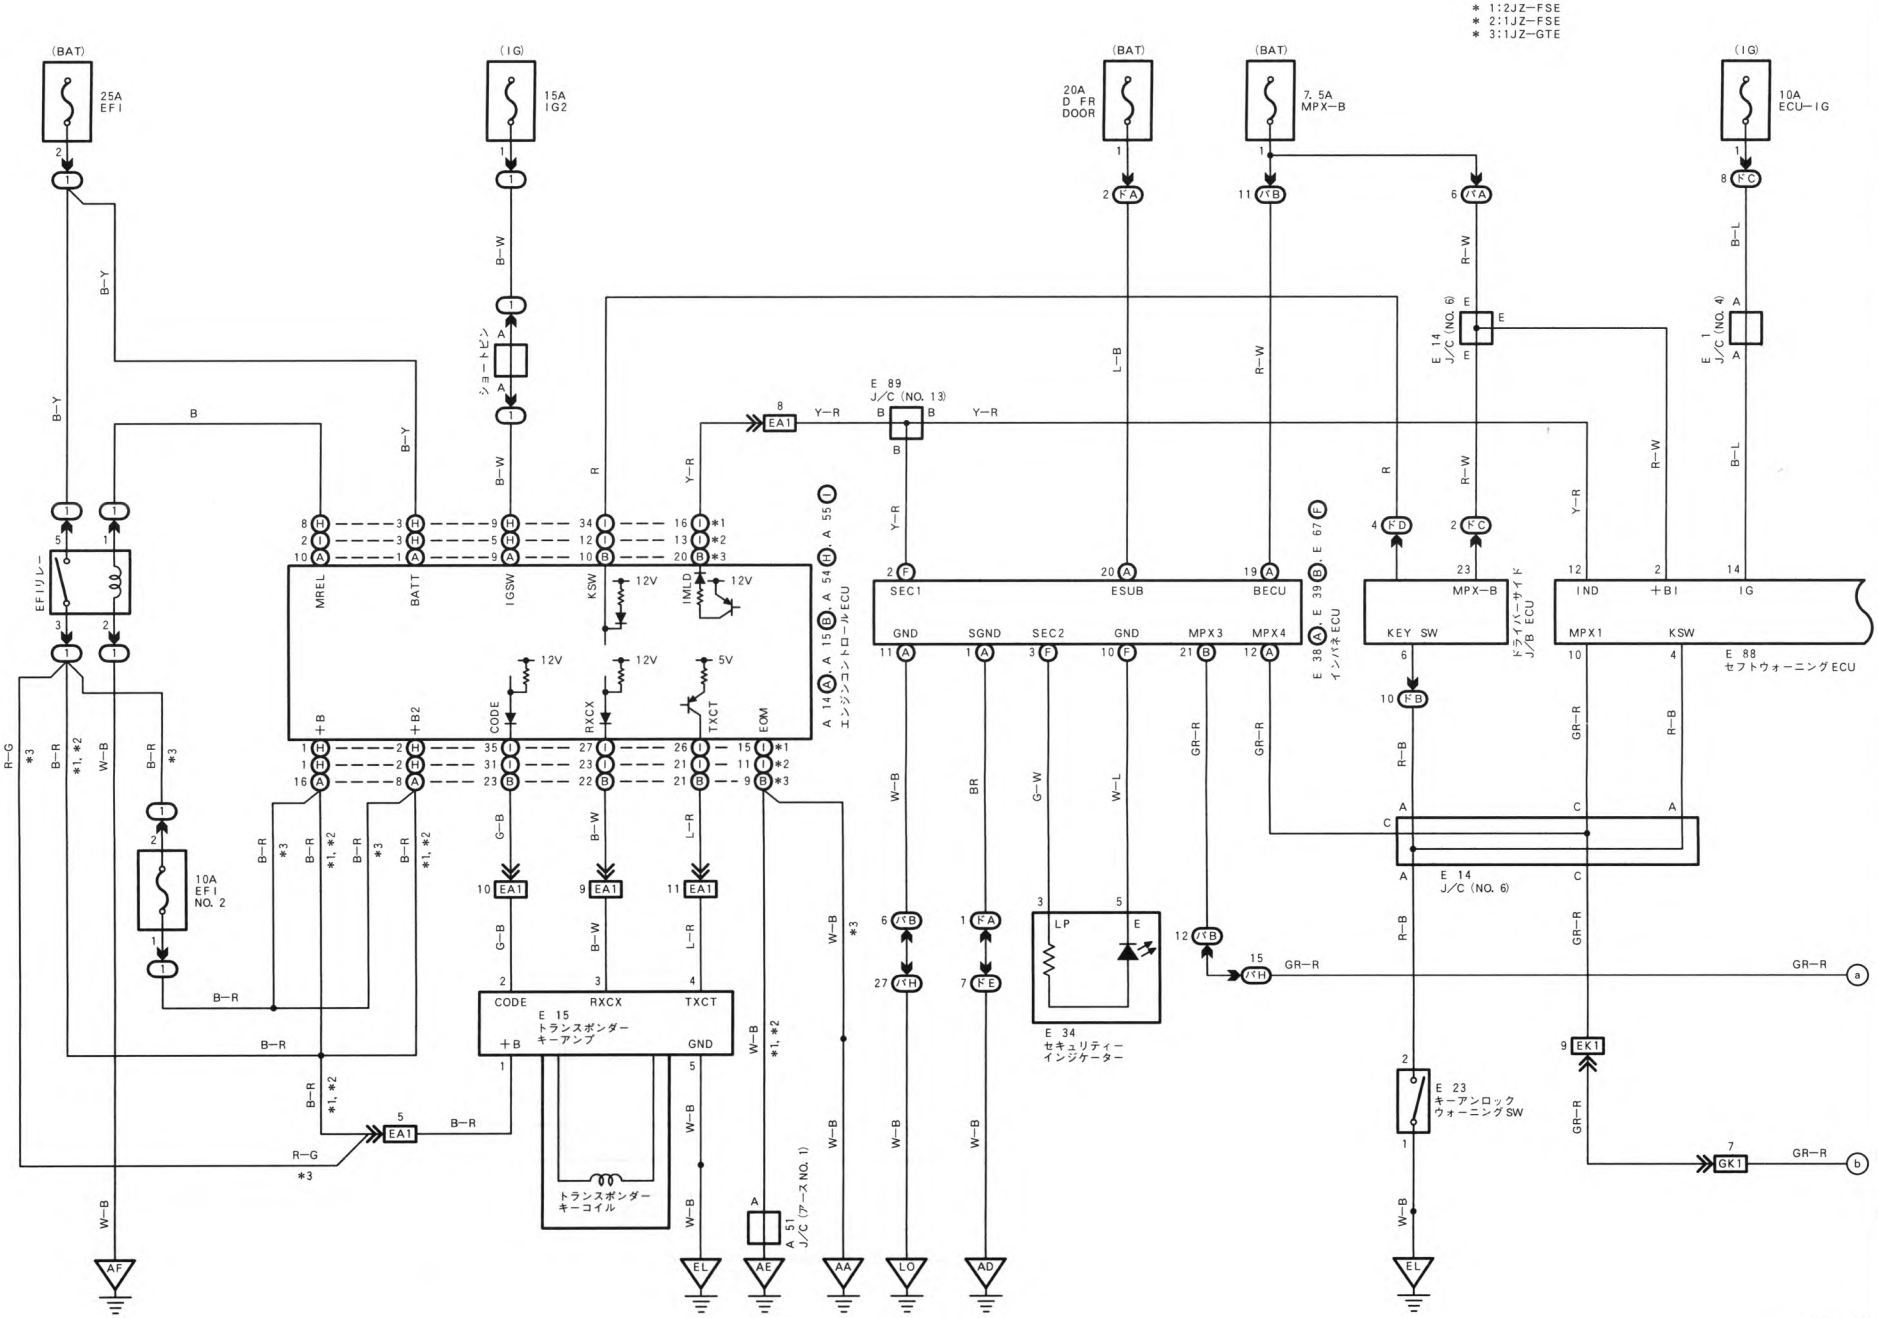
＊ 1:2JZ－FSE
＊ 2:1JZ－FSE
＊ 3:1JZ－GTE
(BAT)
25A EFI
(IG)
15A IG2
(BAT)
20A D FR DOOR
(BAT)
7.5A MPX－B
(IG)
10A ECU－IG
EFIリレー
10A EFI NO. 2
ショートピン
E 89 J/C (NO. 13)
E 14 J/C (NO. 6)
E 1 J/C (NO. 4)
A 14 エンジンコントロールECU
A 15
A 54
A 55
E 67
E 39
E 38 インバネECU
SEC1
ESUB
BECU
MPX－B
KEY SW
ドライバーサイド J/B ECU
IND
+BI
IG
MPX1
KSW
E 88 セフトウォーニングECU
MREL
BATT
IGSW
KSW
IMLD
12V
CODE
RXCX
TXCT
EOM
5V
+B
+B2
GND
SGND
SEC2
MPX3
MPX4
E 15 トランスポンダー キーアンプ
CODE
RXCX
TXCT
+B
GND
トランスポンダー キーコイル
E 34 セキュリティー インジケーター
LP
E
E 23 キーアンロック ウォーニングSW
A 51 J/C (アース NO. 1)
AF
EL
AE
AA
LO
AD
HS000231
X323S0108200333

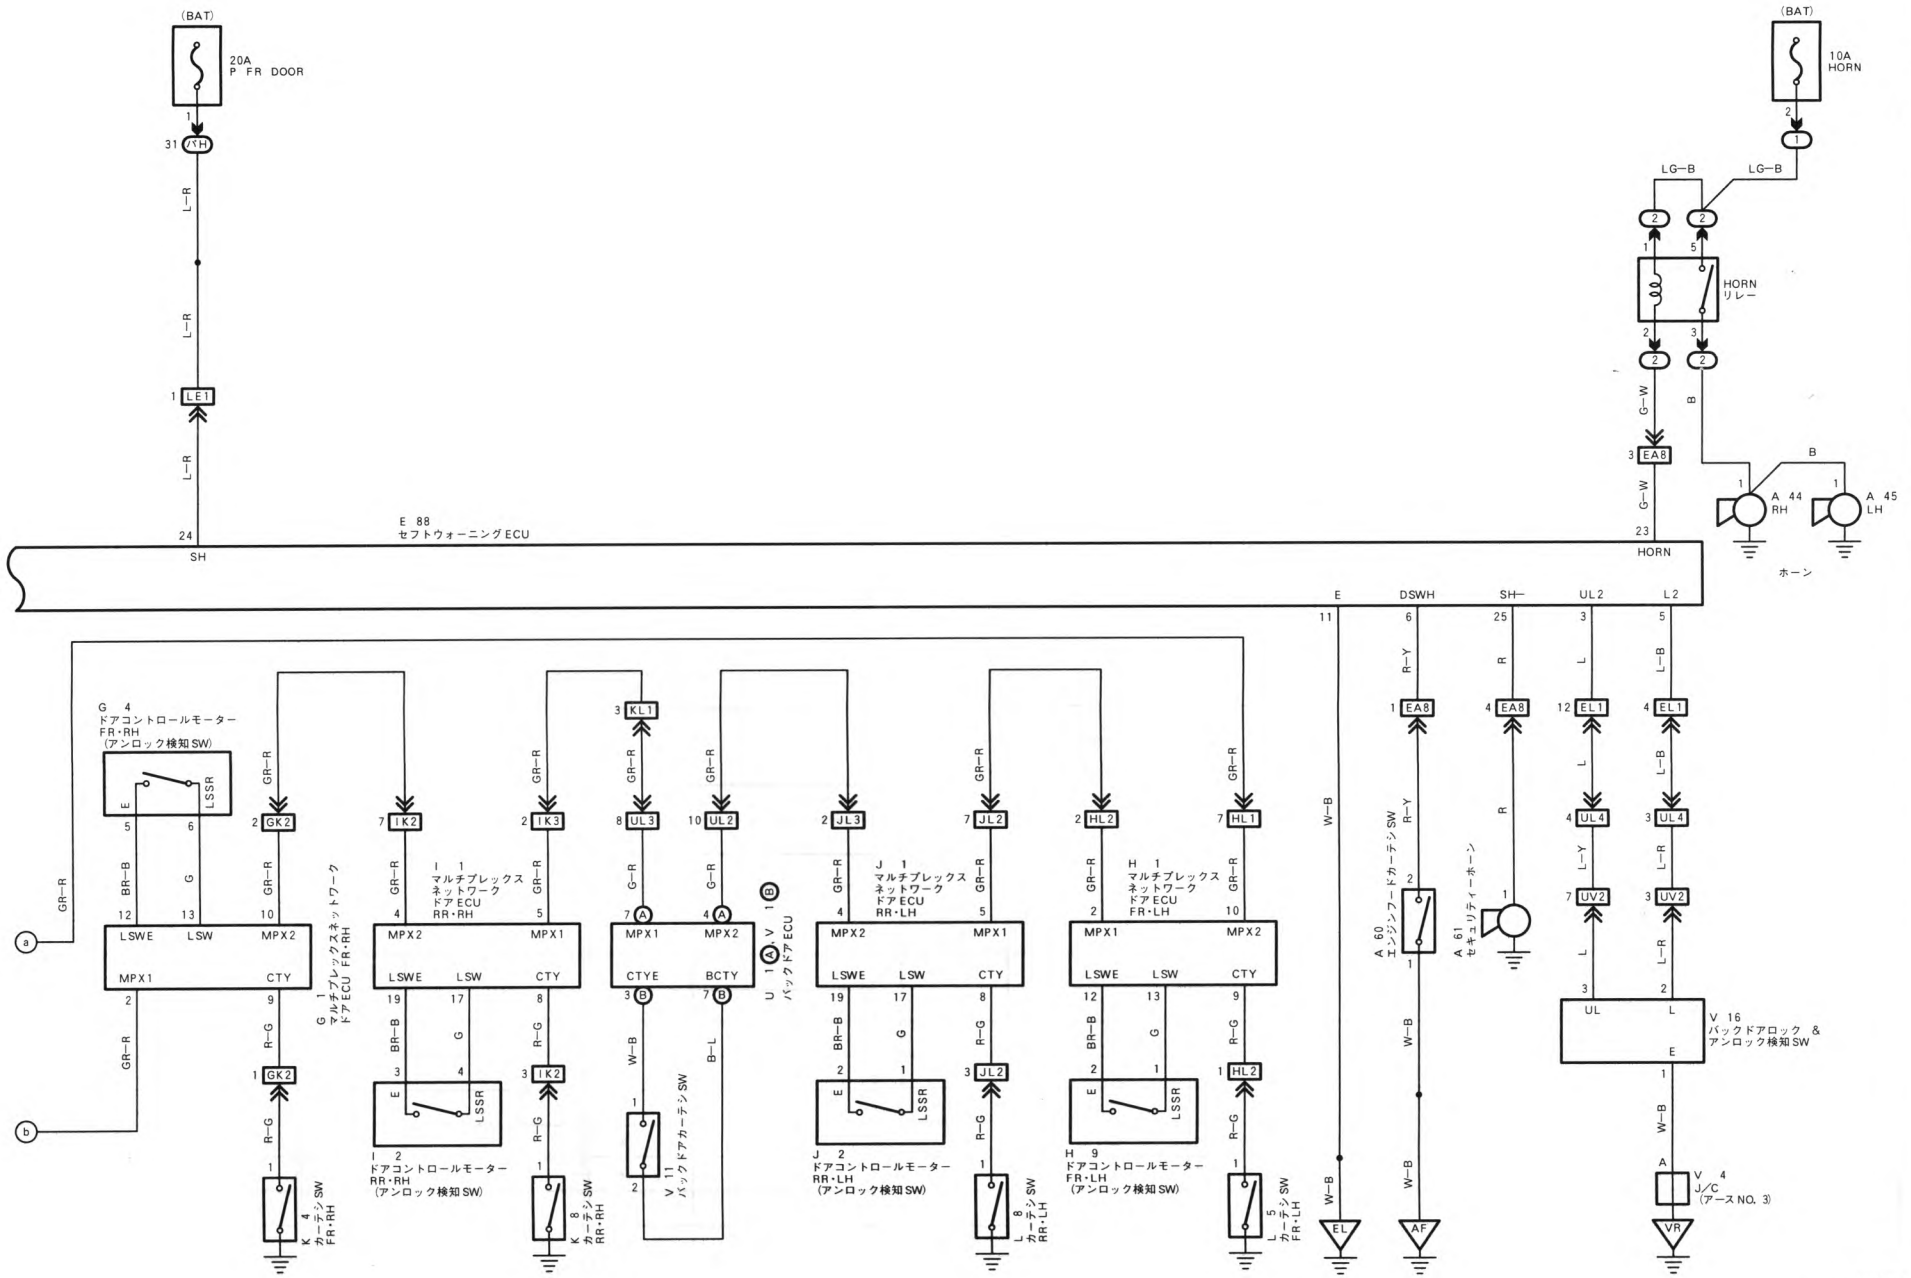

HS000232
X323S0108200333

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2, 6, 10, 26	E 34	2-14	J 2	2-20
A 15	2-6, 10	E 38	2-14	K 4	2-18
A 44	2-2, 6, 10, 26, 30	E 39	2-14	K 8	2-18
A 45	2-2, 6, 10, 26, 30	E 67	2-14	L 5	2-18
A 51	2-16	E 88	2-14	L 8	2-18
A 54	2-10, 30	E 89	2-14	U 1	2-18
A 55	2-10, 30	G 1	2-20	V 1	2-20
A 60	2-6, 10, 30	G 4	2-20	V 4	2-20
A 61	2-6, 10, 30	H 1	2-20	V 11	2-20
E 1	2-14	H 9	2-20	V 16	2-20
E 14	2-14	I 1	2-20		
E 15	2-14	I 2	2-20		
E 23	2-14	J 1	2-20		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2-16	右カウルサイドアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2, 6, 10, 26, 30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2-37	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．１
2	2-38	エンジンルームＲ／Ｂ Ｎｏ．２
ドA	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドB	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドC	2-39	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドD	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
ドE	2-39	エンジンルームメインワイヤ ｔｏ ドライバーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パA	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パB	2-40	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ
パH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ パッセンジャーサイドＪ／Ｂ ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EA8	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
GK1	2-16	フロントドアワイヤＲＨ ｔｏ フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤＲＨ ｔｏ フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤＬＨ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
HL2	2-16	フロントドアワイヤＬＨ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
IK2	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．２ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
JL3	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．２ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
KL1	2-18	フロアワイヤ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
LE1	2-16	フロアワイヤＮｏ．２ ｔｏ インストルメントパネルワイヤ
UL2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UL3	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UL4	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ フロアワイヤＮｏ．２
UV2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１ ｔｏ バックドアワイヤＮｏ．２

MEMO

＊1:ステアマチック付き

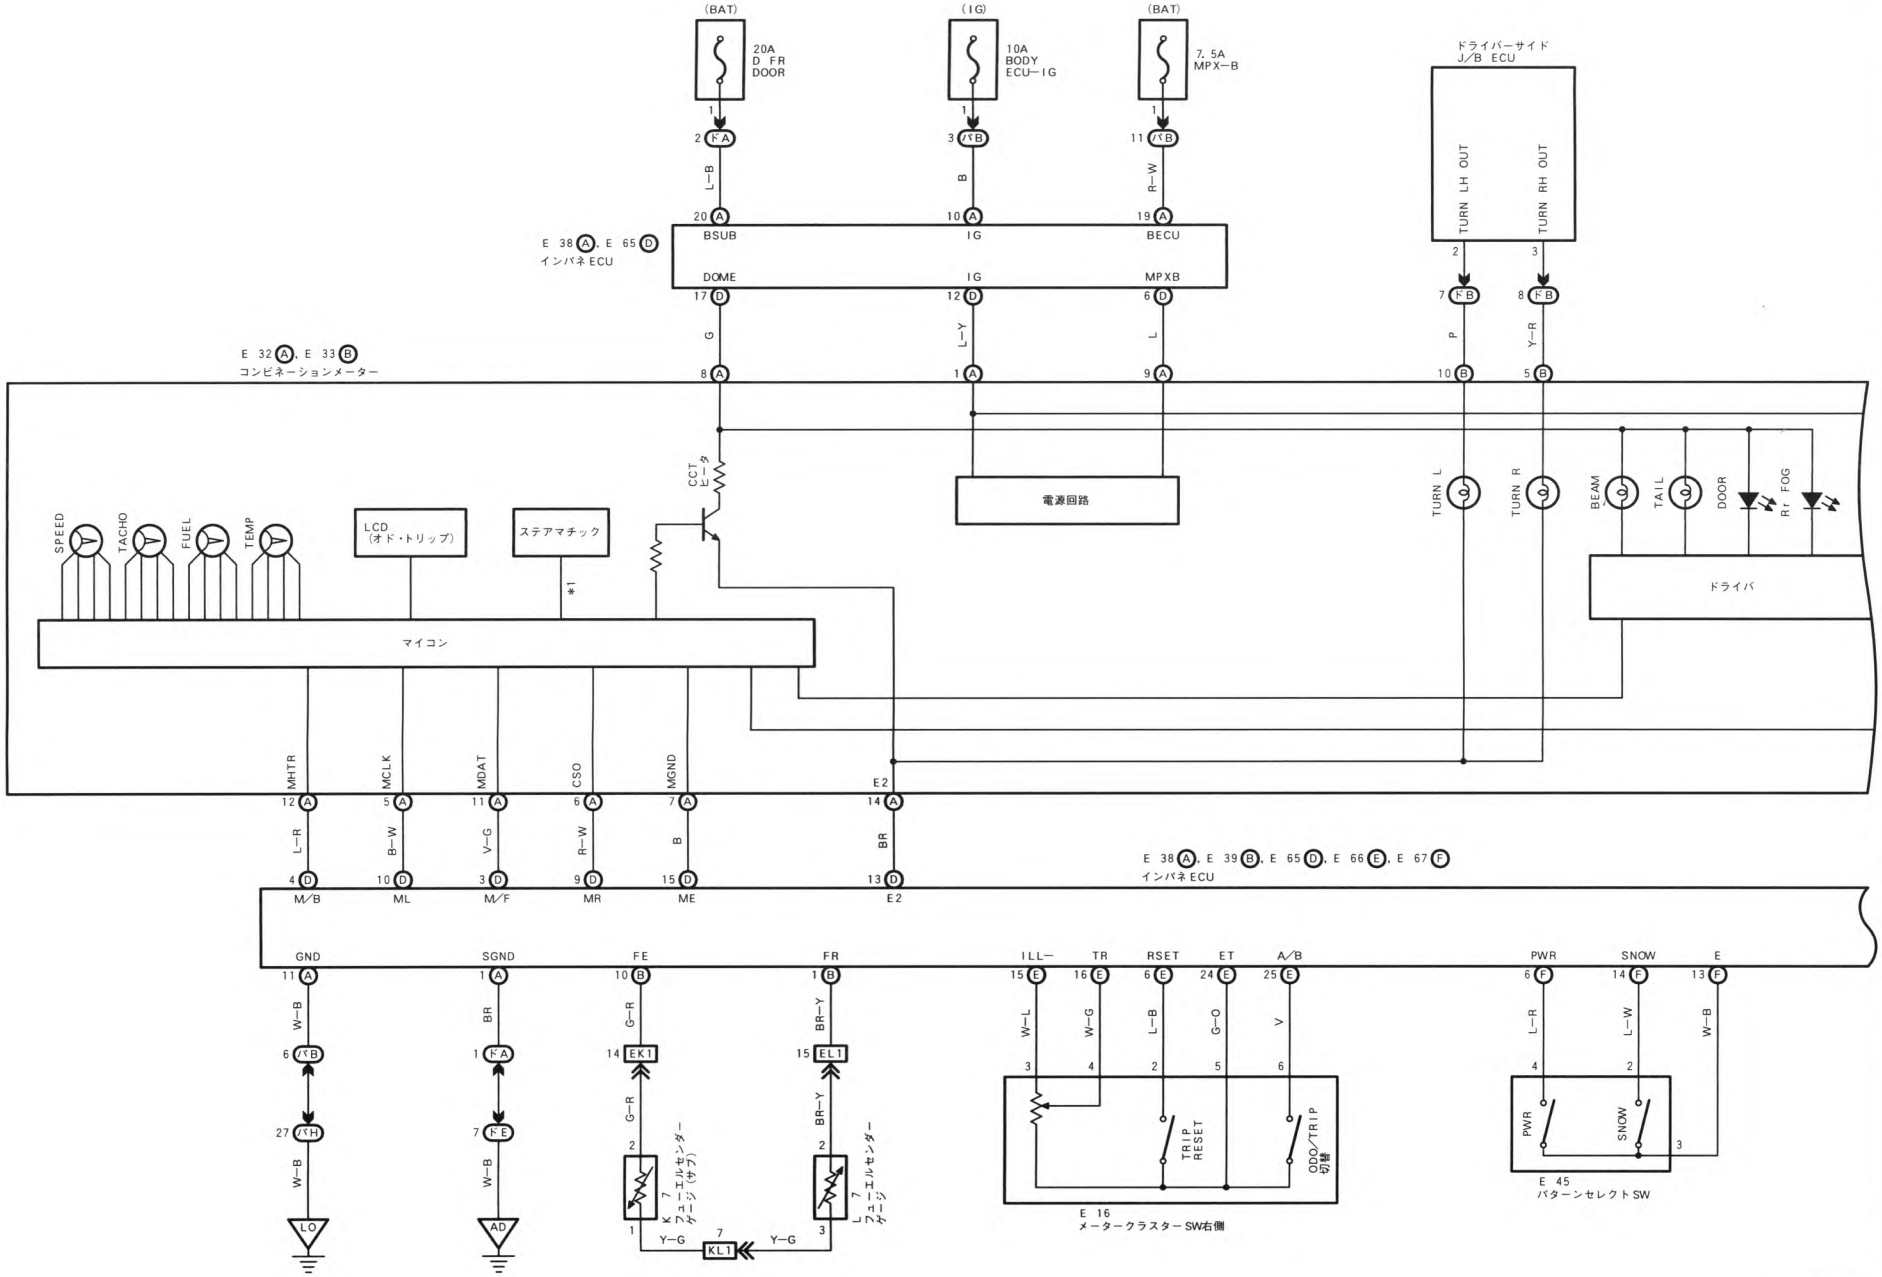
(BAT)
20A
D FR
DOOR
(IG)
10A
BODY
ECU－IG
(BAT)
7．5A
MPX－B
ドライバーサイド
J/B ECU
TURN LH OUT
TURN RH OUT
E 38 A, E 65 D
インパネ ECU
BSUB
IG
BECU
DOME
IG
MPXB
E 32 A, E 33 B
コンビネーションメーター
CCT
ヒータ
電源回路
TURN L
TURN R
BEAM
TAIL
DOOR
Rr FOG
SPEED
TACHO
FUEL
TEMP
LCD
(オド・トリップ)
ステアマチック
*1
マイコン
ドライバ
MHTR
MCLK
MDAT
CSO
MGND
E2
M/B
ML
M/F
MR
ME
E2
E 38 A, E 39 B, E 65 D, E 66 E, E 67 F
インパネ ECU
GND
SGND
FE
FR
ILL－
TR
RSET
ET
A/B
PWR
SNOW
E
LO
AD
K フューエルセンダー ゲージ(サブ)
L フューエルセンダー ゲージ
KL1
TRIP RESET
ODO/TRIP 切替
E 16
メータークラスターSW右側
PWR
SNOW
E 45
パターンセレクトSW

＊1:ステアマチック付き
＊12:5A/T, 4A/Tのゲート式のステアマチックなし
＊13:1JZ-GEの4WD
＊14:オートアラーム ＆ エンジンイモビライザー付き

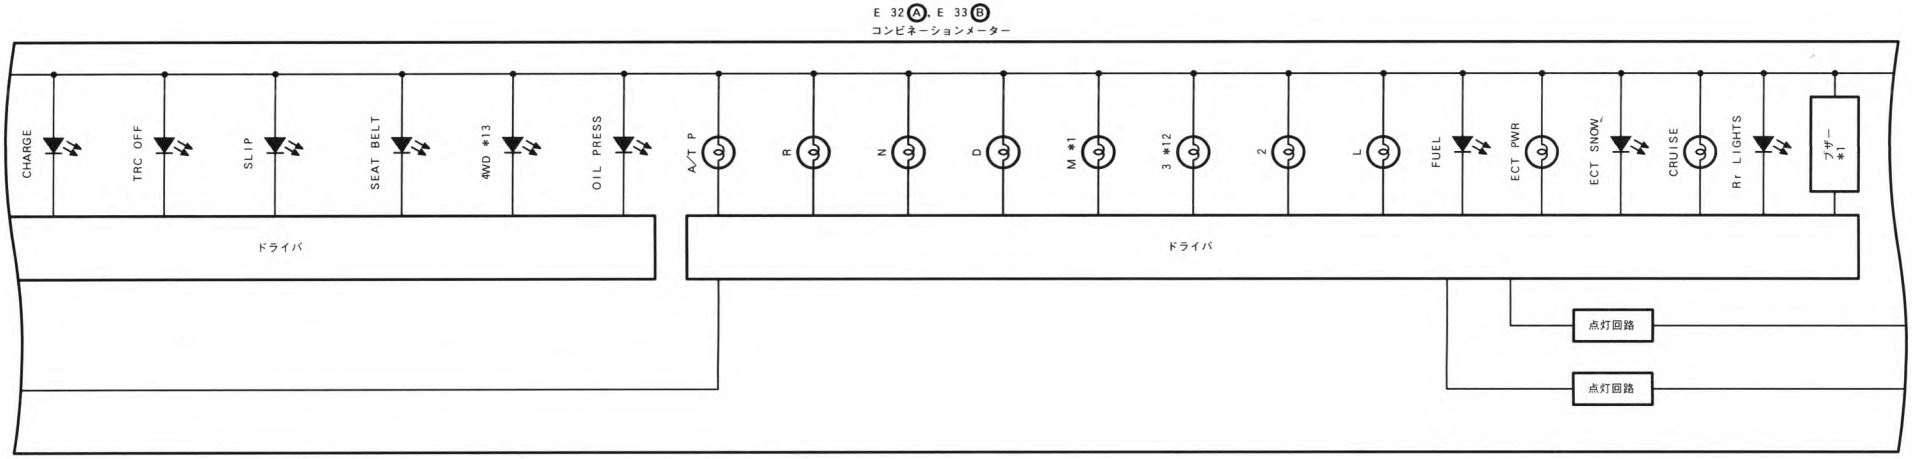

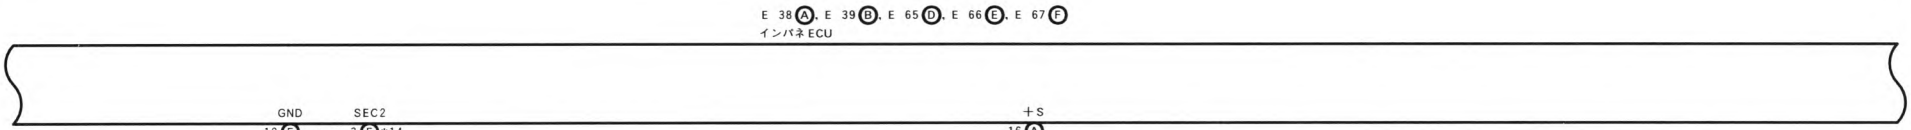

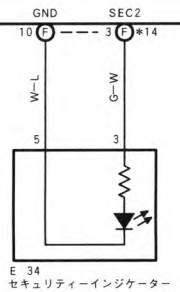

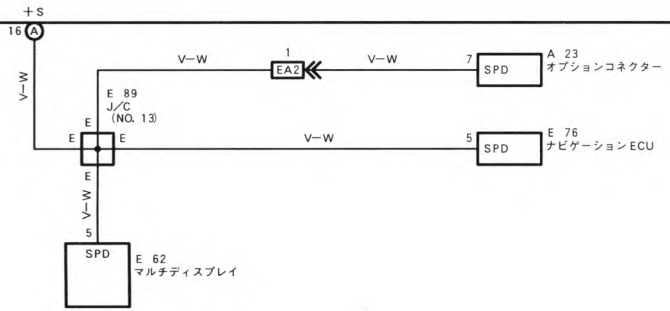

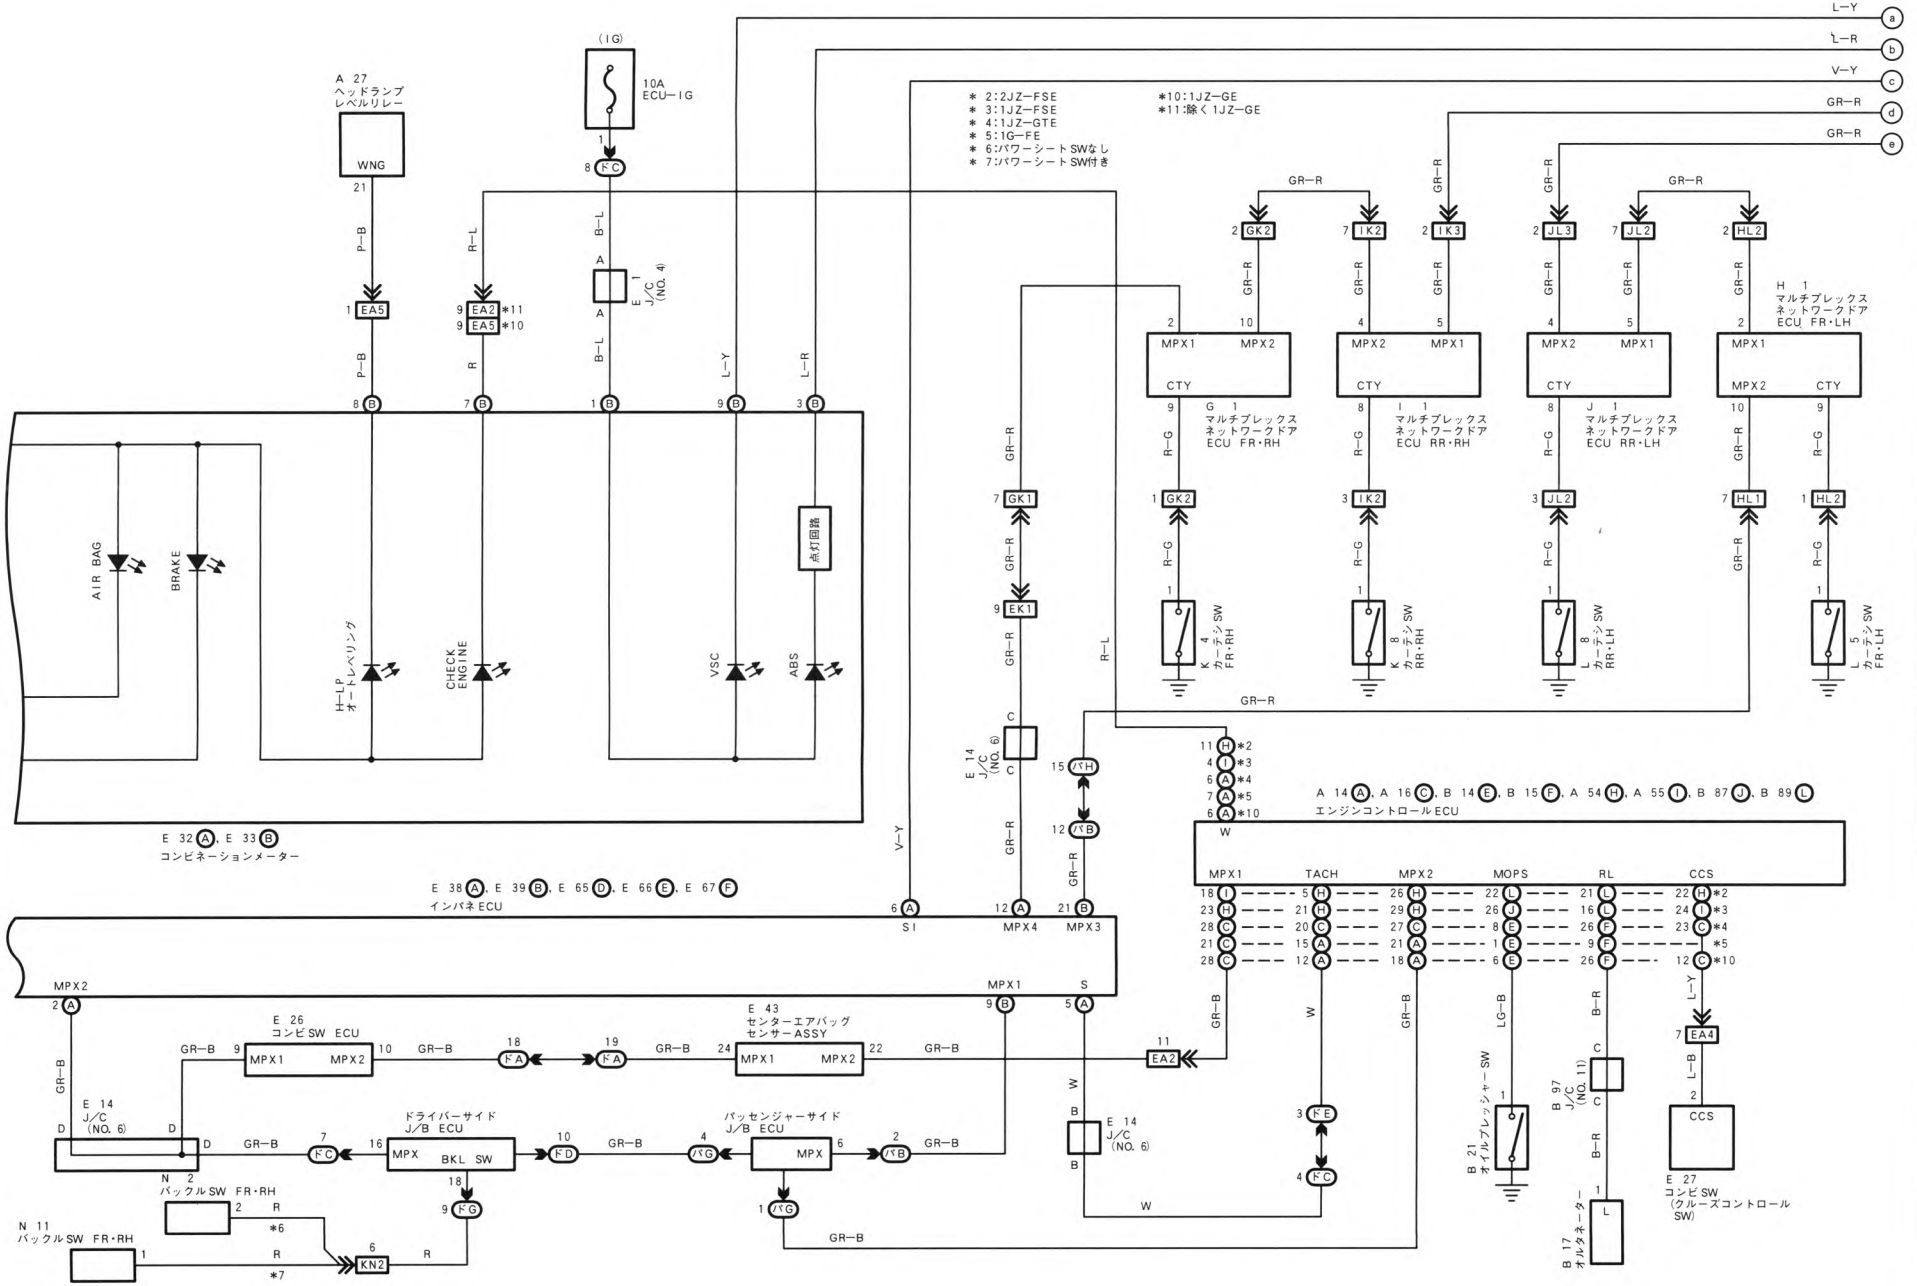

HS000266
X323S0108200523

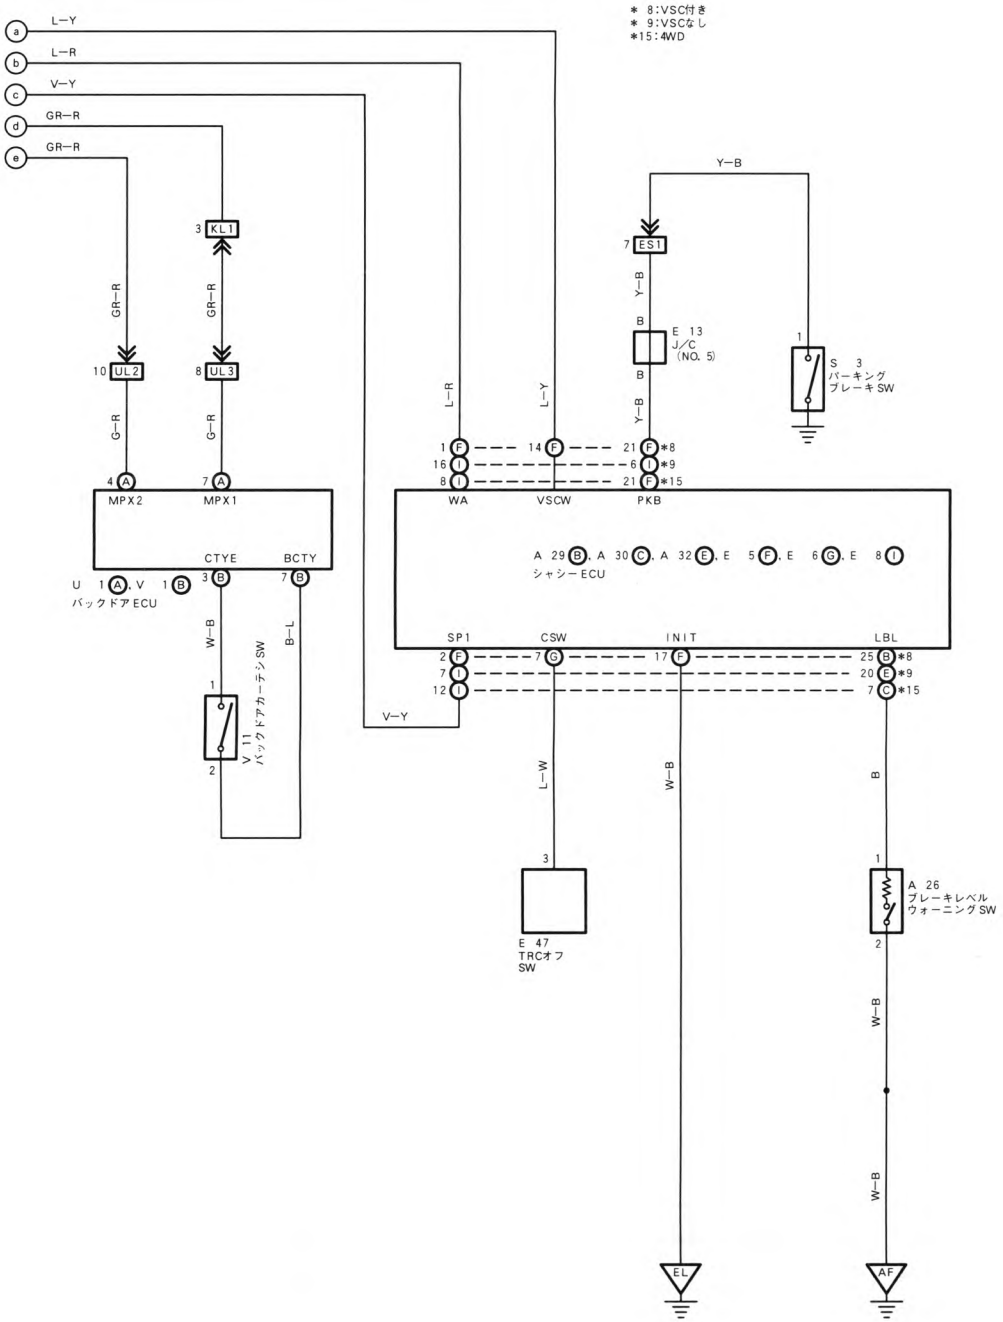
＊ 8:VSC付き
＊ 9:VSCなし
＊15:4WD
a L－Y
b L－R
c V－Y
d GR－R
e GR－R
3 KL1
10 UL2
8 UL3
GR－R
GR－R
G－R
G－R
4 A MPX2
7 A MPX1
CTYE
BCTY
U 1 A, V 1 B
バックドアECU
3 B
7 B
W－B
B－L
1
2
V 11
バックドアカーテシSW
V－Y
L－R
L－Y
Y－B
7 ES1
B
E 13
J／C
(NO. 5)
B
Y－B
1
S 3
パーキング
ブレーキSW
1 F 14 F 21 F ＊8
16 I 6 I ＊9
8 I 21 F ＊15
WA
VSCW
PKB
A 29 B, A 30 C, A 32 E, E 5 F, E 6 G, E 8 I
シャシーECU
SP1
CSW
INIT
LBL
2 F 7 G 17 F 25 B ＊8
7 I 20 E ＊9
12 I 7 C ＊15
L－W
W－B
B
3
1
A 26
ブレーキレベル
ウォーニングSW
2
E 47
TRCオフ
SW
W－B
W－B
EL
AF

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 14	2-2,6,10,26	E 6	2-14	E 76	2-14
A 16	2-2,6,26	E 8	2-14	E 89	2-14
A 23	2-16	E 13	2-14	G 1	2-20
A 26	2-2,6,10,26,30	E 14	2-14	H 1	2-20
A 27	2-16	E 16	2-14	I 1	2-20
A 29	2-16	E 26	2-14	J 1	2-20
A 30	2-16	E 27	2-14	K 4	2-18
A 32	2-16	E 32	2-14	K 7	2-18
A 54	2-10,30	E 33	2-14	K 8	2-18
A 55	2-10,30	E 34	2-14	L 5	2-18
B 14	2-4,8,12,28	E 38	2-14	L 7	2-18
B 15	2-4,8,12,28	E 39	2-14	L 8	2-18
B 17	2-4,8,12,28,32	E 43	2-14	N 2	2-22
B 21	2-4,8,12,28,32	E 45	2-14	N 11	2-24
B 87	2-12,32	E 47	2-14	S 3	2-16
B 89	2-12,32	E 62	2-14	U 1	2-18
B 97	2-4,8,12,28,32	E 65	2-14	V 1	2-20
E 1	2-14	E 66	2-14	V 11	2-20
E 5	2-14	E 67	2-14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AD	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
ﾄA	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄB	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄC	2-39	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄD	2-39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄE	2-39	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾄG	2-39	フロアワイヤ　ｔｏ　ドライバーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊB	2-40	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊG	2-40	エンジンルームメインワイヤ　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ
ﾊH	2-40	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　パッセンジャーサイドＪ／Ｂ　ＥＣＵ

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA2	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA4	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EA5	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
EK1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　フロアワイヤ
EL1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
ES1	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エアコンディショナワイヤリングハーネスＮｏ．１
GK1	2-16	フロントドアワイヤＲＨ　ｔｏ　フロアワイヤ
GK2	2-16	フロントドアワイヤＲＨ　ｔｏ　フロアワイヤ
HL1	2-16	フロントドアワイヤＬＨ　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
HL2	2-16	フロントドアワイヤＬＨ　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
IK2	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．１　ｔｏ　フロアワイヤ
IK3	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．１　ｔｏ　フロアワイヤ
JL2	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
JL3	2-20	リヤドアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
KL1	2-18	フロアワイヤ　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
KN2	2-22,24	フロアワイヤ　ｔｏ　フロントシートワイヤＲＨ
UL2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
UL3	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２

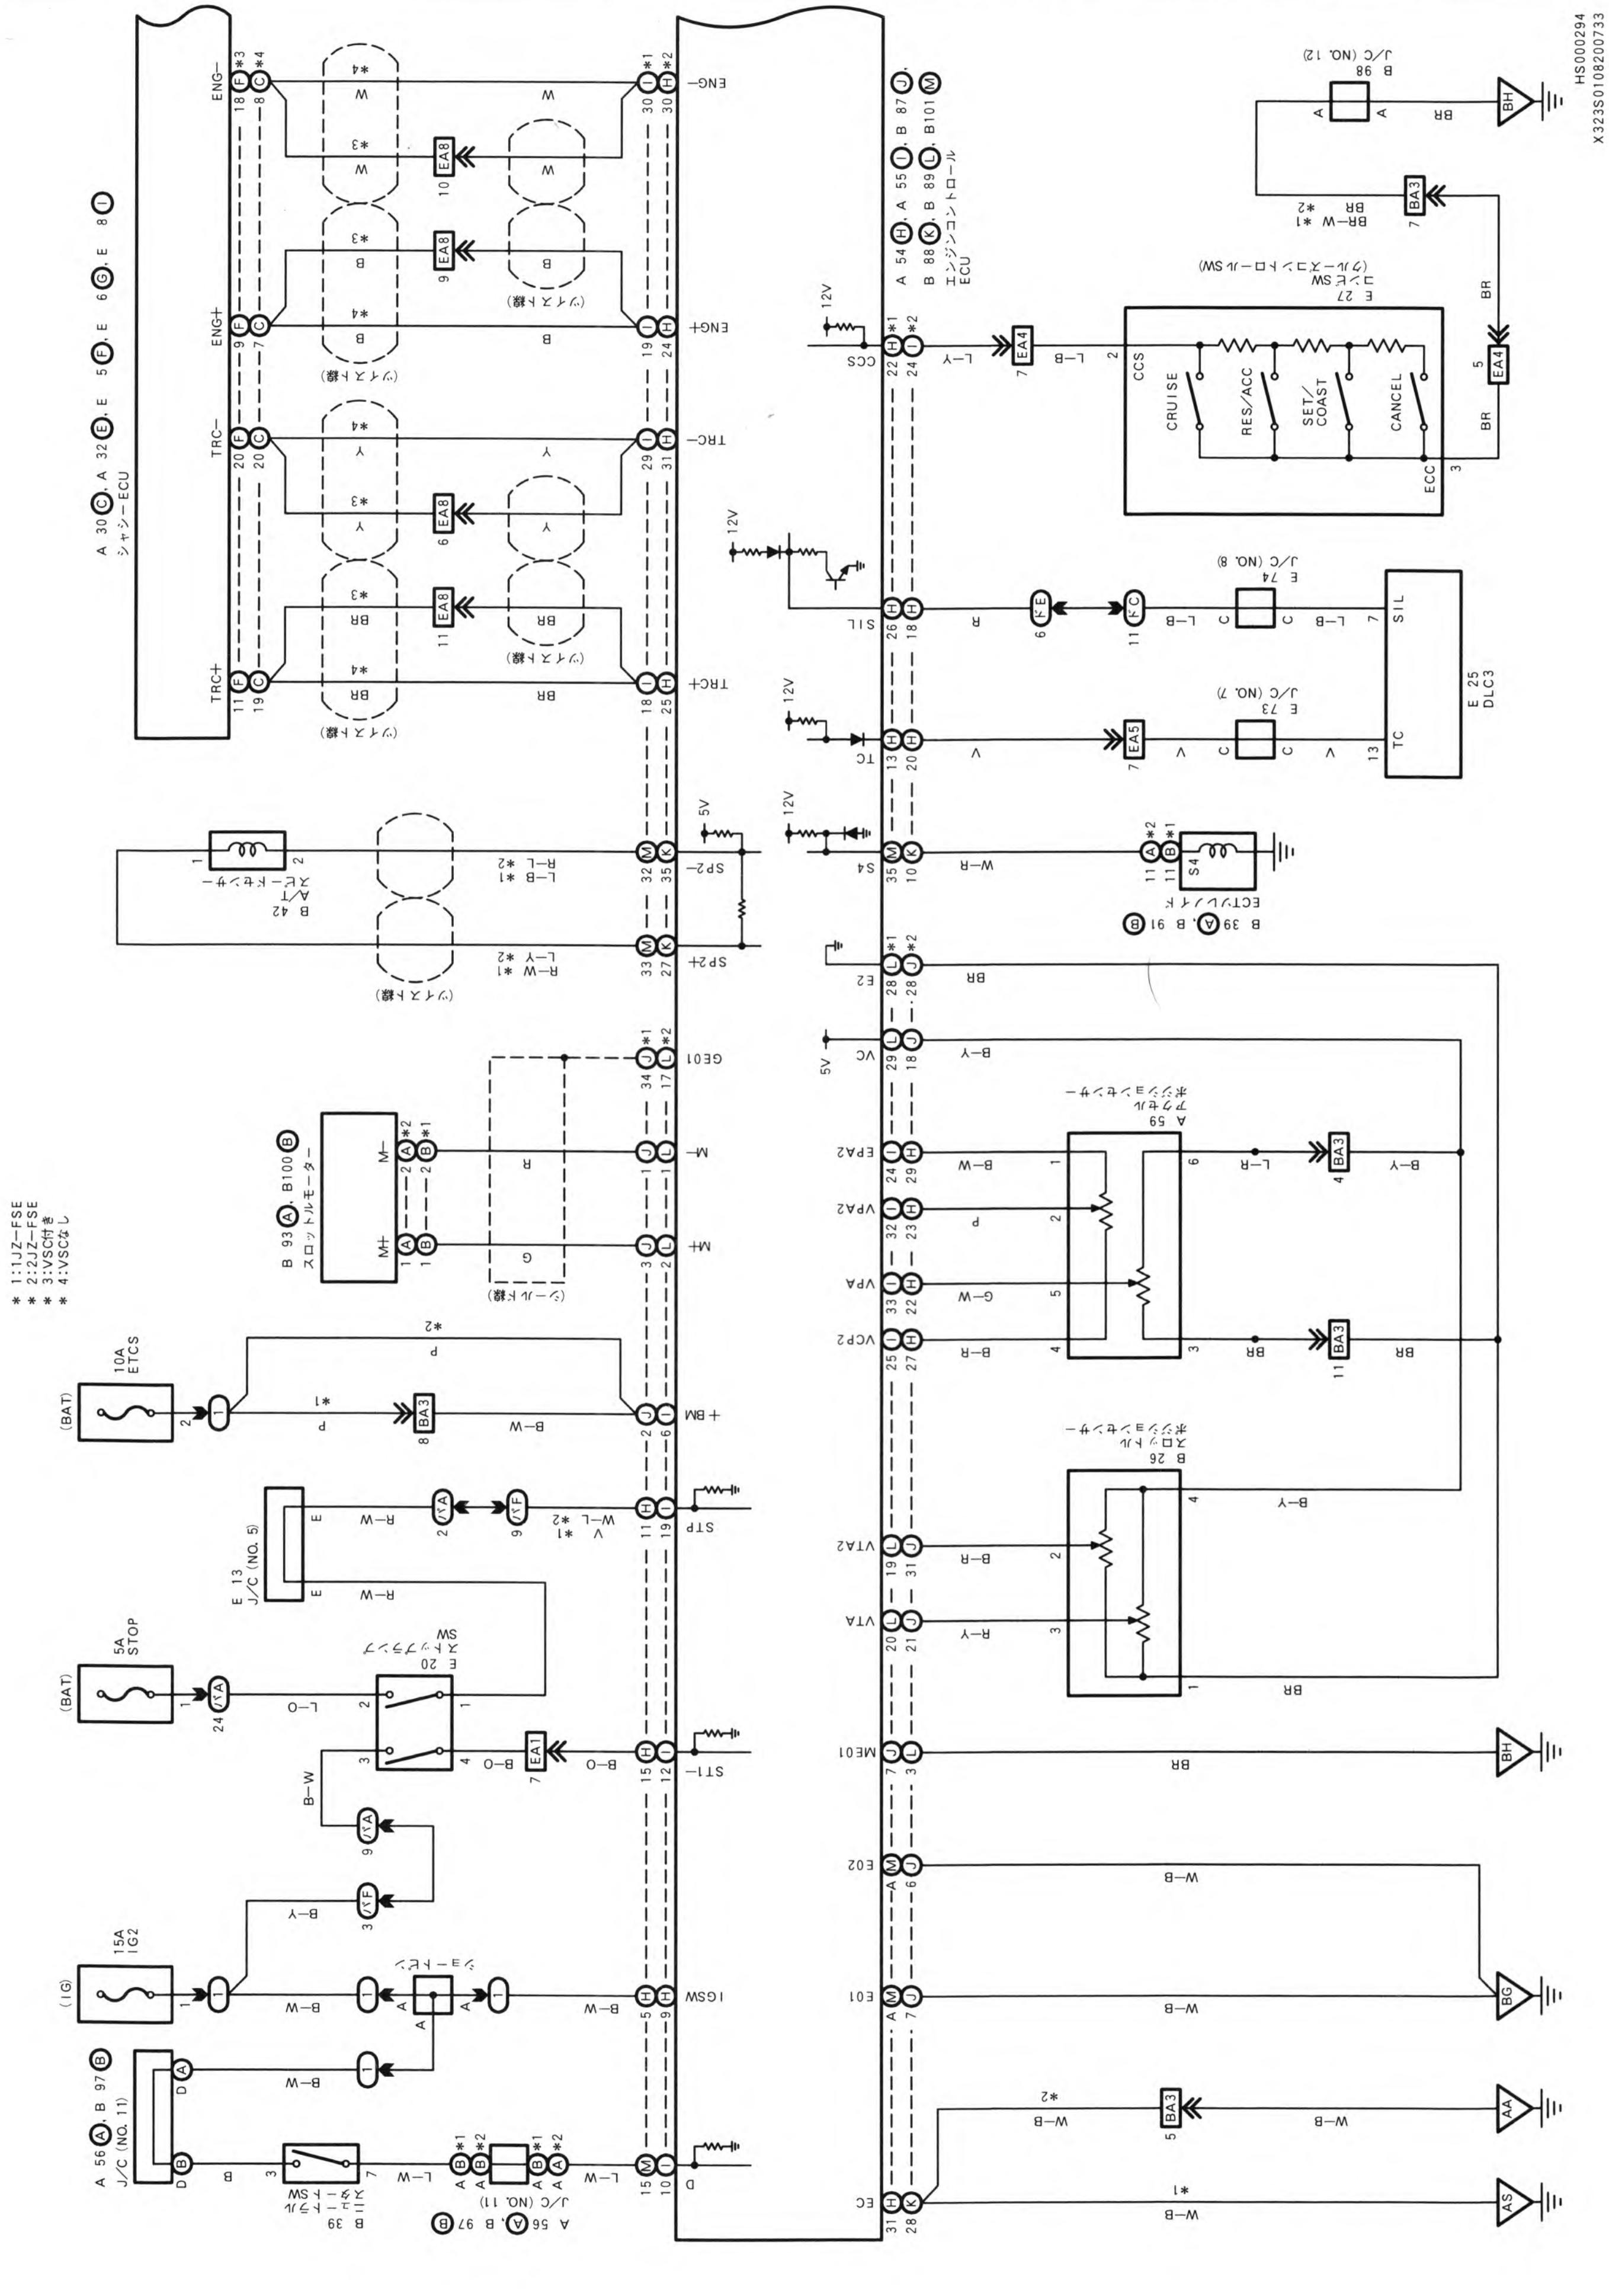
HS000294
X323S0108200733
エンジンコントロールECU
シャシーECU
ENG－
ENG＋
TRC－
TRC＋
CCS
SIL
TC
S4
E2
VC
EPA2
VPA2
VPA
VCP2
VTA2
VTA
ME01
E02
E01
EC
GE01
M－
M＋
＋BM
STP
ST1－
IGSW
SP2－
SP2＋
D
CRUISE
RES/ACC
SET/COAST
CANCEL
ECC
E 25
DLC3
クルーズコントロールSW
ECTソレノイド
アクセルポジションセンサー
スロットルポジションセンサー
スロットルモーター
ストップランプSW
A/T スピードセンサー
10A ETCS
5A STOP
15A IG2
(BAT)
(IG)
＊1:1JZ－FSE
＊2:2JZ－FSE
＊3:VSC付き
＊4:VSCなし

HS000295
X323S0108200733

＊1:1JZ－FSE
＊2:2JZ－FSE
＊3:VSC付き
＊4:VSCなし
＊5:ステアリングチェック付き

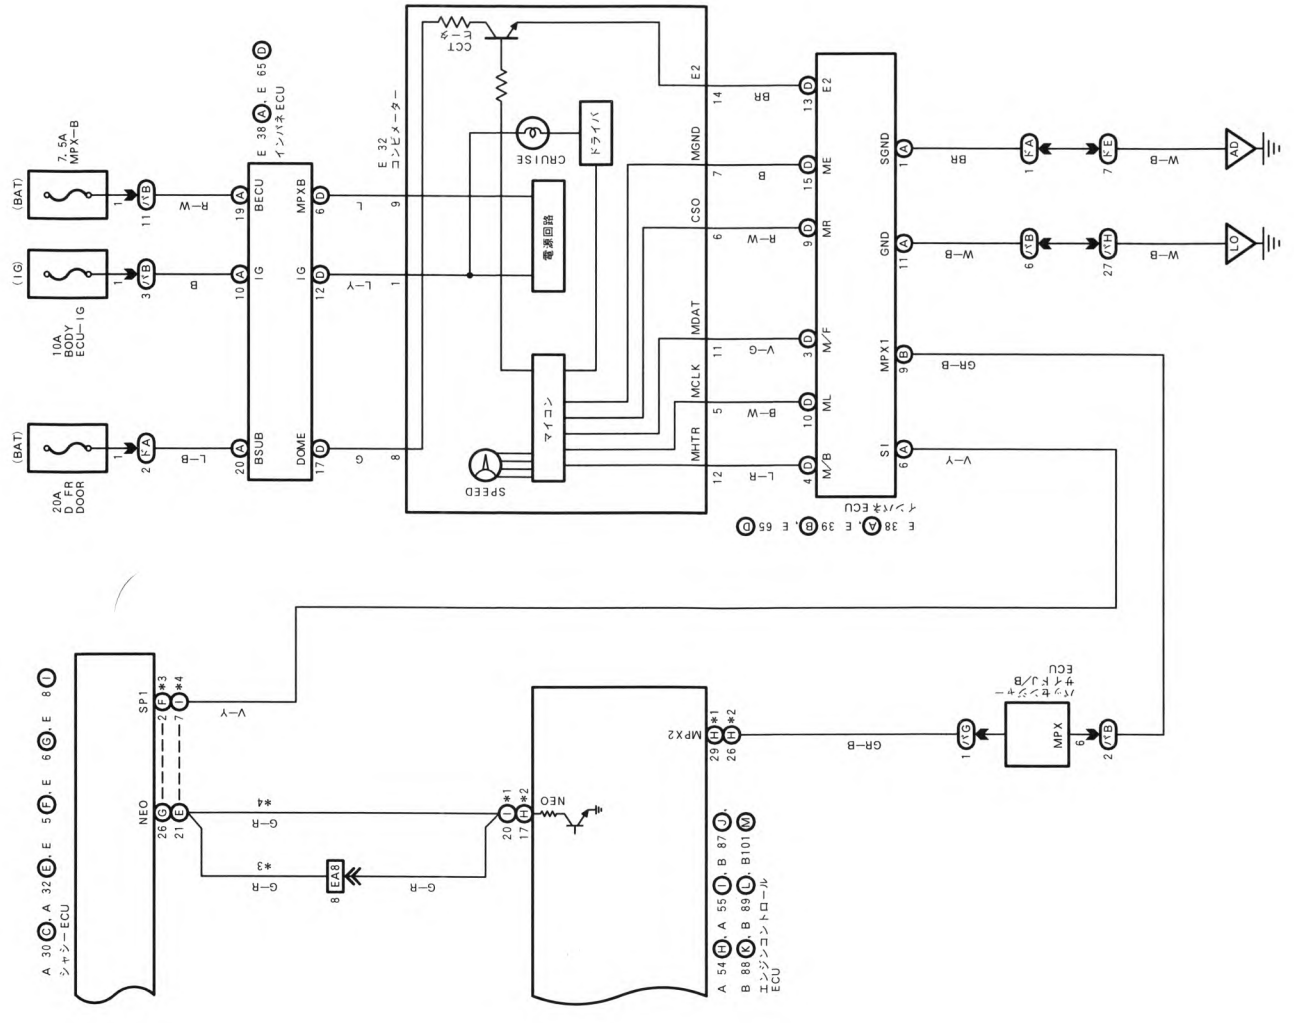

○：部品

ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 30	2–16	B 89	2–12, 32	E 20	2–14
A 32	2–16	B 91	2–12, 32	E 25	2–14
A 54	2–10, 30	B 93	2–12	E 27	2–14
A 55	2–10, 30	B 97	2–4, 8, 12, 28, 32	E 32	2–14
A 56	2–2, 6, 10, 26, 30	B 98	2–12, 32	E 38	2–14
A 59	2–16	B100	2–32	E 39	2–14
B 26	2–4, 8, 12, 32	B101	2–32	E 65	2–14
B 39	2–4, 8, 12, 28, 32	E 5	2–14	E 73	2–14
B 42	2–4, 8, 12, 28, 32	E 6	2–14	E 74	2–14
B 87	2–12, 32	E 8	2–14		
B 88	2–12	E 13	2–14		

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2–2, 6, 10, 26, 30	左フェンダーエプロンアース
AD	2–16	右カウルサイドアース
AS	2–16	右カウルサイドアース
BG	2–4, 8, 12, 32	インテークマニホールド前側アース
BH	2–4, 8, 12, 32	インテークマニホールド後側アース
LO	2–18	フロントクロスメンバー左側アース

◯：リレーブロック，ジャンクションブロック

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
1	2–37	エンジンルームR／B No.1
ドA	2–39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドC	2–39	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
ドE	2–39	エンジンルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ／B ECU
パA	2–40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パB	2–40	インストルメントパネルワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パF	2–40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パG	2–40	エンジンルームメインワイヤ to パッセンジャーサイドJ／B ECU
パH	2–40	フロアワイヤNo.2 to パッセンジャーサイドJ／B ECU

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
BA3	2–4, 8, 12, 28, 32	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA1	2–14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA4	2–14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA5	2–14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
EA8	2–14	インストルメントパネルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

MEMO

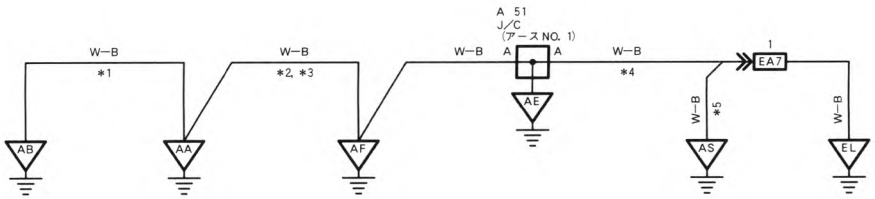

* 1:1JZ-GTE
* 2:1JZ-GTE, 2JZ-FSE
* 3:'01.8～の1G-FE
* 4:～'01.8
* 5:'01.8～
* 6:2JZ-FSE
* 7:1JZ-GTE, 1JZ-GE
* 8:～'01.8, 1JZ-GTE
* 9:'01.8～の2JZ-FSE,
'01.8～の1JZ-FSE

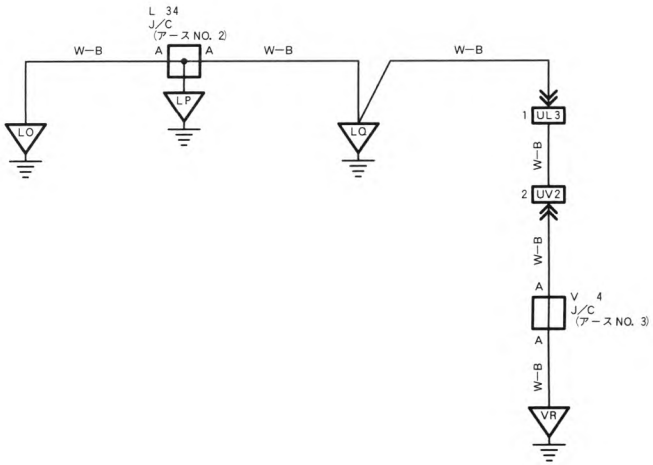

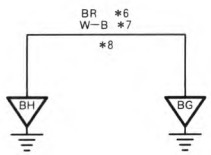

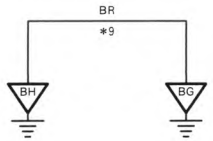

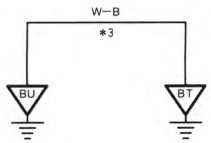

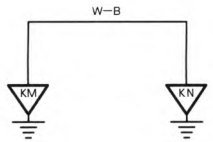

○：部品

ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	ｺﾈｸﾀｰNo.	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ
A 51	2-16	L 34	2-18	V 4	2-20

▽：アース

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
AA	2-2,6,10,26,30	左フェンダーエプロンアース
AB	2-6	左フェンダーエプロンアース
AE	2-16	右カウルサイドアース
AF	2-2,6,10,26,30	右フェンダーエプロンアース
AS	2-16	右カウルサイドアース
BG	2-4,8,12,32	インテークマニホールド前側アース
BH	2-4,8,12,32	インテークマニホールド後側アース
BT	2-28	エンジンヘッドカバー前側アース
BU	2-28	エンジンヘッドカバー後側アース
EL	2-14	リインホースメント左側アース
KM	2-18	フロントクロスメンバー右側アース
KN	2-18	リヤクォーターパネル右側アース
LO	2-18	フロントクロスメンバー左側アース
LP	2-18	ラッゲージルーム左側アース
LQ	2-18	ラッゲージルーム右側アース
VR	2-20	バックドアパネル左側アース

□：ワイヤ to ワイヤ

記号	艤装図ﾍﾟｰｼﾞ	名　　称
EA7	2-14	インストルメントパネルワイヤ　ｔｏ　エンジンルームメインワイヤ
UL3	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１　ｔｏ　フロアワイヤＮｏ．２
UV2	2-18	バックドアワイヤＮｏ．１　ｔｏ　バックドアワイヤＮｏ．２

MEMO

4 アース負荷

アース		システム名称	ページ
AA	左フェンダーエプロンアース	エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＥ）	3-14
		エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-18
		エンジンコントロール（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-22
		クーリングファン	3-28
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＥ）	3-30
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-34
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-38
		多重通信（ドア側）	3-74
		エンジンイモビライザーシステム（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-98
		フロントワイパー ＆ ウォッシャー	3-134
		リヤワイパー ＆ ウォッシャー	3-136
		ヘッドランプ（～’０１．８の２灯式）	3-138
		ヘッドランプ（４灯式）	3-140
		フォグランプ（フロント）	3-144
		ターンシグナル ＆ ハザード	3-150
		コーナリングランプ	3-152
		テールランプ	3-156
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドゥデフォッガー	3-172
		エンジンコントロール（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-192
		エンジンコントロール（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-196
		エンジンコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-202
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-208
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-216
		オートアラーム ＆ エンジンイモビライザーシステム（’０１．８～）	3-228
		クルーズコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ，１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-238
AB	左フェンダーエプロンアース	クーリングファン	3-28
AD	右カウルサイドアース	チャージング（～’０１．８）	3-6
		エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＥ）	3-14
		エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-18
		エンジンコントロール（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-22
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＥ）	3-30
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-34
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-38
		ＡＢＳ（～’０１．８の２ＷＤのＶＳＣなし）	3-42
		ＡＢＳ ＆ ４ＷＤ	3-46
		ＡＢＳ ＆ ＶＳＣ（～’０１．８）	3-50
		エアバッグ	3-54
		多重通信（インパネ側）	3-68
		ドアロック	3-80
		パワーウインドゥ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		エンジンイモビライザーシステム（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-98
		シートベルトウォーニング	3-102
		コンビネーションメーター（～’０１．８）	3-114
		クロック（マルチビジョンなし）	3-128
		ヘッドランプ（～’０１．８の２灯式）	3-138
		ヘッドランプ（４灯式）	3-140
		フォグランプ（リヤ）	3-146
		ターンシグナル ＆ ハザード	3-150
		ストップランプ	3-154

アース		システム名称	ページ
AD	右カウルサイドアース	テールランプ	3-156
		インテリアランプ	3-160
		イルミネーション	3-164
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドウデフォッガー	3-172
		クルーズコントロール（除く’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ，１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-174
		チャージング（’０１．８～）	3-184
		エンジンコントロール（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-192
		エンジンコントロール（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-196
		エンジンコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-202
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-208
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-212
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-216
		ＡＢＳ（’０１．８～の２ＷＤのＴＲＣなし，ＶＳＣなし）	3-220
		ＡＢＳ ＆ ＶＳＣ（’０１．８～）	3-224
		オートアラーム ＆ エンジンイモビライザーシステム（’０１．８～）	3-228
		コンビネーションメーター（’０１．８～）	3-232
		クルーズコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ，１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-238
AE	右カウルサイドアース	ＡＢＳ（～’０１．８の２ＷＤのＶＳＣなし）	3-42
		ＡＢＳ ＆ ４ＷＤ	3-46
		ＡＢＳ ＆ ＶＳＣ（～’０１．８）	3-50
		パワーステアリング	3-62
		ヘッドランプ（４灯式）	3-140
		ＡＢＳ（’０１．８～の２ＷＤのＴＲＣなし，ＶＳＣなし）	3-220
		ＡＢＳ ＆ ＶＳＣ（’０１．８～）	3-224
		オートアラーム ＆ エンジンイモビライザーシステム（’０１．８～）	3-228
AF	右フェンダーエプロンアース	電源	3-2
		スターティング（～’０１．８）	3-8
		イグニッション（～’０１．８）	3-10
		エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＥ）	3-14
		エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-18
		エンジンコントロール（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-22
		クーリングファン	3-28
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＥ）	3-30
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-34
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-38
		ＡＢＳ（～’０１．８の２ＷＤのＶＳＣなし）	3-42
		ＡＢＳ ＆ ４ＷＤ	3-46
		ＡＢＳ ＆ ＶＳＣ（～’０１．８）	3-50
		エンジンイモビライザーシステム（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-98
		コンビネーションメーター（～’０１．８）	3-114
		フロントワイパー ＆ ウォッシャー	3-134
		ヘッドランプ（～’０１．８の２灯式）	3-138
		ヘッドランプ（４灯式）	3-140
		フォグランプ（フロント）	3-144
		ターンシグナル ＆ ハザード	3-150
		コーナリングランプ	3-152
		テールランプ	3-156
		イグニッション（’０１．８～）	3-188
		エンジンコントロール（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-192
		エンジンコントロール（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-196
		エンジンコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-202
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-208

アース		システム名称	ページ
AF	右フェンダーエプロンアース	ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-212
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-216
		ＡＢＳ（’０１．８～の2WDのＴＲＣなし，ＶＳＣなし）	3-220
		ＡＢＳ ＆ ＶＳＣ（’０１．８～）	3-224
		オートアラーム ＆ エンジンイモビライザーシステム（’０１．８～）	3-228
		コンビネーションメーター（’０１．８～）	3-232
AS	右カウルサイドアース	エンジンコントロール（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-196
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-212
		クルーズコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ，１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-238
BG	インテークマニホールド前側アース	エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＥ）	3-14
		エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-18
		エンジンコントロール（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-22
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＥ）	3-30
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-34
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-38
		クルーズコントロール（除く’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ，１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-174
		エンジンコントロール（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-196
		エンジンコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-202
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-212
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-216
		クルーズコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ，１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-238
BH	インテークマニホールド後側アース	スターティング（～’０１．８）	3-8
		イグニッション（～’０１．８）	3-10
		エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＥ）	3-14
		エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-18
		エンジンコントロール（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-22
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＥ）	3-30
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-34
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-38
		オートエアコンディショナー	3-166
		クルーズコントロール（除く’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ，１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-174
		スターティング（’０１．８～）	3-186
		イグニッション（’０１．８～）	3-188
		エンジンコントロール（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-196
		エンジンコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-202
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-212
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-216
		クルーズコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ，１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-238
BT	エンジンヘッドカバー前側アース	エンジンコントロール（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-192
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-208
BU	エンジンヘッドカバー後側アース	スターティング（’０１．８～）	3-186
		イグニッション（’０１．８～）	3-188
		エンジンコントロール（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-192
DI	エンジンブロックアース	電源	3-2
		チャージング（～’０１．８）	3-6
		スターティング（～’０１．８）	3-8
		イグニッション（～’０１．８）	3-10
		チャージング（’０１．８～）	3-184
		スターティング（’０１．８～）	3-186
		イグニッション（’０１．８～）	3-188
EJ	フロアパネル(コンソールボックス右側)アース	オーディオ（アンプ内蔵）	3-120
		オーディオ（アンプ別置き）	3-124
		イルミネーション	3-164

アース		システム名称	ページ
EK	フロアパネル(コンソールボックス左側)アース	オーディオ（アンプ内蔵）	3-120
		オーディオ（アンプ別置き）	3-124
		クロック（マルチビジョン付き）	3-130
		イルミネーション	3-164
EL	リインホースメント左側アース	エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＥ）	3-14
		エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-18
		エンジンコントロール（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-22
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＥ）	3-30
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-34
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-38
		ＡＢＳ ＆ ４ＷＤ	3-46
		ＡＢＳ ＆ ＶＳＣ（～’０１．８）	3-50
		シフトロック（～’０１．８のストレート式）	3-58
		シフトロック（ゲート式）	3-60
		チルト ＆ テレスコピック	3-64
		多重通信（インパネ側）	3-68
		ドアロック	3-80
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		エンジンイモビライザーシステム（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-98
		コンビネーションメーター（～’０１．８）	3-114
		フロントワイパー ＆ ウォッシャー	3-134
		リヤワイパー ＆ ウォッシャー	3-136
		ヘッドランプ（～’０１．８の２灯式）	3-138
		ヘッドランプ（４灯式）	3-140
		フォグランプ（フロント）	3-144
		フォグランプ（リヤ）	3-146
		コンライト ＆ ランプオートカット	3-148
		ターンシグナル ＆ ハザード	3-150
		コーナリングランプ	3-152
		テールランプ	3-156
		イルミネーション	3-164
		エアピュリファイヤー	3-170
		シガレットライター	3-180
		アクセサリーソケット	3-182
		エンジンコントロール（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-192
		エンジンコントロール（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-196
		エンジンコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-202
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-208
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-212
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-216
		ＡＢＳ ＆ ＶＳＣ（’０１．８～）	3-224
		オートアラーム ＆ エンジンイモビライザーシステム（’０１．８～）	3-228
		コンビネーションメーター（’０１．８～）	3-232
KM	フロントクロスメンバー右側アース	電源	3-2
		多重通信（ドア側）	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウインドゥ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		テンションリデューサー	3-100
		シートベルトウォーニング	3-102
		フロントパワーシート（運転席側）	3-104

アース		システム名称	ページ
KM	フロントクロスメンバー右側アース	インテリアランプ	3-160
		オプションコネクター	3-178
KN	リヤクォーターパネル右側アース	ドアロック	3-80
		テンションリデューサー	3-100
		リヤパワーシート	3-108
		オーディオ（アンプ内蔵）	3-120
		オーディオ（アンプ別置き）	3-124
		アクセサリーソケット	3-182
L0	フロントクロスメンバー左側アース	チャージング（～’０１．８）	3-6
		エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＥ）	3-14
		エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-18
		エンジンコントロール（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-22
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＥ）	3-30
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3-34
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-38
		ＡＢＳ（～’０１．８の２ＷＤのＶＳＣなし）	3-42
		ＡＢＳ ＆ ４ＷＤ	3-46
		ＡＢＳ ＆ ＶＳＣ（～’０１．８）	3-50
		エアバッグ	3-54
		多重通信（インパネ側）	3-68
		多重通信（ドア側）	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウインドゥ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		スライディングルーフ	3-94
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		エンジンイモビライザーシステム（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-98
		テンションリデューサー	3-100
		シートベルトウォーニング	3-102
		フロントパワーシート（助手席側）	3-106
		コンビネーションメーター（～’０１．８）	3-114
		クロック（マルチビジョンなし）	3-128
		ヘッドランプ（～’０１．８の２灯式）	3-138
		ヘッドランプ（４灯式）	3-140
		フォグランプ（フロント）	3-144
		フォグランプ（リヤ）	3-146
		コンライト ＆ ランプオートカット	3-148
		ターンシグナル ＆ ハザード	3-150
		ストップランプ	3-154
		テールランプ	3-156
		インテリアランプ	3-160
		イルミネーション	3-164
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドゥデフォッガー	3-172
		クルーズコントロール（除く’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ，１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-174
		チャージング（’０１．８～）	3-184
		エンジンコントロール（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-192
		エンジンコントロール（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-196
		エンジンコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-202
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3-208
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3-212
		ＥＣＴ ＆ シフトインジケーター（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3-216

アース		システム名称	ページ
LO	フロントクロスメンバー左側アース	ＡＢＳ（’０１．８～の2WDのＴＲＣなし，ＶＳＣなし）	3–220
		ＡＢＳ ＆ ＶＳＣ（’０１．８～）	3–224
		オートアラーム ＆ エンジンイモビライザーシステム（’０１．８～）	3–228
		コンビネーションメーター（’０１．８～）	3–232
		クルーズコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ，１ＪＺ－ＦＳＥ）	3–238
LP	ラッゲージルーム左側アース	エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＥ）	3–14
		エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＴＥ）	3–18
		エンジンコントロール（～’０１．８の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3–22
		テンションリデューサー	3–100
		リヤパワーシート	3–108
		フューエルリッドオープナー	3–110
		エアピュリファイヤー	3–170
		エンジンコントロール（’０１．８～の１Ｇ－ＦＥ）	3–192
		エンジンコントロール（’０１．８～の１ＪＺ－ＦＳＥ）	3–196
		エンジンコントロール（’０１．８～の２ＪＺ－ＦＳＥ）	3–202
LQ	ラッゲージルーム右側アース	ターンシグナル ＆ ハザード	3–150
		ストップランプ	3–154
		テールランプ	3–156
		リヤウインドゥデフォッガー	3–172
VR	バックドアパネル左側アース	多重通信（ドア側）	3–74
		ドアロック	3–80
		イージークローザー（バックドア）	3–112
		リヤワイパー ＆ ウォッシャー	3–136
		フォグランプ（リヤ）	3–146
		ターンシグナル ＆ ハザード	3–150
		ストップランプ	3–154
		テールランプ	3–156
		バックアップランプ	3–158
		インテリアランプ	3–160
		オートアラーム ＆ エンジンイモビライザーシステム（’０１．８～）	3–228

MEMO

5 ヒューズ負荷

エンジンルームR／B No. 1

ヒューズ		システム名称	ページ
5A	ALT−S	チャージング（〜’01．8）	3-6
		チャージング（’01．8〜）	3-184
5A	ST NO. 2	スターティング（〜’01．8）	3-8
		エンジンコントロール（1JZ−GE）	3-14
		エンジンコントロール（1JZ−GTE）	3-18
		エンジンコントロール（〜’01．8の2JZ−FSE）	3-22
		スターティング（’01．8〜）	3-186
		エンジンコントロール（’01．8〜の1G−FE）	3-192
		エンジンコントロール（’01．8〜の1JZ−FSE）	3-196
		エンジンコントロール（’01．8〜の2JZ−FSE）	3-202
10A	EFI NO. 2	エンジンコントロール（1JZ−GE）	3-14
		エンジンコントロール（1JZ−GTE）	3-18
		エンジンコントロール（〜’01．8の2JZ−FSE）	3-22
		ECT & シフトインジケーター（1JZ−GE）	3-30
		ECT & シフトインジケーター（1JZ−GTE）	3-34
		エンジンコントロール（’01．8〜の1G−FE）	3-192
		ECT & シフトインジケーター（’01．8〜の1G−FE）	3-208
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム（’01．8〜）	3-228
10A	ETCS	エンジンコントロール（1JZ−GE）	3-14
		エンジンコントロール（1JZ−GTE）	3-18
		クルーズコントロール（除く’01．8〜の2JZ−FSE，1JZ−FSE）	3-174
		エンジンコントロール（’01．8〜の1JZ−FSE）	3-196
		エンジンコントロール（’01．8〜の2JZ−FSE）	3-202
		ECT & シフトインジケーター（’01．8〜の1JZ−FSE）	3-212
		ECT & シフトインジケーター（’01．8〜の2JZ−FSE）	3-216
		クルーズコントロール（’01．8〜の2JZ−FSE，1JZ−FSE）	3-238
10A	HEATER	オートエアコンディショナー	3-166
10A	HORN	ホーン	3-132
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム（’01．8〜）	3-228
15A	ETCS	エンジンコントロール（1JZ−GE）	3-14
		エンジンコントロール（1JZ−GTE）	3-18
		エンジンコントロール（〜’01．8の2JZ−FSE）	3-22
		クルーズコントロール（除く’01．8〜の2JZ−FSE，1JZ−FSE）	3-174
15A	FR FOG	フォグランプ（フロント）	3-144
15A	IG2	チャージング（〜’01．8）	3-6
		イグニッション（〜’01．8）	3-10
		エンジンコントロール（1JZ−GE）	3-14
		エンジンコントロール（1JZ−GTE）	3-18
		エンジンコントロール（〜’01．8の2JZ−FSE）	3-22
		クーリングファン	3-28
		ECT & シフトインジケーター（1JZ−GE）	3-30
		ECT & シフトインジケーター（1JZ−GTE）	3-34
		ECT & シフトインジケーター（〜’01．8の2JZ−FSE）	3-38
		エアバッグ	3-54
		エンジンイモビライザーシステム（〜’01．8の2JZ−FSE）	3-98
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
		バックアップランプ	3-158
		クルーズコントロール（除く’01．8〜の2JZ−FSE，1JZ−FSE）	3-174
		チャージング（’01．8〜）	3-184
		イグニッション（’01．8〜）	3-188

ヒューズ		システム名称	ページ
15A	IG2	エンジンコントロール（'01．8～の1G－FE）	3-192
		エンジンコントロール（'01．8～の1JZ－FSE）	3-196
		エンジンコントロール（'01．8～の2JZ－FSE）	3-202
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の1G－FE）	3-208
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の1JZ－FSE）	3-212
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の2JZ－FSE）	3-216
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム（'01．8～）	3-228
		クルーズコントロール（'01．8～の2JZ－FSE，1JZ－FSE）	3-238
15A	INJ	エンジンコントロール（'01．8～の1JZ－FSE）	3-196
		エンジンコントロール（'01．8～の2JZ－FSE）	3-202
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の2JZ－FSE）	3-216
20A	F／PMP	エンジンコントロール（～'01．8の2JZ－FSE）	3-22
		エンジンコントロール（'01．8～の1JZ－FSE）	3-196
		エンジンコントロール（'01．8～の2JZ－FSE）	3-202
25A	EFI	スターティング（～'01．8）	3-8
		エンジンコントロール（1JZ－GE）	3-14
		エンジンコントロール（1JZ－GTE）	3-18
		エンジンコントロール（～'01．8の2JZ－FSE）	3-22
		ECT & シフトインジケーター（1JZ－GE）	3-30
		ECT & シフトインジケーター（1JZ－GTE）	3-34
		ECT & シフトインジケーター（～'01．8の2JZ－FSE）	3-38
		エンジンイモビライザーシステム（～'01．8の2JZ－FSE）	3-98
		エンジンコントロール（'01．8～の1G－FE）	3-192
		エンジンコントロール（'01．8～の1JZ－FSE）	3-196
		エンジンコントロール（'01．8～の2JZ－FSE）	3-202
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の1G－FE）	3-208
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の1JZ－FSE）	3-212
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム（'01．8～）	3-228
30A	Ti & TE	チルト & テレスコピック	3-64
40A	MAIN	スターティング（～'01．8）	3-8
		エンジンコントロール（1JZ－GE）	3-14
		エンジンコントロール（1JZ－GTE）	3-18
		エンジンコントロール（～'01．8の2JZ－FSE）	3-22
		ヘッドランプ（～'01．8の2灯式）	3-138
		ヘッドランプ（4灯式）	3-140
		スターティング（'01．8～）	3-186
		エンジンコントロール（'01．8～の1G－FE）	3-192
		エンジンコントロール（'01．8～の1JZ－FSE）	3-196
		エンジンコントロール（'01．8～の2JZ－FSE）	3-202
50A	D J／B－AM	オプションコネクター	3-178
		アクセサリーソケット	3-182
50A	D J／B－B	オプションコネクター	3-178
50A	HTR	オートエアコンディショナー	3-166
50A	P J／B－AM	多重通信（インパネ側）	3-68
		クロック（マルチビジョンなし）	3-128
		クロック（マルチビジョン付き）	3-130
		フォグランプ（フロント）	3-144
		コンライト & ランプオートカット	3-148
		テールランプ	3-156
		イルミネーション	3-164
50A	P J／B－B	スターティング（～'01．8）	3-8
		イグニッション（～'01．8）	3-10
		ヘッドランプ（4灯式）	3-140

ヒューズ		システム名称	ページ
50A	P J／B－B	フォグランプ（リヤ）	3-146
		ストップランプ	3-154
		テールランプ	3-156
		バックアップランプ	3-158
		スターティング（’01．8～）	3-186
		イグニッション（’01．8～）	3-188
60A	ABS1	ABS（～’01．8の2WDのVSCなし）	3-42
		ABS & 4WD	3-46
		ABS & VSC（～’01．8）	3-50
		ABS（’01．8～の2WDのTRCなし，VSCなし）	3-220
		ABS & VSC（’01．8～）	3-224
120A	ALT	チャージング（～’01．8）	3-6
		チャージング（’01．8～）	3-184
140A	ALT	チャージング（’01．8～）	3-184

エンジンルームR／B No．2

ヒューズ		システム名称	ページ
10A	H－LP L UPR	ヘッドランプ（～’01．8の2灯式）	3-138
		ヘッドランプ（4灯式）	3-140
10A	H－LP R UPR	ヘッドランプ（～’01．8の2灯式）	3-138
		ヘッドランプ（4灯式）	3-140
15A	CRNG LP	コーナリングランプ	3-152
15A	H－LP L LWR	ヘッドランプ（～’01．8の2灯式）	3-138
		ヘッドランプ（4灯式）	3-140
15A	H－LP R LWR	ヘッドランプ（～’01．8の2灯式）	3-138
		ヘッドランプ（4灯式）	3-140
15A	WASHER	フロントワイパー & ウォッシャー	3-134
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
30A	DEFOG	リヤウインドゥデフォッガー	3-172
30A	FAN	クーリングファン	3-28
50A	FAN	クーリングファン	3-28

ドライバーサイドJ／B ECU

ヒューズ		システム名称	ページ
5A	ABS－IG	ABS（～’01．8の2WDのVSCなし）	3-42
		ABS & 4WD	3-46
		ABS & VSC（～’01．8）	3-50
		パワーステアリング	3-62
		ABS（’01．8～の2WDのTRCなし，VSCなし）	3-220
		ABS & VSC（’01．8～）	3-224
5A	STARTER	スターティング（～’01．8）	3-8
		エンジンコントロール（1JZ－GE）	3-14
		エンジンコントロール（1JZ－GTE）	3-18
		エンジンコントロール（～’01．8の2JZ－FSE）	3-22
		スターティング（’01．8～）	3-186
		エンジンコントロール（’01．8～の1G－FE）	3-192
		エンジンコントロール（’01．8～の1JZ－FSE）	3-196
		エンジンコントロール（’01．8～の2JZ－FSE）	3-202
7.5A	FUEL OPN	フューエルリッドオープナー	3-110
7.5A	OBD	エンジンコントロール（1JZ－GE）	3-14
		エンジンコントロール（1JZ－GTE）	3-18
		エンジンコントロール（～’01．8の2JZ－FSE）	3-22
		ECT & シフトインジケーター（1JZ－GE）	3-30

ヒューズ		システム名称	ページ
7.5A	OBD	ECT & シフトインジケーター（1JZ−GTE）	3-34
		ECT & シフトインジケーター（〜'01．8の2JZ−FSE）	3-38
		エンジンコントロール（'01．8〜の1G−FE）	3-192
		エンジンコントロール（'01．8〜の1JZ−FSE）	3-196
		エンジンコントロール（'01．8〜の2JZ−FSE）	3-202
		ECT & シフトインジケーター（'01．8〜の1G−FE）	3-208
		ECT & シフトインジケーター（'01．8〜の1JZ−FSE）	3-212
		ECT & シフトインジケーター（'01．8〜の2JZ−FSE）	3-216
7.5A	TEL	ドアロック	3-80
		アクセサリーソケット	3-182
10A	ACC	シフトロック（〜'01．8のストレート式）	3-58
		シフトロック（ゲート式）	3-60
		多重通信（インパネ側）	3-68
		アウターミラー	3-88
		シートベルトウォーニング	3-102
		オーディオ（アンプ内蔵）	3-120
		オーディオ（アンプ別置き）	3-124
		クロック（マルチビジョンなし）	3-128
		クロック（マルチビジョン付き）	3-130
		イルミネーション	3-164
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドゥデフォッガー	3-172
10A	AM1	オプションコネクター	3-178
10A	ECU−IG	ABS（〜'01．8の2WDのVSCなし）	3-42
		ABS & 4WD	3-46
		ABS & VSC（〜'01．8）	3-50
		エアバッグ	3-54
		シフトロック（〜'01．8のストレート式）	3-58
		シフトロック（ゲート式）	3-60
		チルト & テレスコピック	3-64
		多重通信（インパネ側）	3-68
		多重通信（ドア側）	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウインドゥ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		スライディングルーフ	3-94
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		テンションリデューサー	3-100
		コンビネーションメーター（〜'01．8）	3-114
		オーディオ（アンプ内蔵）	3-120
		オーディオ（アンプ別置き）	3-124
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-134
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
		ヘッドランプ（4灯式）	3-140
		アクセサリーソケット	3-182
		ABS（'01．8〜の2WDのTRCなし，VSCなし）	3-220
		ABS & VSC（'01．8〜）	3-224
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム（'01．8〜）	3-228
		コンビネーションメーター（'01．8〜）	3-232
10A	TV	オーディオ（アンプ内蔵）	3-120
		オーディオ（アンプ別置き）	3-124
		クロック（マルチビジョン付き）	3-130

ヒューズ		システム名称	ページ
15A	CIG	シガレットライター	3-180
15A	PWR OUTLET	アクセサリーソケット	3-182
15A	TURN	ターンシグナル & ハザード	3-150
		コーナリングランプ	3-152
20A	D FR DOOR	多重通信（インパネ側）	3-68
		多重通信（ドア側）	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウインドゥ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		エンジンイモビライザーシステム（～’01．8の2JZ－FSE）	3-98
		コンビネーションメーター（～’01．8）	3-114
		ヘッドランプ（～’01．8の2灯式）	3-138
		ヘッドランプ（4灯式）	3-140
		フォグランプ（リヤ）	3-146
		コンライト & ランプオートカット	3-148
		テールランプ	3-156
		インテリアランプ	3-160
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドゥデフォッガー	3-172
		クルーズコントロール（除く’01．8～の2JZ－FSE，1JZ－FSE）	3-174
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム（’01．8～）	3-228
		コンビネーションメーター（’01．8～）	3-232
		クルーズコントロール（’01．8～の2JZ－FSE，1JZ－FSE）	3-238
20A	D RR DOOR	多重通信（ドア側）	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウインドゥ	3-84
		インテリアランプ	3-160
20A	WIPER	フロントワイパー & ウォッシャー	3-134
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
30A	D P／SEAT	フロントパワーシート（運転席側）	3-104

パッセンジャーサイドJ／B ECU

ヒューズ		システム名称	ページ
5A	STOP	エンジンコントロール（1JZ－GE）	3-14
		エンジンコントロール（1JZ－GTE）	3-18
		エンジンコントロール（～’01．8の2JZ－FSE）	3-22
		ECT & シフトインジケーター（1JZ－GE）	3-30
		ECT & シフトインジケーター（1JZ－GTE）	3-34
		ECT & シフトインジケーター（～’01．8の2JZ－FSE）	3-38
		ABS（～’01．8の2WDのVSCなし）	3-42
		ABS & 4WD	3-46
		ABS & VSC（～’01．8）	3-50
		シフトロック（～’01．8のストレート式）	3-58
		シフトロック（ゲート式）	3-60
		ストップランプ	3-154
		クルーズコントロール（除く’01．8～の2JZ－FSE，1JZ－FSE）	3-174
		エンジンコントロール（’01．8～の1G－FE）	3-192
		エンジンコントロール（’01．8～の1JZ－FSE）	3-196
		エンジンコントロール（’01．8～の2JZ－FSE）	3-202

ヒューズ		システム名称	ページ
5A	STOP	ECT & シフトインジケーター（'01．8～の1G－FE）	3-208
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の1JZ－FSE）	3-212
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の2JZ－FSE）	3-216
		ABS（'01．8～の2WDのTRCなし，VSCなし）	3-220
		ABS & VSC（'01．8～）	3-224
		クルーズコントロール（'01．8～の2JZ－FSE，1JZ－FSE）	3-238
7.5A	MPX－B	チャージング（～'01．8）	3-6
		エンジンコントロール（1JZ－GE）	3-14
		エンジンコントロール（1JZ－GTE）	3-18
		エンジンコントロール（～'01．8の2JZ－FSE）	3-22
		ECT & シフトインジケーター（1JZ－GE）	3-30
		ECT & シフトインジケーター（1JZ－GTE）	3-34
		ECT & シフトインジケーター（～'01．8の2JZ－FSE）	3-38
		ABS（～'01．8の2WDのVSCなし）	3-42
		ABS & 4WD	3-46
		ABS & VSC（～'01．8）	3-50
		エアバッグ	3-54
		チルト & テレスコピック	3-64
		多重通信（インパネ側）	3-68
		多重通信（ドア側）	3-74
		ドアロック	3-80
		パワーウインドゥ	3-84
		アウターミラー	3-88
		ミラーヒーター	3-92
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		エンジンイモビライザーシステム（～'01．8の2JZ－FSE）	3-98
		シートベルトウォーニング	3-102
		コンビネーションメーター（～'01．8）	3-114
		クロック（マルチビジョンなし）	3-128
		フロントワイパー & ウォッシャー	3-134
		リヤワイパー & ウォッシャー	3-136
		ヘッドランプ（～'01．8の2灯式）	3-138
		ヘッドランプ（4灯式）	3-140
		フォグランプ（フロント）	3-144
		フォグランプ（リヤ）	3-146
		コンライト & ランプオートカット	3-148
		ターンシグナル & ハザード	3-150
		コーナリングランプ	3-152
		ストップランプ	3-154
		テールランプ	3-156
		イルミネーション	3-164
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドゥデフォッガー	3-172
		クルーズコントロール（除く'01．8～の2JZ－FSE，1JZ－FSE）	3-174
		チャージング（'01．8～）	3-184
		エンジンコントロール（'01．8～の1G－FE）	3-192
		エンジンコントロール（'01．8～の1JZ－FSE）	3-196
		エンジンコントロール（'01．8～の2JZ－FSE）	3-202
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の1G－FE）	3-208
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の1JZ－FSE）	3-212
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の2JZ－FSE）	3-216
		ABS（'01．8～の2WDのTRCなし，VSCなし）	3-220

ヒューズ		システム名称	ページ
7.5A	MPX－B	ABS & VSC（'01．8～）	3-224
		オートアラーム & エンジンイモビライザーシステム（'01．8～）	3-228
		コンビネーションメーター（'01．8～）	3-232
		クルーズコントロール（'01．8～の2JZ－FSE，1JZ－FSE）	3-238
10A	AIR PURI（IG）	エアピュリファイヤー	3-170
10A	AM2	スターティング（～'01．8）	3-8
		イグニッション（～'01．8）	3-10
		スターティング（'01．8～）	3-186
		イグニッション（'01．8～）	3-188
10A	BODY ECU－IG	チャージング（～'01．8）	3-6
		エンジンコントロール（1JZ－GE）	3-14
		エンジンコントロール（1JZ－GTE）	3-18
		エンジンコントロール（～'01．8の2JZ－FSE）	3-22
		ECT & シフトインジケーター（1JZ－GE）	3-30
		ECT & シフトインジケーター（1JZ－GTE）	3-34
		ECT & シフトインジケーター（～'01．8の2JZ－FSE）	3-38
		ABS（～'01．8の2WDのVSCなし）	3-42
		ABS & 4WD	3-46
		ABS & VSC（～'01．8）	3-50
		エアバッグ	3-54
		多重通信（インパネ側）	3-68
		ドアロック	3-80
		ミラーヒーター	3-92
		キー抜き忘れウォーニング	3-96
		シートベルトウォーニング	3-102
		コンビネーションメーター（～'01．8）	3-114
		ヘッドランプ（4灯式）	3-140
		コンライト & ランプオートカット	3-148
		ストップランプ	3-154
		テールランプ	3-156
		オートエアコンディショナー	3-166
		リヤウインドゥデフォッガー	3-172
		クルーズコントロール（除く'01．8～の2JZ－FSE，1JZ－FSE）	3-174
		チャージング（'01．8～）	3-184
		エンジンコントロール（'01．8～の1G－FE）	3-192
		エンジンコントロール（'01．8～の1JZ－FSE）	3-196
		エンジンコントロール（'01．8～の2JZ－FSE）	3-202
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の1G－FE）	3-208
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の1JZ－FSE）	3-212
		ECT & シフトインジケーター（'01．8～の2JZ－FSE）	3-216
		ABS（'01．8～の2WDのTRCなし，VSCなし）	3-220
		ABS & VSC（'01．8～）	3-224
		コンビネーションメーター（'01．8～）	3-232
		クルーズコントロール（'01．8～の2JZ－FSE，1JZ－FSE）	3-238
10A	DOME	インテリアランプ	3-160
10A	PANEL	多重通信（インパネ側）	3-68
		クロック（マルチビジョンなし）	3-128
		クロック（マルチビジョン付き）	3-130
		コンライト & ランプオートカット	3-148
		テールランプ	3-156
		イルミネーション	3-164
10A	RAD NO．1	オーディオ（アンプ内蔵）	3-120
		オーディオ（アンプ別置き）	3-124

ヒューズ		システム名称	ページ
15A	BK DR ECU（IG）	多重通信（ドア側）	3–74
		ドアロック	3–80
		リヤワイパー ＆ ウォッシャー	3–136
20A	BK DR ECU（B）	多重通信（ドア側）	3–74
		ドアロック	3–80
		イージークローザー（バックドア）	3–112
		リヤワイパー ＆ ウォッシャー	3–136
		インテリアランプ	3–160
20A	P FR DOOR	多重通信（ドア側）	3–74
		ドアロック	3–80
		パワーウインドゥ	3–84
		アウターミラー	3–88
		ミラーヒーター	3–92
		インテリアランプ	3–160
		オートアラーム ＆ エンジンイモビライザーシステム（’０１．８～）	3–228
20A	P RR DOOR	多重通信（ドア側）	3–74
		ドアロック	3–80
		パワーウインドゥ	3–84
		インテリアランプ	3–160
20A	S／ROOF	スライディングルーフ	3–94
30A	P P／SEAT	フロントパワーシート（助手席側）	3–106
30A	RR P／SEAT	リヤパワーシート	3–108

MEMO

6 コネクター一覧

コネクター一覧
コネクター一覧 6-2

ワイヤ to ワイヤ
ワイヤ to ワイヤ 6-20

6－2　コネクター一覧

A 1
黒色

HSA10943
90980 － 10943
090II－ 4

A 3
黒色

HSA11237
90980 － 11237
187 － 2

A 4
黄色

HSA11856
90980 － 11856
040III－ 2

A 5
黒色

HSA11144
90980 － 11144
090II－ 6

A 6
乳白色

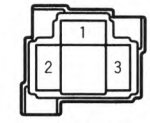

HSA11314
90980 － 11314
ヘッドランプ－ 3

A 7
灰色

HSA10942
90980 － 10942
090II－ 4

A 8
濃灰色

HSA11028
90980 － 11028
090II－ 4

A 9
茶色

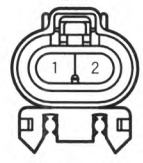

HSA11660
90980 － 11660
110 － 2

A 10
乳白色

HSA11169
90980 － 11169
050 － 3

A 11
乳白色（～’ 01．8）

HSA11002
90980 － 11002
090II－ 2

A 11
灰色（’ 01．8～）

HSA11002
90980 － 11002
090II－ 2

A 12
黒色

HSA10981
90980 － 10981
090II－ 3

A 13
濃灰色

HSA11028
90980 － 11028
090II－ 4

A 14
乳白色

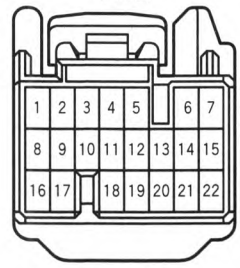

HSA11638
90980 － 11638
040III－ 16，040IV－ 6

A 15
濃灰色

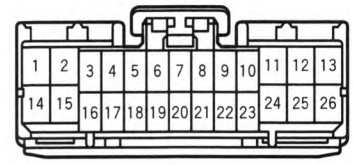

HSA11423
90980 － 11423
040II－ 16，070II－ 10

A 16
乳白色

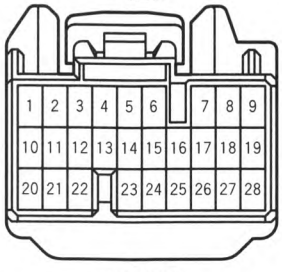

HSA11637
90980 － 11637
040III－ 28

A 17
黒色

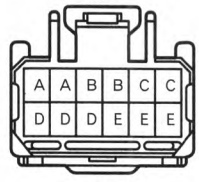

HSB00019
90980 － 11661
090II－ 12

A 18
乳白色



HSB00017
90980 － 10803
090II－ 12

A 19
（2JZ－FSE）黒色

HSA11003
90980 － 11003
090II－ 2

A 19
（1JZ－GTE）灰色

HSA11003
90980 － 11003
090II－ 2

A 21
乳白色

HSA10905
90980 － 10905
090II－ 2

A 22
黒色

HSA11667
90980 － 11667
312 － 2，187 － 1

A 23
乳白色

HSA11709
90980 － 11709
090II－ 9

A 24
黒色

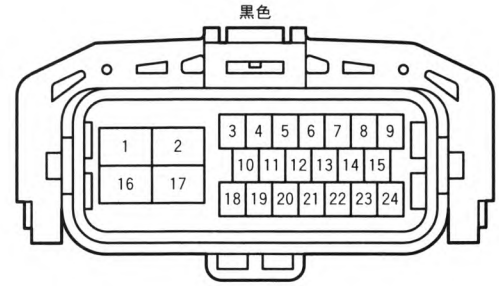

HSA11893
90980 － 11893
090II－ 20，187 － 4

A 25
黒色

HSA11599
90980 － 11599
090II－ 5

A 26
灰色

HSA11207
90980 － 11207
090II－ 2

A 27
黒色

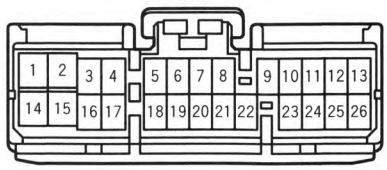

HSA11406
90980 － 11406
040II－ 22，070II－ 4

A 28
乳白色

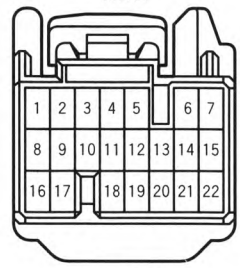

HSA11638
90980 － 11638
040III－ 16，040IV－ 6

A 29
乳白色

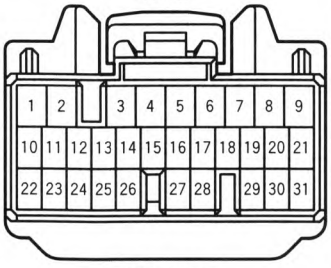

HSA11421
90980 － 11421
040III－ 20，040IV－ 11

A 30
乳白色（～’ 01．8）

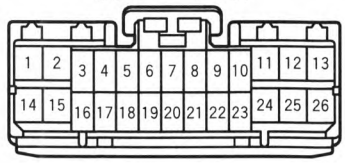

HSA11390
90980 － 11390
040II－ 16，070II－ 10

A 30
灰色（’ 01．8～）

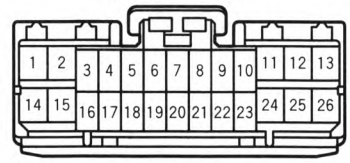

HSA11390
90980 － 11390
040II－ 16，070II－ 10

A 31
乳白色

HSA11424
90980 － 11424
070II－ 12

A 32
乳白色（～’ 01．8）

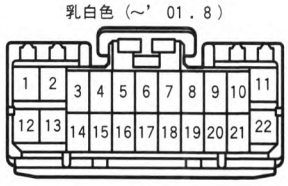

HSA11392
90980 － 11392
040II－ 16，070II－ 6

A 32
灰色（’ 01．8～）

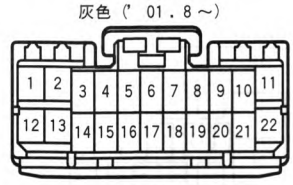

HSA11392
90980 － 11392
040II－ 16，070II－ 6

A 34
灰色

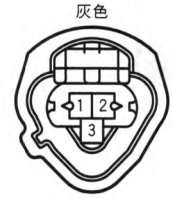

HSA11451
90980 － 11451
090II－ 3

A 36
乳白色（～’ 01．8）

HSA11002
90980 － 11002
090II－ 2

A 36
灰色（’ 01．8～）

HSA11002
90980 － 11002
090II－ 2

A 37
乳白色

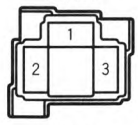

HSA11314
90980 － 11314
ヘッドランプ－ 3

A 38
灰色

HSA10942
90980 － 10942
090II－ 4

A 39
濃灰色

HSA11028
90980 － 11028
090II－ 4

A 40
黒色

HSA11144
90980 － 11144
090II－ 6

A 41
灰色

HSA11003
90980 － 11003
090II－ 2

A 42
濃灰色

HSA11235
90980 － 11235
090II－ 2

A 43
黄色

HSA11856
90980 － 11856
040III－ 2

A 44
黒色

HSA10619
90980 － 10619
250 － 1

A 45
黒色

HSA10619
90980 － 10619
250 － 1

A 46
黒色

HSA11070
90980 － 11070
090II－ 2

6－4　コネクター一覧

A 47
茶色

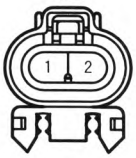

HSA11660
90980 － 11660
110 － 2

A 48
乳白色

HSA11169
90980 － 11169
050 － 3

A 49
黒色

HSA10837
90980 － 10837
312 － 1

A 50
黒色

HSA10841
90980 － 10841
187 － 3

A 51
乳白色

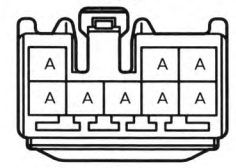

HSB00025
90980 － 11686
187 － 8

A 52

HSB00000

A 53
灰色

HSA11149
90980 － 11149
090II－ 2

A 54
乳白色

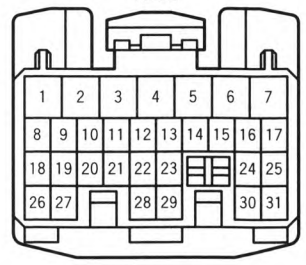

HSA12142
90980 － 12142
025 － 24，040IV－ 7

A 55
乳白色

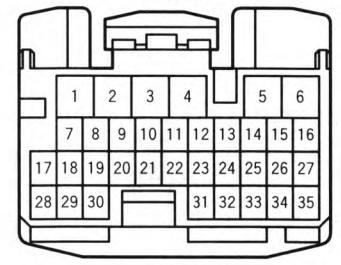

HSA12146
90980 － 12146
025 － 29，040IV－ 6

A 56
乳白色

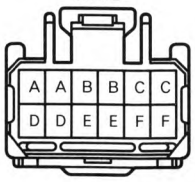

HSB00002
90980 － 11661
090II－ 12

A 57
黒色（～’ 02．8）

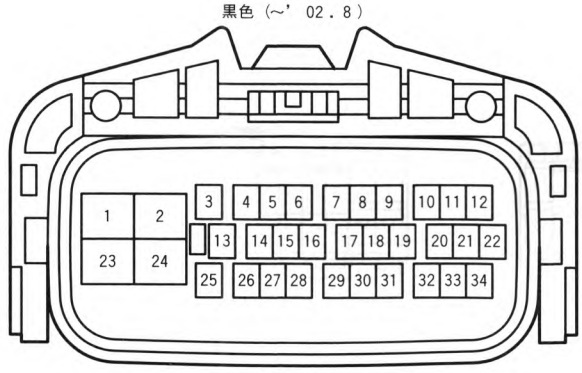

HSA12020
90980 － 12020
040III－ 30，187 － 4

A 57
灰色（’ 02．8～）

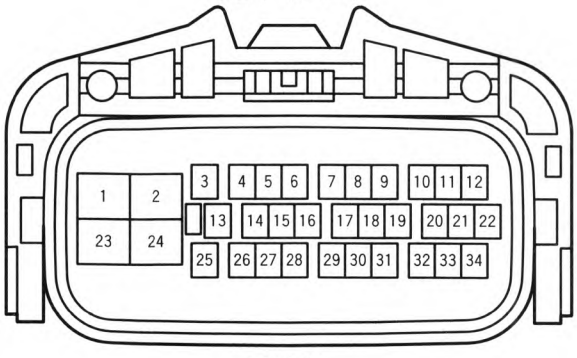

HSA12020
90980 － 12020
040III－ 30，187 － 4

A 58
黒色

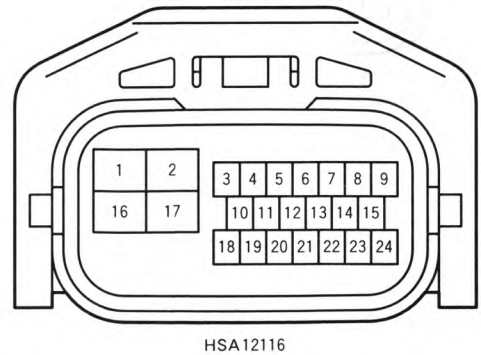

HSA12116
90980 － 12116
040III－ 20，187 － 4

A 59
黒色

HSA11144
90980 － 11144
090II－ 6

A 60
黒色

HSA11189
90980 － 11189
050 － 2

A 61
黒色

HSA10619
90980 － 10619
250 － 1

A 62
黒色

HSA10845
90980 － 10845
090II－ 3

A 63
黒色

HSB00039
90980 － 11398
090II－ 4

B 1
灰色

HSA11154
90980 － 11154
090II－ 2

B 2
茶色

HSA11154
90980 － 11154
090II－ 2

B 3
灰色

HSA11154
90980 － 11154
090II－ 2

B 4
茶色

HSA11154
90980 － 11154
090II－ 2

B 5
灰色

HSA11154
90980 － 11154
090II－ 2

B 6
茶色

HSA11154
90980 － 11154
090II－ 2

B 7
灰色

HSA11885
90980 － 11885
090II－ 4

B 8
茶色

HSA11885
90980 － 11885
090II－ 4

B 9
灰色

HSA11885
90980 － 11885
090II－ 4

B 10
茶色

HSA11885
90980 － 11885
090II－ 4

B 11
灰色

HSA11885
90980 － 11885
090II－ 4

B 12
茶色

HSA11885
90980 － 11885
090II－ 4

B 13
乳白色

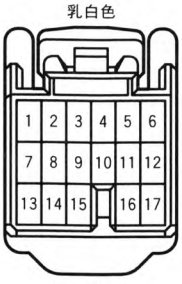

HSA11586
90980 － 11586
040III－ 17

B 14
乳白色

HSA11476
90980 － 11476
040III－ 17 , 040IV－ 7

B 15
乳白色

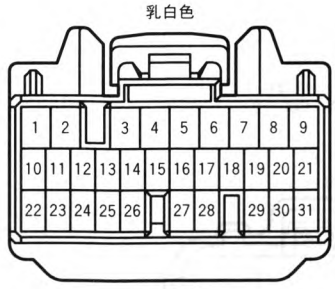

HSA11421
90980 － 11421
040III－ 20 , 040IV－ 11

B 16
乳白色

HSA11637
90980 － 11637
040III－ 28

B 17
黒色

HSA11349
90980 － 11349
090II－ 3

B 18
黒色

HSA11400
90980 － 11400
187 － 1

B 19
灰色

HSA11016
90980 － 11016
090II－ 3

B 20
灰色

HSA10843
90980 － 10843
090II－ 2

B 21
灰色

HSA11363
90980 － 11363
090II－ 1

B 22
濃灰色

HSA11028
90980 － 11028
090II－ 48

B 23
濃灰色

HSA11028
90980 － 11028
090II－ 4

B 24
黒色（除く 1G－FE）

HSA10947
90980 － 10947
090II－ 2

B 24
濃灰色（1G－FE）

HSA10947
90980 － 10947
090II－ 2

B 25
濃灰色

HSA10947
90980 － 10947
090II－ 2

B 26
黒色

HSA10711
90980 － 10711
070 － 4

B 27
灰色

HSA10942
90980 － 10942
090II－ 4

6－6　コネクター一覧

B 28
濃灰色

HSA11166
90980 － 11166
090II－ 1

B 29
濃灰色

HSA11166
90980 － 11166
090II－ 1

B 30
黒色

HSA11150
90980 － 11150
090II－ 4

B 31
黒色

HSA11163
90980 － 11163
090II－ 2

B 32
黒色

HSA10736
90980 － 10736
070 － 2

B 33
黒色

HSA10845
90980 － 10845
090II－ 3

B 34
黒色

HSA10845
90980 － 10845
090II－ 3

B 35
青色（除く 1G－FE）

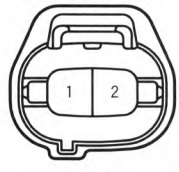

HSA11156
90980 － 11156
090II－ 2

B 35
黒色（1G－FE）

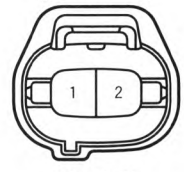

HSA11156
90980 － 11156
090II－ 2

B 36
茶色

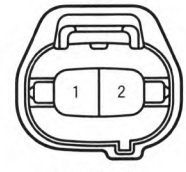

HSA11149
90980 － 11149
090II－ 2

B 37
黒色

HSA11162
90980 － 11162
090II－ 2

B 38
黒色

HSA11144
90980 － 11144
090II－ 6

B 39
黒色

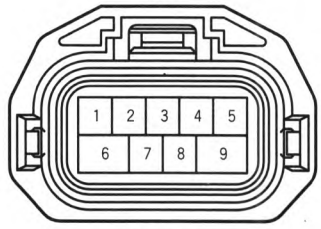

HSA11784
90980 － 11784
090II－ 7，187 － 2

B 40
灰色

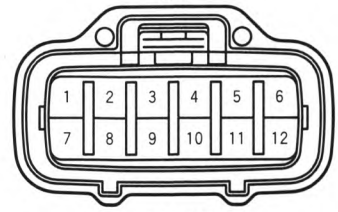

HSA11664
90980 － 11664
090II－ 12

B 41
黒色

HSA11156
90980 － 11156
090II－ 2

B 42
黒色

HSA11156
90980 － 11156
090II－ 2

B 43
黒色

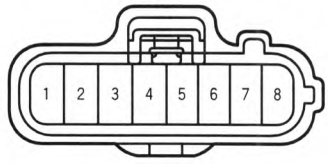

HSA11592
90980 － 11592
090II－ 8

B 44
黒色

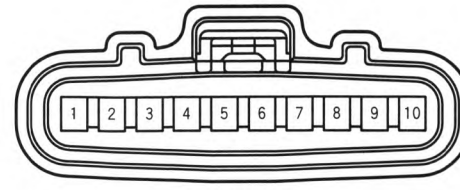

HSA11653
90980 － 11653
090II－ 10

B 45
茶色

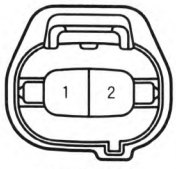

HSA11149
90980 － 11149
090II－ 2

B 46
茶色

HSA11154
90980 － 11154
090II－ 2

B 47
黒色

HSA11142
90980 － 11142
090II－ 2

B 48
濃灰色

HSA10947
90980 － 10947
090II－ 2

B 49
濃灰色

HSA11451
90980 － 11451
090II－ 3

B 50
黒色

HSA10845
90980 － 10845
090II－ 3

B 52



HSB00000

B 53
橙色（～' 01．8，1JZ－GE）

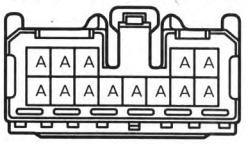

HSB00023
90980 － 11542
090II－ 13

B 53
黒色（' 01．8～の除く 1JZ－GE）

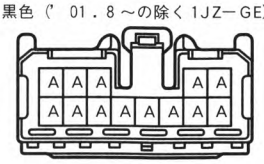

HSB00023
90980 － 11542
090II－ 13

B 54
灰色

HSA11153
90980 － 11153
090II－ 2

B 55
茶色

HSA11153
90980 － 11153
090II－ 2

B 56
灰色

HSA11153
90980 － 11153
090II－ 2

B 57
茶色

HSA11153
90980 － 11153
090II－ 2

B 58
灰色

HSA11153
90980 － 11153
090II－ 2

B 59
茶色

HSA11153
90980 － 11153
090II－ 2

B 60
黒色



HSA11246
90980 － 11246
090II－ 2

B 61
黒色



HSA11246
90980 － 11246
090II－ 2

B 62
黒色



HSA11246
90980 － 11246
090II－ 2

B 63
黒色

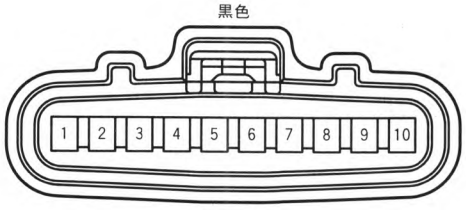

HSA11653
90980 － 11653
090II－ 10

B 64
黒色

HSA11317
90980 － 11317
090II－ 5

B 66
灰色

HSA10919
90980 － 10919
090II－ 3

B 67
青色

HSA11156
90980 － 11156
090II－ 2

B 68
灰色

HSA11149
90980 － 11149
090II－ 2

B 69
灰色

HSA11190
90980 － 11190
090II－ 8

B 70
濃灰色

HSA10869
90980 － 10869
090II－ 4

B 71
濃灰色

HSA10869
90980 － 10869
090II－ 4

B 72
黒色

HSB00020
90980 － 11661
090II－ 12

B 73
灰色

HSA11875
90980 － 11875
090II－ 2

B 74
茶色

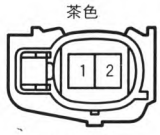

HSA11875
90980 － 11875
090II－ 2

B 75
灰色

HSA11875
90980 － 11875
090II－ 2

B 76
茶色

HSA11875
90980 － 11875
090II－ 2

B 77
灰色

HSA11875
90980 － 11875
090II－ 2

B 78
茶色

HSA11875
90980 － 11875
090II－ 2

B 79
灰色

HSA11271
90980 － 11271
090II－ 1

B 80
濃灰色

HSA11028
90980 － 11028
090II－ 4

B 81
濃灰色

HSA11028
90980 － 11028
090II－ 4

B 82
黒色

HSA11261
90980 － 11261
090II－ 3

6－8　コネクター一覧

B 83
緑色

HSA10737
90980 － 10737
070 － 2

B 84
黒色

HSA11428
90980 － 11428
090II－ 1

B 85
黒色

HSA11145
90980 － 11145
090II－ 3

B 86
灰色

HSA10891
90980 － 10891
090II－ 8

B 87
乳白色

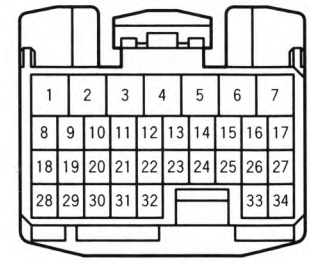

HSA12144
90980 － 12144
025 － 27，040IV－ 7

B 88
乳白色

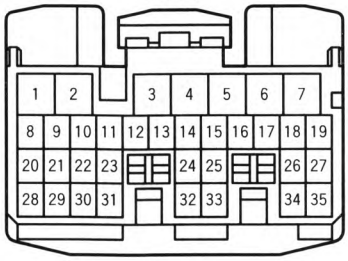

HSA12145
90980 － 12145
025 － 28，040IV－ 7

B 89
乳白色

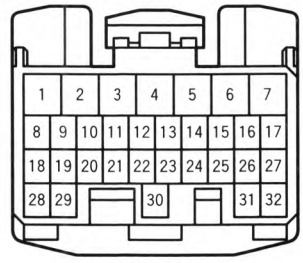

HSA12143
90980 － 12143
025 － 25，040III－ 7

B 90
黒色

HSA11163
90980 － 11163
090II－ 2

B 91
灰色

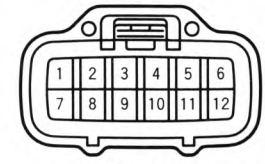

HSA11151
90980 － 11151
090II－ 12

B 92
灰色

HSA12117
90980 － 12117
090II－ 2

B 93
黒色



HSA11246
90980 － 11246
090II－ 2

B 94
黒色

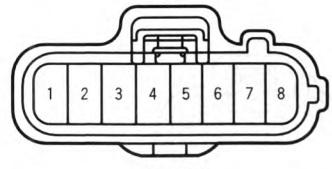

HSA11592
90980 － 11592
090II－ 8

B 95
黒色

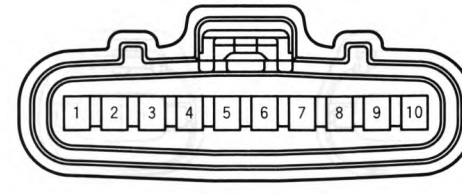

HSA11653
90980 － 11653
090II－ 10

B 96
黒色

HSA10845
90980 － 10845
090II－ 3

B 97
乳白色

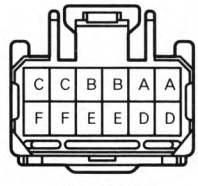

HSB00003
90980 － 11661
090II－ 12

B 98
青色

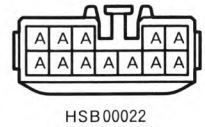

HSB00022
90980 － 10803
090II－ 12

B 99

HSB00000

B100
黒色

HSA11162
90980 － 11162
090II－ 2

B101
乳白色

HSB00064
90980 － 12145
025 － 28，040IV－ 7

B102
黒色

HSB00065
90980 － 11144
090II－ 6

C 1

HSB00000

C 2

HSB00000

D 1



HSB00000

E 1
灰色

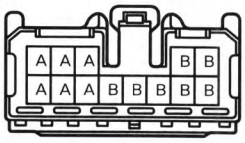

HSB00026
90980 － 11542
090II－ 13

E 2
乳白色

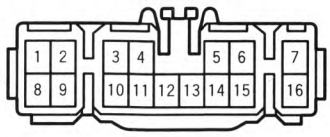

HSA10848
90980 － 10848
090II－ 16

E 3
乳白色

HSA10799
90980 － 10799
090II－ 8

E 4
黒色

HSA10906
90980 － 10906
090II－ 2

E 5
乳白色

HSA11476
90980 － 11476
040III－ 17，040IV－ 7

E 6
乳白色

HSA11637
90980 － 11637
040III－ 28

E 7
乳白色

HSA11408
90980 － 11408
040II－ 12

E 8
乳白色（～’ 01．8）

HSA11391
90980 － 11391
040II－ 16

E 8
灰色（’ 01．8～）

HSA11391
90980 － 11391
040II－ 16

E 10
乳白色

HSA11909
90980 － 11909
040III－ 5

E 11
黒色

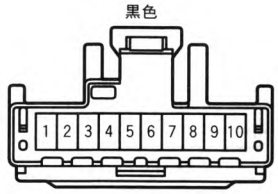

HSA11657
90980 － 11657
050 － 10

E 12
乳白色

HSA10797
90980 － 10797
090II－ 6

E 13
乳白色

HSB00027
90980 － 11915
040III－ 22

E 14
乳白色

HSB00027
90980 － 11915
040III－ 22

E 15
乳白色

HSA10789
90980 － 10789
090II－ 5

6 − 10　コネクター一覧

E 16
乳白色

HSA10797
90980 − 10797
090II− 6

E 17
黒色

HSA10825
90980 − 10825
090II− 2

E 18
青色

HSA10906
90980 − 10906
090II− 2

E 19
乳白色

HSA10860
90980 − 10860
090II− 2

E 20
緑色



HSA10795
90980 − 10795
090II− 4

E 21
黒色

HSB00028

E 22
乳白色

HSA11918
90980 − 11918
040III− 2

E 23
乳白色



HSA10795
90980 − 10795
090II− 4

E 24
乳白色

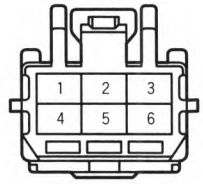

HSA11778
90980 − 11778
187 − 6

E 25
乳白色

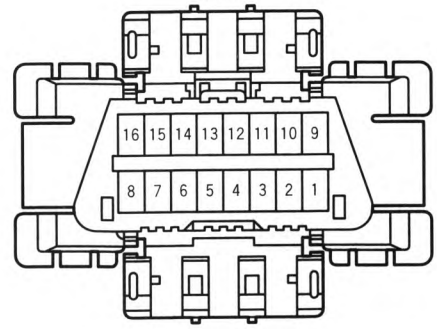

HSA11665
90980 − 11665
OBDII− 16

E 26
乳白色

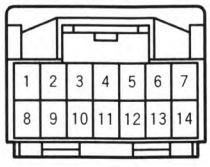

HSA11911
90980 − 11911
040III− 14

E 27
黒色

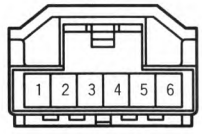

HSA11986
90980 − 11986
040III− 6

E 28
黄色

HSA11884
90980 − 11884
040III− 2

E 29
乳白色

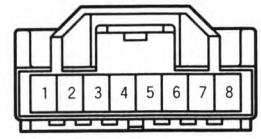

HSA11989
90980 − 11989
040III− 8

E 30
黒色



HSA10799
90980 − 10799
090II− 8

E 31
乳白色

HSA10799
90980 − 10799
090II− 8

E 32
乳白色

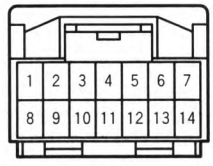

HSA11911
90980 − 11911
040III− 14

E 33
乳白色

HSA11923
90980 − 11923
040III− 10

E 34
乳白色

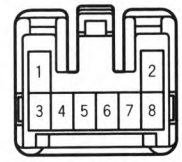

HSA11321
90980 − 11321
050 − 8

E 35
黒色

HSA10825
90980 − 10825
090II− 2

E 36
乳白色



HSA10795
90980 − 10795
090II− 4

E 37
黒色

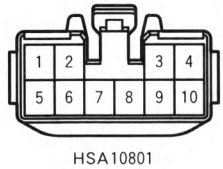

HSA10801
90980 − 10801
090II− 10

E 38
乳白色

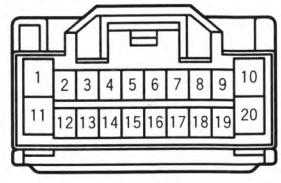

HSA11971
90980 − 11971
040III− 16 , 090II− 4

E 39
黒色

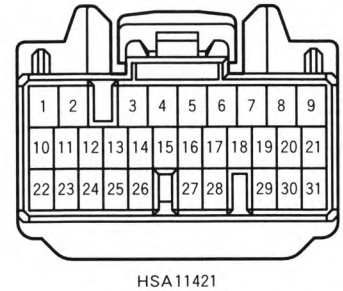

HSA11421
90980 − 11421
040III− 20 , 040IV− 11

E 40
乳白色

HSA11476
90980 － 11476
040 － III－ 17 , 040IV－ 7

E 41
乳白色

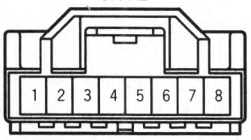

HSA11989
90980 － 11989
040III－ 8

E 42
乳白色

HSA11450
90980 － 11450
050 － 10

E 43
黄色

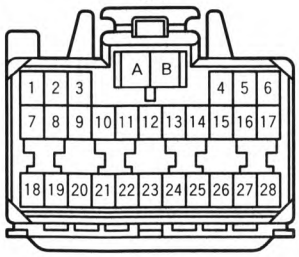

HSA11872
90980 － 11872
040III－ 28

E 45
乳白色

HSA11494
90980 － 11494
050 － 4

E 47
青色

HSA11471
90980 － 11471
050 － 3

E 48
乳白色

HSA10858
90980 － 10858
090II－ 4

E 49
乳白色



HSA11212
90980 － 11212
050 － 2

E 50
青色



HSA10795
90980 － 10795
090II－ 4

E 52
乳白色

HSA11165
90980 － 11165
050 － 7

E 54
乳白色

HSA11148
90980 － 11148
090II－ 2

E 55
乳白色

HSA10996
90980 － 10996
090II－ 6

E 56
乳白色

HSA10803
90980 － 10803
090II－ 12

E 57
青色

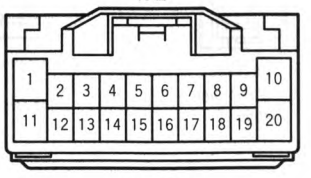

HSA12038
90980 － 12038
040III－ 16 , 090II－ 16

E 58
乳白色

HSA10997
90980 － 10997
090II－ 10

E 59
黒色

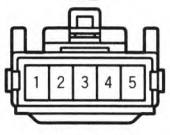

HSA10789
90980 － 10789
090II－ 5

E 60
乳白色

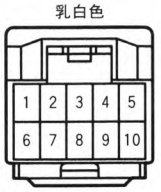

HSA11923
90980 － 11923
040III－ 10

E 61
乳白色

HSA10799
90980 － 10799
090II－ 8

E 62
乳白色

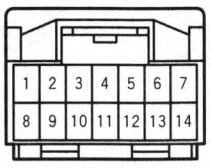

HSA11911
90980 － 11911
040III－ 14

E 63
乳白色

HSA11923
90980 － 11923
040III－ 10

E 64
乳白色



HSA12012
90980 － 12012
040III－ 6

E 65
乳白色

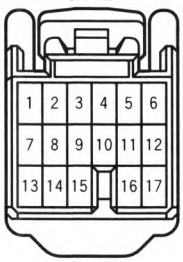

HSA11586
90980 － 11586
040III－ 17

E 66
黒色

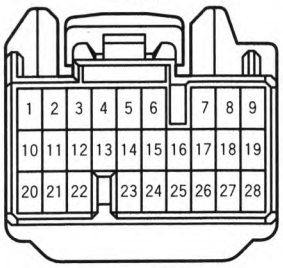

HSA11637
90980 － 11637
040III－ 28

6－12　コネクター一覧

E 67
乳白色

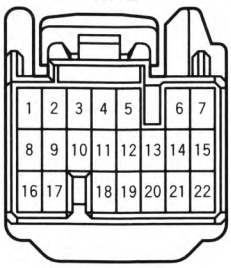

HSA11638
90980 － 11638
040III－ 16 , 040IV－ 6

E 68
黒色

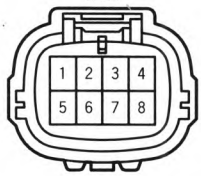

HSA12080
90980 － 12080
040II－ 8

E 69
黒色

HSA11182
90980 － 11182
050 － 5

E 70
黒色

HSA11606
90980 － 11606
050 － 2 , 090II－ 2

E 71
黒色

HSA11098
90980 － 11098
090II－ 2

E 73
乳白色

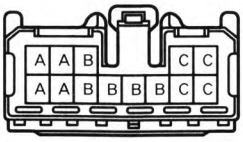

HSB00009
90980 － 11542
090II－ 13

E 74
乳白色

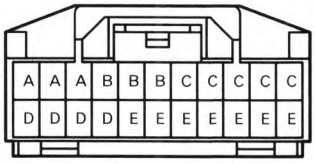

HSB00027
90980 － 11915
040III－ 22

E 75
乳白色

HSA11923
90980 － 11923
040III－ 10

E 76
乳白色

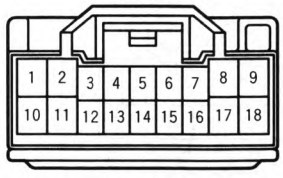

HSA11973
90980 － 11973
040III－ 10 , 090II－ 8

E 77
黄色

HSA11886
90980 － 11886
040III－ 2

E 78
乳白色

HSA10996
90980 － 10996
090II－ 6

E 79
乳白色

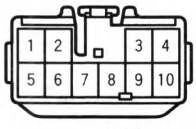

HSA10997
90980 － 10997
090II－ 10

E 80
乳白色

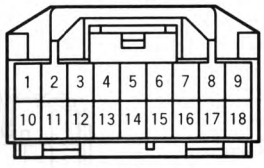

HSA11913
90980 － 11913
040III－ 18

E 81
黒色

HSB00028

E 82
黒色

HSA11098
90980 － 11098
090II－ 2

E 85
黒色

HSA10797
90980 － 10797
090II－ 6

E 86
乳白色

HSA10871
90980 － 10871
090II－ 1

E 87
黒色

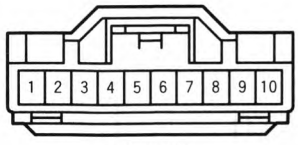

HSA12162
90980 － 12162
040III－ 10

E 88
濃灰色

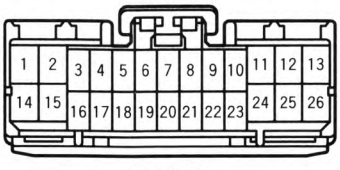

HSA11423
90980 － 11423
040II－ 16 , 070II－ 10

E 89
乳白色

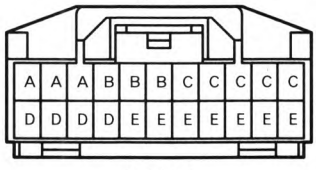

HSB00001
90980 － 11915
040III－ 22

F 1
黒色

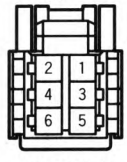

HSA12056
90980 － 12056
025 － 6

G　1
青色

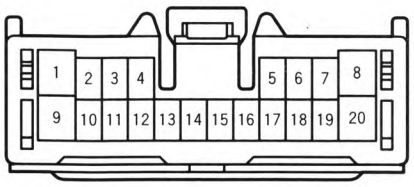

HSA11469
90980 － 11469
050 － 16，090II－ 4

G　2
乳白色

HSA10807
90980 － 10807
090II－ 14

G　3
乳白色

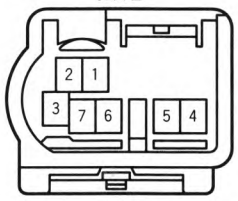

HSA12059
90980 － 12059
040III－ 7

G　4
黒色

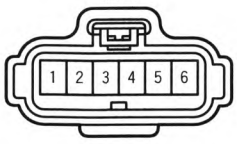

HSA11858
90980 － 11858
090II－ 6

G　5
乳白色

HSA11148
90980 － 11148
090II－ 2

G　6
黒色

HSA10797
90980 － 10797
090II－ 6

G　7
乳白色

HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

G　8
乳白色



HSA10795
90980 － 10795
090II－ 4

H　1
青色（～’ 01．8）

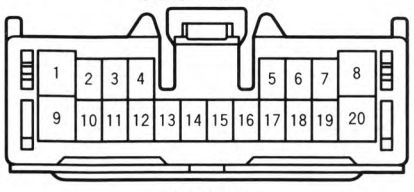

HSA11469
90980 － 11469
050 － 16，090II－ 4

H　1
灰色（’ 01．8～）

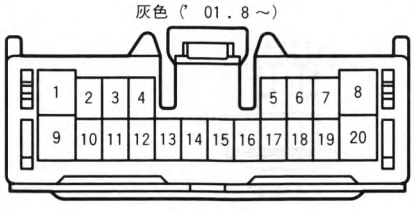

HSA11469
90980 － 11469
050 － 16，090II－ 4

H　2
乳白色

HSA10807
90980 － 10807
090II－ 14

H　3
乳白色

HSA12059
90980 － 12059
040III－ 7

H　4
黒色

HSA11150
90980 － 11150
090II－ 4

H　5
乳白色

HSA11148
90980 － 11148
090II－ 2

H　6
黒色

HSA10797
90980 － 10797
090II－ 6

H　7
乳白色

HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

H　8
乳白色



HSA10795
90980 － 10795
090II－ 4

H　9
乳白色（～’ 01．8）

HSA11858
90980 － 11858
090II－ 6

H　9
黒色（’ 01．8～）

HSA11858
90980 － 11858
090II－ 6

I　1
乳白色

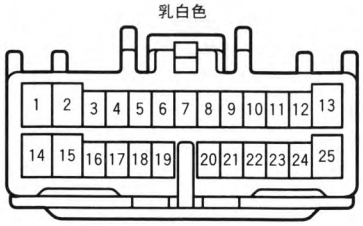

HSA11877
90980 － 11877
040 － 19，090II－ 6

6－14　コネクター一覧

I　2
黒色

HSA11150
90980 － 11150
090II－ 4

I　3
乳白色

HSA11148
90980 － 11148
090II－ 2

I　5
青色（～’ 01．8）

HSA10797
90980 － 10797
090II－ 6

I　5
乳白色（’ 01．8～）

HSA10797
90980 － 10797
090II－ 6

I　6
青色

HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

I　7
乳白色（～’ 01．8）

HSA10996
90980 － 10996
090II－ 6

I　7
黒色（’ 01．8～）

HSA10996
90980 － 10996
090II－ 6

J　1
乳白色

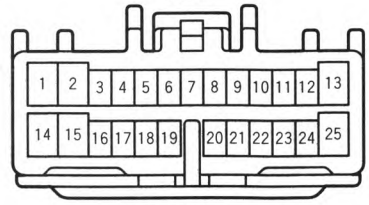

HSA11877
90980 － 11877
040 － 19，090II－ 6

J　2
黒色

HSA11150
90980 － 11150
090II－ 4

J　3
乳白色

HSA11148
90980 － 11148
090II－ 2

J　5
青色（～’ 01．8）

HSA10797
90980 － 10797
090II－ 6

J　5
乳白色（’ 01．8～）

HSA10797
90980 － 10797
090II－ 6

J　6
青色

HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

J　7
乳白色（～’ 01．8）

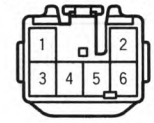

HSA10996
90980 － 10996
090II－ 6

J　7
黒色（’ 01．8～）

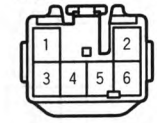

HSA10996
90980 － 10996
090II－ 6

K　1
黄色

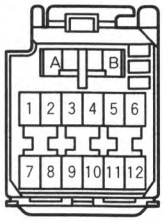

HSA11871
90980 － 11871
040III－ 12

K　2
黄色

HSA11864
90980 － 11864
040III－ 2

K　3
黄色

HSA11857
90980 － 11857
040III－ 4

K　4
乳白色

HSA11097
90980 － 11097
090II－ 1

K　5
乳白色

HSA11369
90980 － 11369
050 － 2

K　6
黄色



HSA11862
90980 － 11862

K　7
乳白色

HSA11140
90980 － 11140
090II－ 2

K　8
黒色

HSA11097
90980 － 11097
090II－ 1

K　9
乳白色

HSA10824
90980 － 10824
090II－ 2

K　10
黒色

HSA12063
90980 － 12063
040III－ 2

K　11
乳白色

HSA10796
90980 － 10796
090II－ 6

K　13
黒色

HSA12063
90980 － 12063
040III－ 2

K　14
乳白色

HSA10860
90980 － 10860
090II－ 2

K 15
乳白色
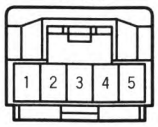

HSA11909
90980 － 11909
040III－ 5

K 20
乳白色


HSA10803
90980 － 10803
0901I－ 12

K 21
乳白色
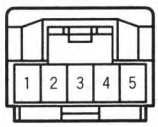

HSA11909
90980 － 11909
040III－ 5

K 22
青色
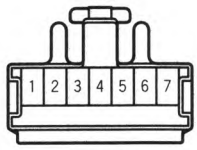

HSA11165
90980 － 11165
050 － 7

K 23
乳白色

HSA10825
90980 － 10825
0901I－ 2

K 24
乳白色

HSA10760
90980 － 10760
205 － 1，250 － 1

K 25
乳白色


HSA12063
90980 － 12063
040III－ 2

K 26
黄色
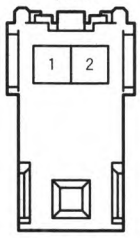

HSA12138
90980 － 12138

K 27
青色
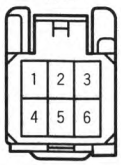

HSA12209
90980 － 12209
040III－ 6

L 1
黄色
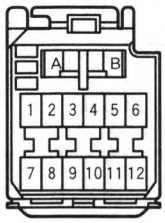

HSA11873
90980 － 11873
040III－ 12

L 2
黄色

HSA11864
90980 － 11864
040III－ 2

L 3
乳白色

HSA11369
90980 － 11369
050 － 2

L 4
黄色


HSA11862
90980 － 11862

L 5
乳白色

HSA11097
90980 － 11097
0901I－ 1

L 6
黄色

HSA11857
90980 － 11857
040III－ 4

L 7
乳白色

HSA11077
90980 － 11077
0901I－ 5

L 8
黒色

HSA11097
90980 － 11097
0901I－ 1

L 9
灰色

HSA10859
90980 － 10859
0901I－ 2

L 11
乳白色

HSA10825
90980 － 10825
0901I－ 2

L 12
黒色


HSA12063
90980 － 12063
040III－ 2

L 16
黒色

HSA12063
90980 － 12063
040III－ 2

L 20
青色
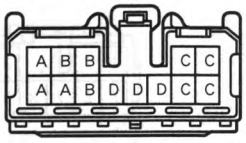

HSB00024
90980 － 11542
0901I－ 13

L 22
黒色

HSA10797
90980 － 10797
0901I－ 6

L 30
乳白色

HSA11399
90980 － 11399
0901I－ 4

L 31
黒色

HSA11019
90980 － 11019
0901I－ 2

L 32
乳白色（～’01．8）


HSA10795
90980 － 10795
0901I－ 4

L 32
青色（’01．8～）


HSA10795
90980 － 10795
0901I－ 4

L 33
乳白色


HSA10795
90980 － 10795
0901I－ 4

L 34
乳白色
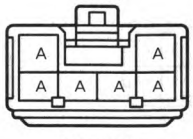

HSB00040
90980 － 10976
187 － 6

6－16　コネクター一覧

L 35
黄色
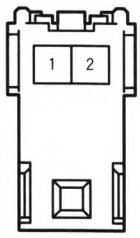

HSA12138
90980 － 12138

L 36
乳白色


HSA12063
90980 － 12063
040III－ 2

M 1
乳白色


HSA11187
90980 － 11187
050 － 4

M 2
乳白色

HSA11369
90980 － 11369
050 － 2

M 3
乳白色

HSA11369
90980 － 11369
050 － 2

M 4
乳白色


HSA11187
90980 － 11187
050 － 4

M 5
橙色


HSA11187
90980 － 11187
050 － 4

M 6
乳白色
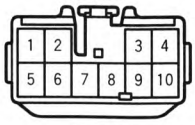

HSA10997
90980 － 10997
090II－ 10

M 7
乳白色
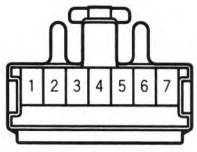

HSA11165
90980 － 11165
050 － 7

M 8
乳白色

HSA11922
90980 － 11922
040III－ 10

M 9
青色

HSA11922
90980 － 11922
040III－ 10

M 10
乳白色


HSA11488
90980 － 11488
050 － 6

N 1
乳白色

HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

N 2
乳白色

HSA11060
90980 － 11060
090II－ 2

N 3
乳白色

HSA10601
90980 － 10601
090 － 4

N 4
乳白色

HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

N 5
青色

HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

N 6
乳白色

HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

N 7
乳白色


HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

N 8
乳白色


HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

N 9
黒色
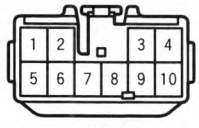

HSA10997
90980 － 10997
090II－ 10

N 10
乳白色

HSA10601
90980 － 10601
090 － 4

N 11
乳白色

HSA11060
90980 － 11060
090II－ 2

N 12
乳白色


HSB00017
90980 － 10803
090II－ 12

O 1
黒色
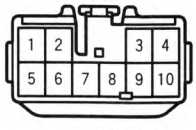

HSA10997
90980 － 10997
090II－ 10

O 2
乳白色
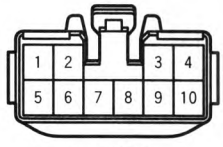

HSA10801
90980 － 10801
090II－ 10

O 3
乳白色

HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

O 4
乳白色


HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

O 5
乳白色

HSA10860
90980 － 10860
090II－ 2

O 6
乳白色

HSA11060
90980 － 11060
090II－ 2

Q　1
黄色

HSB00031
90080 － 98054

Q　2
黄色

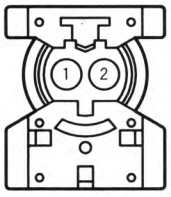

HSA12109
90980 － 12109

R　1
黄色

HSB00031
90080 － 98054

R　2
黄色

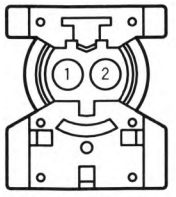

HSA12109
90980 － 12109

S　1
乳白色

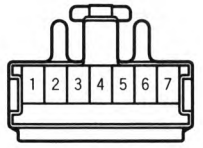

HSA11165
90980 － 11165
050 － 7

S　2
黒色

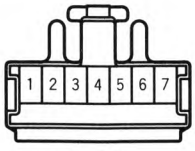

HSA11165
90980 － 11165
050 － 7

S　3
乳白色

HSA10871
90980 － 10871
090II－ 1

S　4
乳白色

HSA10825
90980 － 10825
090II－ 2

S　5
黒色

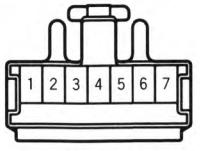

HSA11165
90980 － 11165
050 － 7

U　1
乳白色

HSA10799
90980 － 10799
090II－ 8

U　2
乳白色



HSA11011
90980 － 11011
090II－ 6

U　3
灰色

HSA11148
90980 － 11148
090II－ 2

U　4
乳白色

HSA10935
90980 － 10935
090II－ 2

U　5
乳白色



HSA10121
90980 － 10121
TODC－ 2

V　1
乳白色

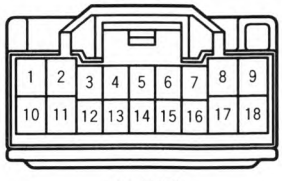

HSA11973
90980 － 11973
040III－ 10，090II－ 8

V　2
乳白色

HSA10797
90980 － 10797
090II－ 6

V　3
乳白色

HSA11258
90980 － 11258
187 － 1

V　4
乳白色

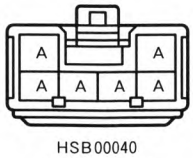

HSB00040
90980 － 10976
187 － 6

V　5
乳白色



HSA10795
90980 － 10795
090II－ 4

V　6
黒色

HSA10916
90980 － 10916
187 － 2

V　7
灰色

HSA11148
90980 － 11148
090II－ 2

V　8
灰色

HSA11148
90980 － 11148
090II－ 2

V　9
灰色

HSA11148
90980 － 11148
090II－ 2

6－18　コネクター一覧

V 10
灰色

HSA11148
90980 － 11148
090II－ 2

V 11
乳白色

HSA10860
90980 － 10860
090II－ 2

V 12
乳白色



HSA11011
90980 － 11011
090II－ 6

V 13
乳白色

HSA11258
90980 － 11258
187 － 1

V 14
黒色

HSA11150
90980 － 11150
090II－ 4

V 15
乳白色



HSA11011
90980 － 11011
090II－ 6

V 16
乳白色

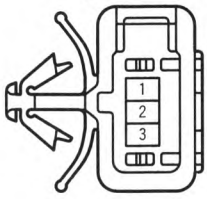

HSA11489
90980 － 11489
050 － 3

W 1
黒色

HSA11098
90980 － 11098
090II－ 2

ドA
乳白色

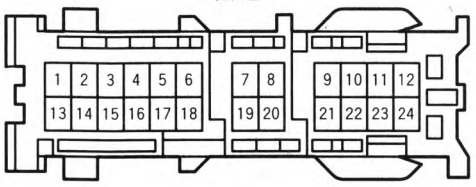

HSC00066
90980 － 12070
090II－ 24

ドB
乳白色

HSC00012
90980 － 11537
090II－ 10

ドC
乳白色

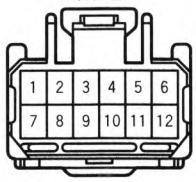

HSC00043
90980 － 11661
090II－ 12

ドD
乳白色

HSC00044
90980 － 10803
090II－ 12

ドE
乳白色

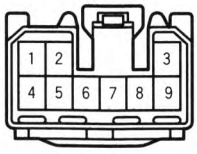

HSC00013
90980 － 11535
090II－ 9

ドF
乳白色

HSC00033
90980 － 11579
312 － 2

ドG
乳白色

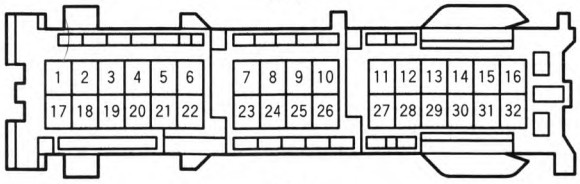

HSC00067
90980 － 12071
090II－ 32

バA
乳白色

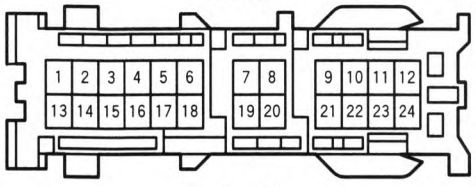

HSC00066
90980 － 12070
090II－ 24

バB
乳白色

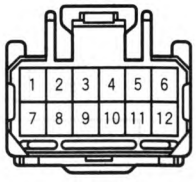

HSC00043
90980 － 11661
090II－ 12

バC
乳白色

HSC00012
90980 － 11537
090II－ 10

バD
乳白色



HSC00044
90980 － 10803
090II－ 12

バE
乳白色

HSC00033
90980 － 11579
312 － 2

バF
乳白色

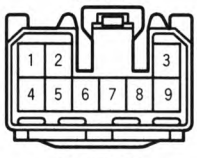

HSC00013
90980 － 11535
090II－ 9

バG
乳白色

HSC00068
90980 － 10799
090II－ 8

バH
乳白色

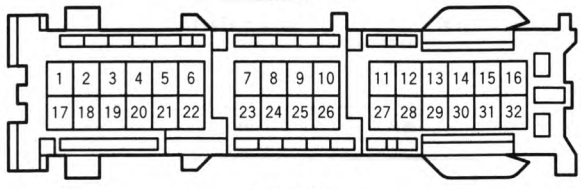

HSC00067
90980 － 12071
090II－ 32

1A

HSC00080

2A
乳白色

HSC00002
90980 － 11775
375 － 1

6－20　ワイヤ　to ワイヤ

乳白色 AK1

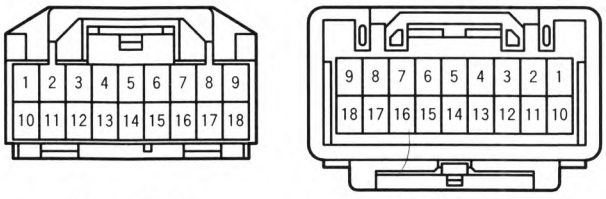

90980－11913　　90980－11912

HSC00059
040III－18

青色 AL1

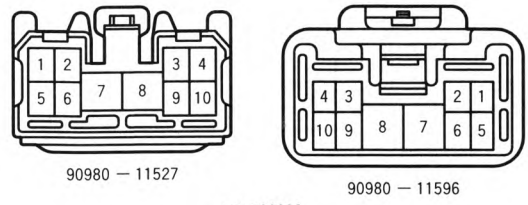

90980－11527　　90980－11596

HSC00069
090II－8，187－2

AL2 (～' 01．8)

乳白色　灰色

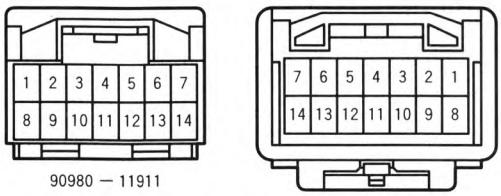

90980－11911　　90980－11910

HSC00024
040III－14

乳白色 AL2 (' 01．8～)

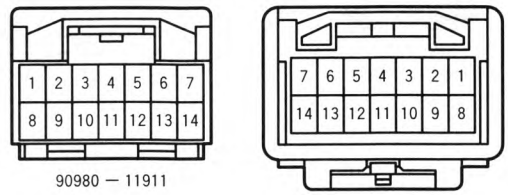

90980－11911　　90980－11910

HSC00024
040III－14

灰色 BA1

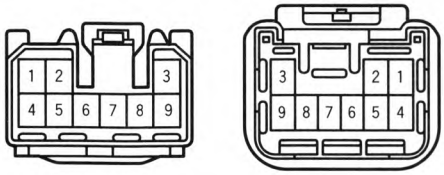

90980－11535　　90980－11534

HSC00026
090II－9

茶色 BA2 (～' 01．8)

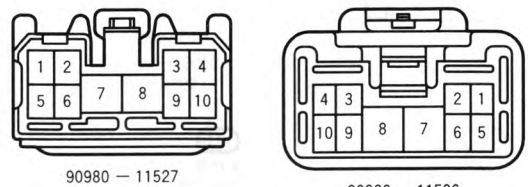

90980－11527　　90980－11596

HSC00069
090II－8，187－2

青色 BA2 (' 01．8～)

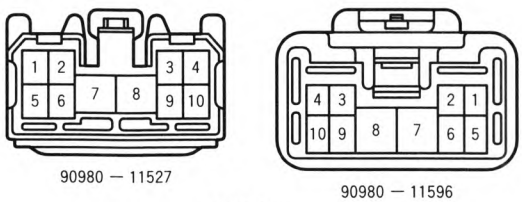

90980－11527　　90980－11596

HSC00069
090II－8，187－2

乳白色 BA3

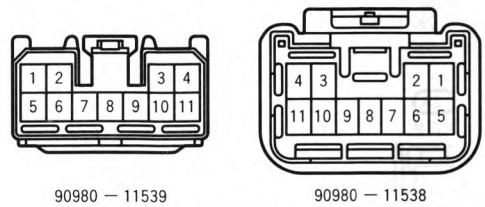

90980－11539　　90980－11538

HSC00018
090II－11

灰色 EA1

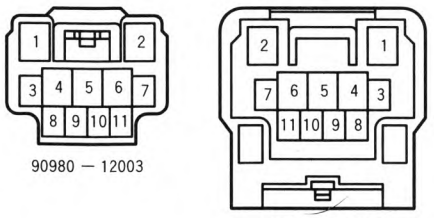

90980 － 12003

90980 － 12002

HSC00070
040III－ 6 , 0901I－ 5

乳白色 EA2

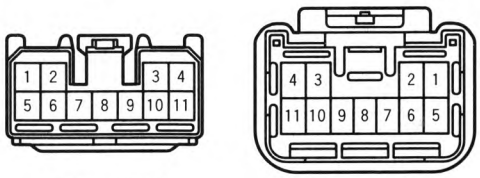

90980 － 11539

90980 － 11538

HSC00018
0901I－ 11

黄色 EA3

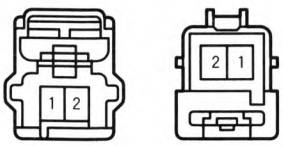

90980 － 11890

90980 － 11889

HSC00057
040III－ 2

青色 EA4

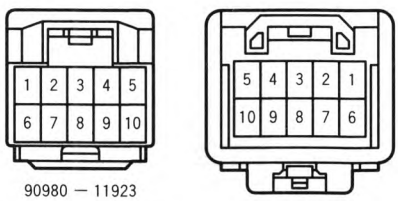

90980 － 11923

90980 － 11922

HSC00071
040III－ 10

青色 EA5

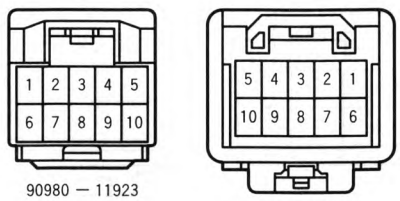

90980 － 11923

90980 － 11922

HSC00071
040III－ 10

黄色 EA6

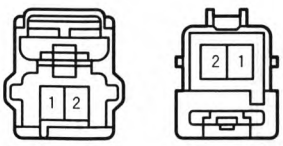

90980 － 11890

90980 － 11889

HSC00057
040III－ 2

黒色 EA7

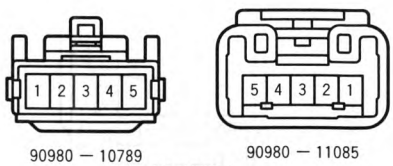

90980 － 10789

90980 － 11085

HSC00016
0901I－ 5

灰色 EA8

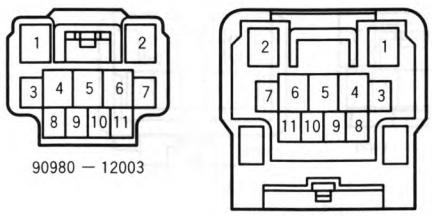

90980 － 12003

90980 － 12002

HSC00070
040III－ 6 , 0901I－ 5

青色 EF1

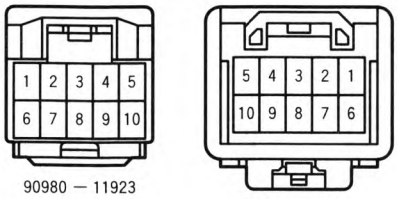

90980 － 11923

90980 － 11922

HSC00071
040III－ 10

乳白色 EK1

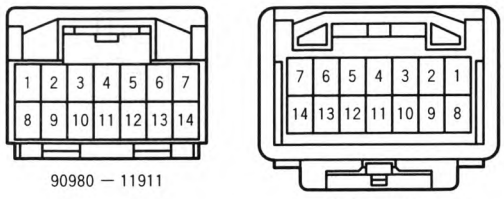

90980 － 11911

90980 － 11910

HSC00024
040III－ 14

6－22　ワイヤ to ワイヤ

乳白色 EK2

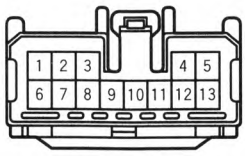

90980 － 11714

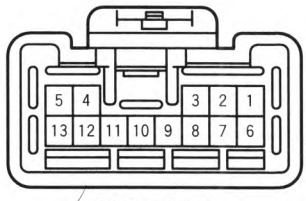

90980 － 11713

KJH00070
090II－ 13

乳白色 EK3

90980 － 11531

90980 － 11530

HSC00063
090II－ 12

乳白色 EL1

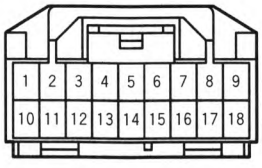

90980 － 11913

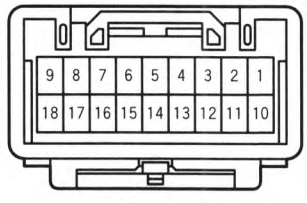

90980 － 11912

HSC00059
040III－ 18

乳白色 ES1

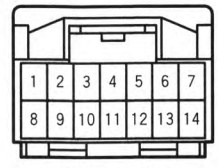

90980 － 11911

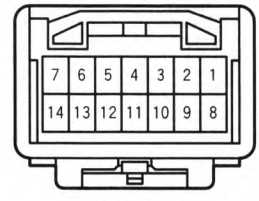

90980 － 11910

HSC00024
040III－ 14

乳白色 EW1

90980 － 11909

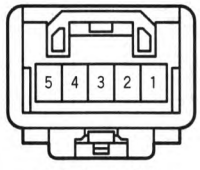

90980 － 11920

HSC00155
040III－ 5

乳白色 GK1

90980 － 12003

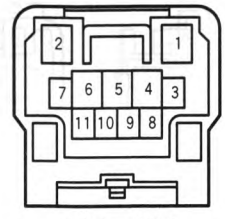

90980 － 12002

HSC00070
040III－ 6，090II－ 5

乳白色 GK2



90980 － 10795

90980 － 10794

HSC00038
090II－ 4

乳白色 HL1

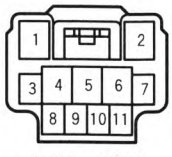

90980 － 12003

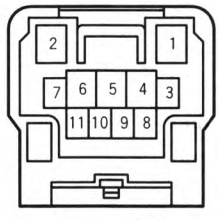

90980 － 12002

HSC00070
040III－ 6，090II－ 5

乳白色 HL2



90980 － 10795

90980 － 10794

HSC00038
090II－ 4

乳白色 IK2

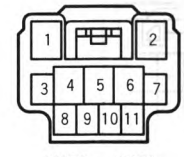

90980 － 12003

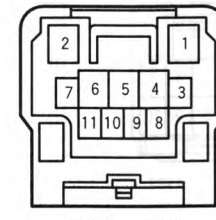

90980 － 12002

HSC00070
040III－ 6，090II－ 5

乳白色 IK3

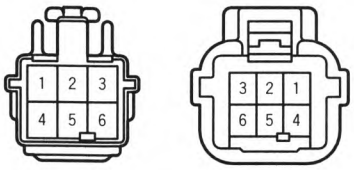

90980 － 11001　90980 － 10998
HSC00113
090II－ 6

乳白色 JL2

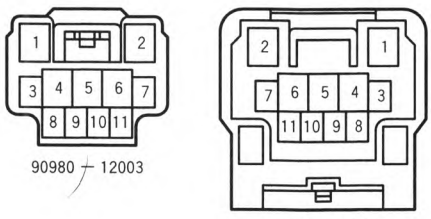

90980 － 12003　90980 － 12002
HSC00070
040III－ 6，090II－ 5

乳白色 JL3

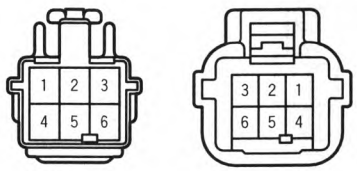

90980 － 11001　90980 － 10998
HSC00113
090II－ 6

乳白色 KL1

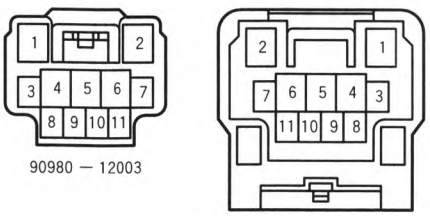

90980 － 12003　90980 － 12002
HSC00070
040III－ 6，090II－ 5

乳白色 KN1

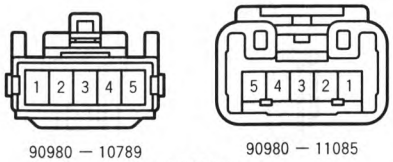

90980 － 10789　90980 － 11085
HSC00016
090II－ 5

乳白色 KN2

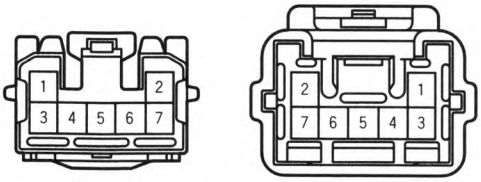

90980 － 11529　90980 － 11528
HSC00064
090II－ 7

黄色 KQ1

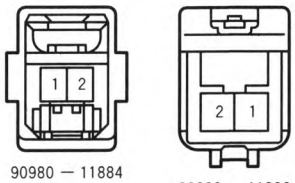

90980 － 11884　90980 － 11992
HSC00073
040III－ 2

乳白色 LE1

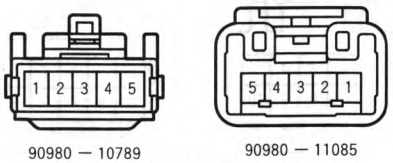

90980 － 10789　90980 － 11085
HSC00016
090II－ 5

乳白色 LE2

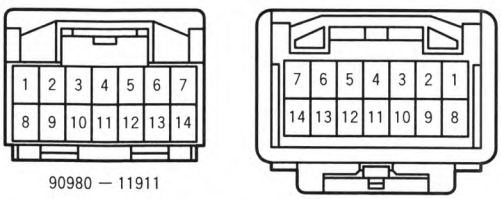

90980 － 11911　90980 － 11910
HSC00024
040III－ 14

乳白色 LO1

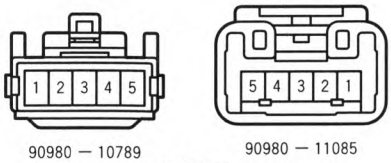

90980 － 10789　90980 － 11085
HSC00016
090II－ 5

6－24　ワイヤ　to ワイヤ

黄色 LR1

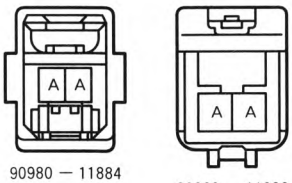

90980 － 11884　90980 － 11992

HSC00073
040III－ 2

乳白色 UL1

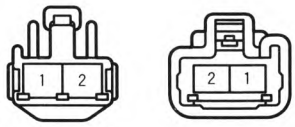

90980 － 11094　90980 － 11093

HSC00114
187 － 2

乳白色 UL2

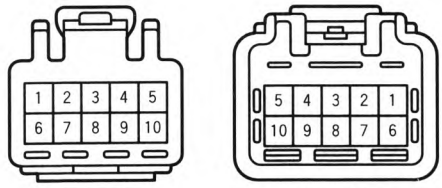

90980 － 11537　90980 － 11536

HSC00074
090II－ 10

乳白色 UL3

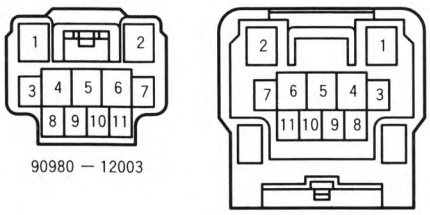

90980 － 12003　90980 － 12002

HSC00070
040III－ 6，090II－ 5

乳白色 UL4

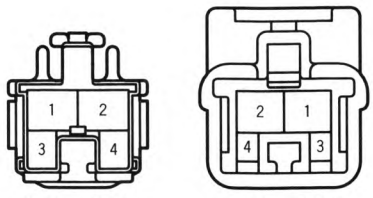

90980 － 11118　90980 － 11126

HSC00165
090II－ 2，187 － 2

乳白色 UV1

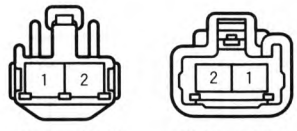

90980 － 11094　90980 － 11093

HSC00114
187 － 2

青色 UV2

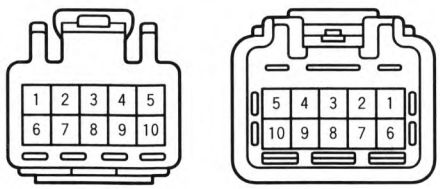

90980 － 11537　90980 － 11536

HSC00074
090II－ 10

配線図集を入手ご希望の方は、お近くのトヨタ自動車販売店
又はトヨタ部品共販店に、代金を添えてお申し込み下さい。

2002年７月31日　印刷
2002年８月７日　発行　〔無断転載を禁ず〕
品番　6751802　　**実費**　**2600円**（消費税抜き）
編集発行　トヨタ自動車株式会社　サービス部
名古屋市東区泉１丁目23番22号

(S)

TECNO
トヨタ サービス

トヨタ自動車株式会社